Playcon Interior de closet

Reversible

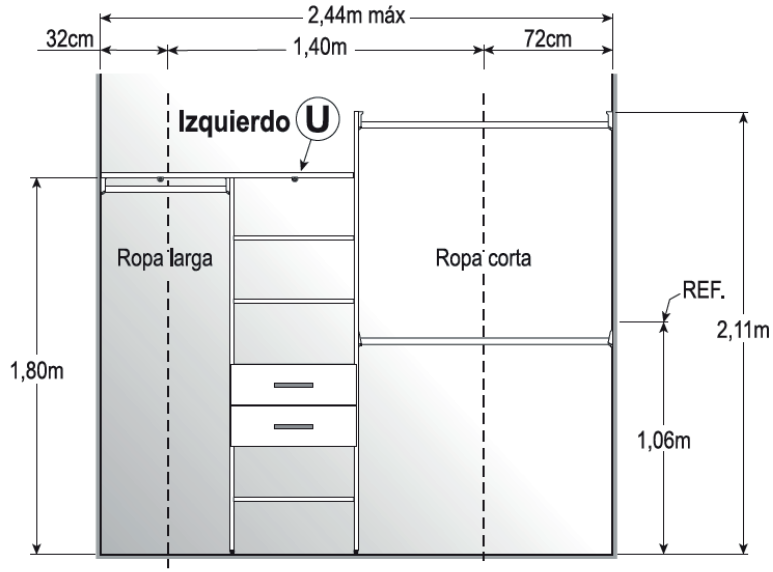

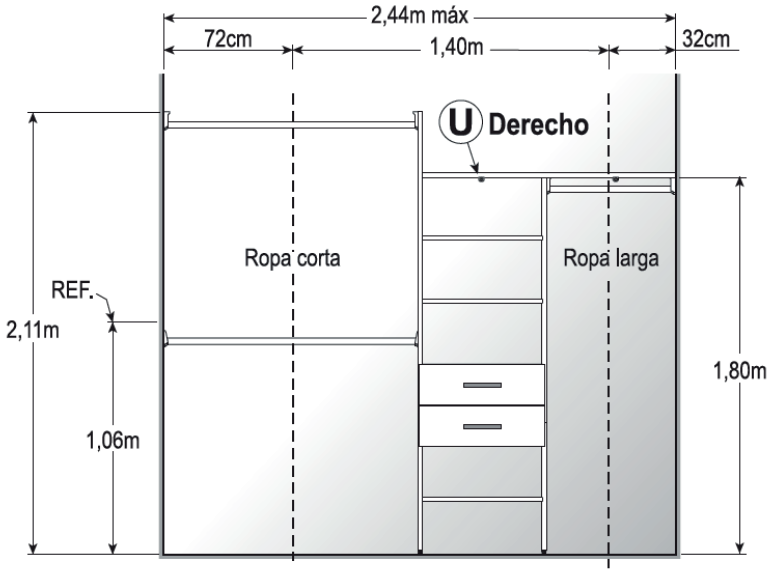

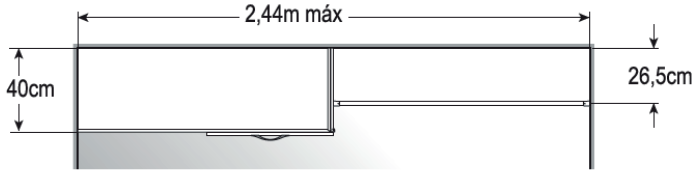

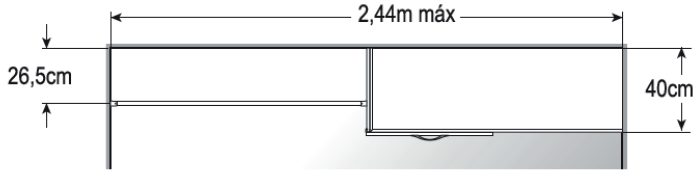

No. de parte: **111699 S05**

Herraje

1 x8


2 x4

3 x8

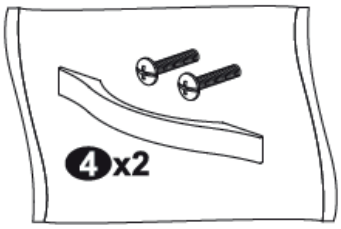
4 x2


6 x16

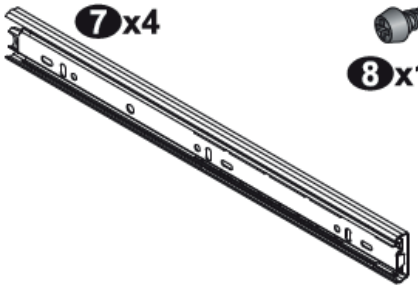
7 x4

8 x12

9 x2

10 x22


11 x2

12 x9

13

18 x6

19 x14

20 x22

14 x2


15 x2


16 x2

17 x2

21 x8

22 x2

Herramientas necesarias

Ø 1/4"
6,35m
Concreto

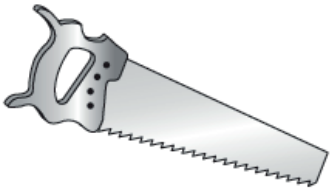



Ø 3/32"
2,4m
Madera

Ajustado a
torque mínimo

Nivel de burbuja

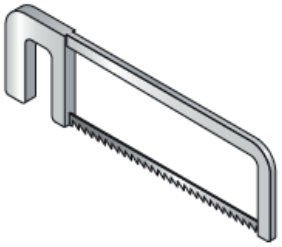

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
https://www.youtube.com/user/PlayconClosets

Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México
Tels: (55) 5670 0211, fax: (55) 5670 0177

Lista de empaque

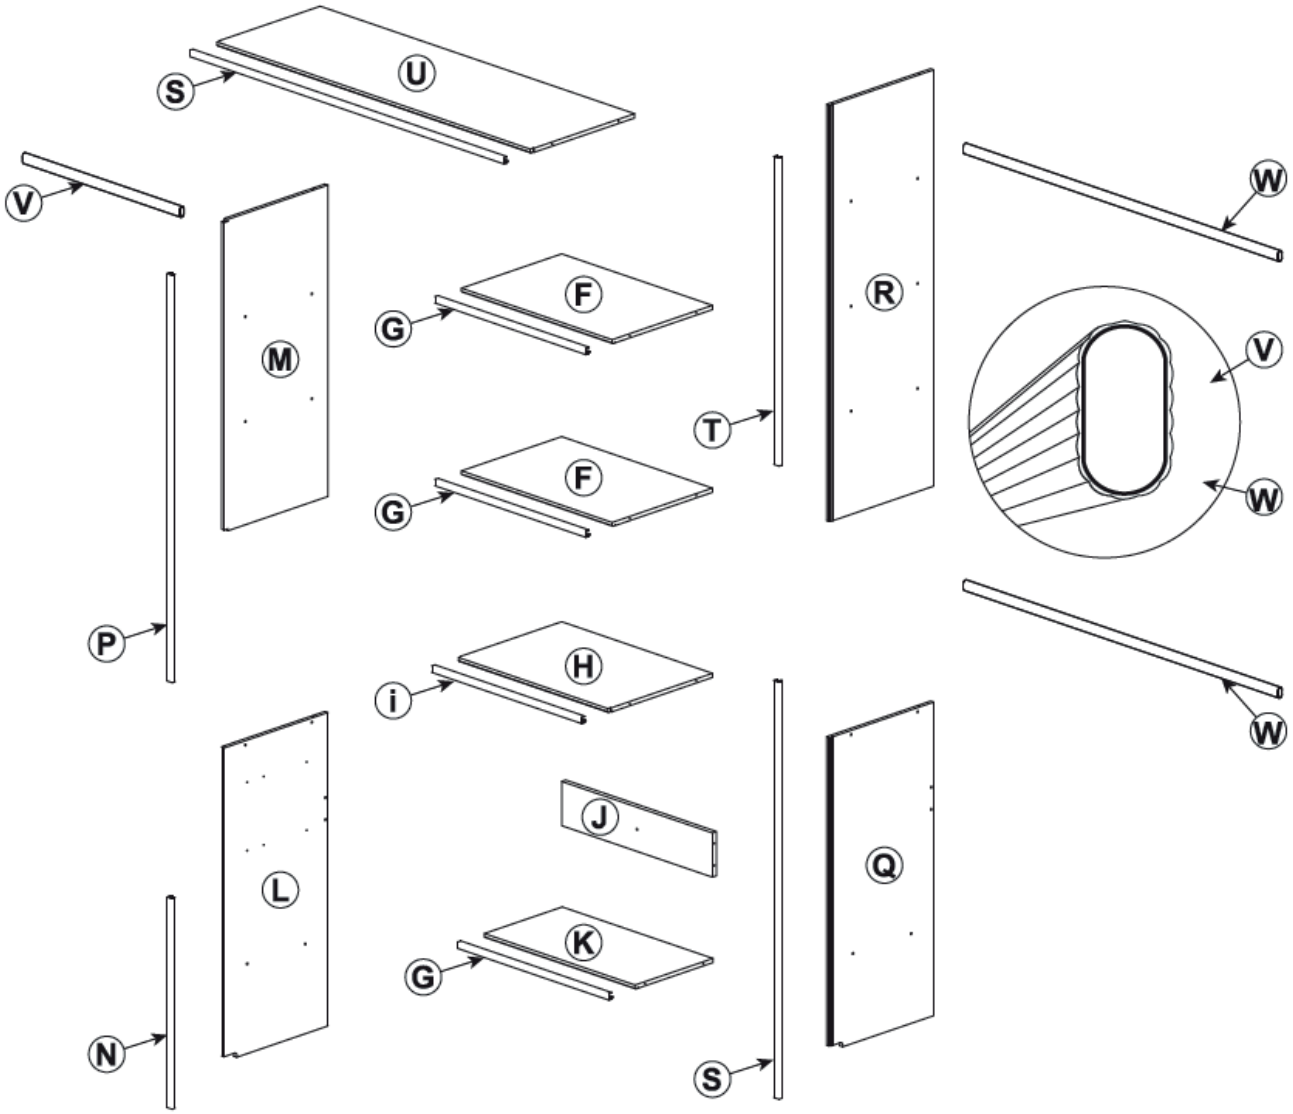

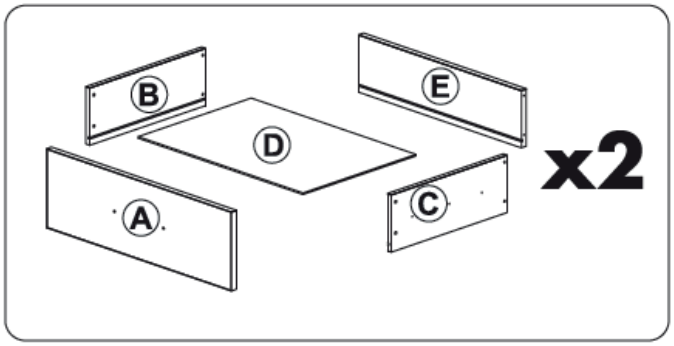

Perfil	Parte	Cant.	Longitud
	G	3	58cm
	i	1	57,6cm
	N	1	61cm
	P	1	118cm
	S	2	120,8cm
	T	1	89,2cm

1 Prepara los cajones

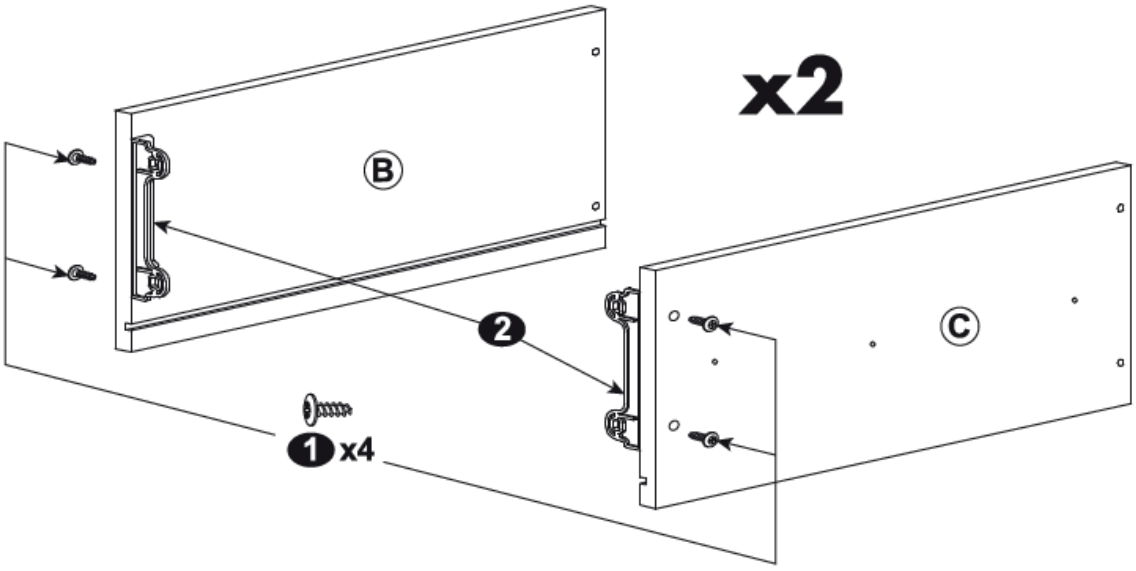

2 Ensambla Ⓐ, Ⓑ y Ⓒ con Ⓓ

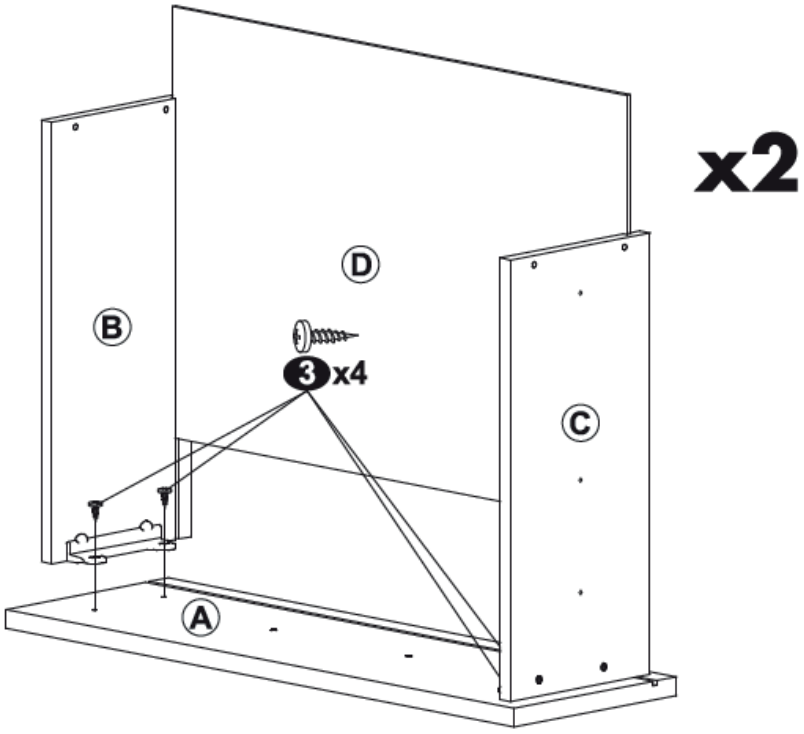

3 Termina de armar los cajones con (E). Coloca las jaladeras

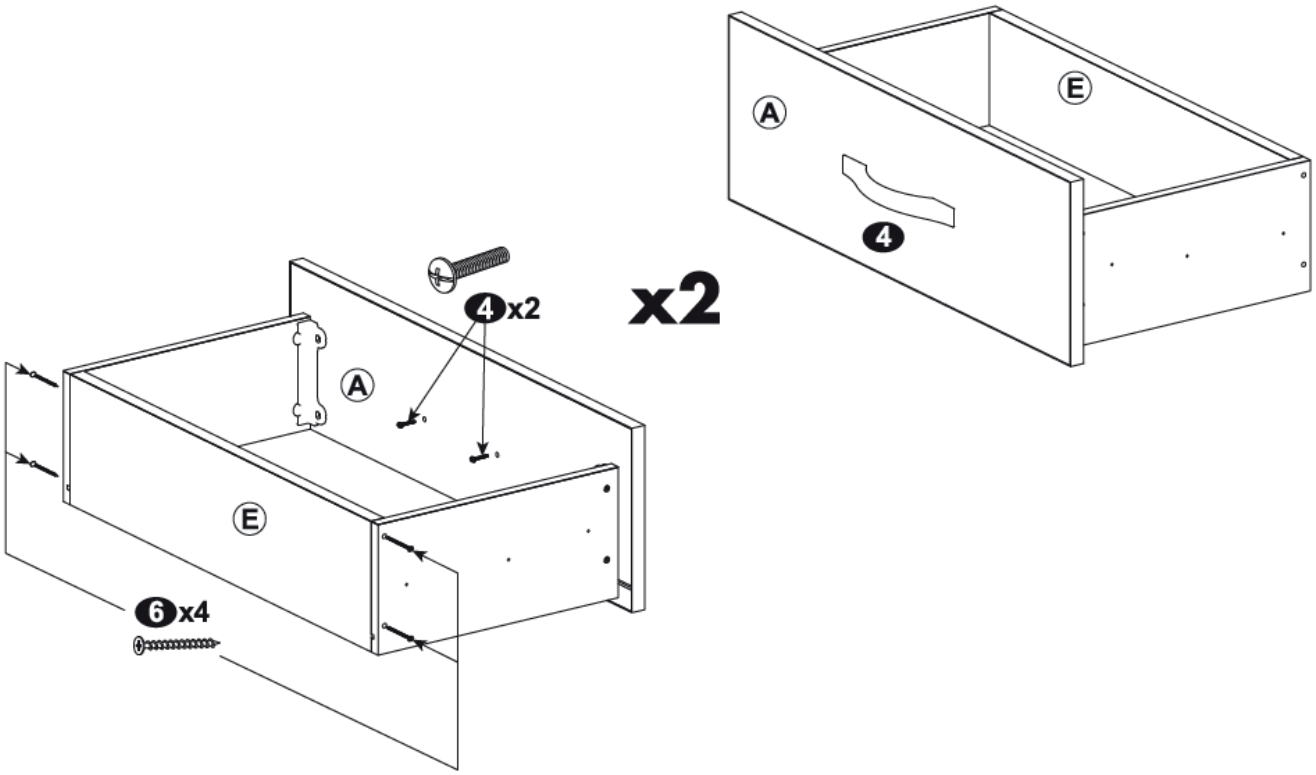

4 Desarma las cuatro correderas de extensión 7

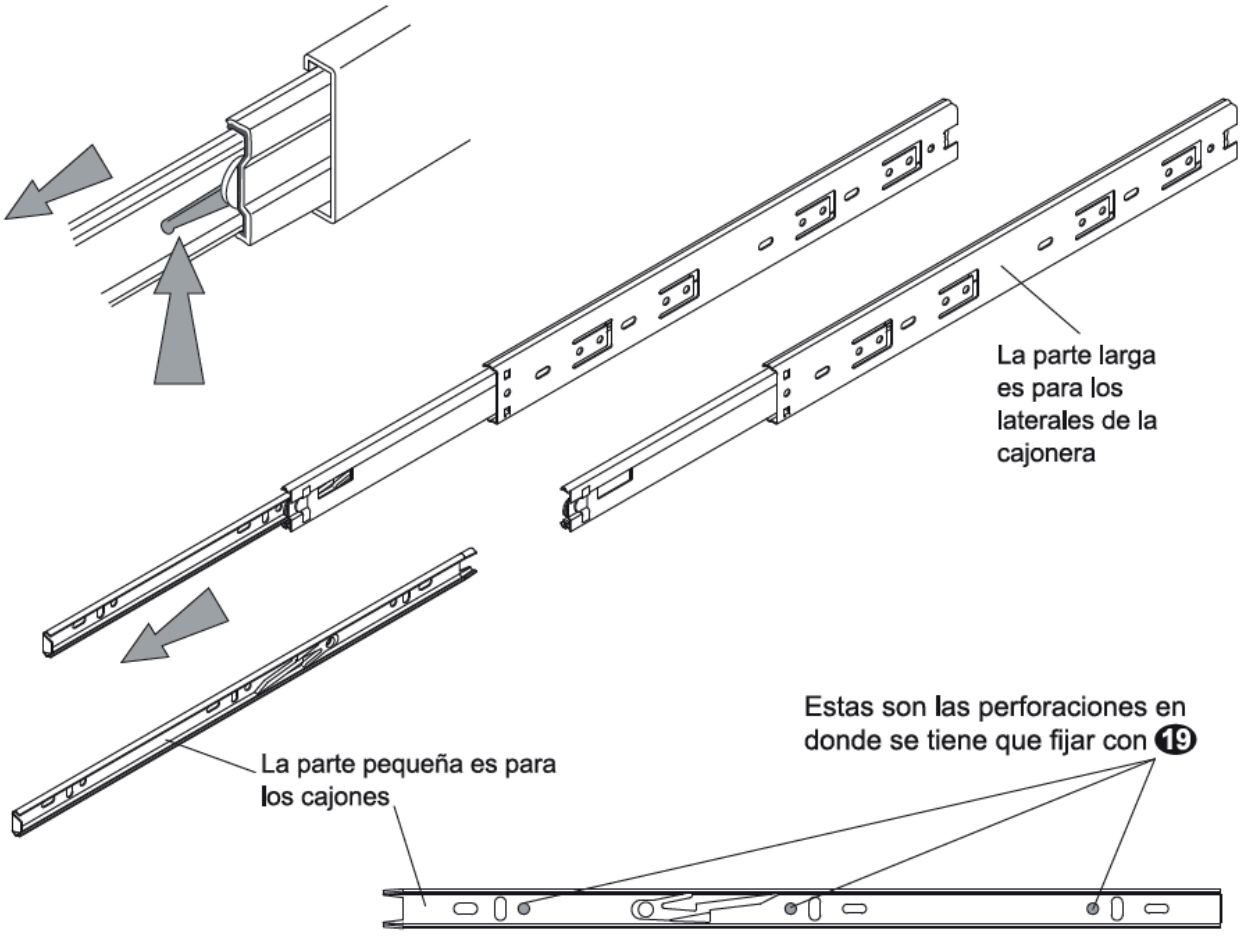

5 Coloca las correderas 7 con 19 en los dos cajones

Ver el paso 4

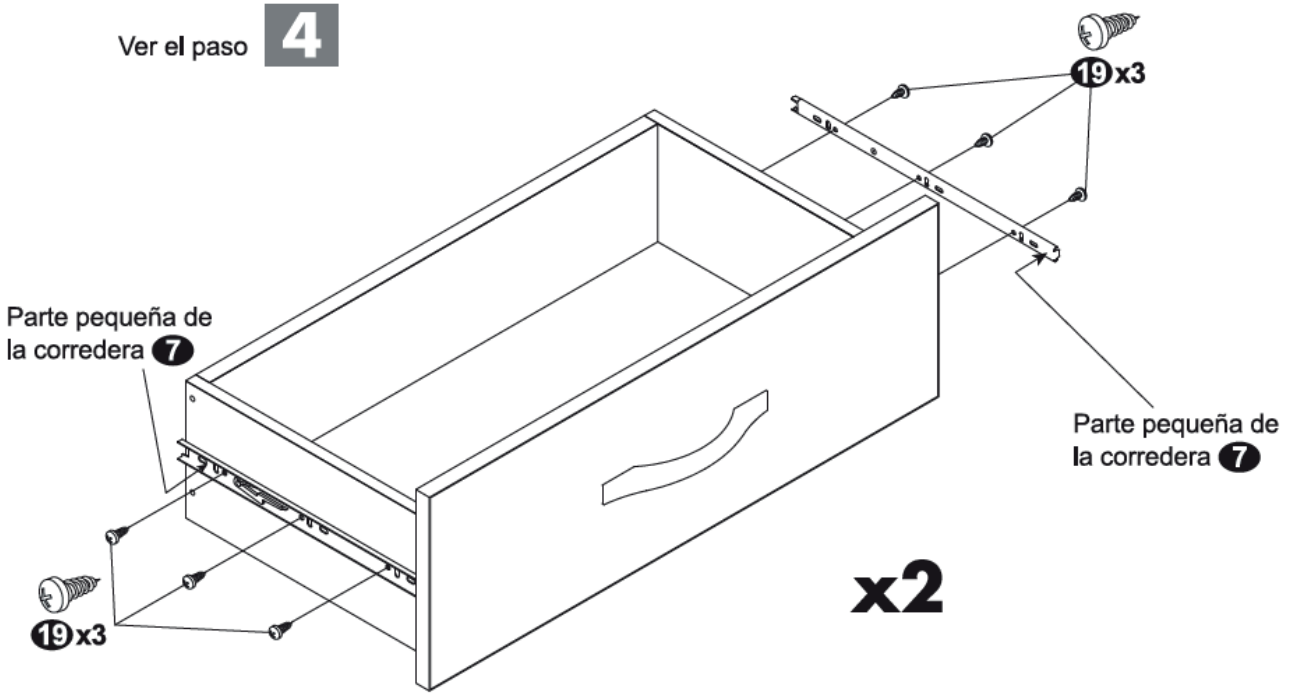

6 Ensambla el nivelador a las mamparas inferiores

A) Desarma el nivelador

B) Colca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja, asegúrate que la la uña redonda coincida con la cara de la mampara que tiene ranura

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

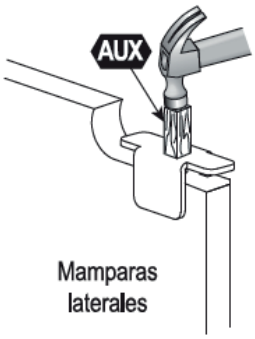

D) Mete el tornillo en su totalidad

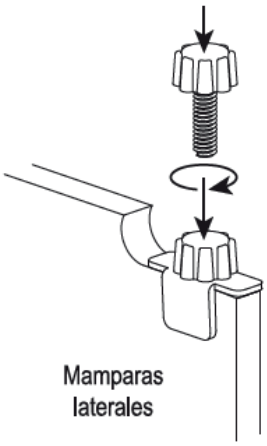

7 Coloca los herrajes en las mamparas inferiores

Antes de ensamblar 7 considera esto:

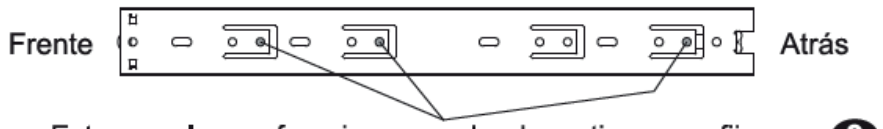

Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con 8

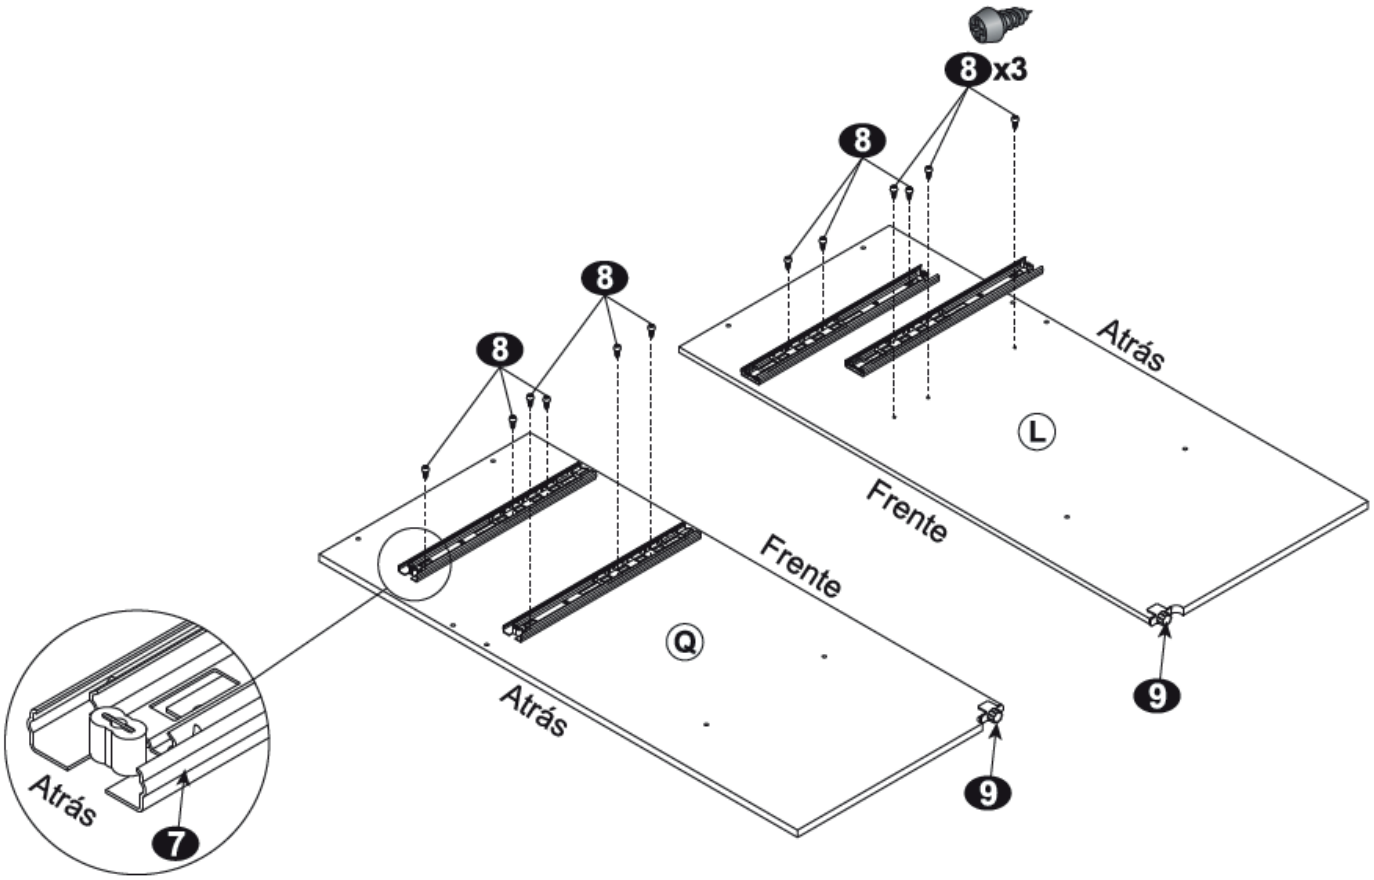

8

Inserta los perfiles Ⓖ en los entrepaños Ⓕ y Ⓚ, inserta el perfil ⓘ en la cubierta Ⓗ y también inserta los perfiles Ⓢ en el maletero Ⓤ

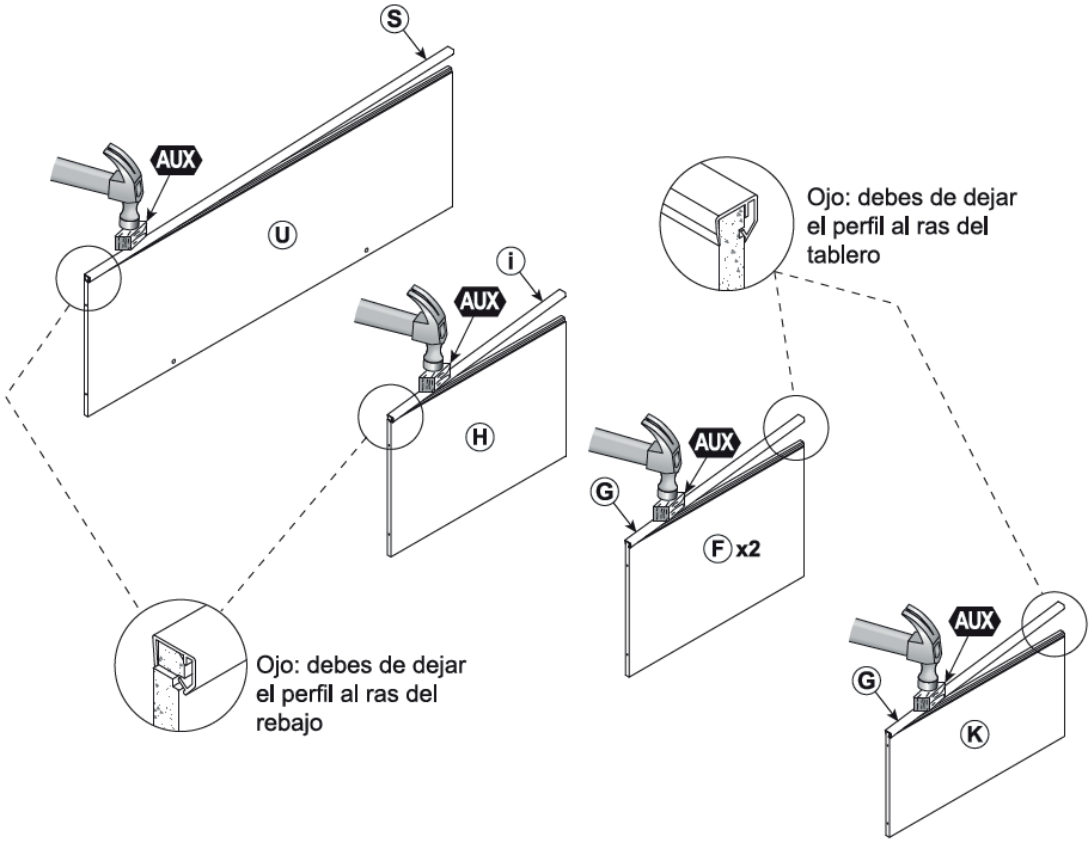

9

Inserta las escuadras sujetadoras 14 en Ⓤ

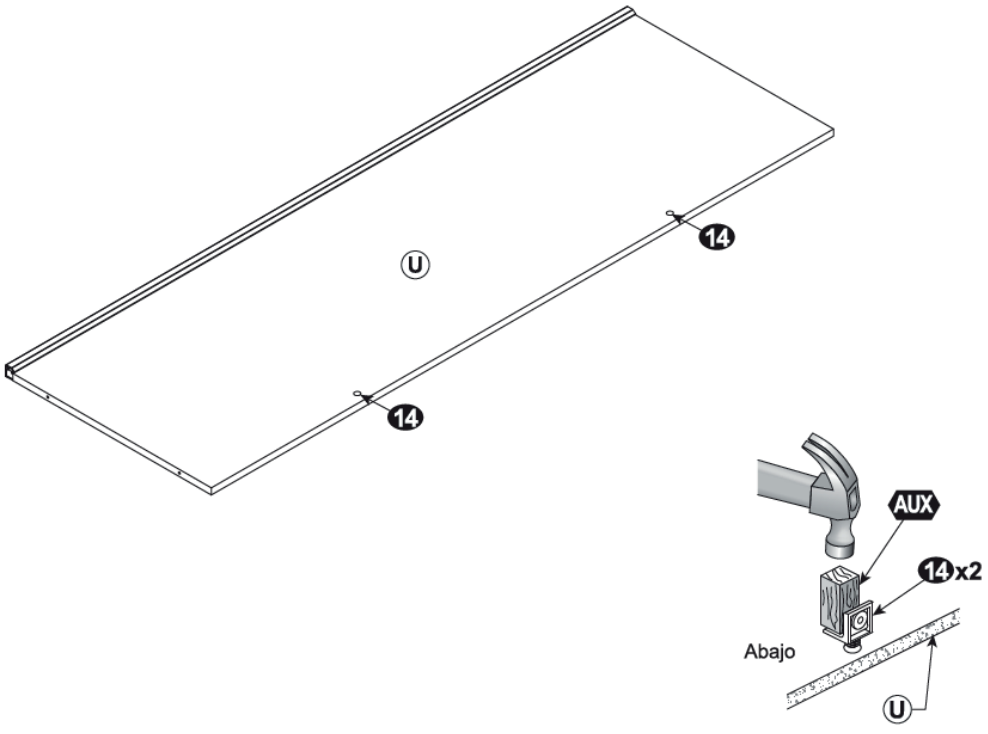

10 Ensambla el cuerpo inferior de la torre

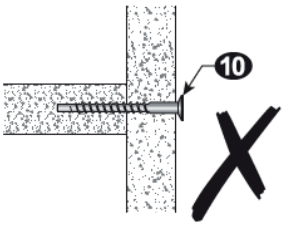

No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo

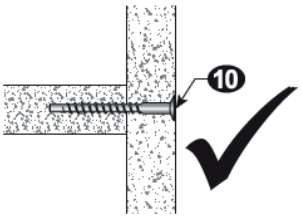

Aprieta hasta que quede al ras

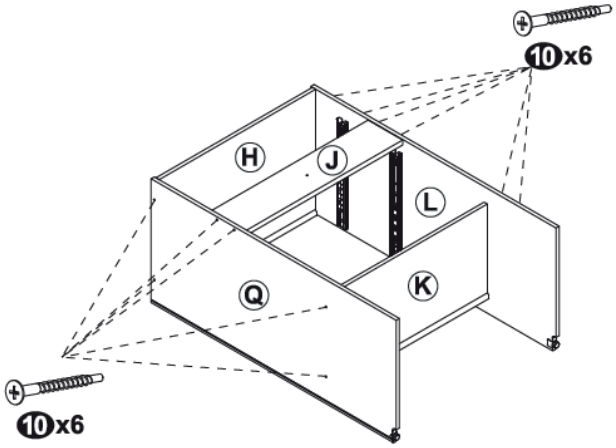

11 Ensambla el cuerpo superior de la torre

Ver 10

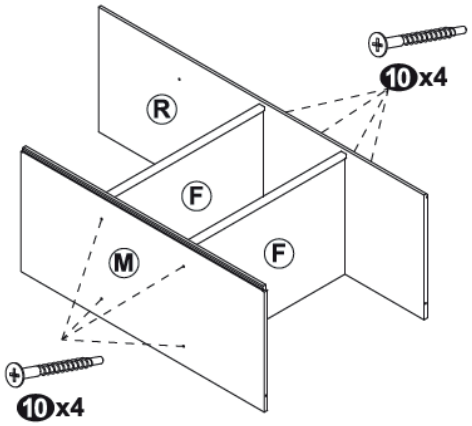

12

Inserta los perfiles Ⓝ y Ⓣ en las ranuras de Ⓛ y Ⓡ

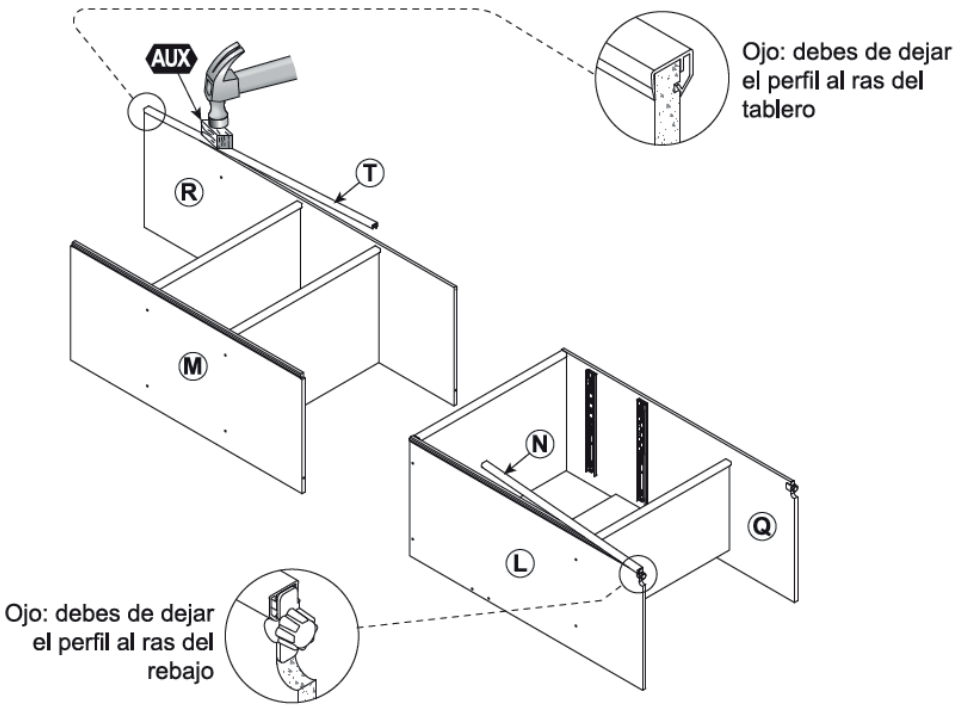

13

Une Ⓛ con Ⓜ utilizando 11, une también Ⓠ con Ⓡ utilizando 11

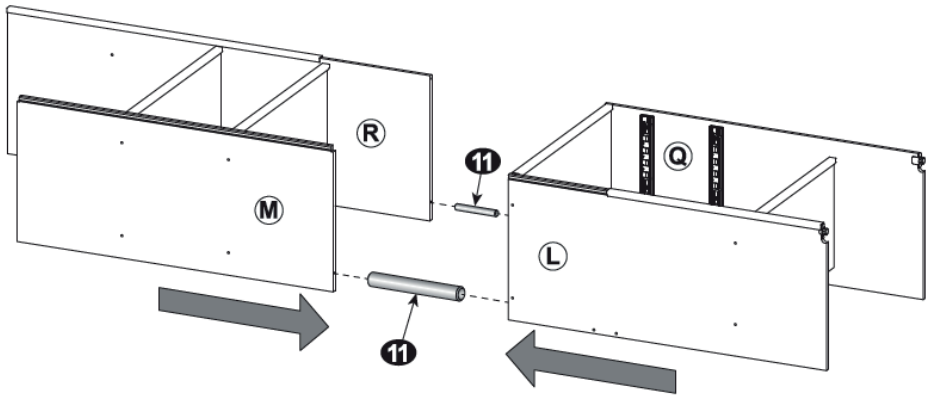

14

Termina de unir el cuerpo superior con el cuerpo inferior de la torre colocando los perfiles Ⓟ y Ⓢ en las ranuras de Ⓜ y Ⓠ

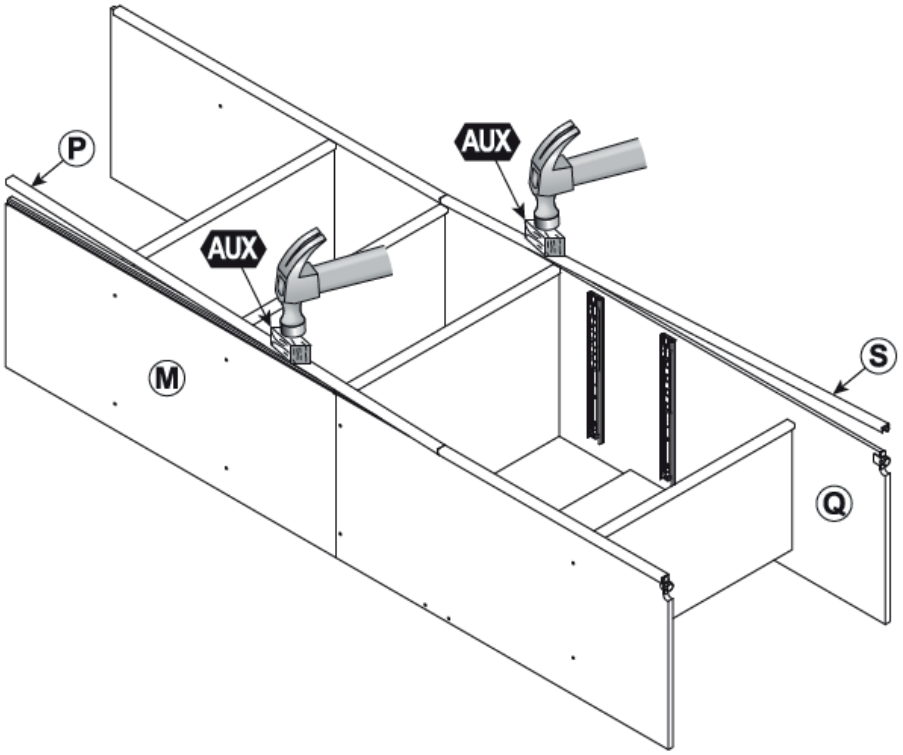

15

Cuando sea necesario. corta el largo del entrepaño Ⓤ, según lo hayas decidido, viendo la portada de este instructivo

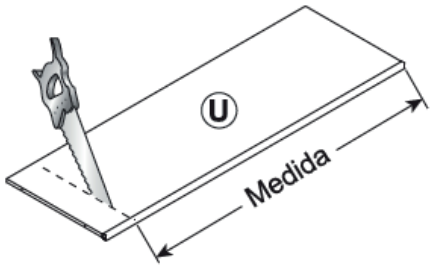

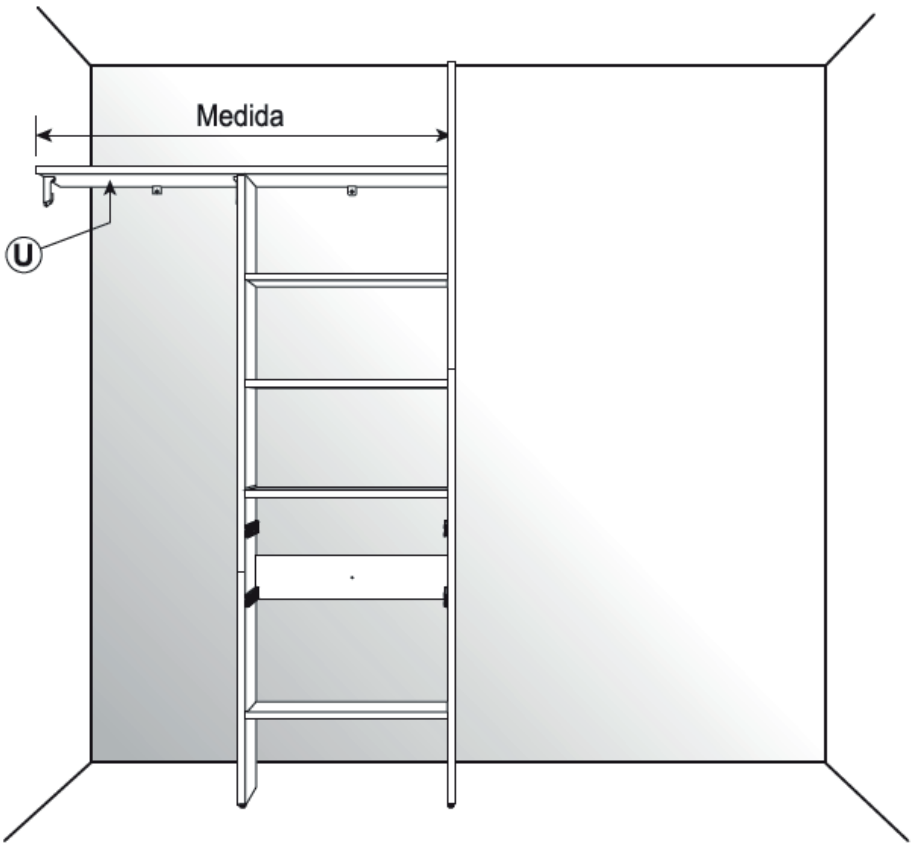

16

Ensambla el entrepaño Ⓤ, según lo hayas decidido, viendo la portada de este instructivo

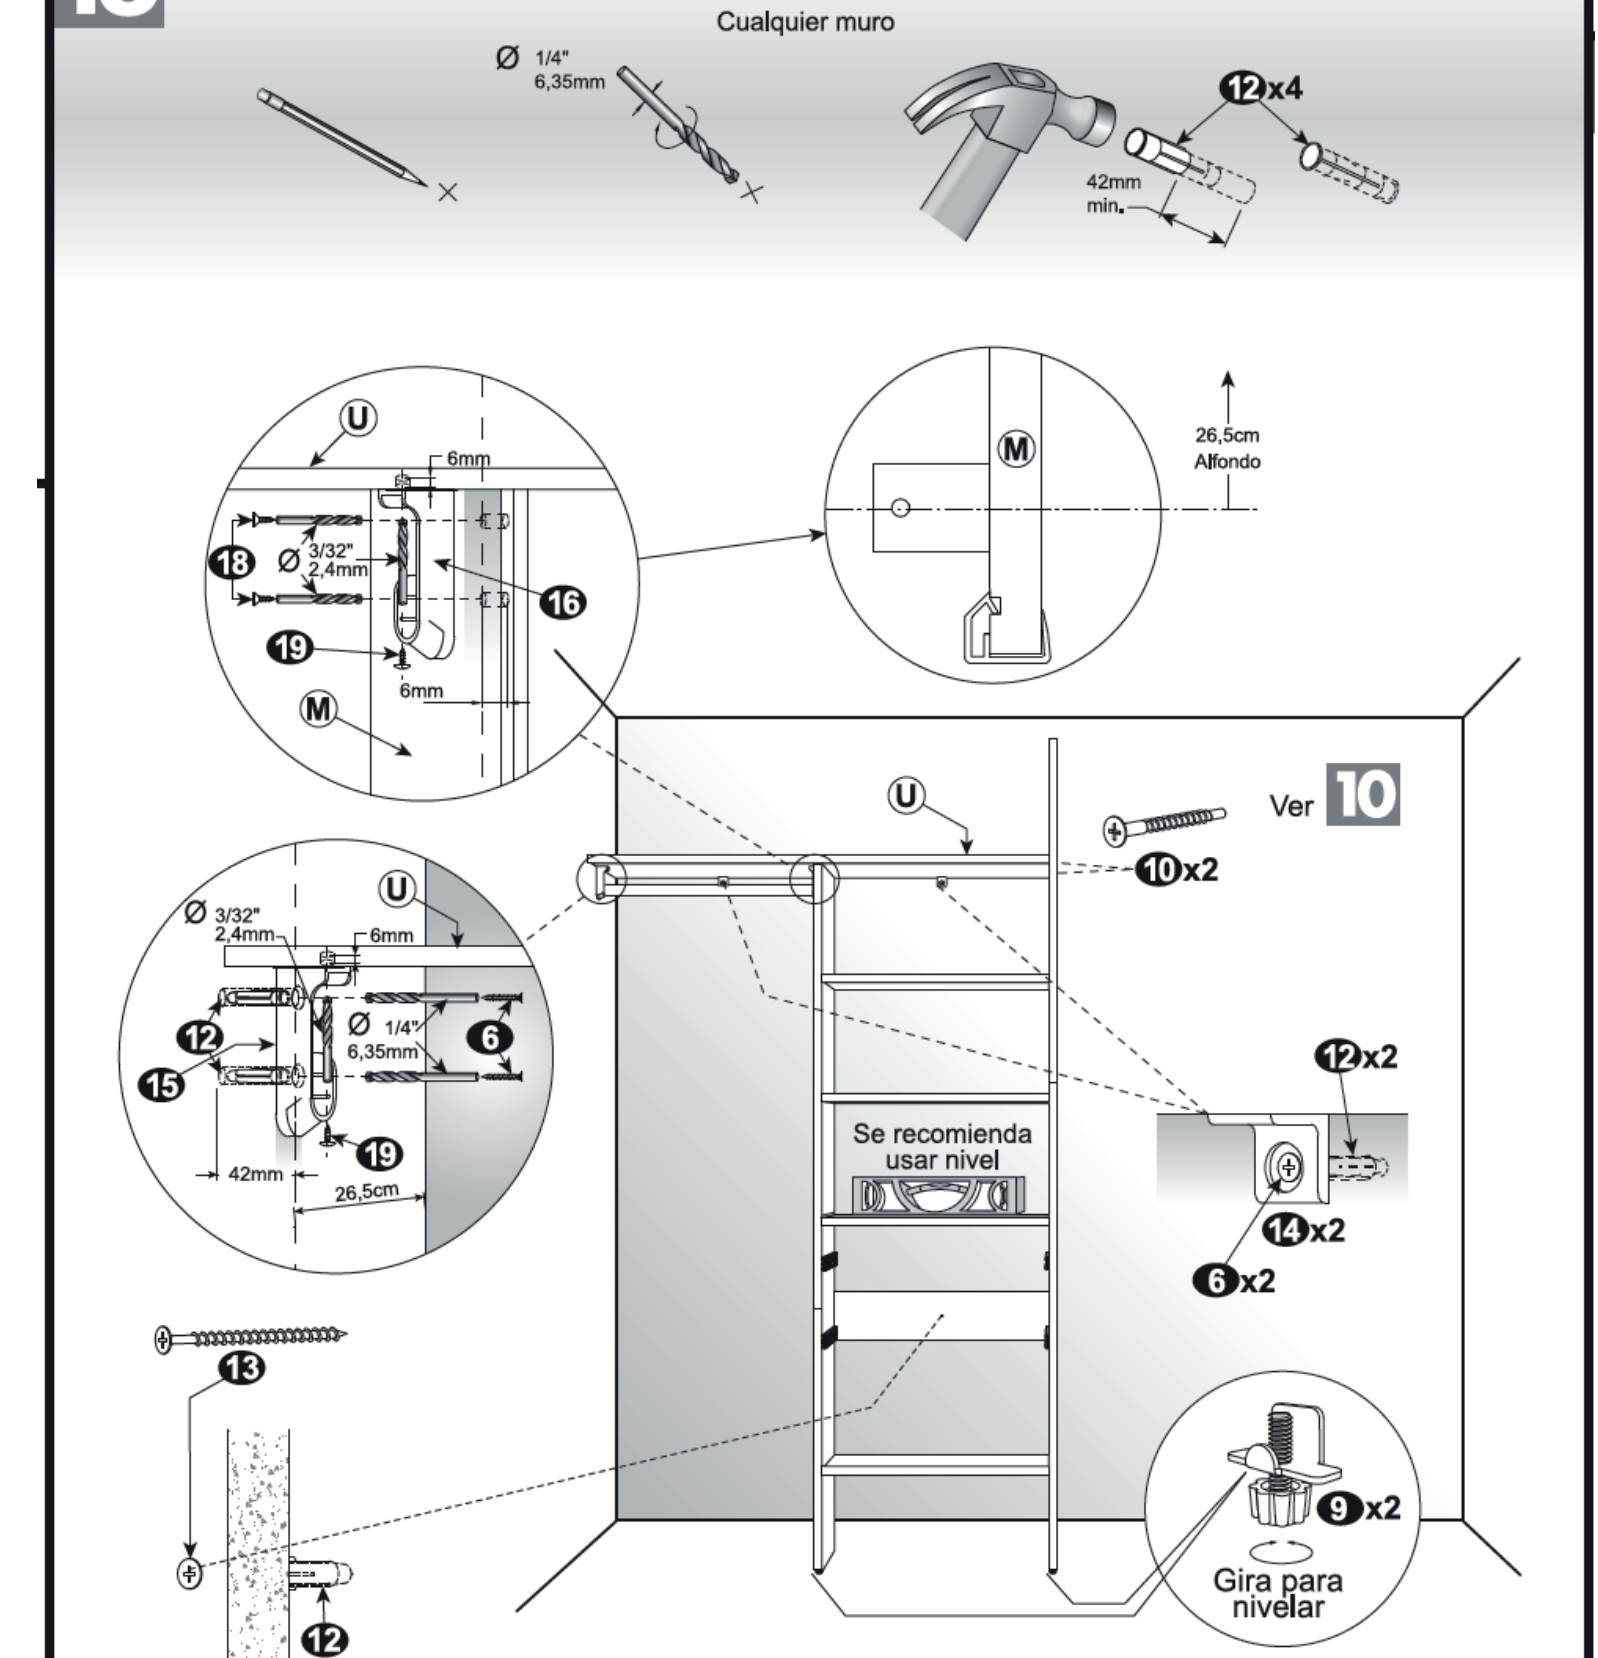

17

Fija 15, 16 y 17

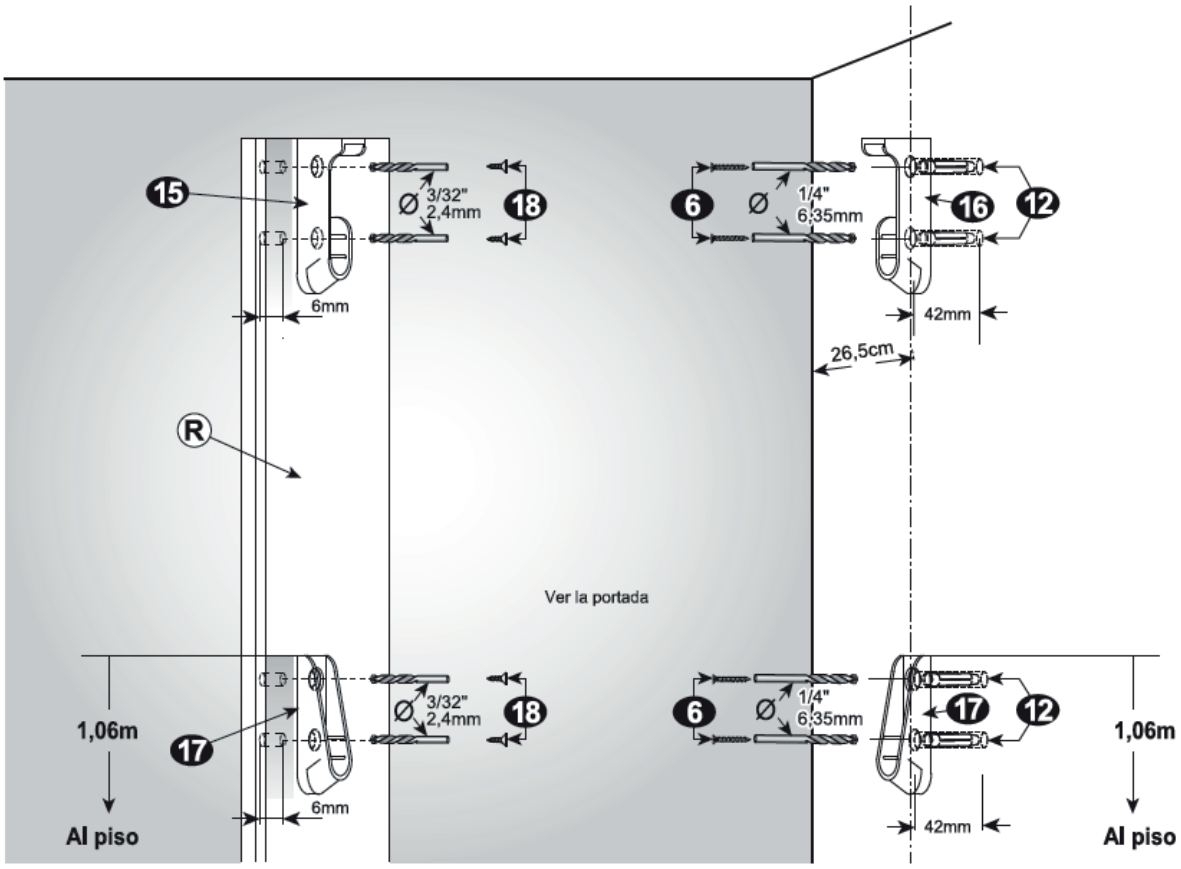

18

Coloca todas las tapas

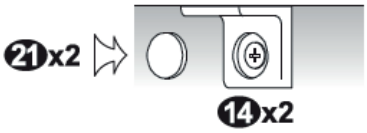

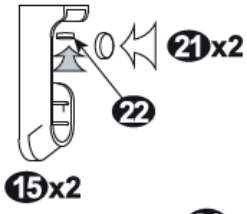

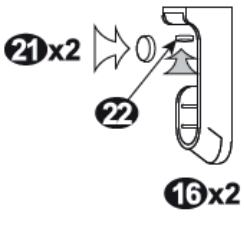

Ver 10

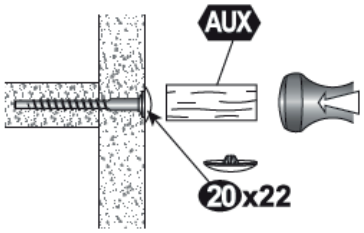

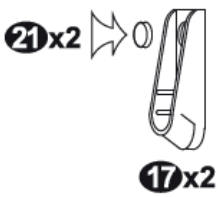

Nota: Coloca las tapas 22 cubriendo los tornillos 19

19 Corta y coloca los tres tubos colgadores

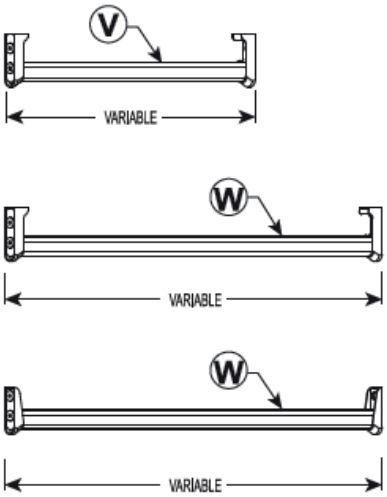

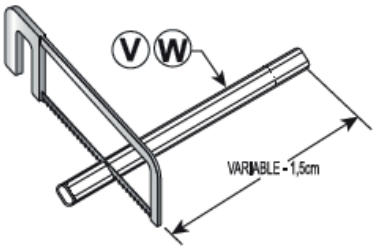

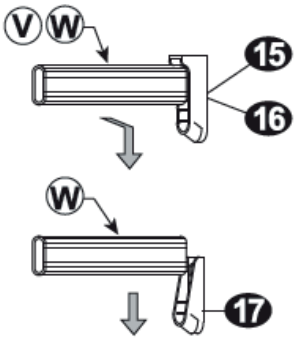

Coloca los cajones
y ajusta las holguras
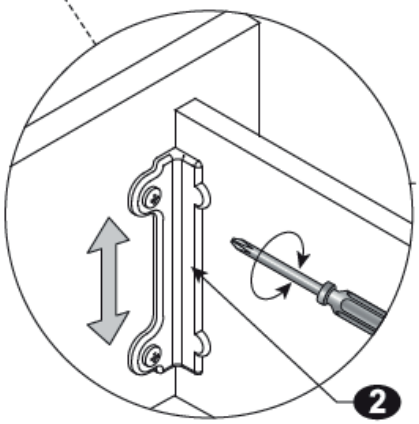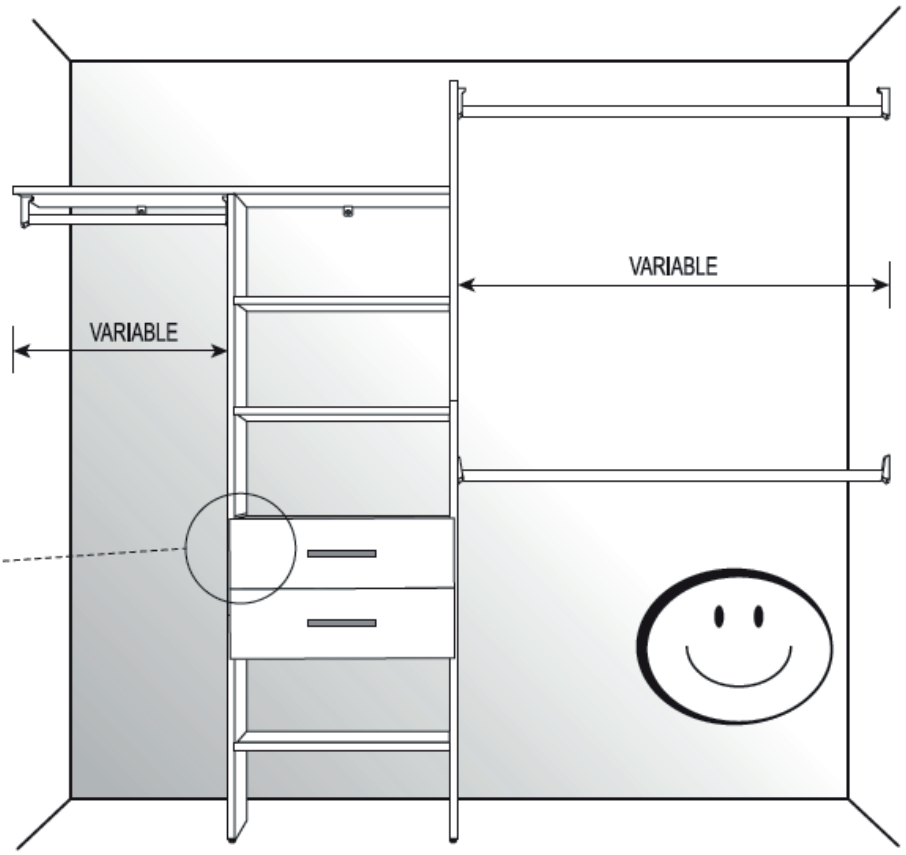
Afloja el armador 2, sube
o baja y vuelve a apretar