




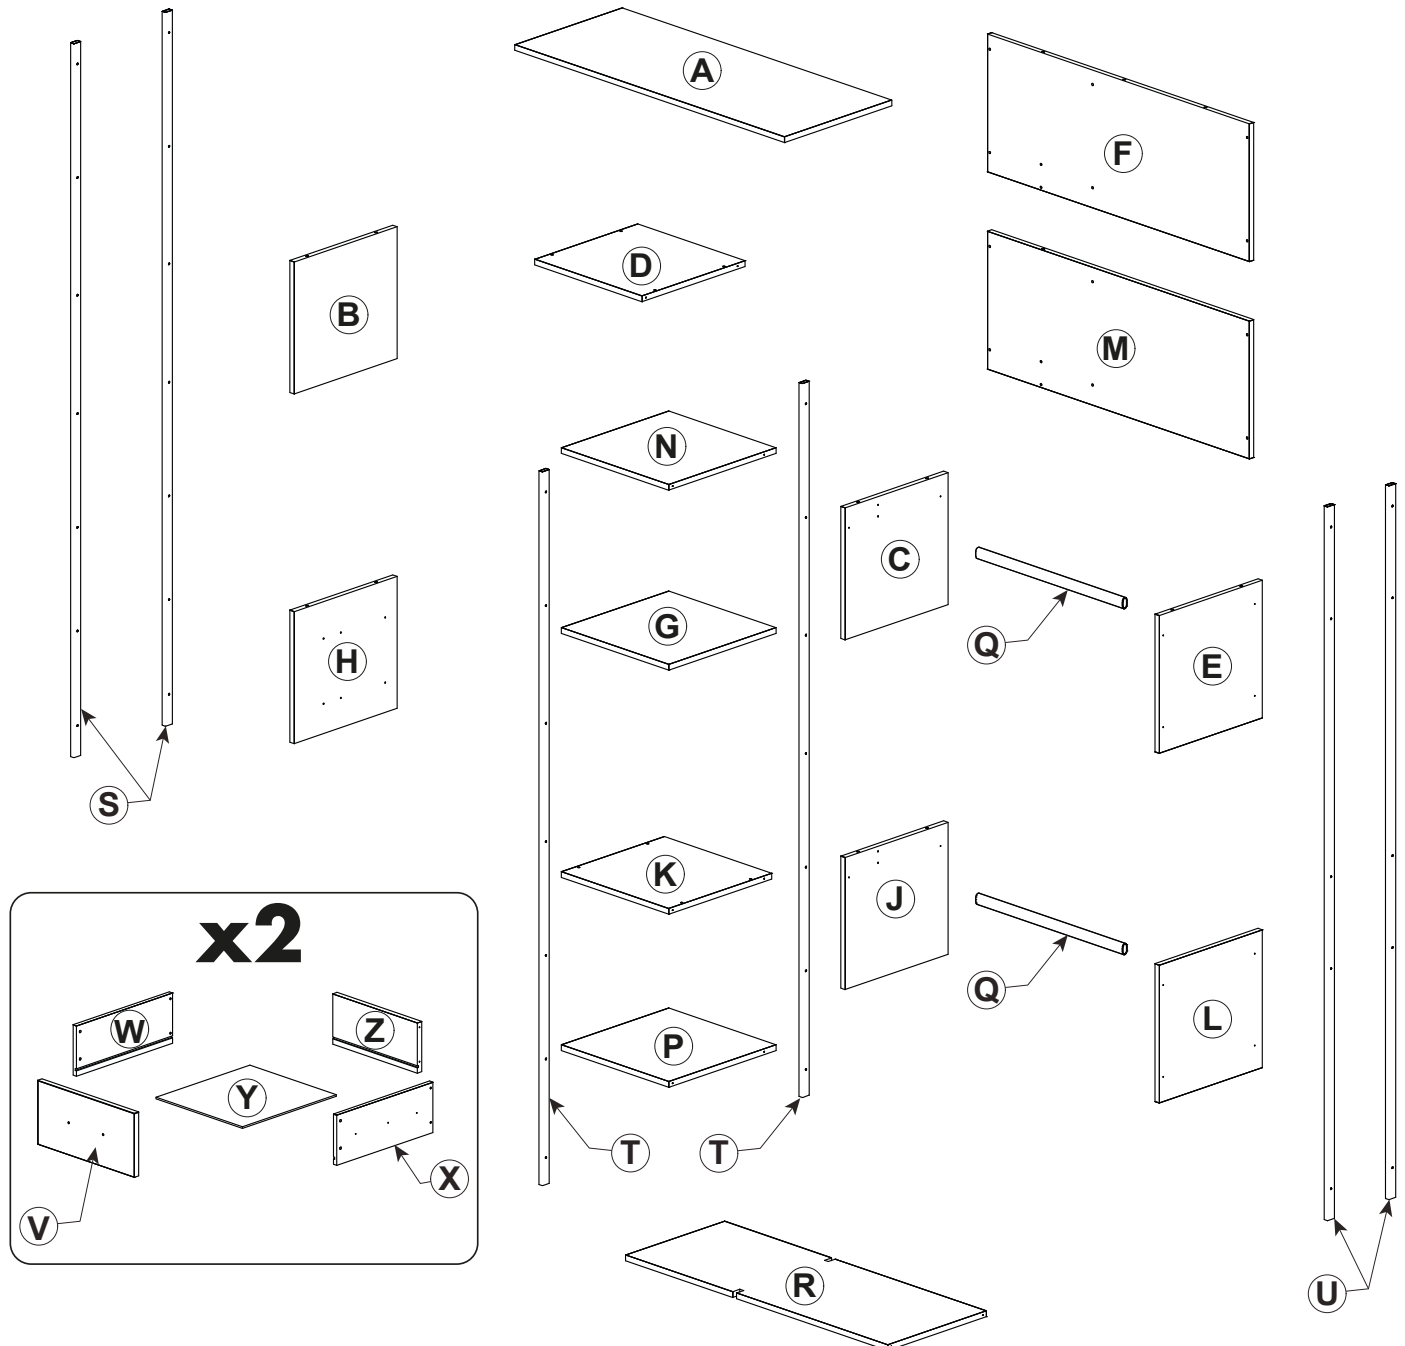

Herraje

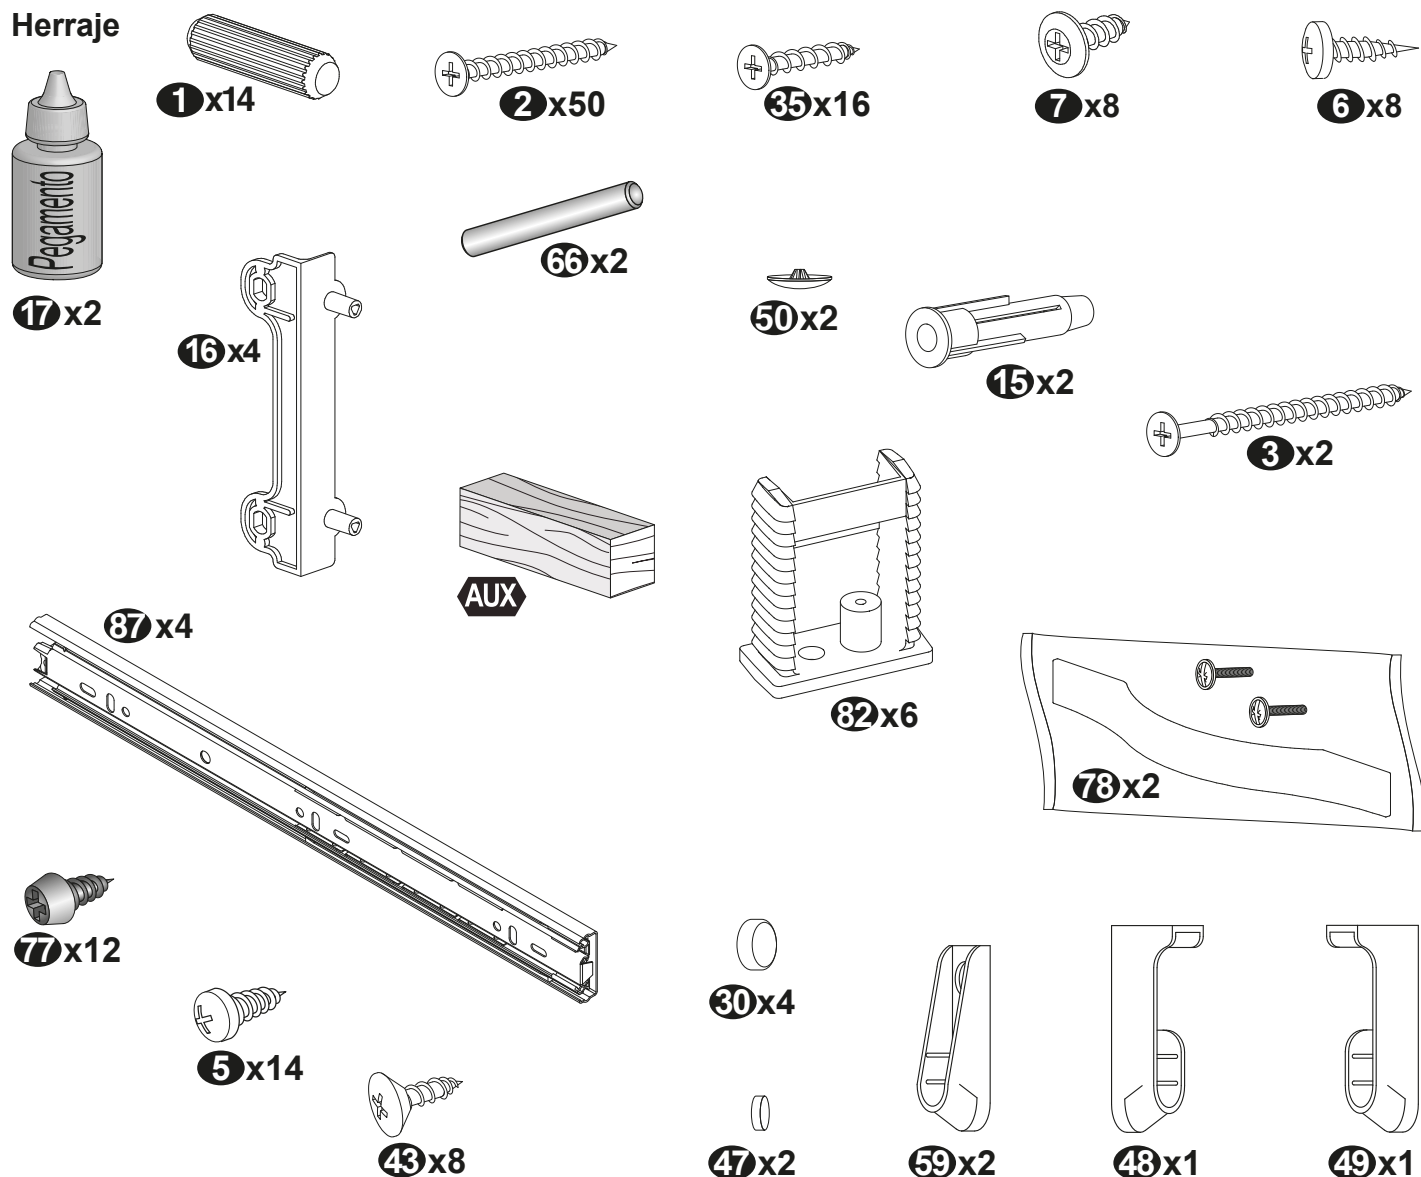








Herramientas necesarias

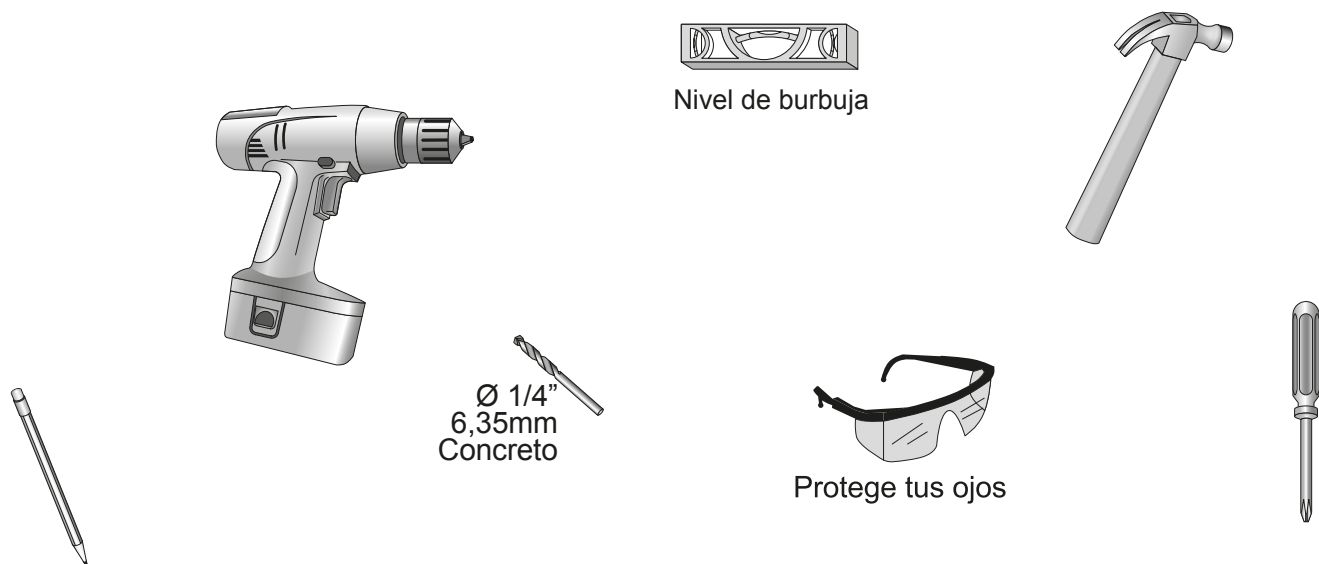

1 Prepara las mamparas superiores (B), (C) y (E); las mamparas centrales (H) y (J); también los respaldos (F) y (M)


Coloca pegamento (10 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

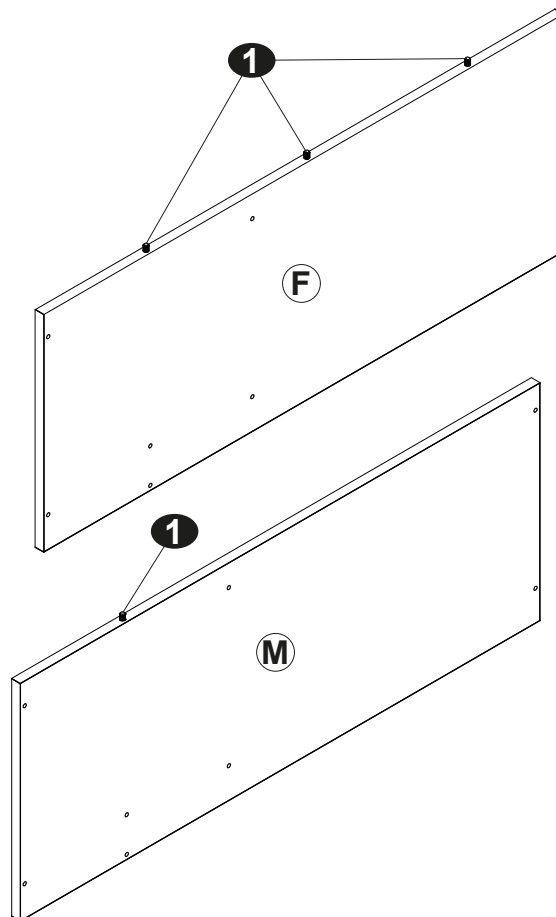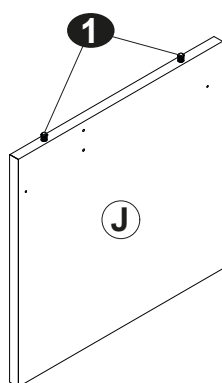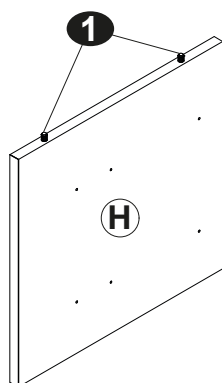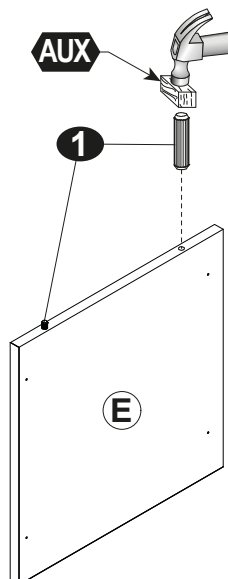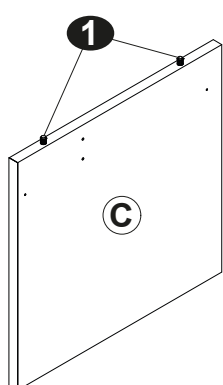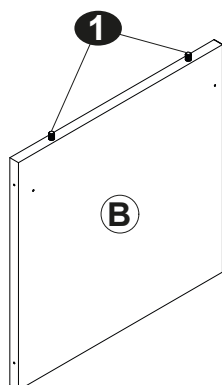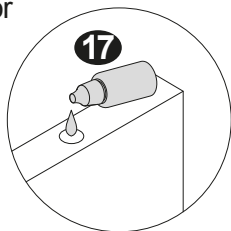


2 Prepara el cajón

x2

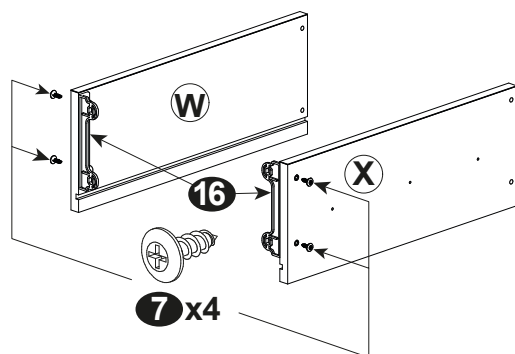


3 Ensambla (W), (Y), (X) y (V)

x2

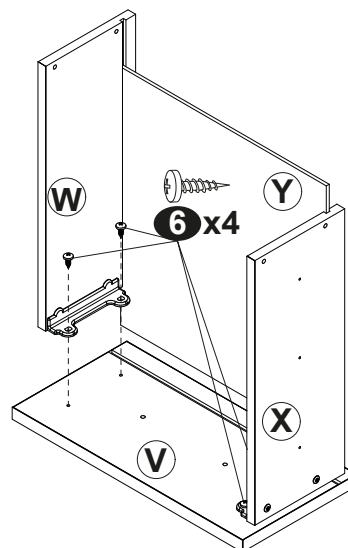


4

Termina de armar los cajones con ② y con ⑦⑧, coloca también la jaladera ⑦⑧

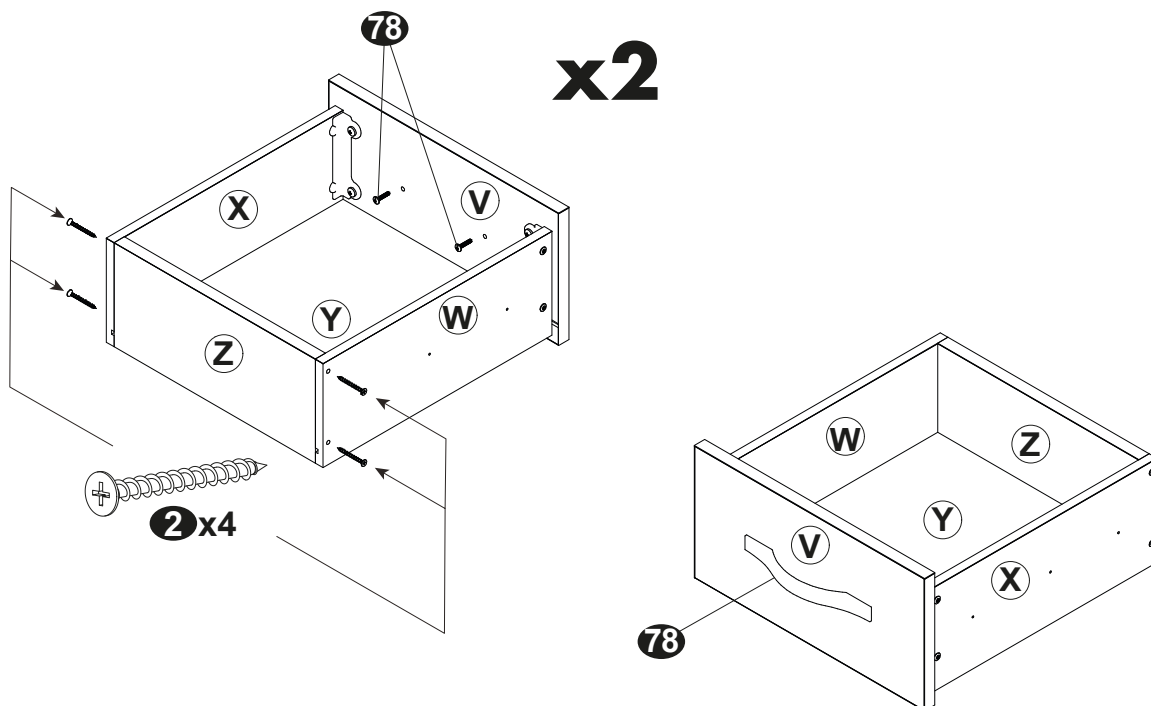


5

Desarma las cuatro correderas de extensión ⑧⑦

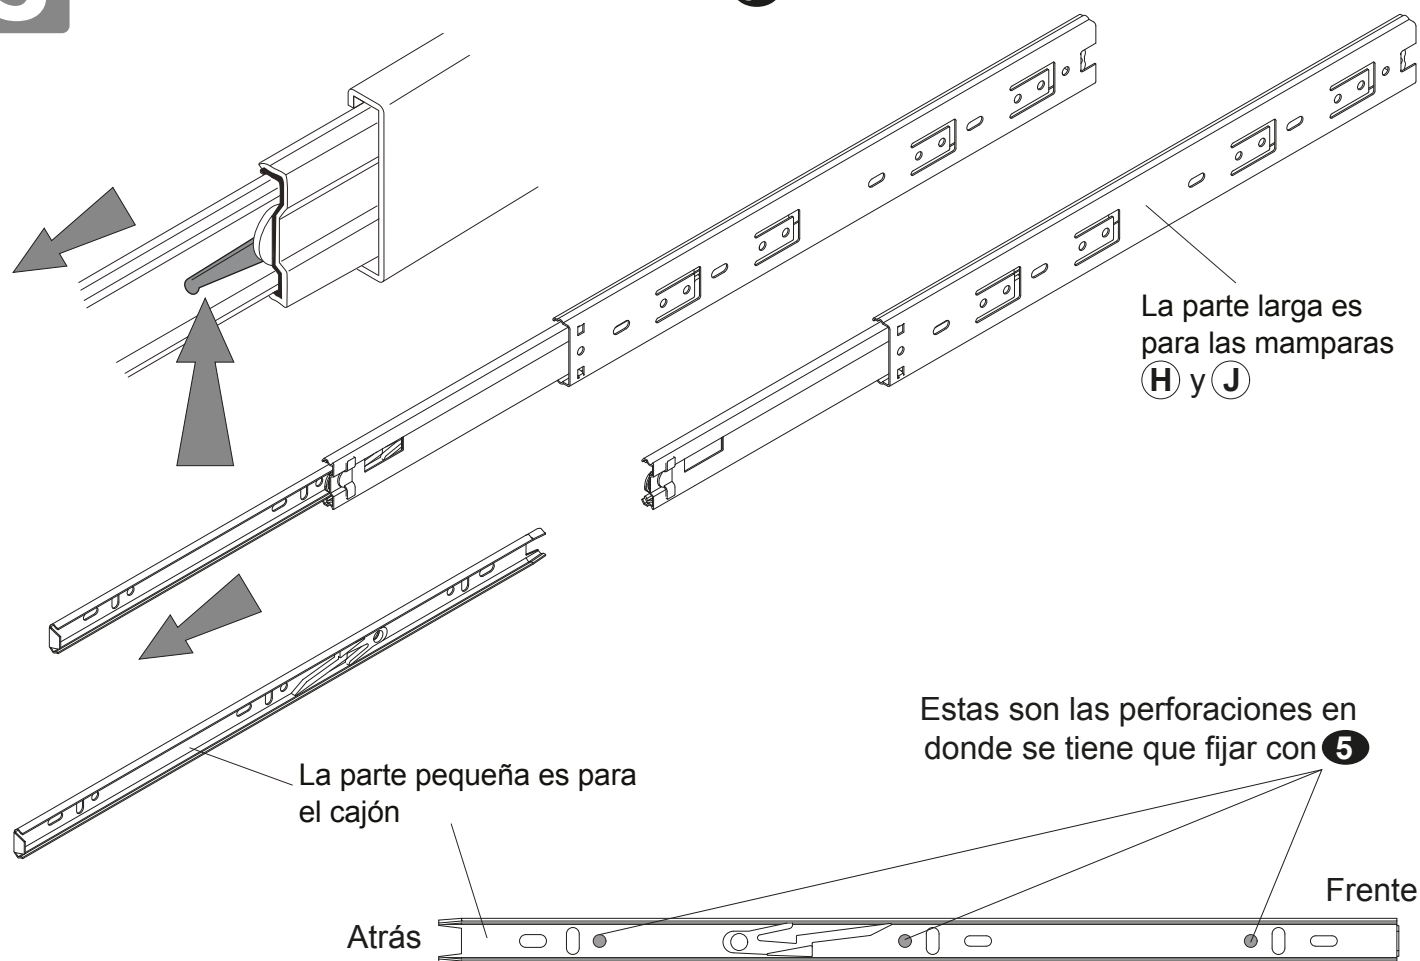


6

Coloca las correderas **87** con **5** en los dos cajones

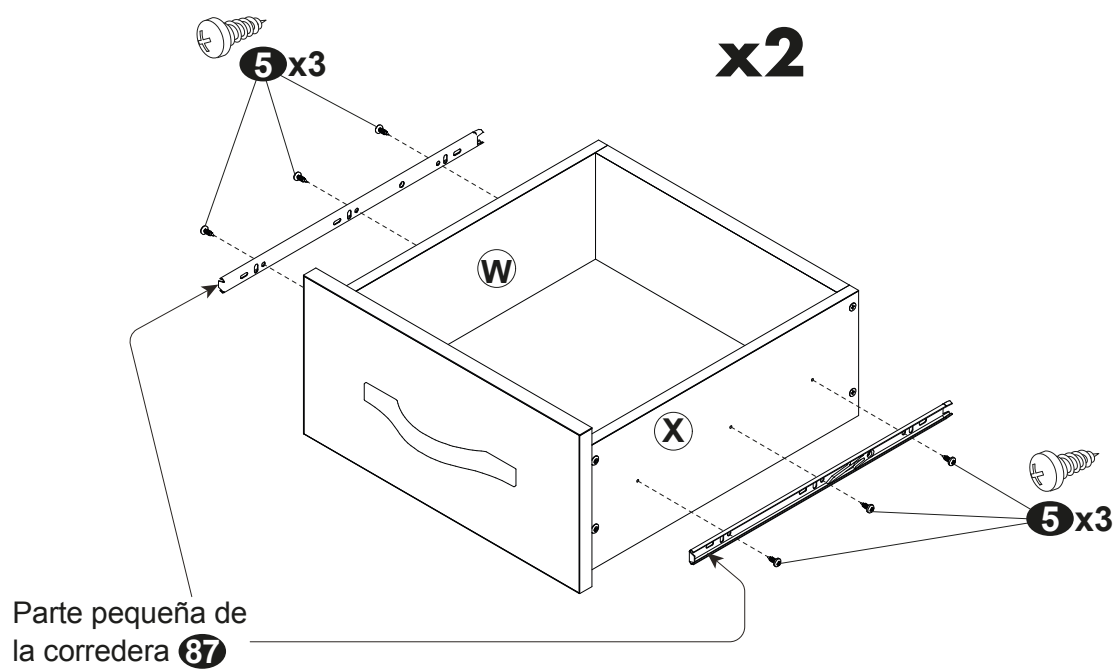

7


Fija los cargadores **48** y **49** a las mamparas superiores **C** y **E**

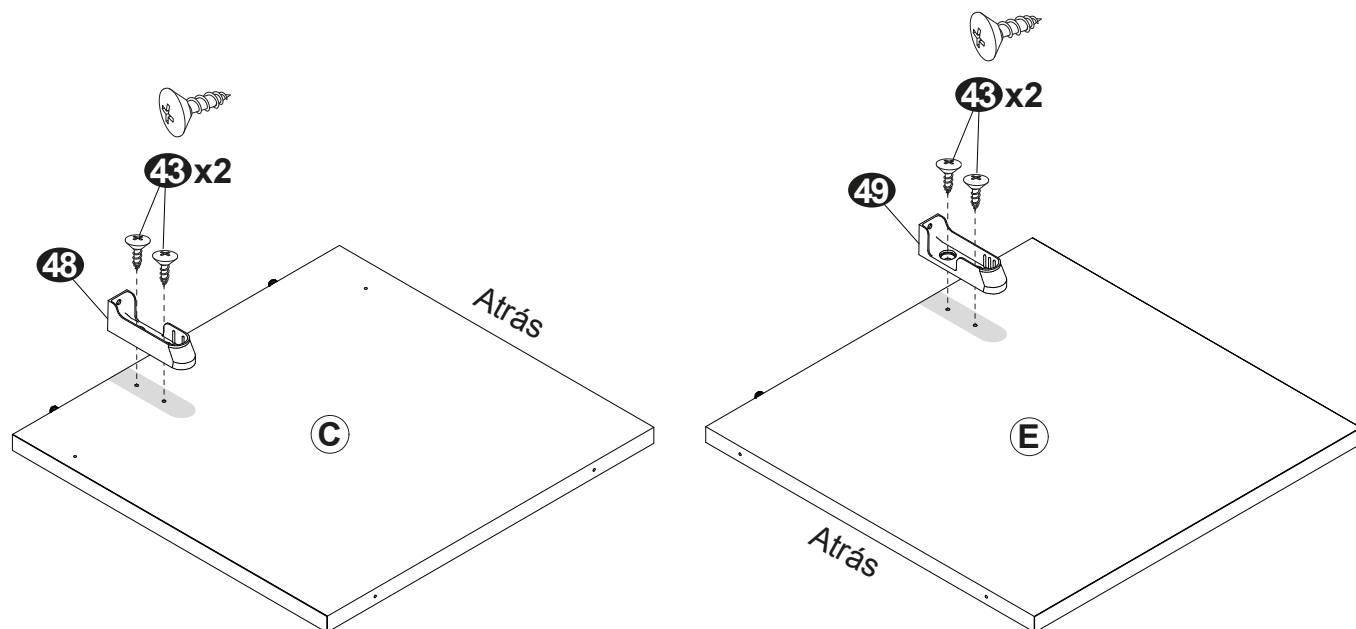



8

Coloca las correderas en las mamparas centrales (H) y (J)

Antes de ensamblar 87 considera esto:





Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con 77

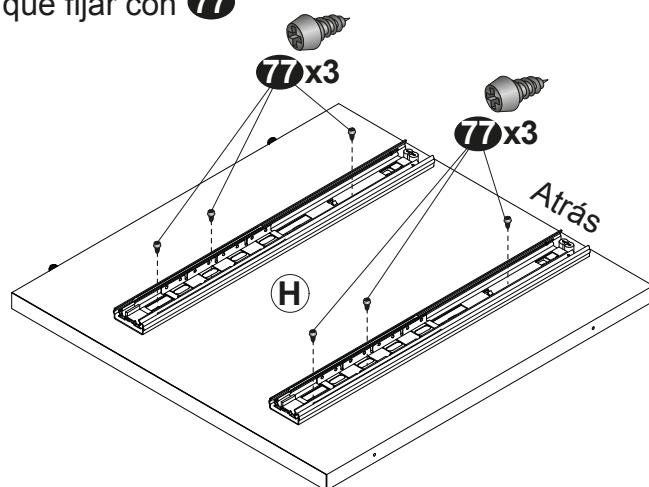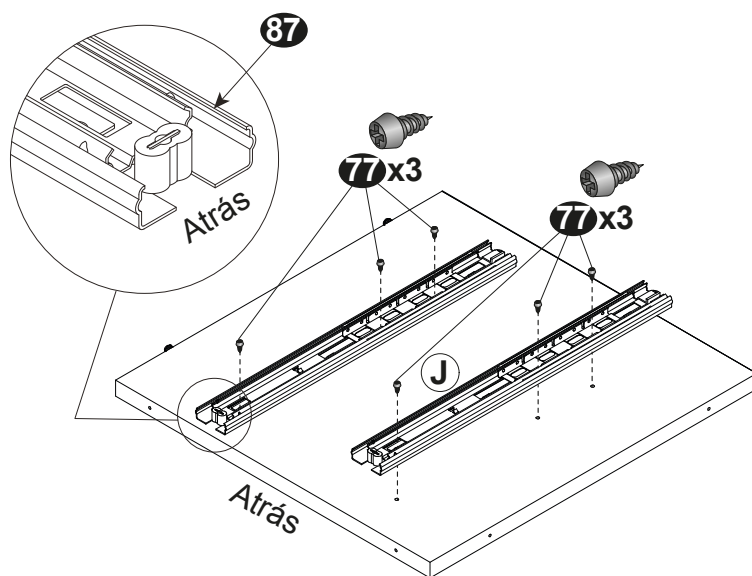


9

Fija los cargadores (59) a las mamparas centrales (J) y (L)

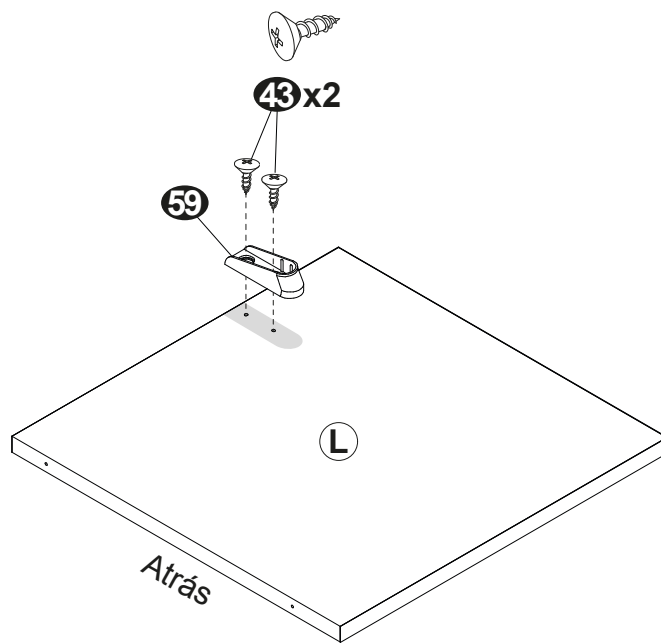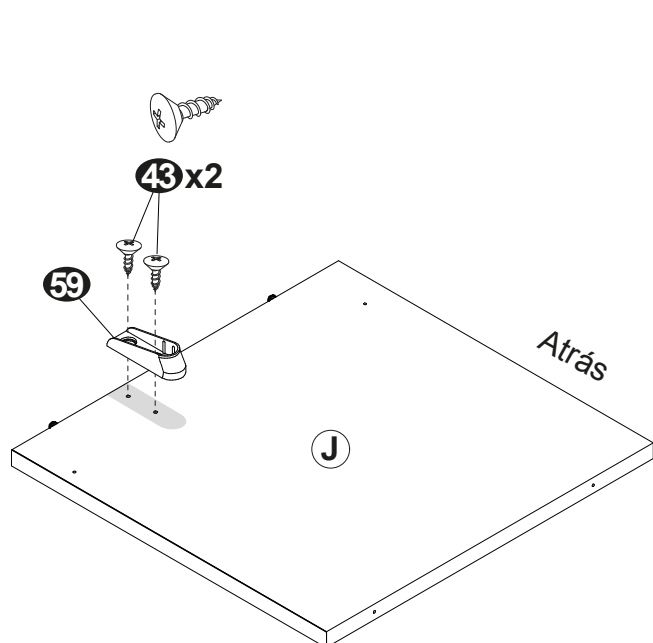


10

Arma el cajón superior atornillando el respaldo (F) con las mamparas superiores (B), (C) y (E)

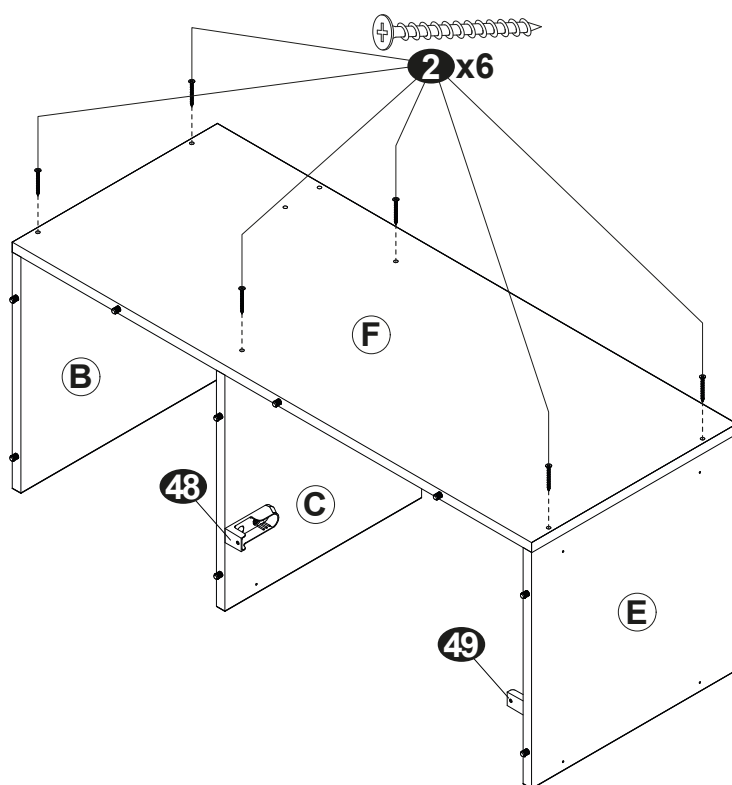

11


Ahora atornilla el piso (D) con el respaldo (F) y con las mamparas superiores (B) y (C)

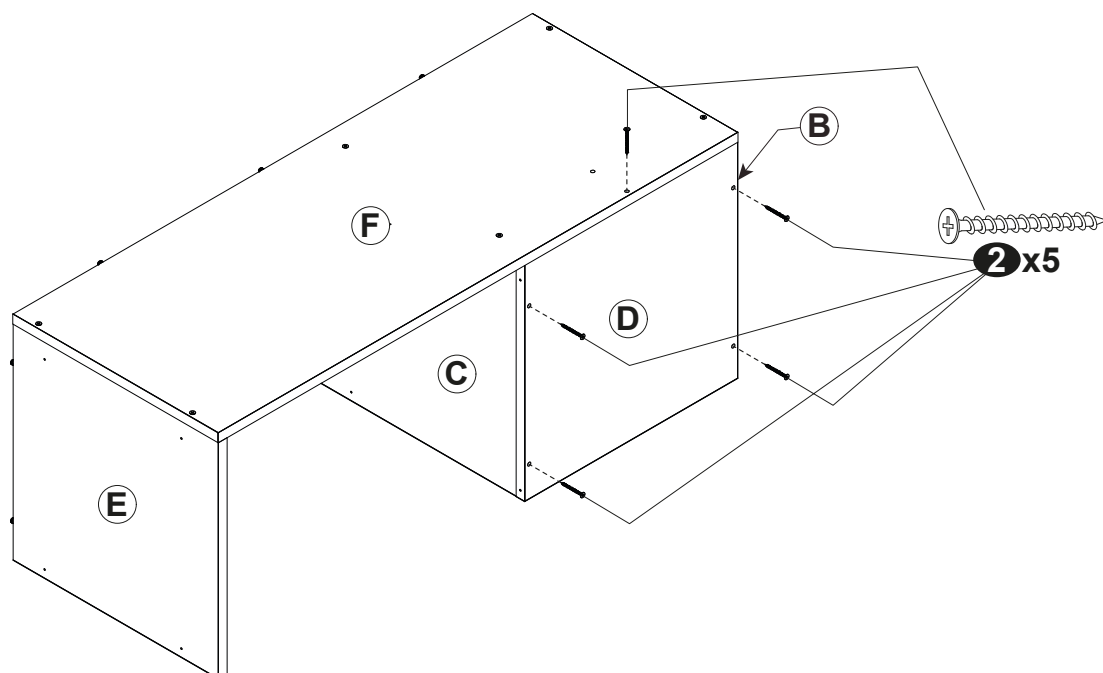


12

Prepara la tapa **(A)**, después ensámblala con el respaldo **(F)** y con las mamparas superiores **(B)**, **(C)** y **(E)**



Coloca pegamento (5 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

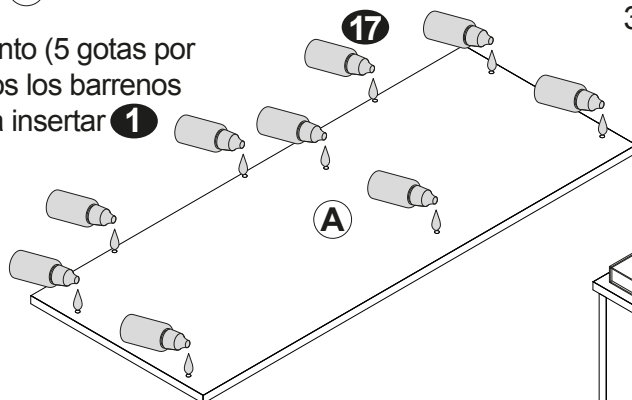


3.- (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

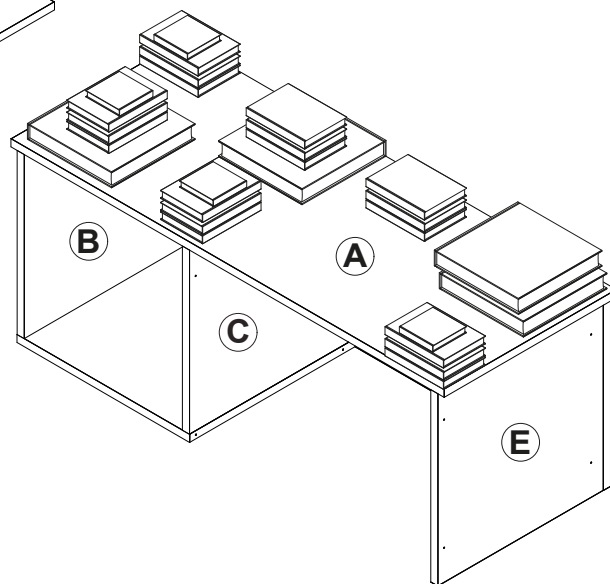

2.- Inserta la tapa

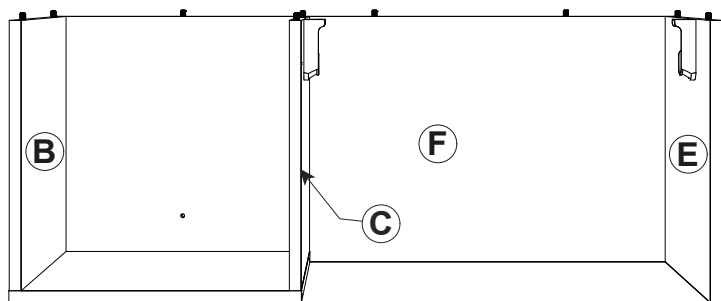


4.- Atornilla los soportes a la tapa

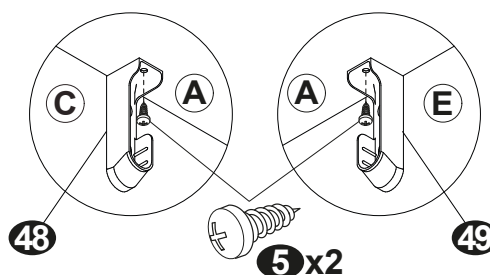


13

Arma el cajón central atornillando el respaldo **(M)** con las mamparas centrales **(H)**, **(J)** y **(L)**

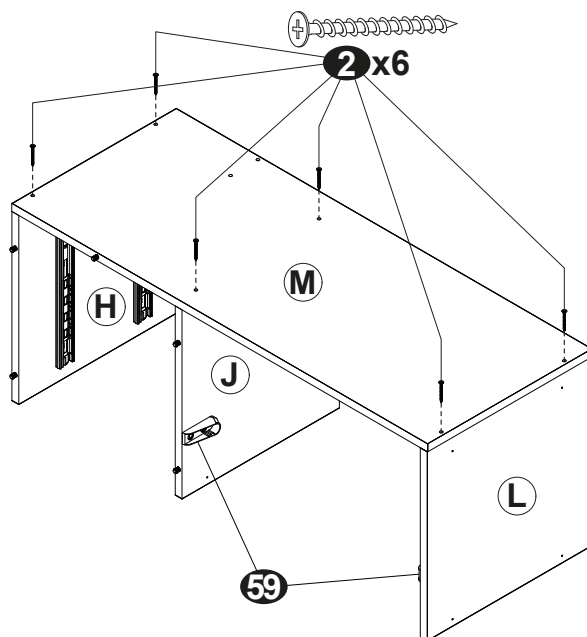

14


Ahora atornilla el piso **(K)** con el respaldo **(M)** y con las mamparas centrales **(H)** y **(J)**

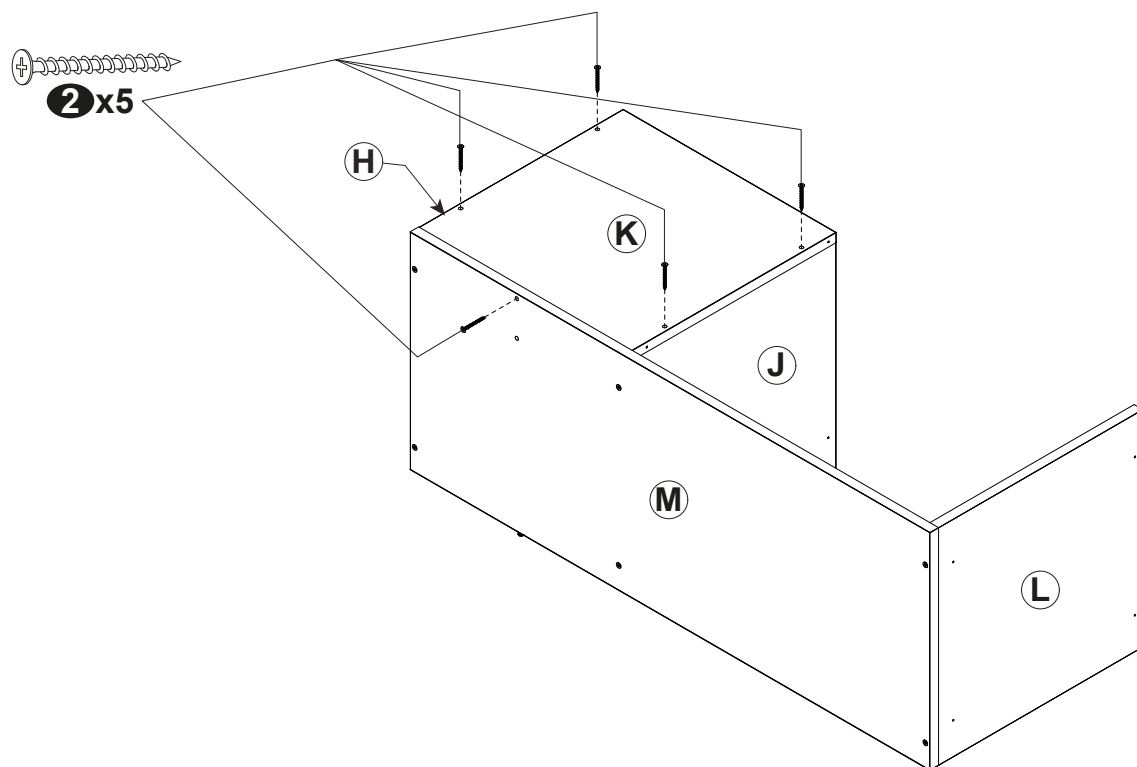


15

Prepara la tapa **(G)**, después ensámbala con el respaldo **(M)** y con las mamparas centrales **(H)** y **(J)**


1.- Coloca pegamento en donde vas a insertar **(1)**

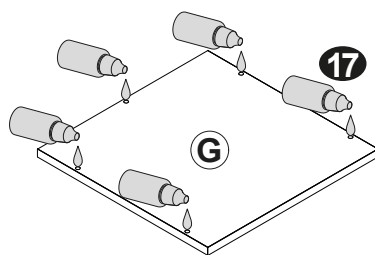

2.- Inserta la tapa

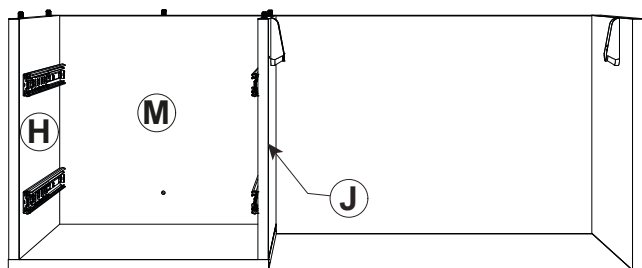


3.- (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

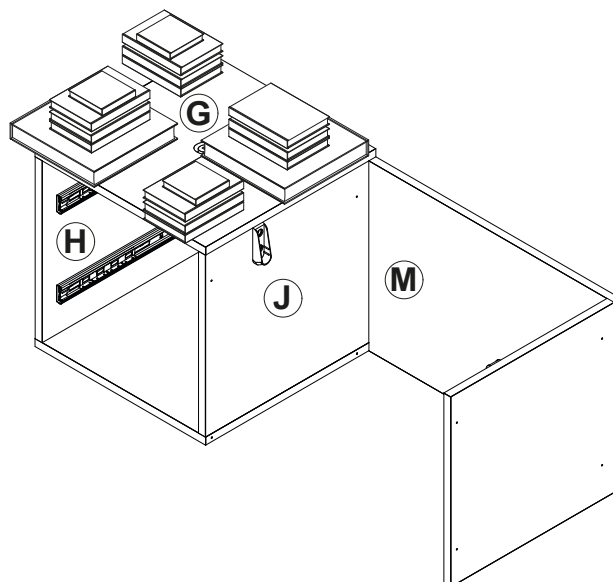

TUBO IZQUIERDO (S)**Tiene 7 perforaciones**


ARRIBA

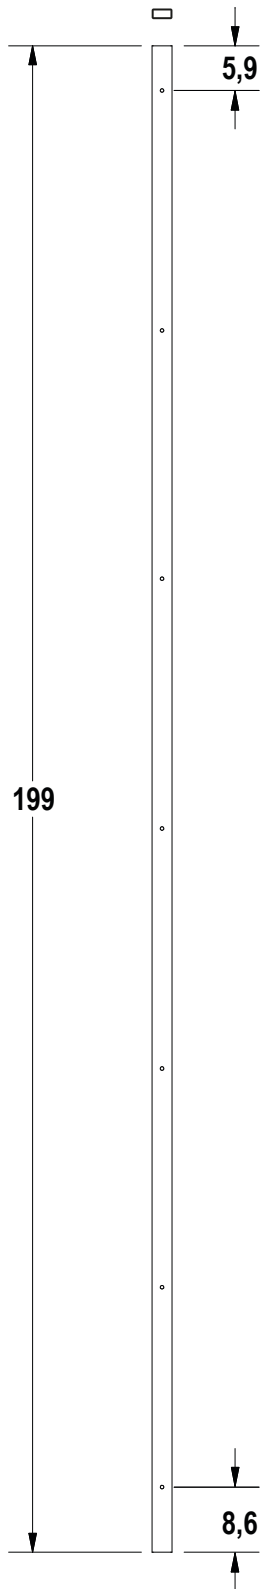

ABAJO

TUBO CENTRAL (T)**Tiene 7 perforaciones**


ARRIBA

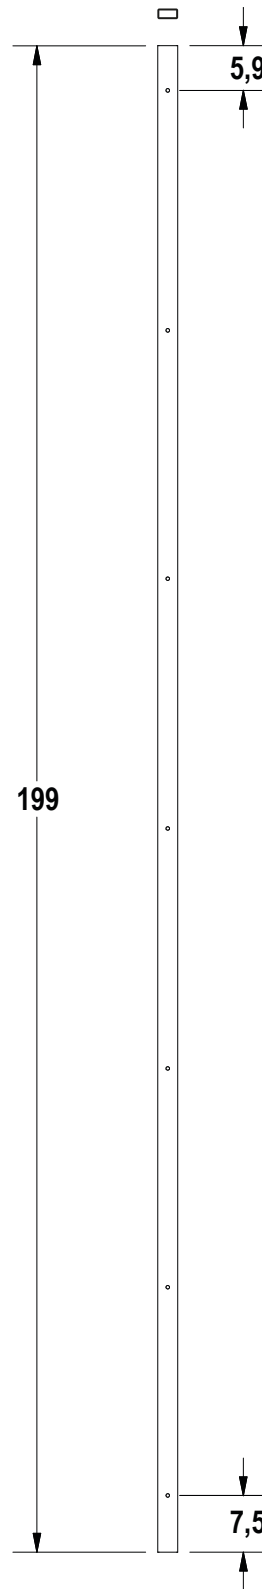

ABAJO


TUBO DERECHO (U)**Tiene 5 perforaciones**

ARRIBA

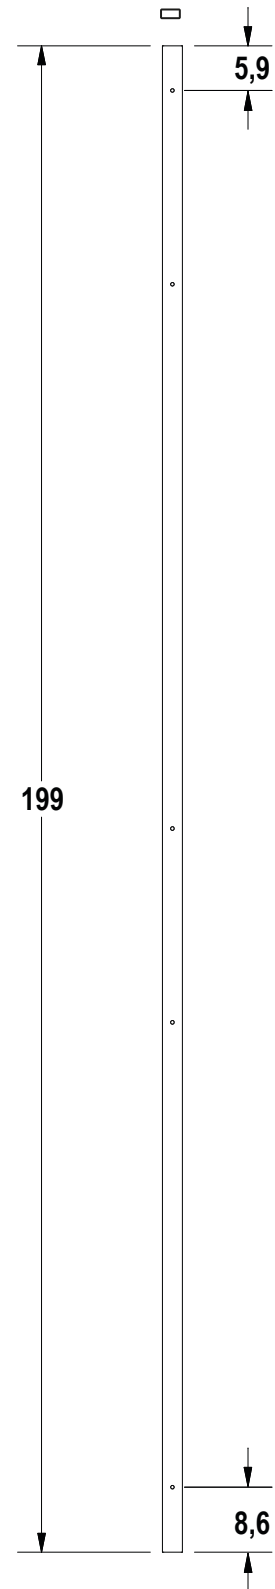


ABAJO

Coloca los regatones en la parte de abajo de los seis tubos

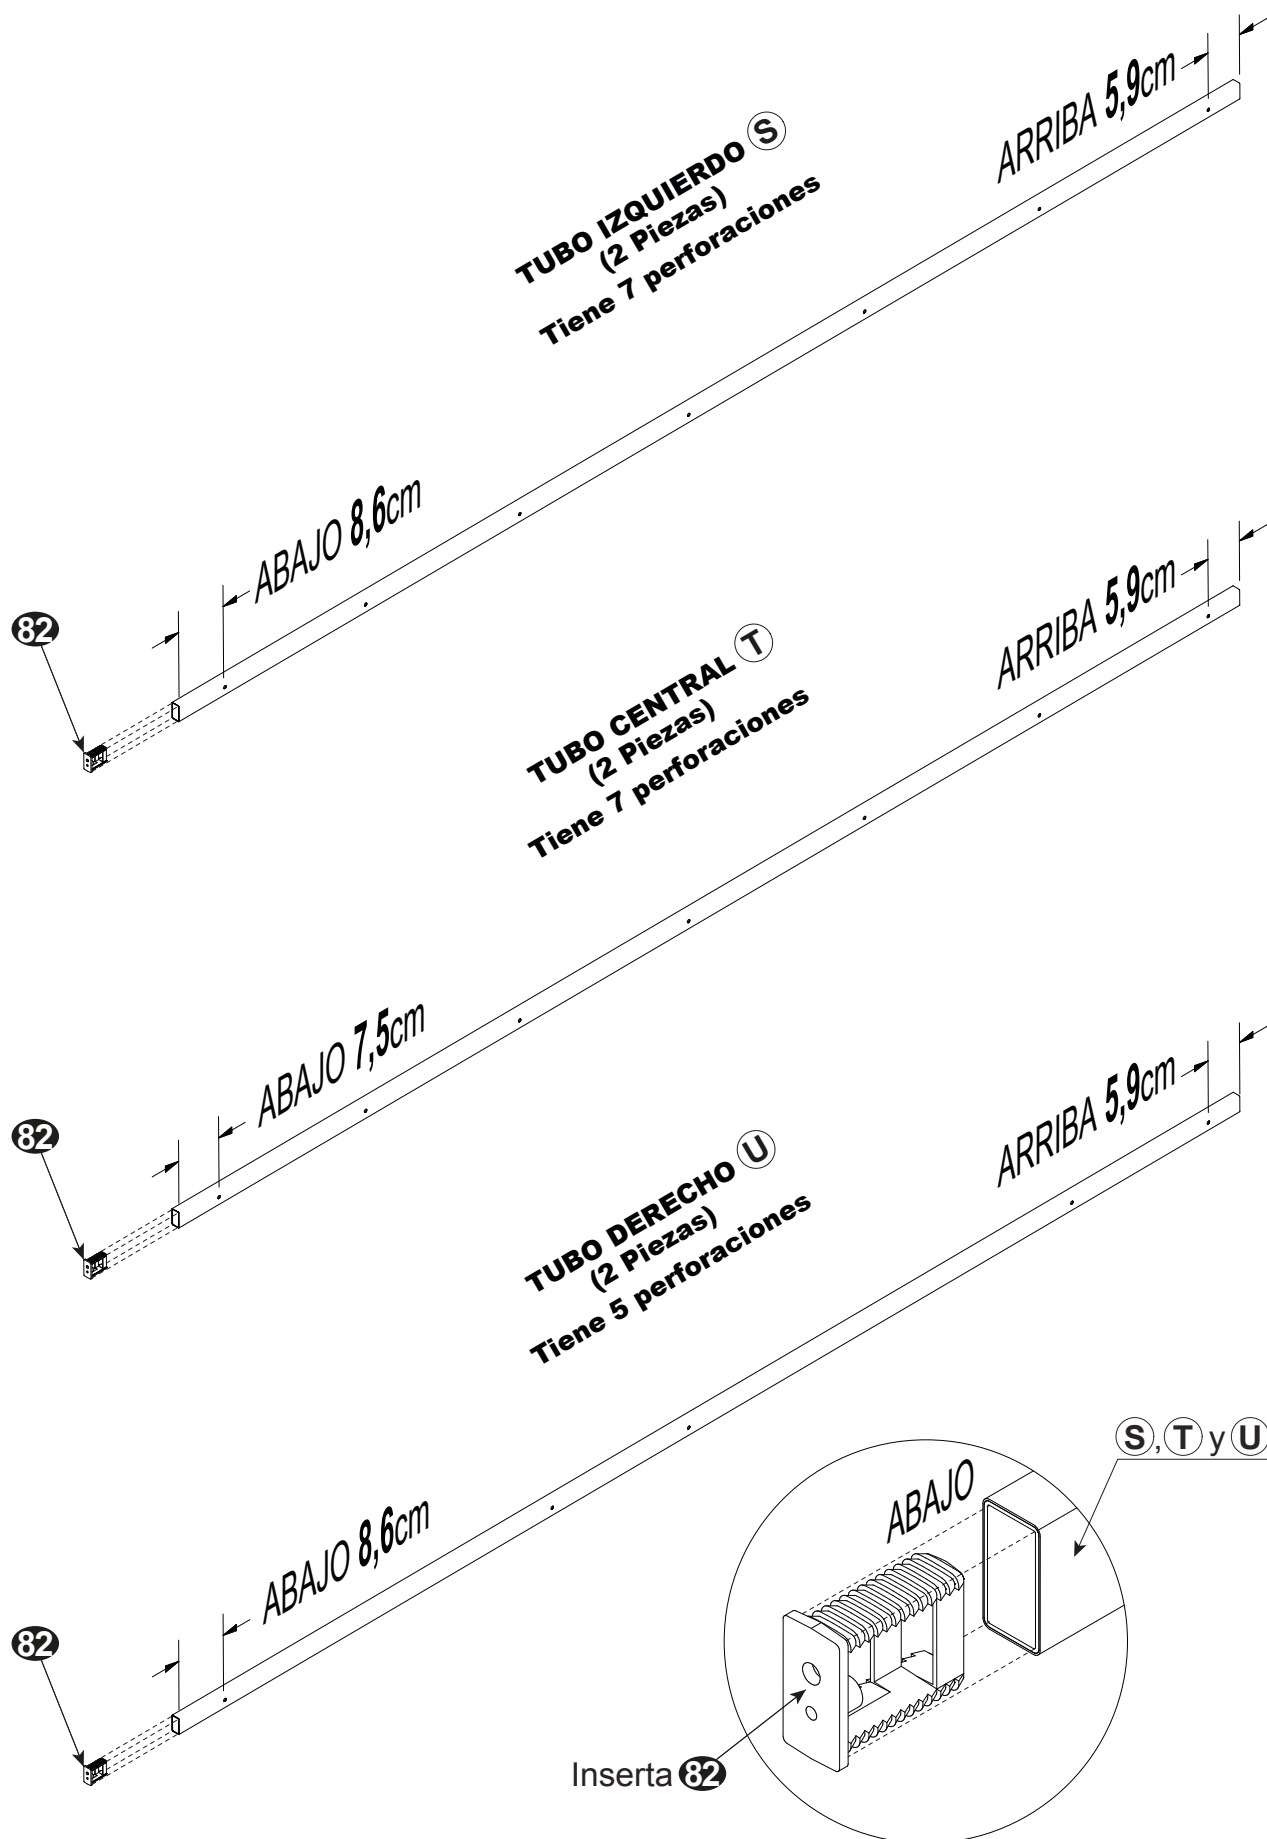


18

Atornilla los dos tubos izquierdo **(S)** al cajón superior, al entrepaño **(N)**, al cajón central, al entrepaño **(P)** y al piso **(R)**

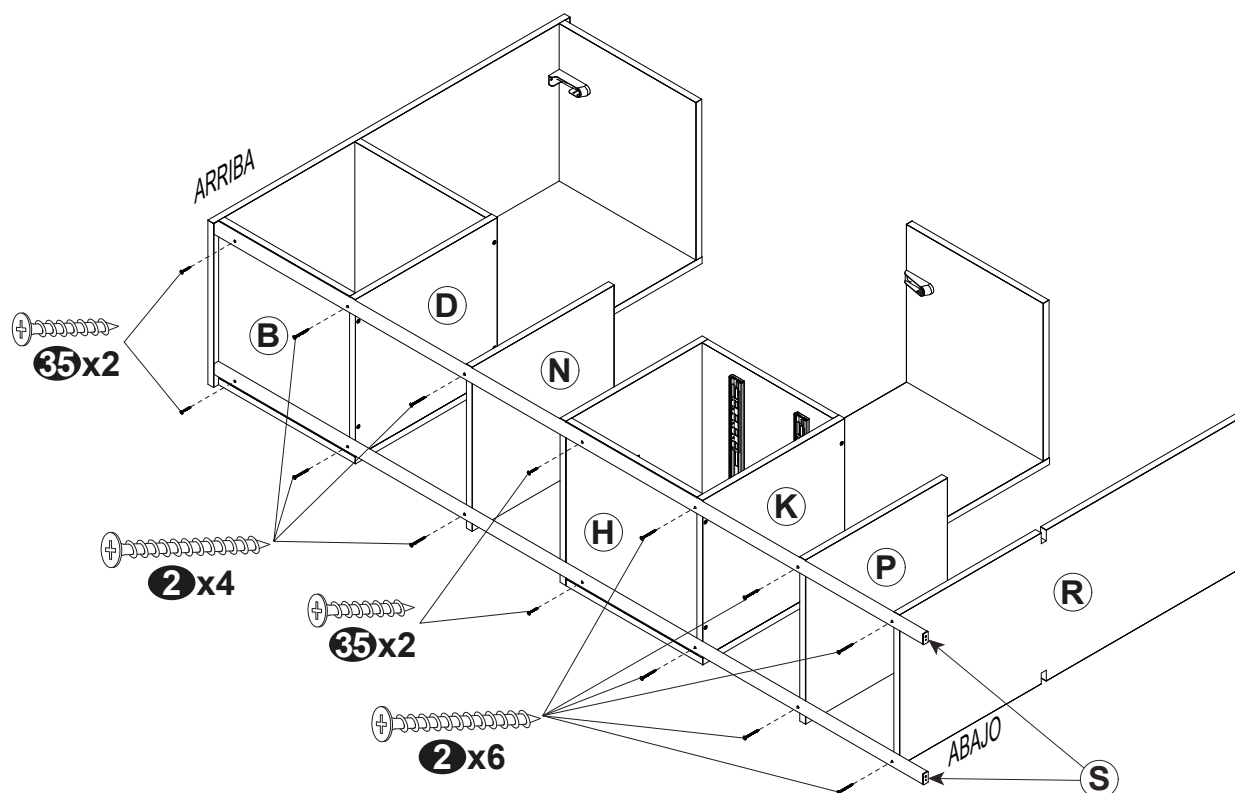

19


Atornilla los dos tubos centrales **(T)** al cajón superior, al entrepaño **(N)**, al cajón central y al entrepaño **(P)**

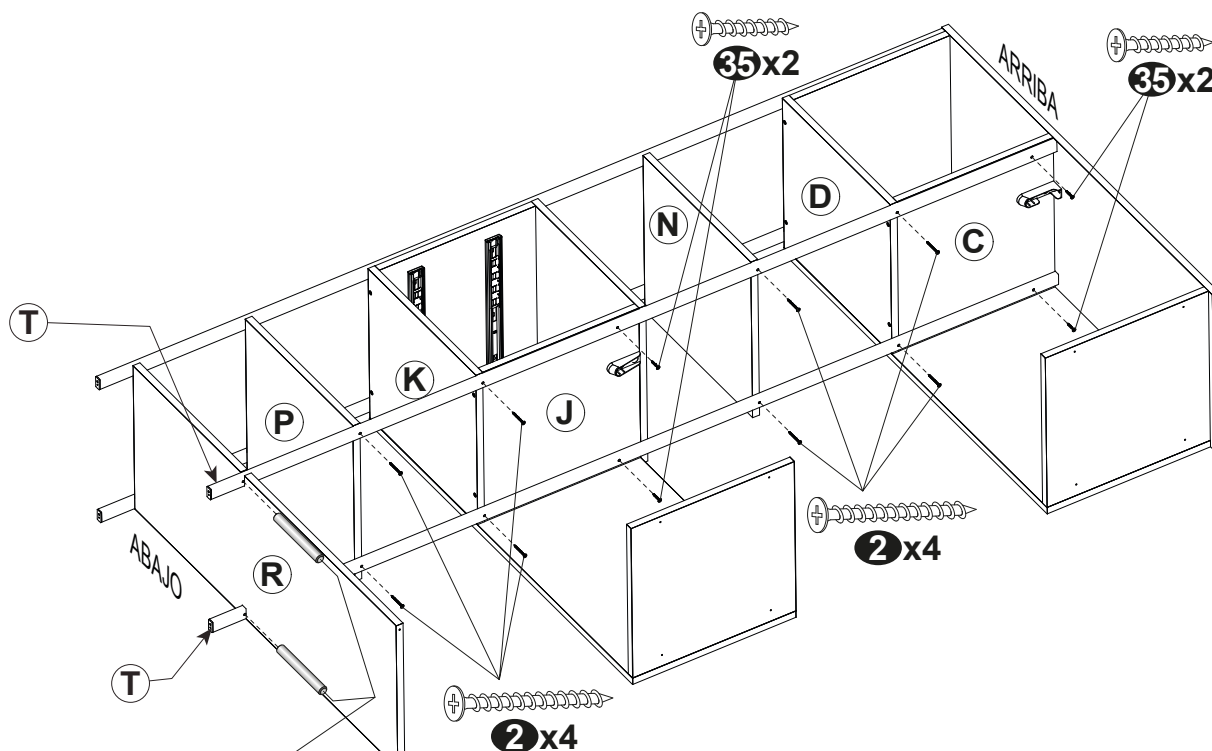

Inserta los dos pernos metálicos **(66)** centrados en los tubos **(T)**


20


Atornilla los dos tubos derechos (U) al cajón superior, al cajón central y al piso (R)

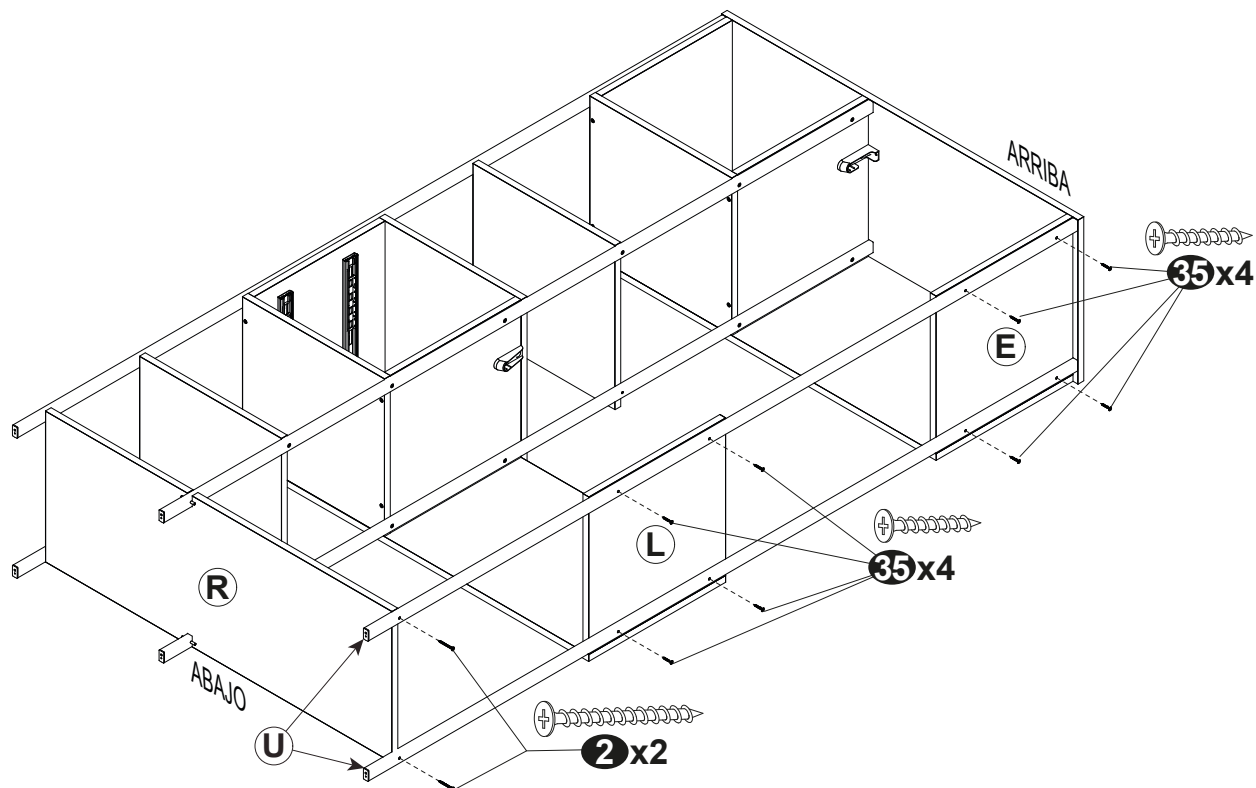



21

Con ayuda de otra persona levanta el open clóset, colócalo en el lugar de tu elección y fíjalo al muro

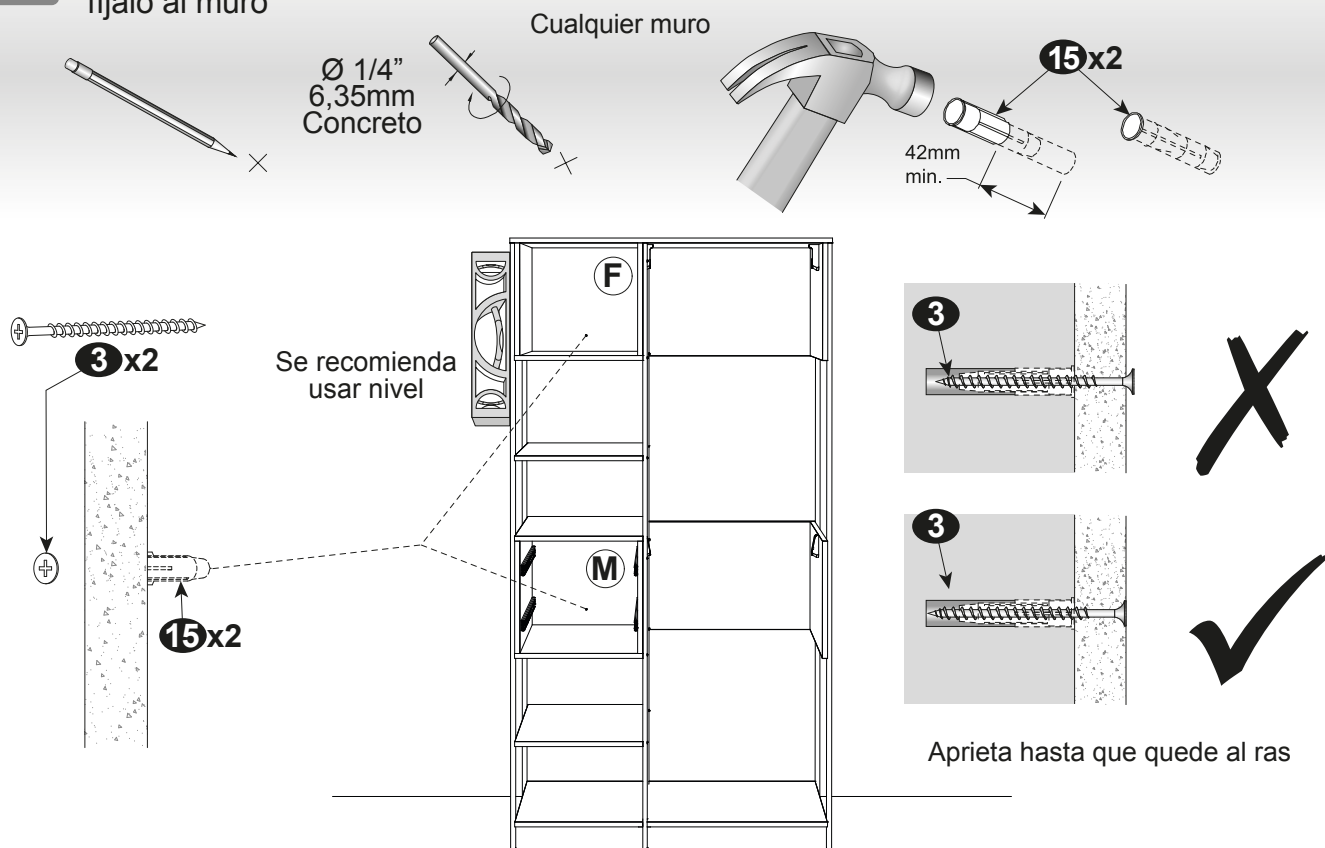

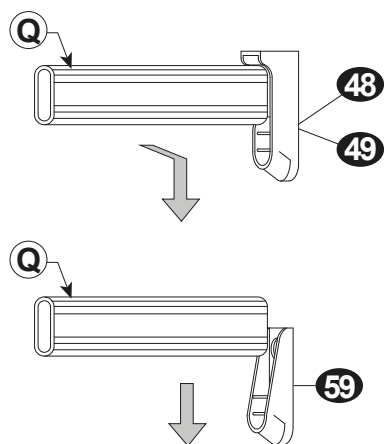


Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

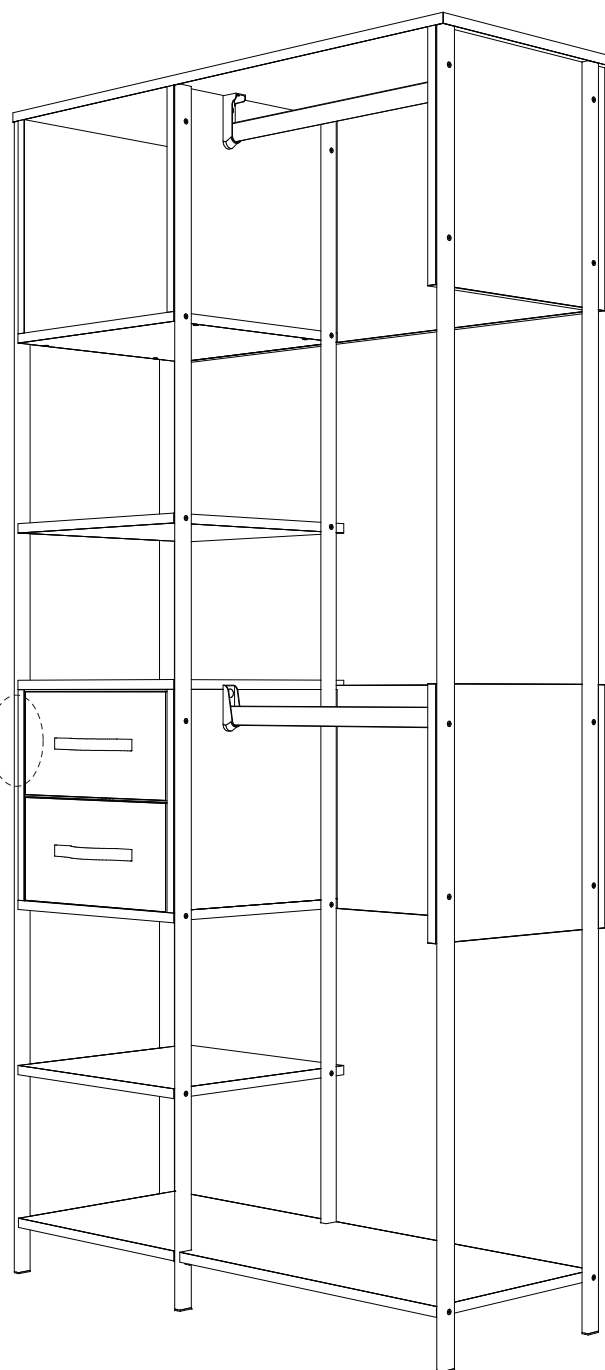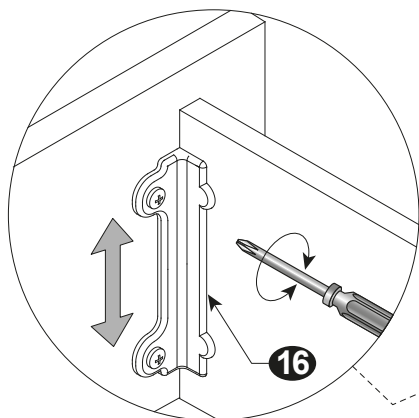


23

Coloca todas las tapas

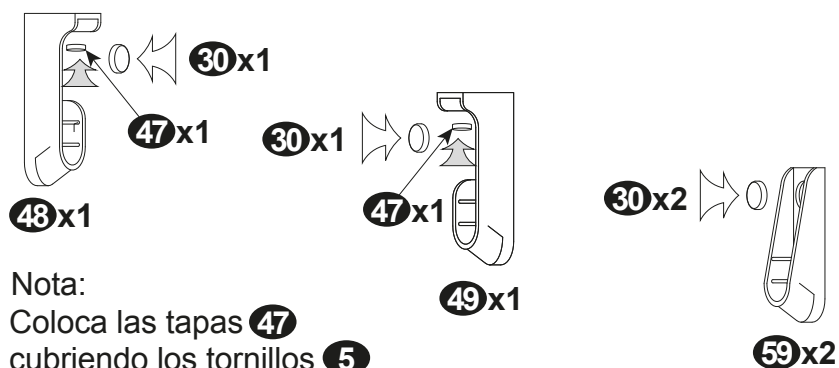

Nota:
Coloca las tapas 47
cubriendo los tornillos 5

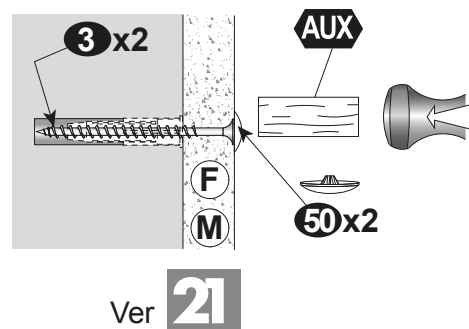

¡ FELICIDADES !

