



Instructivo de armado

CHIFONIER 4 CAJONES

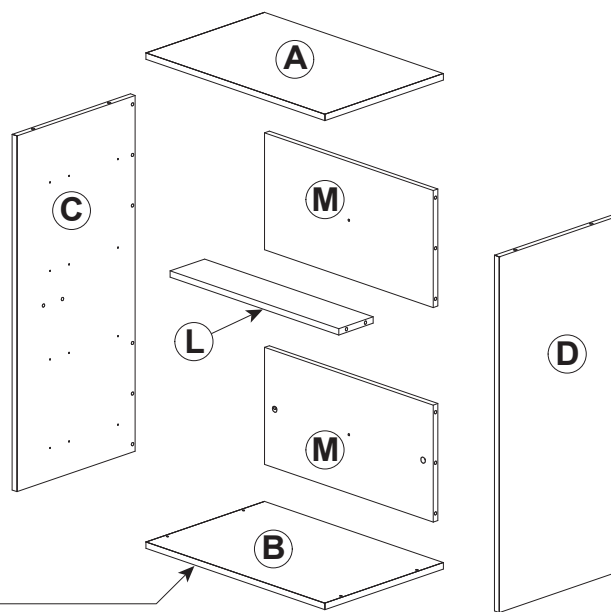


Lista de empaque

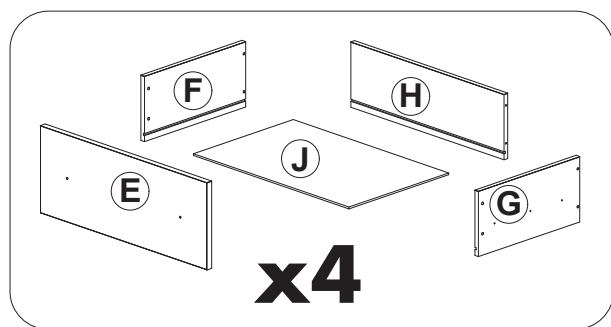

Herraje




17

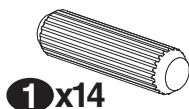


1 x14



3 x2

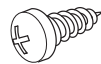


5 x24




6 x16




7 x16

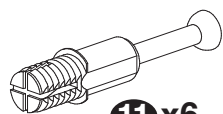

11 x6

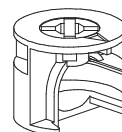


12 x6

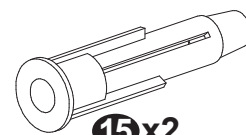

15 x2




65 x20

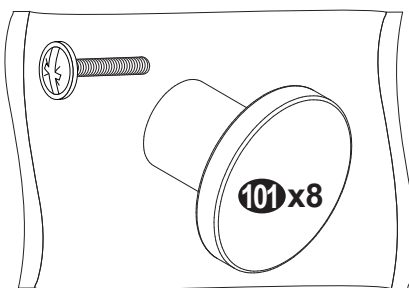


101 x8


87 x8

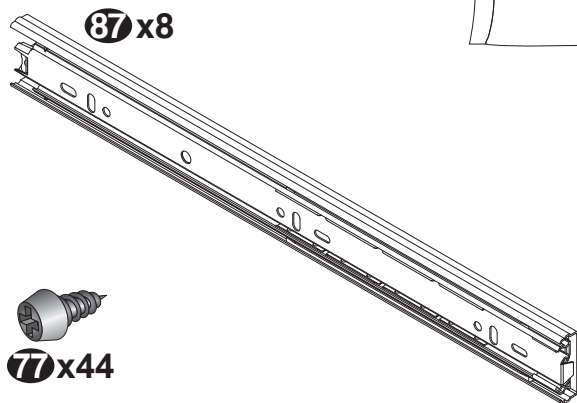


77 x44

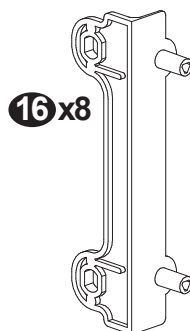

16 x8

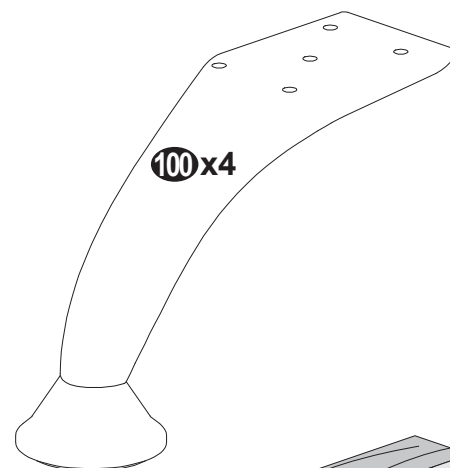


100 x4

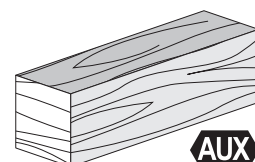

AUX

Herramientas necesarias





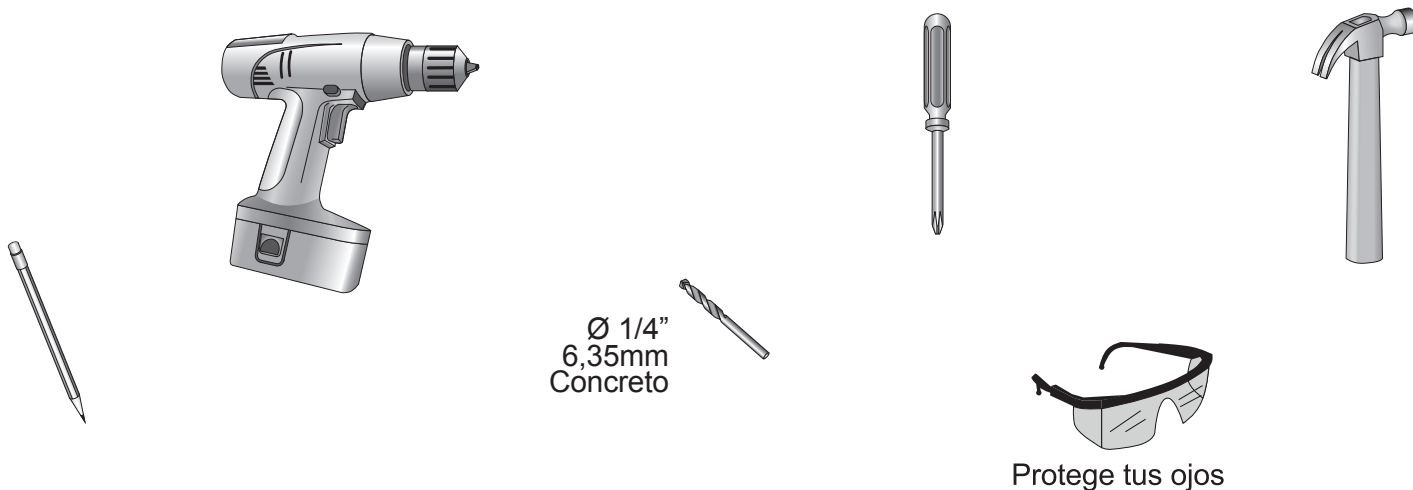


1

Prepara las mamparas **(C)** y **(D)**, los repaldos **(M)** y el refuerzo **(L)**

Coloca pegamento (10 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

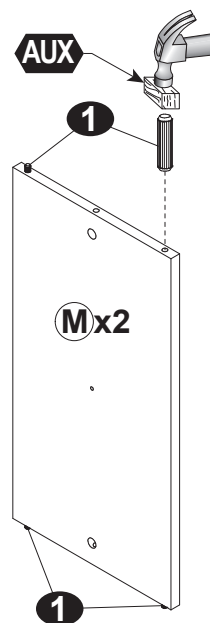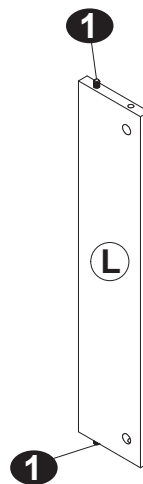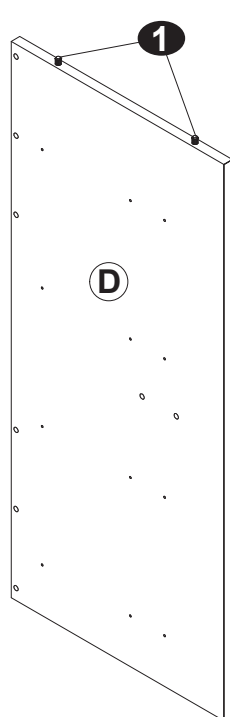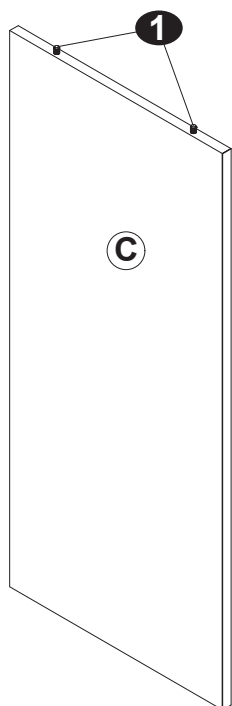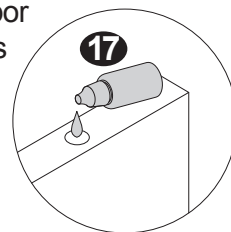





www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: (55) 5670 0211


2

Prepara el cajón

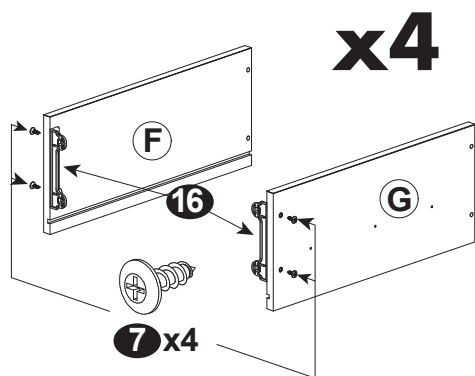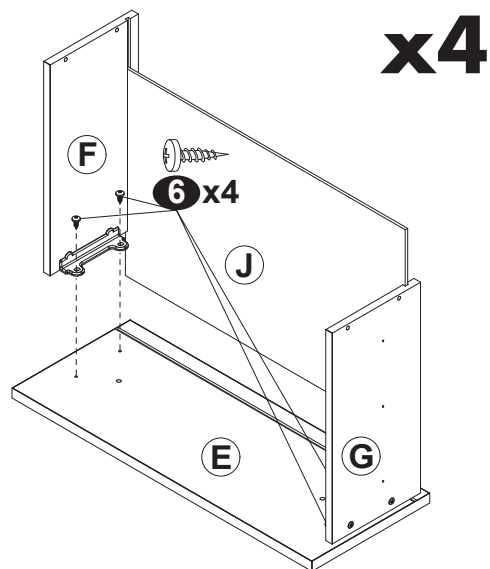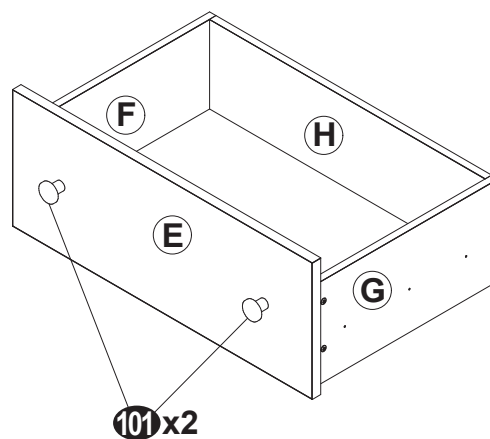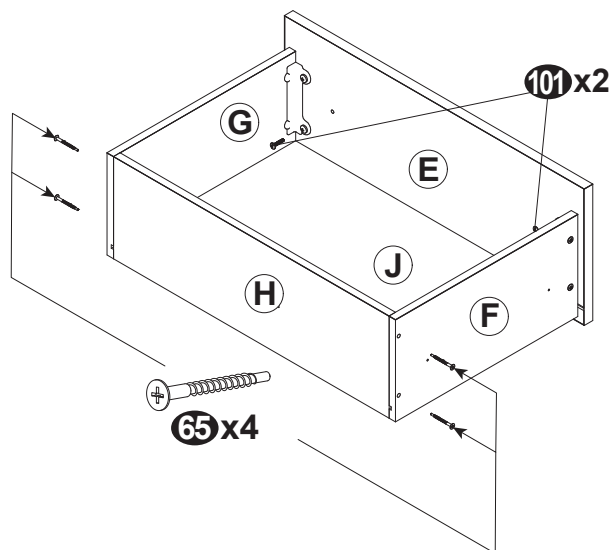
**3**Ensambla **F**, **J**, **G** y **E****4**Termina de armar los cajones con **H** y con **65**, coloca también las jaladeras **101**

5

Desarma las ocho correderas de extensión **87**

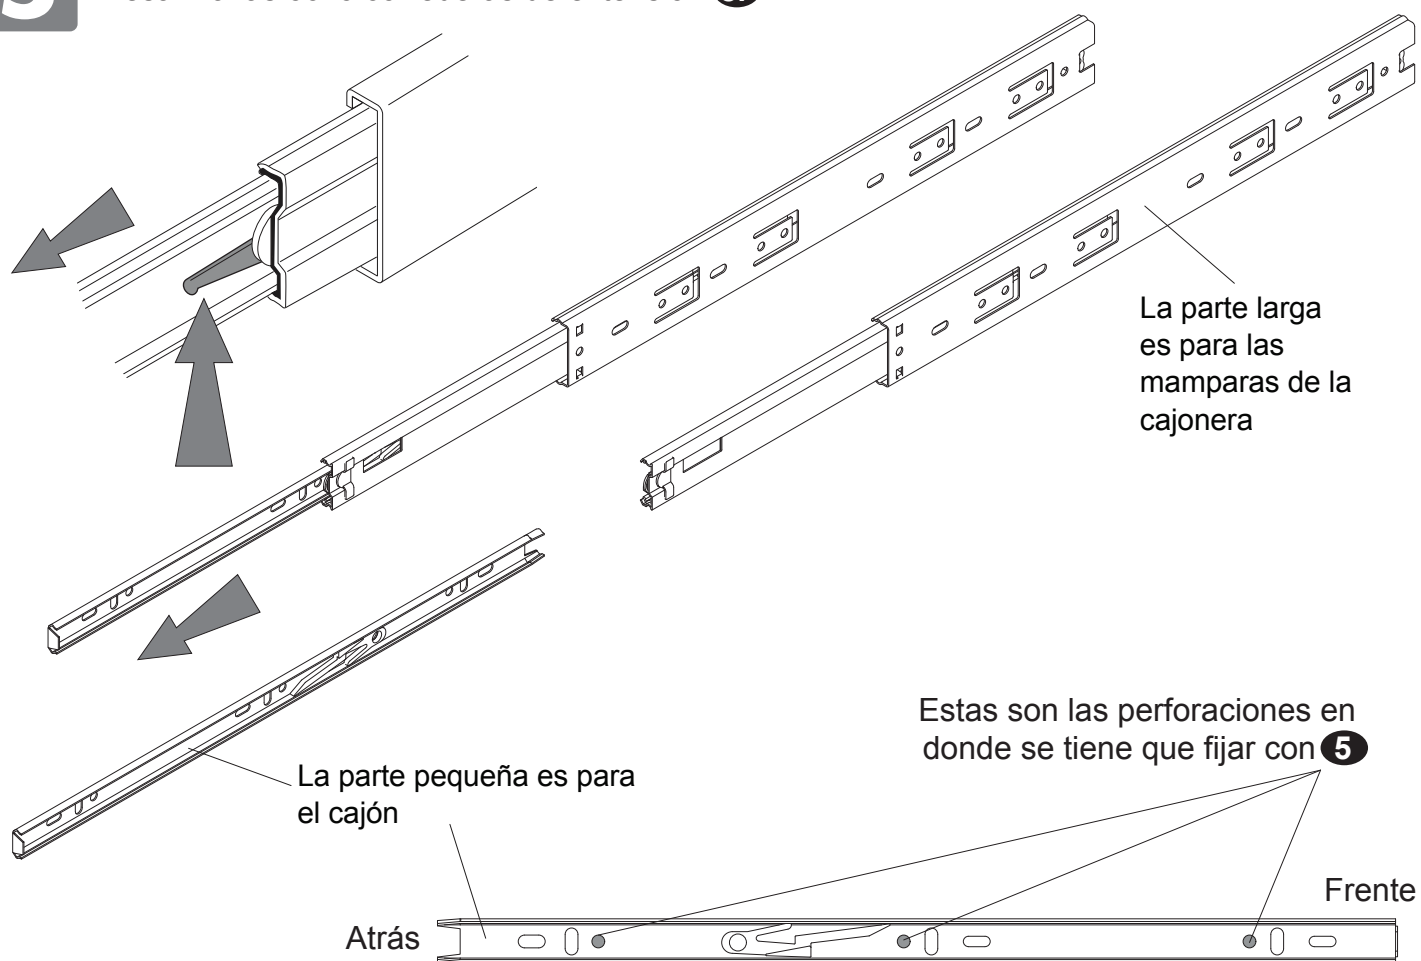**6**


Coloca las correderas **87** con **5** en los cuatro cajones

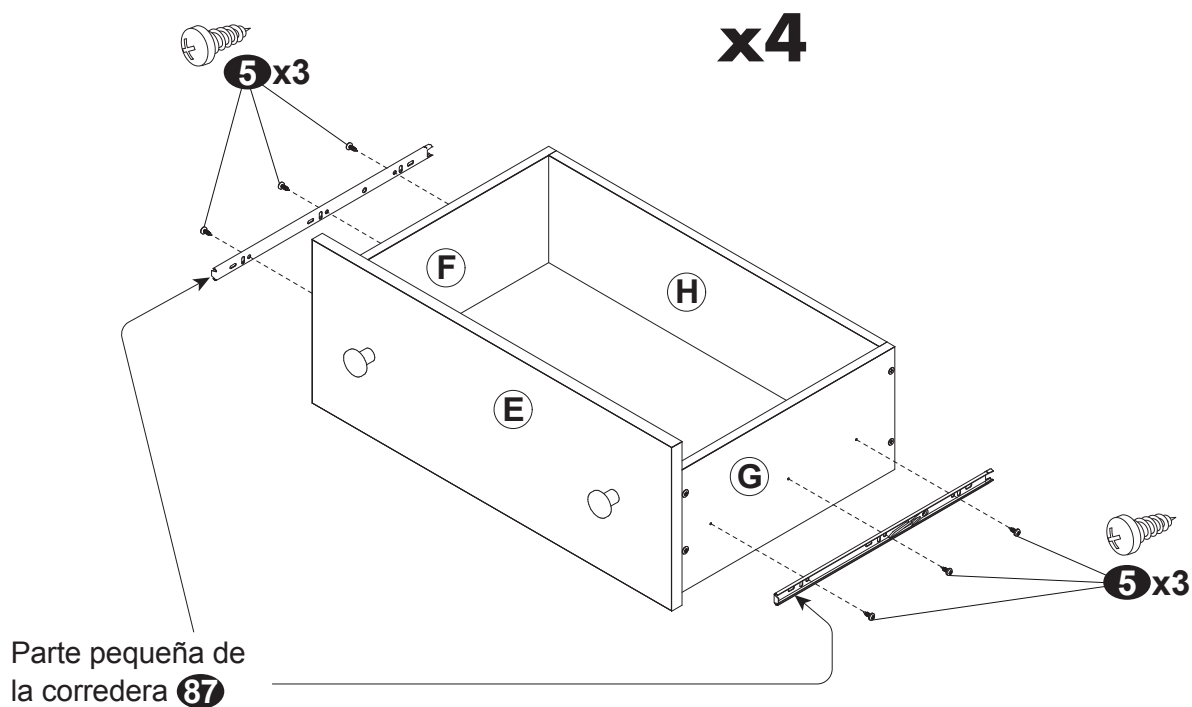


7

Coloca los herrajes en las mamparas laterales

Antes de ensamblar **87** considera esto:

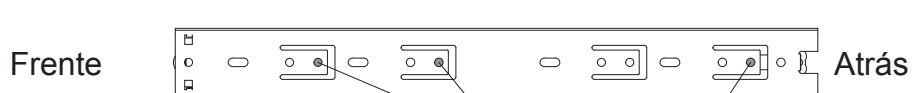


Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **77**


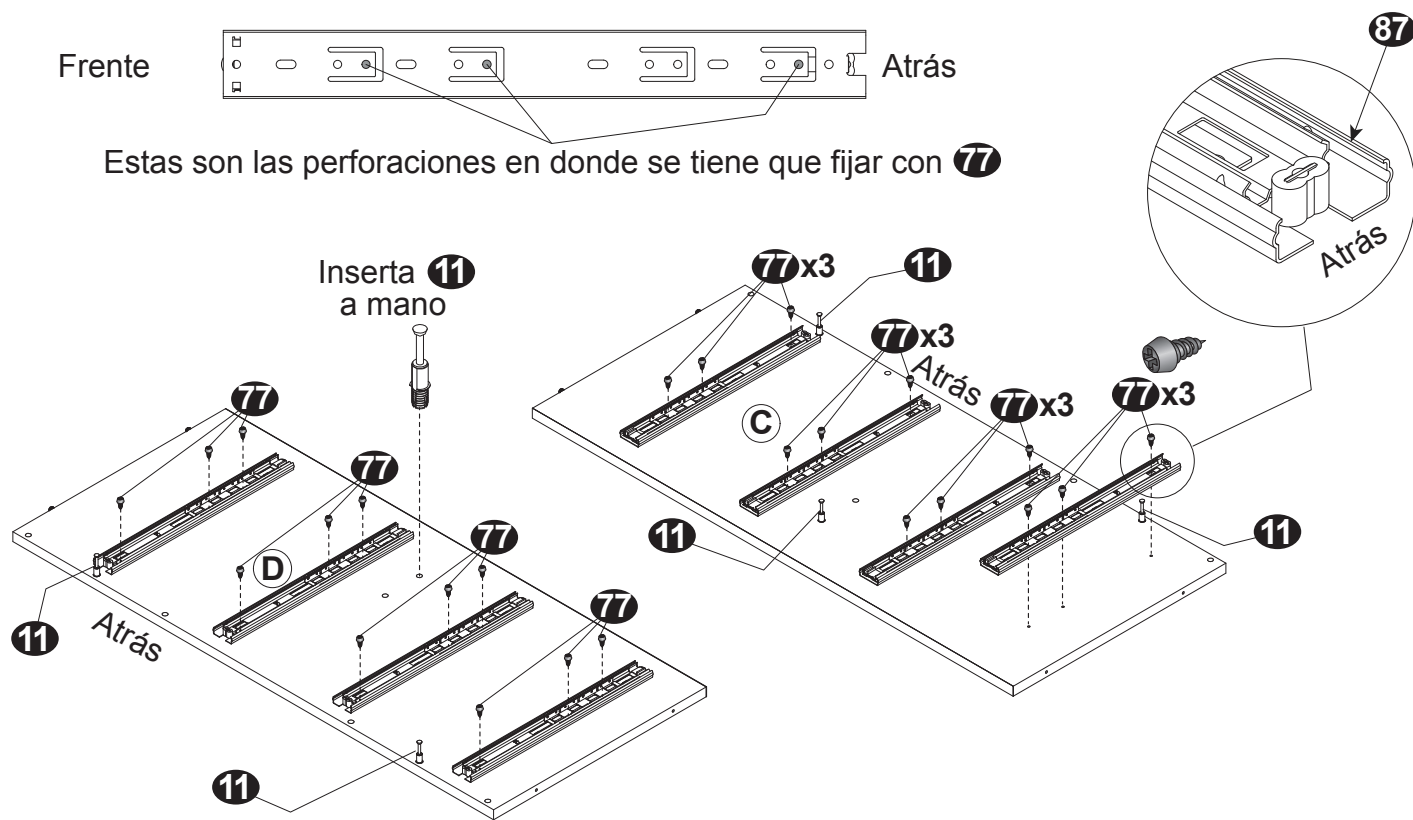


8

Fija los respaldos **M** y el tensor **L** a la mampara izquierda **C**

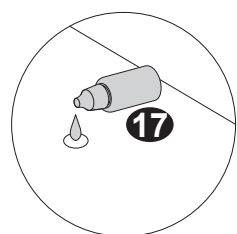


Coloca pegamento (5 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

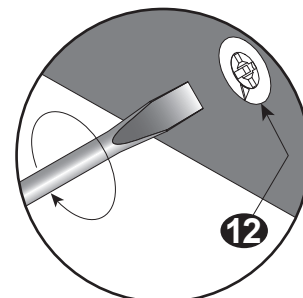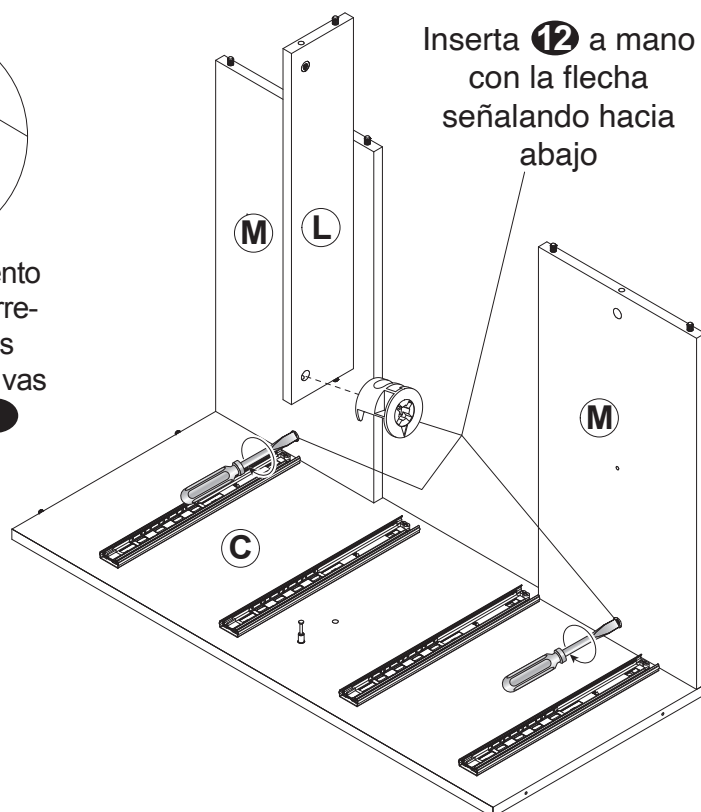

9


Fija la mampara derecha **(D)** a los respaldos **(M)** y al tensor **(L)**

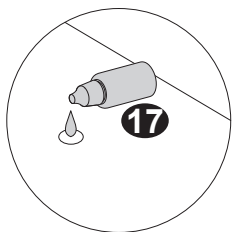


Coloca pegamento
(5 gotas por barre-
no) a todos los
barrenos donde vas
a insertar **(1)**



Inserta **(12)** a mano
con la flecha
señalando hacia
arriba

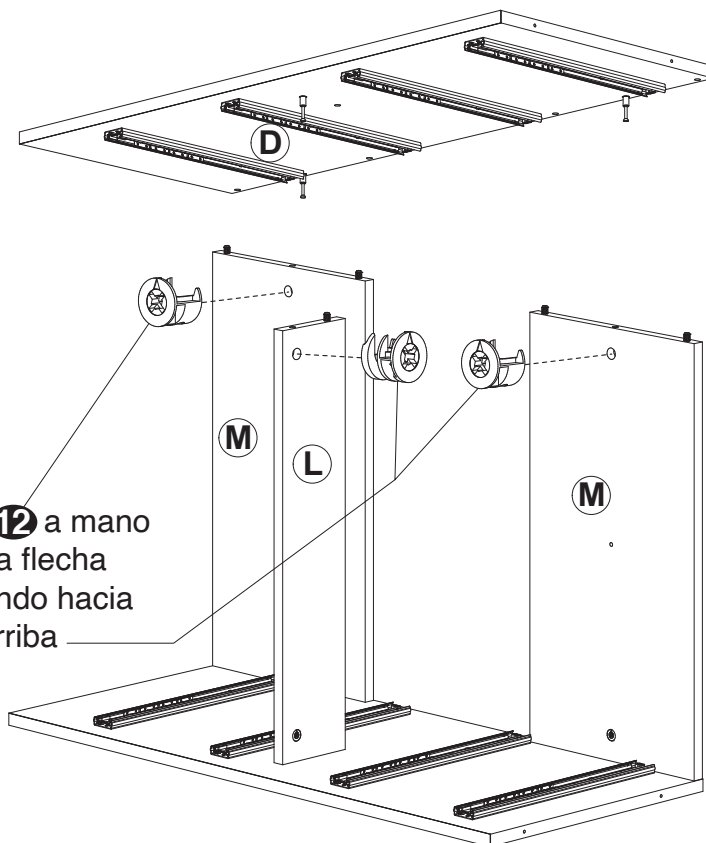


(12)x2

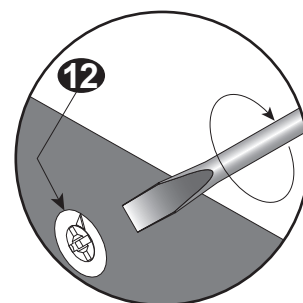

Gira a la derecha
para apretar


10

Une la tapa inferior **(B)** atornillándola a las mamparas **(C)** y **(D)**

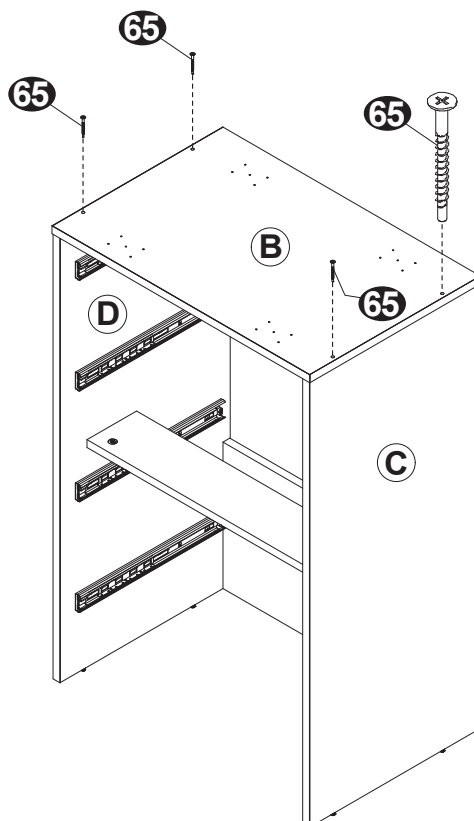

11


Fija las patas a la tapa inferior (B) con 77

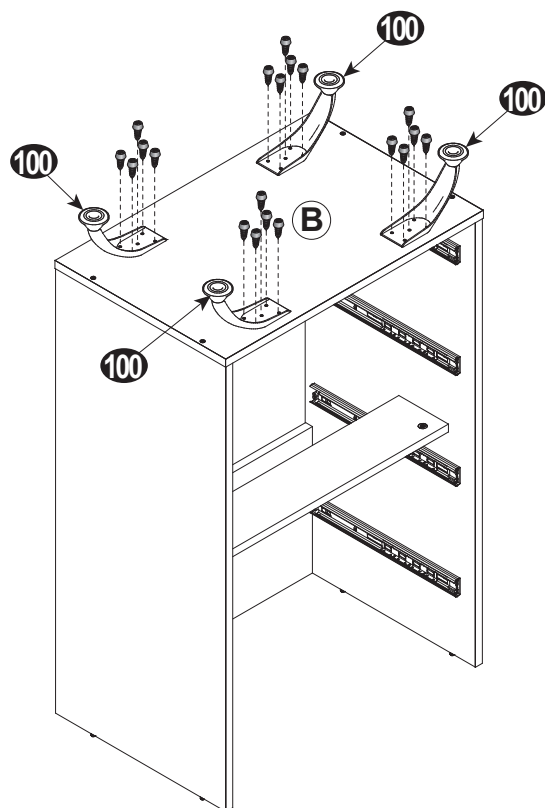



12

Prepara la tapa (A) y ensámblala a las mamparas (C) y (D)

Coloca pegamento (5 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1

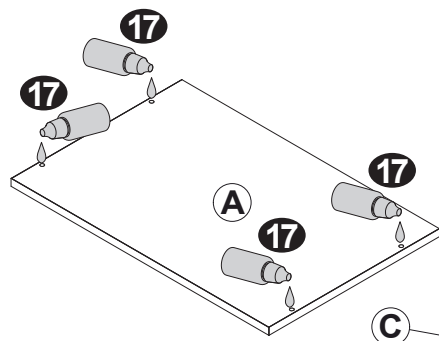


(Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

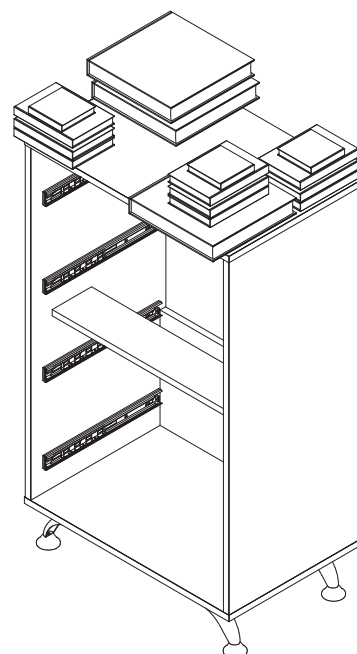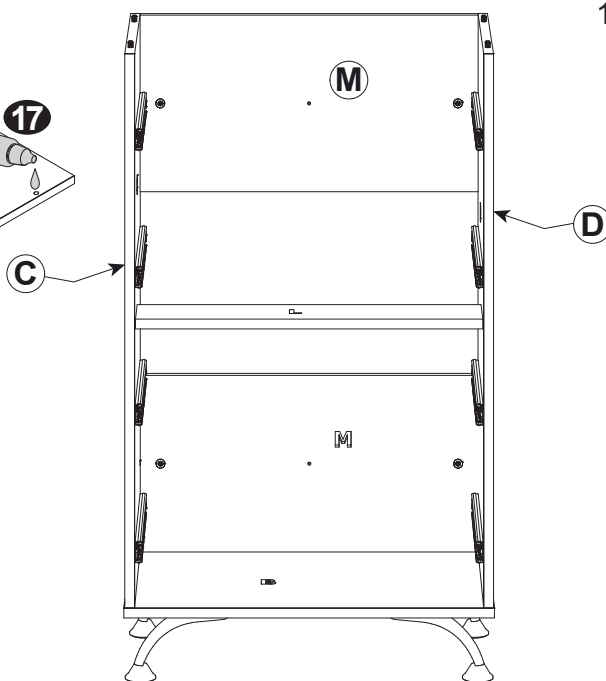

13

Ahora fija el chifonier en su posición definitiva



Cualquier muro

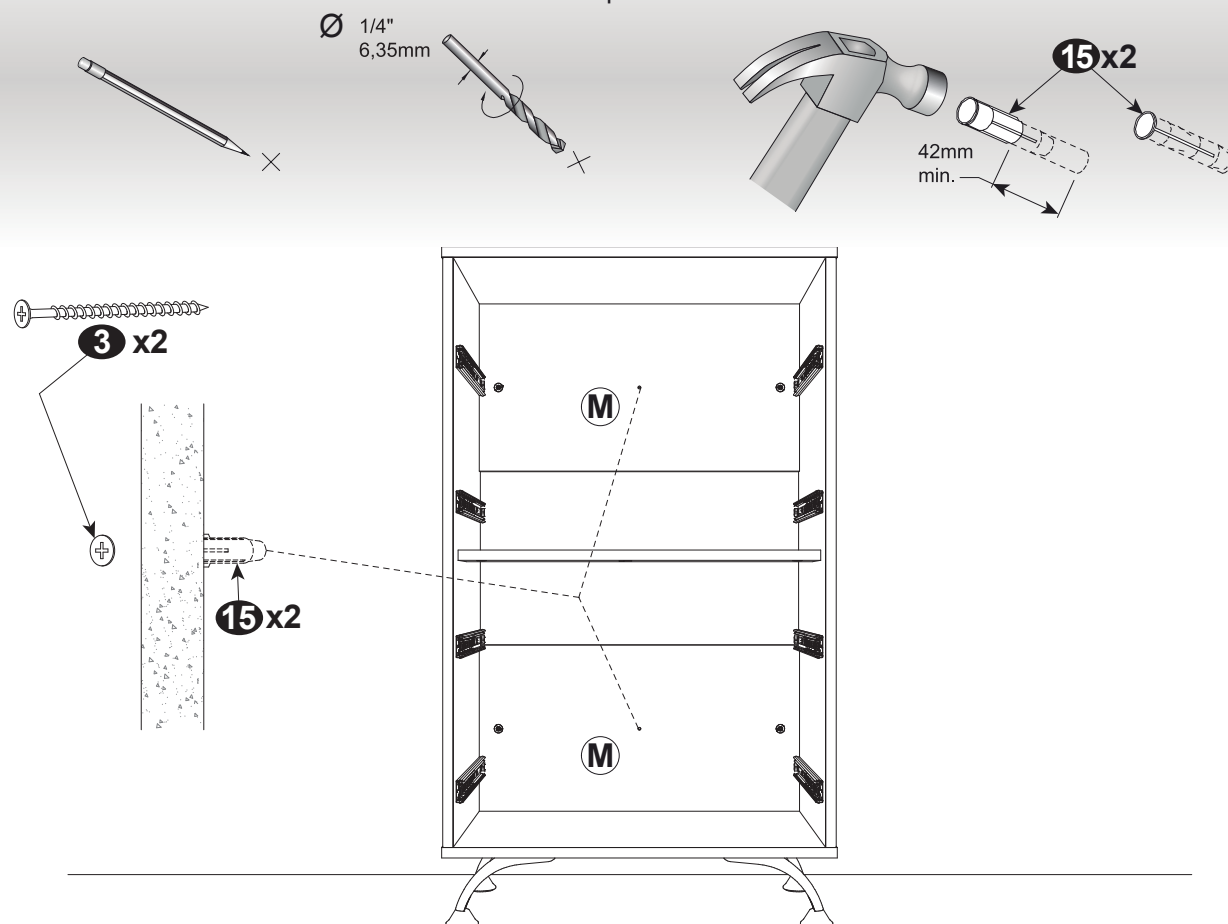

14

Coloca los cajones y ajusta las holguras

Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

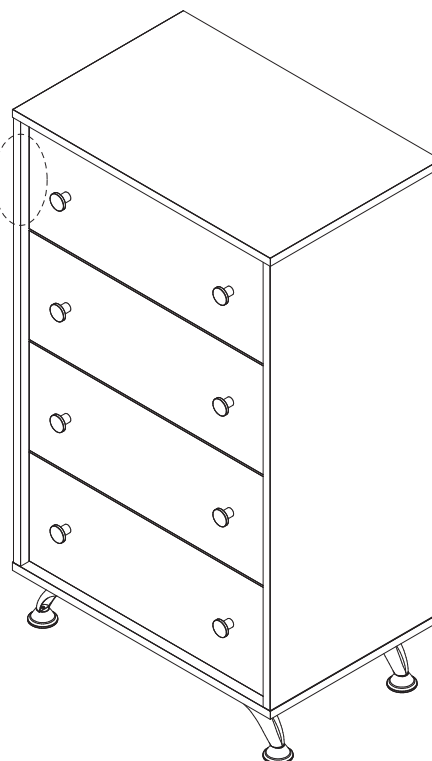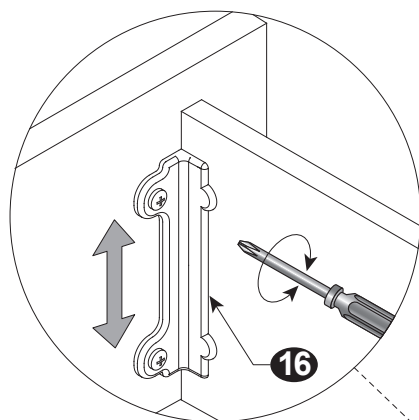

¡ Felicidades !

