


Instructivo de armado

MESA MARSELLA



Lista de empaque

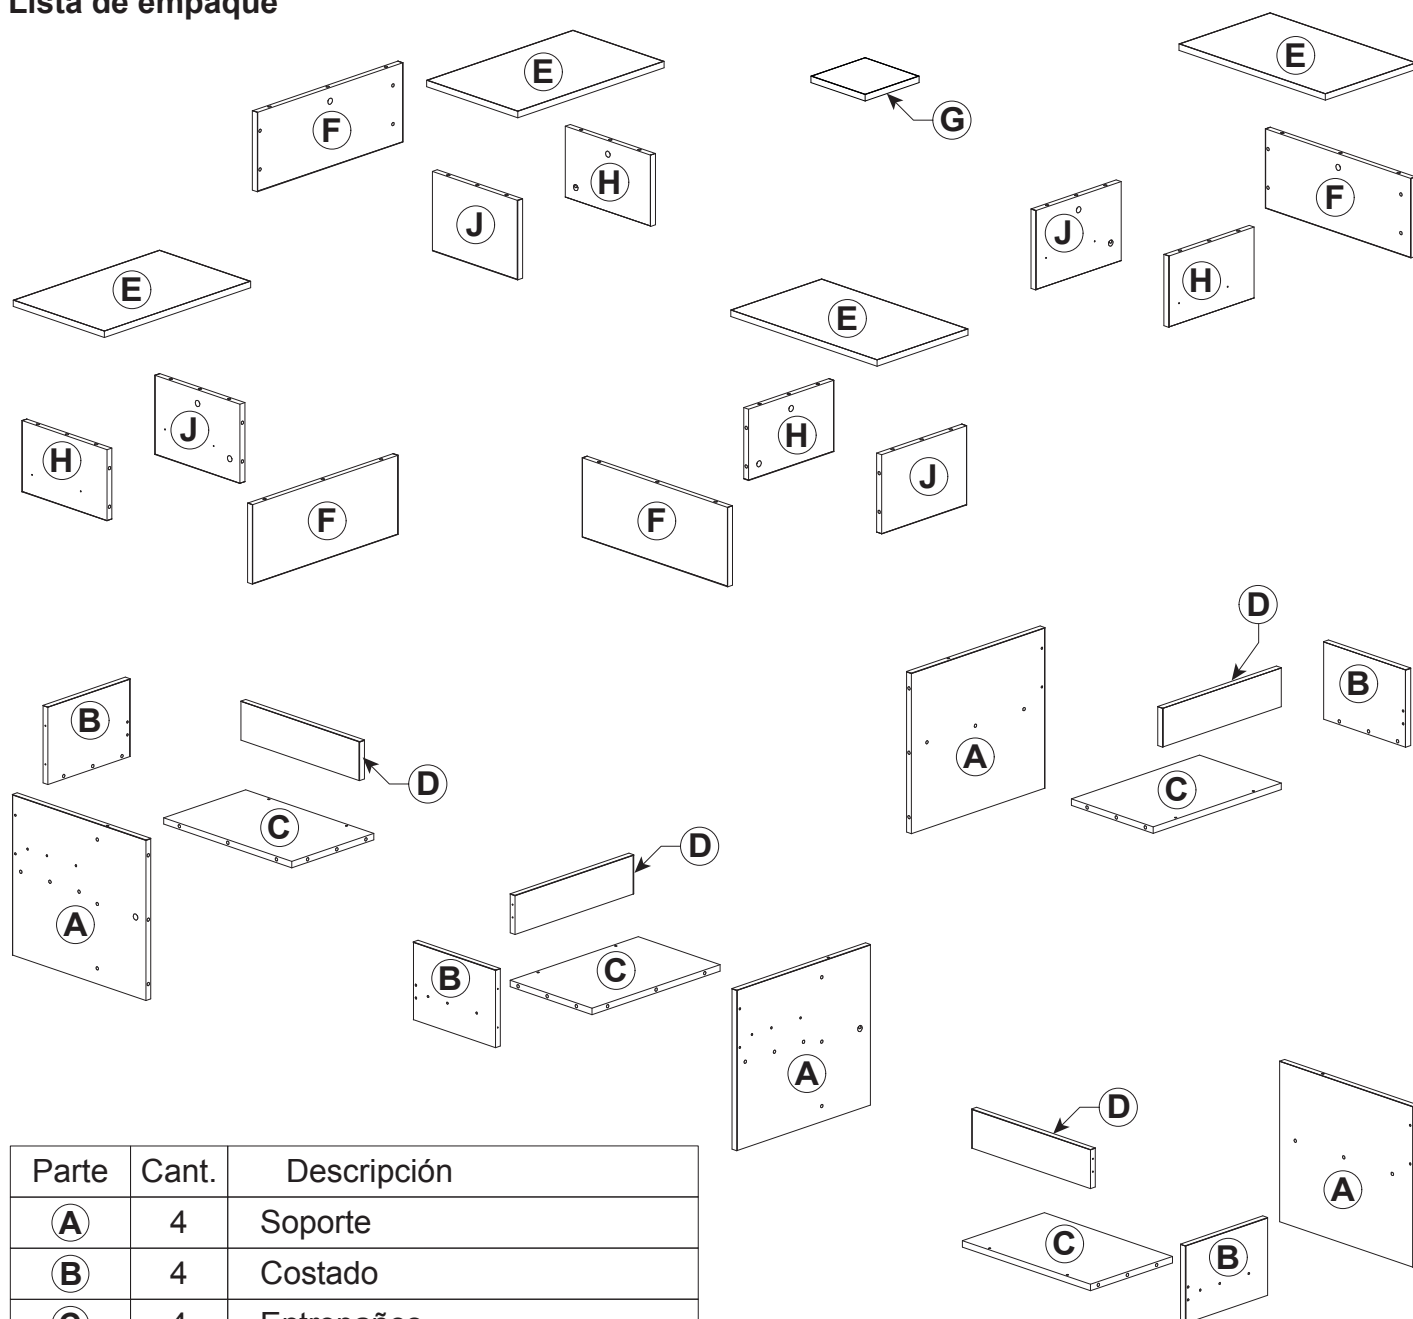


Parte	Cant.	Descripción
(A)	4	Soporte
(B)	4	Costado
(C)	4	Entrepaños
(D)	4	Tope
(E)	4	Tapa de cajón
(F)	4	Frentes
(G)	1	Tapa
(H)	4	Costado izquierdo de cajón
(J)	4	Costado derecho de cajón

Herramientas necesarias




Herraje

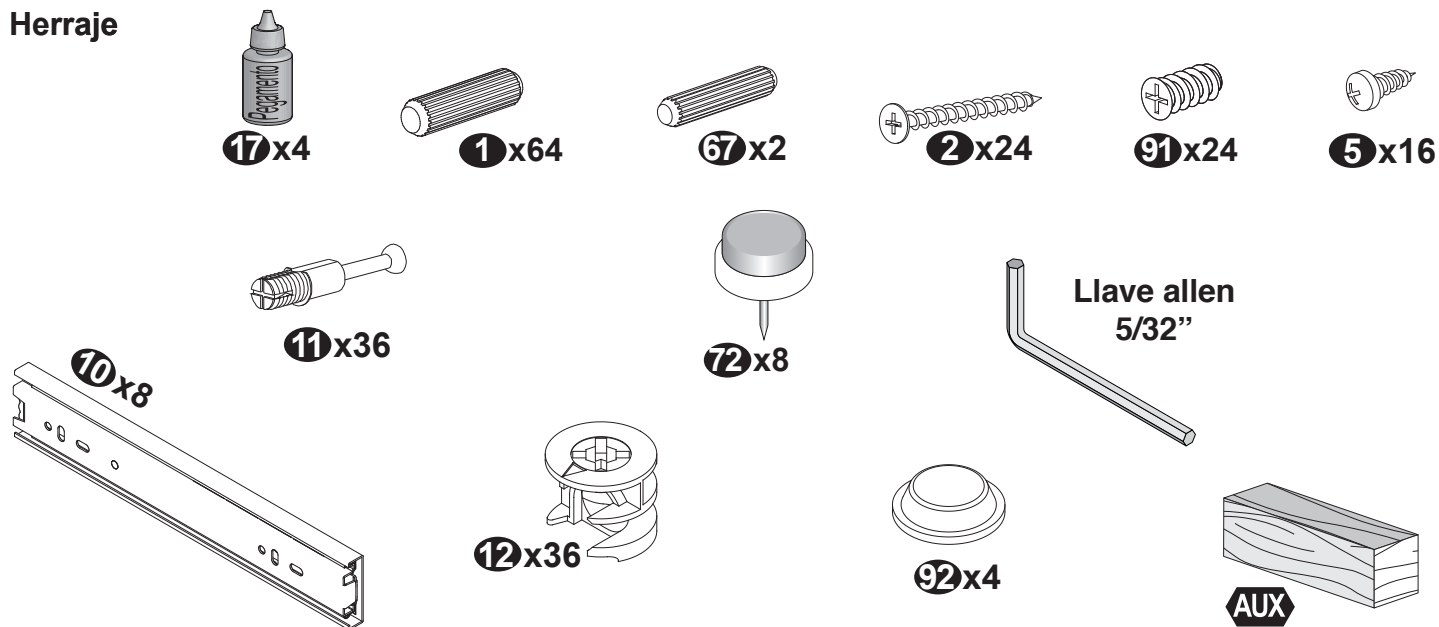

1

Prepara los soportes **A**, los entrepaños **C**, los frentes **F**, los costados izquierdos de cajón **H** y los costados derechos de cajón **J**


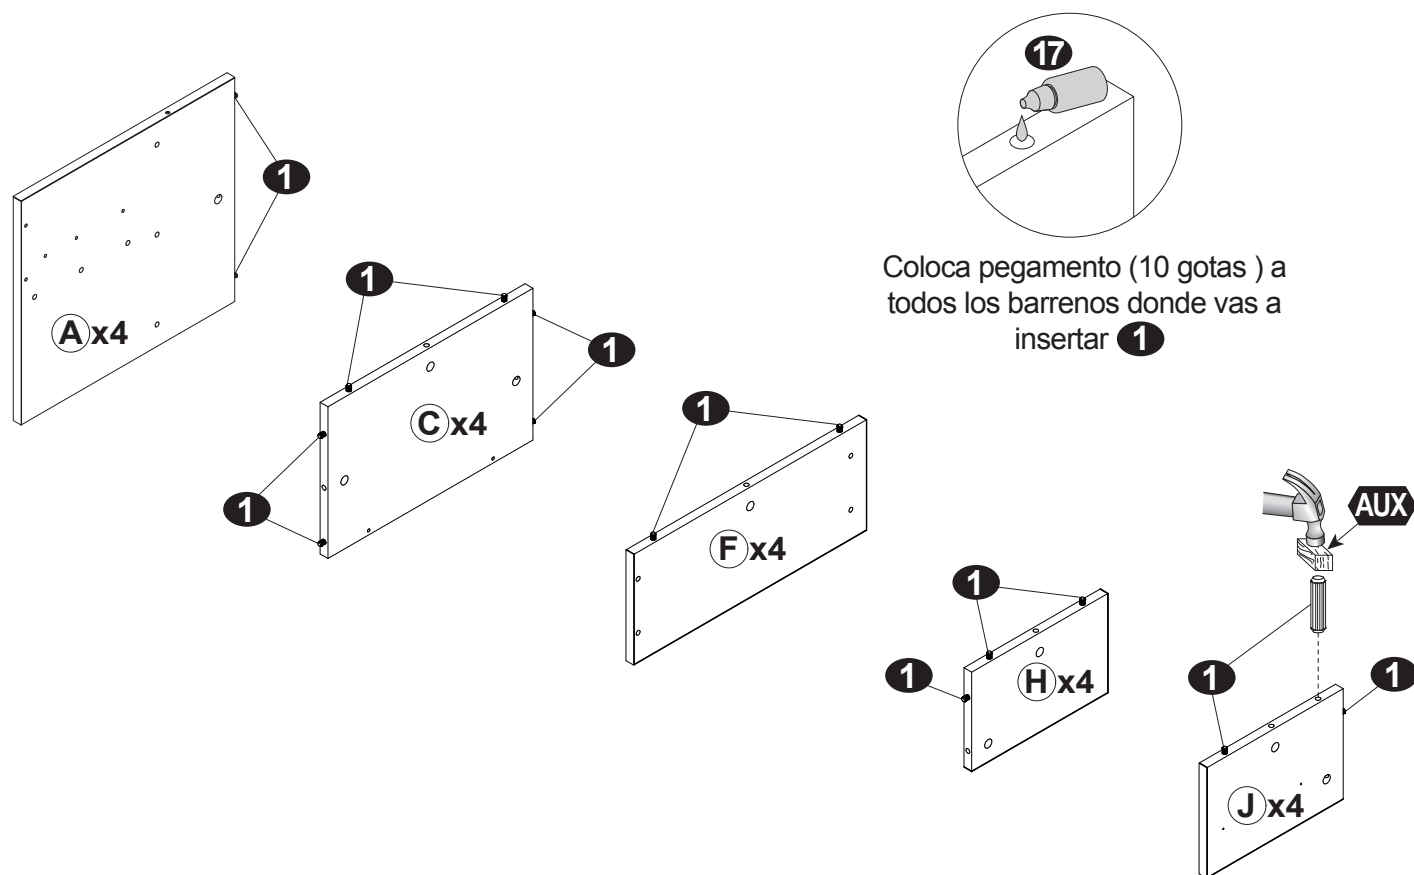


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>





Hecho en México por:
 Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tel. 55 5670 0211

2 Prepara los cajones ensamblando los costados izquierdos de cajón **H** con los frentes **F**

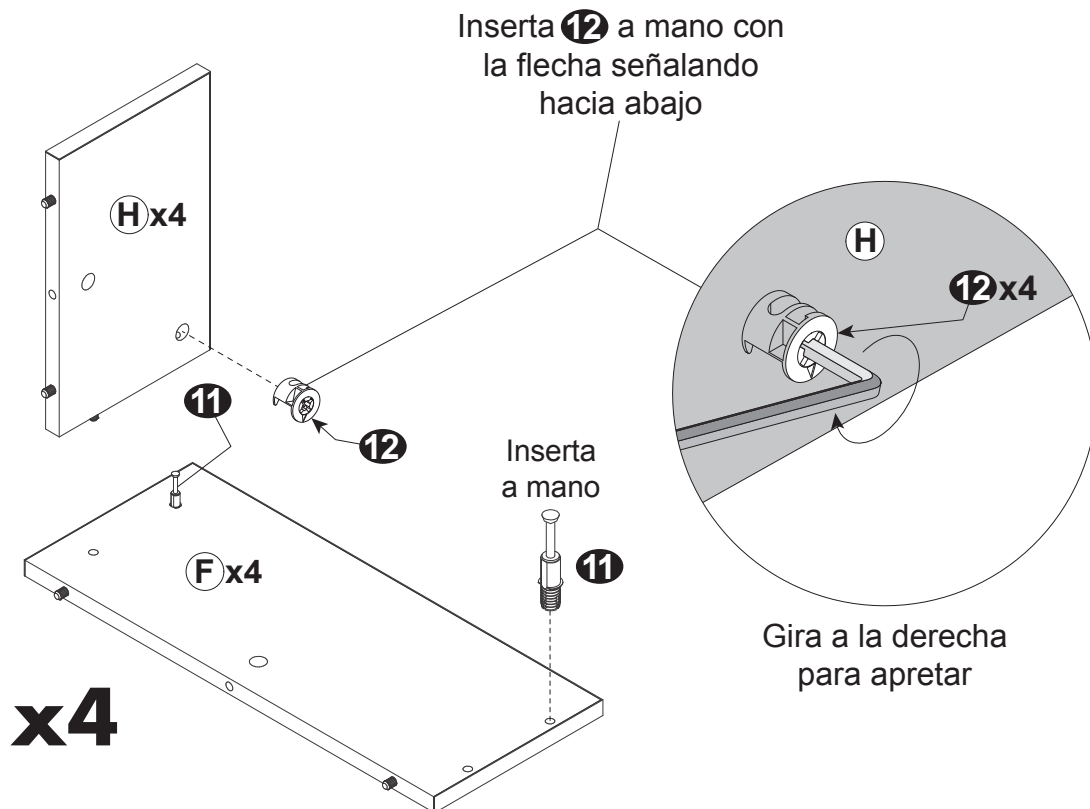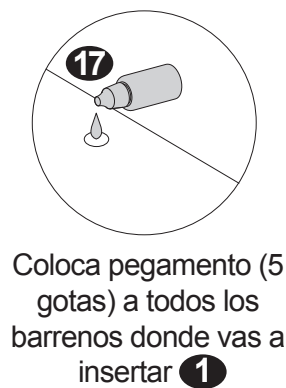


3 Prepara los cajones ensamblando los costados derechos de cajón **J** con los frentes **F**

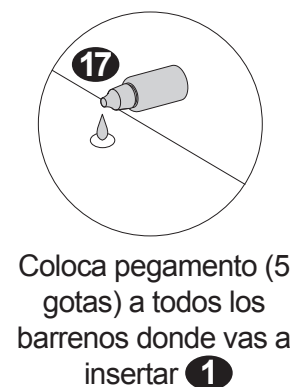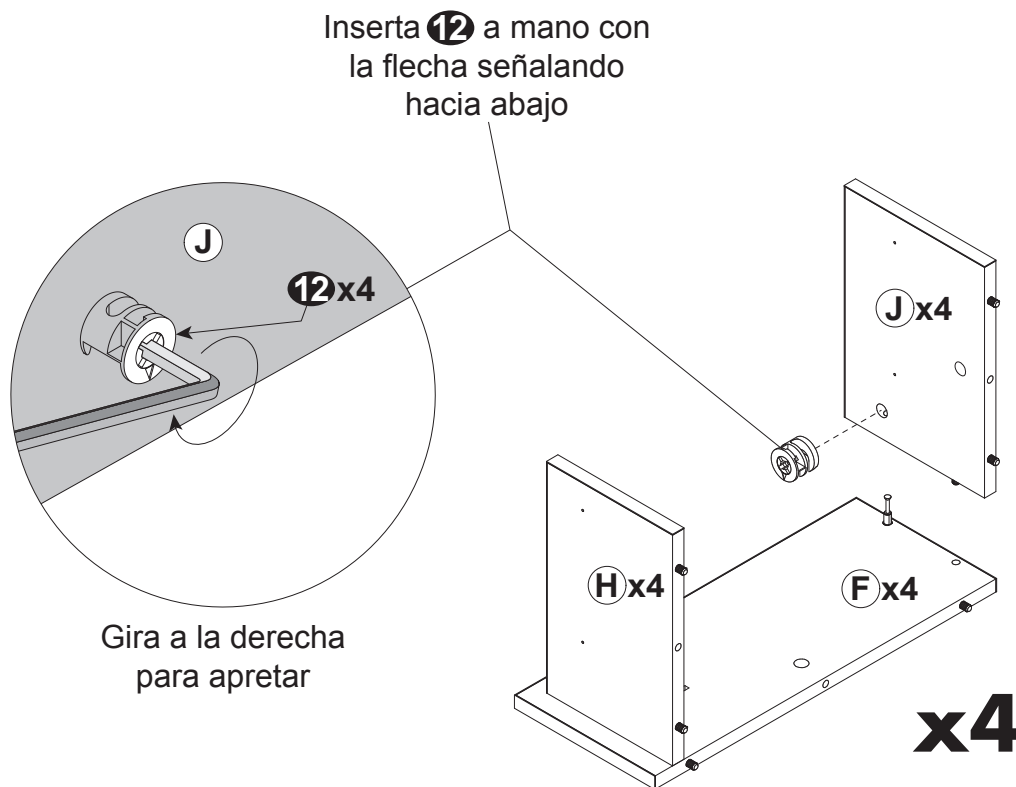


4

Termina de armar los cajones ensamblando las tapas de cajón **(E)**

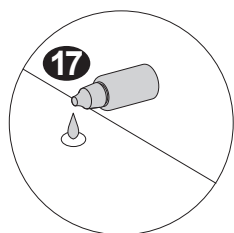

Coloca pegamento (5 gotas) a todos los barrenos donde vas a insertar **(1)**

x4

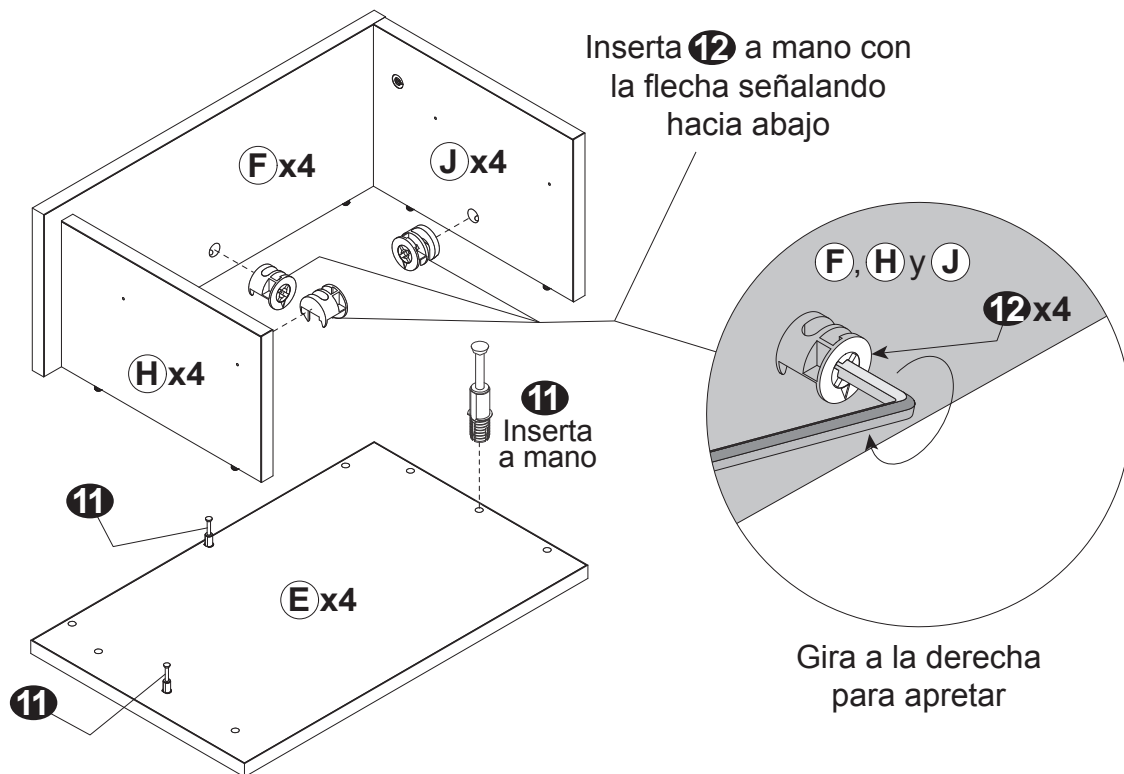


Inserta **(12)** a mano con la flecha señalando hacia abajo

(11) Inserta a mano

Gira a la derecha para apretar

5

Desarma las ocho correderas de extensión **(10)**

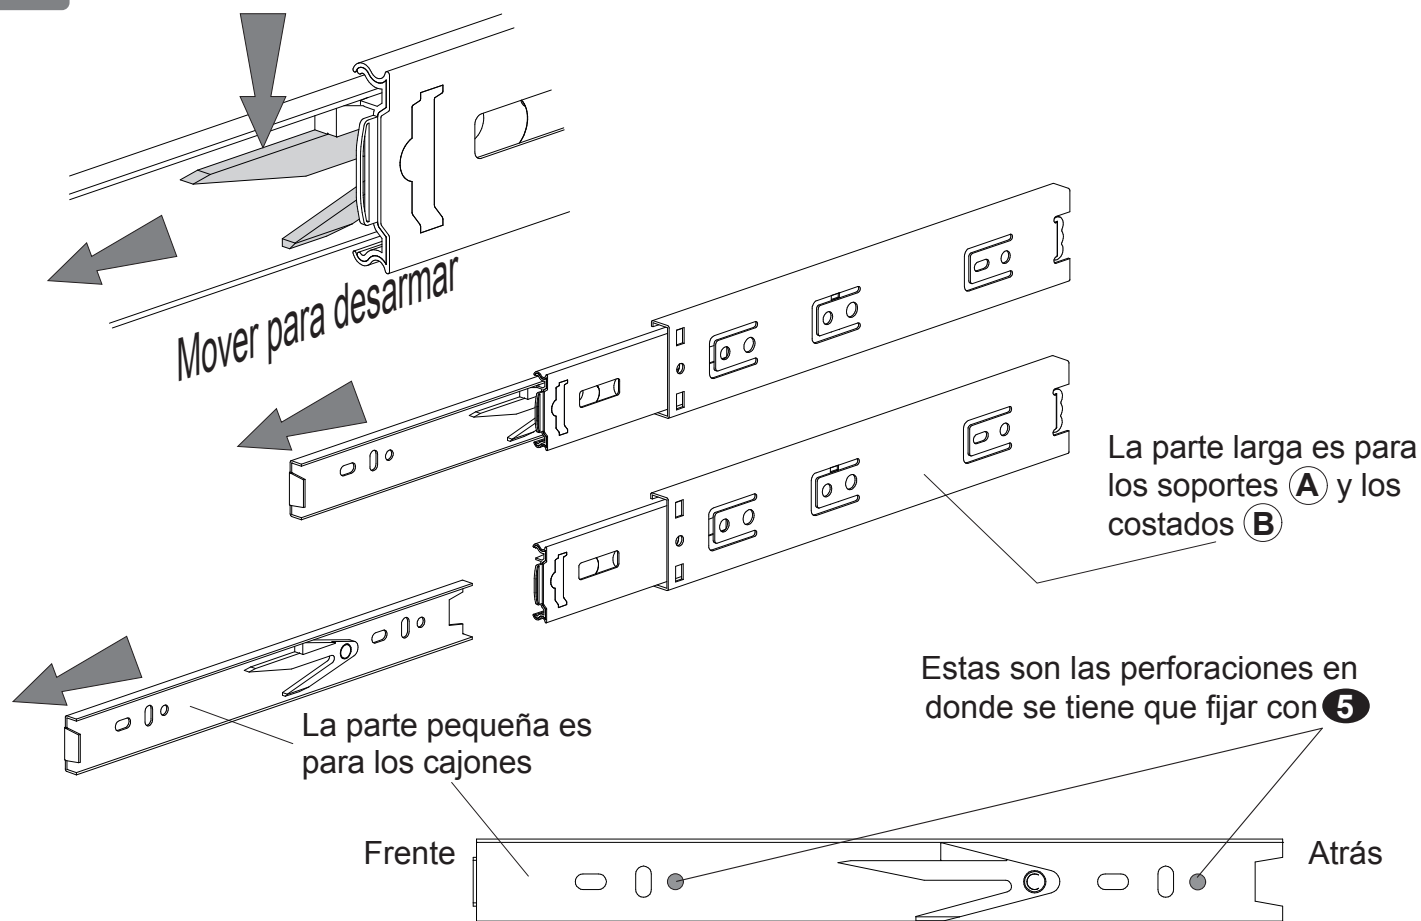

Mover para desarmar

La parte larga es para los soportes **(A)** y los costados **(B)**

La parte pequeña es para los cajones


Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **(5)**

Frente

Atrás

6


Coloca las correderas **10** con **5** en los cuatro cajones

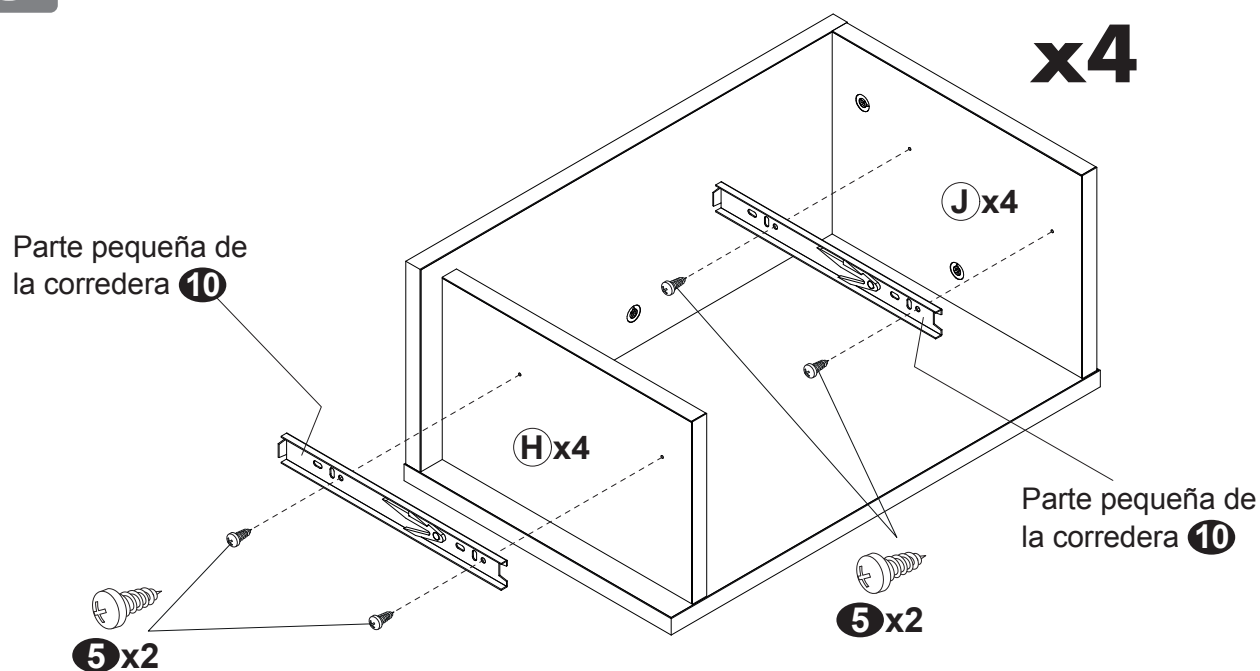


7

Arma los soportes **A** y los costados **B**

Antes de ensamblar **10** considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **91**

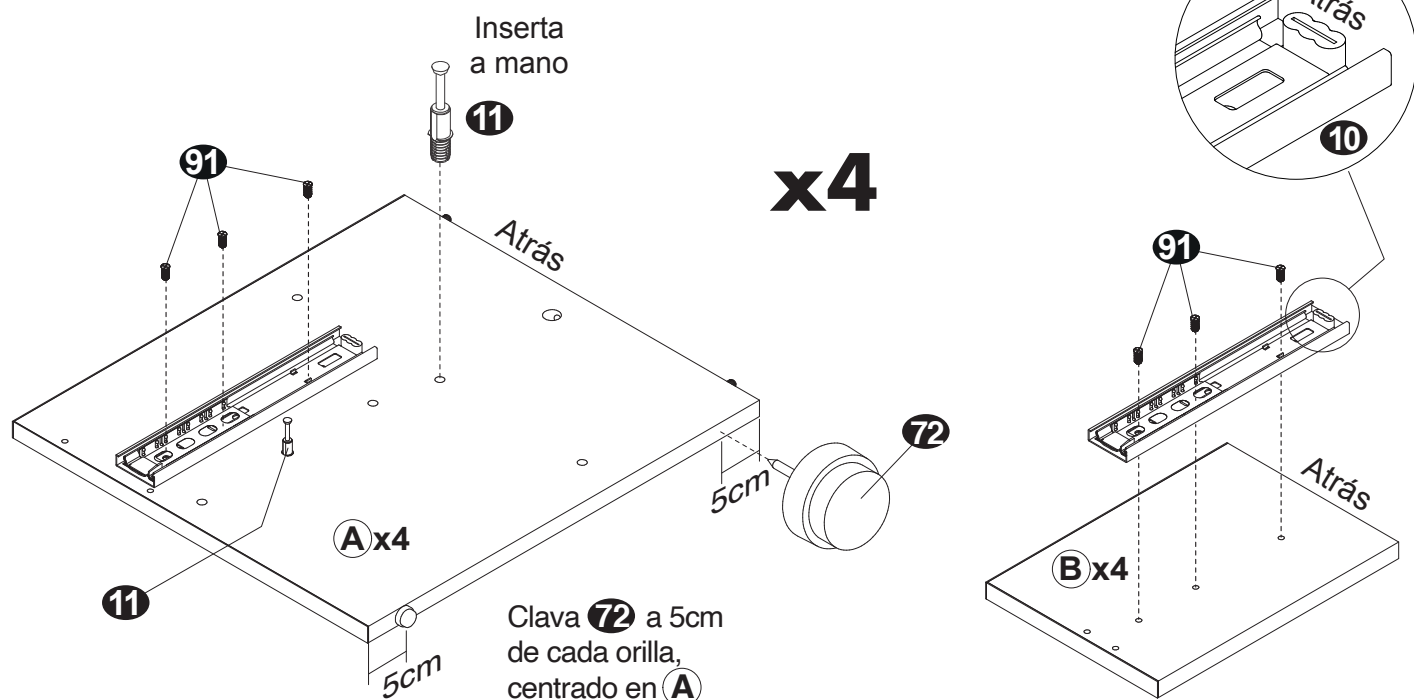


8

Prepara el cuerpo de la mesa uniendo los entrepaños (C) con los costados (B)

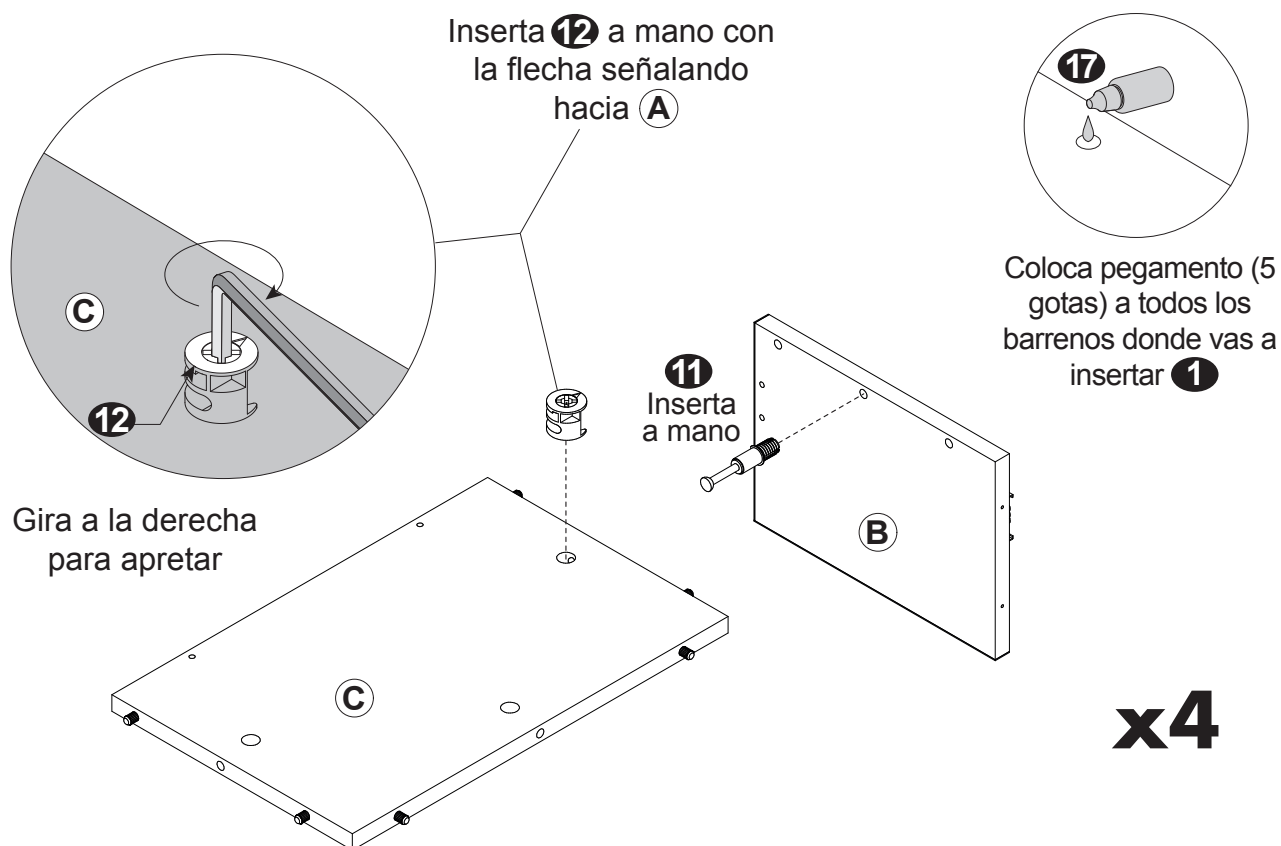


9


Ahora une los entrepaños (C) y los costados (B) con los topes (D) usando 2

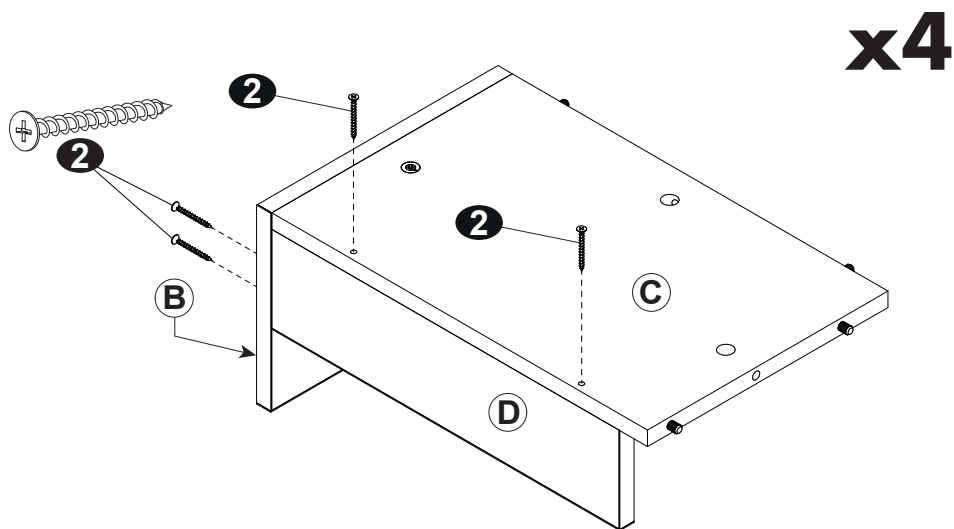


Ahora une los entrepaños **(C)** y los costados **(B)** con los soportes **(A)**

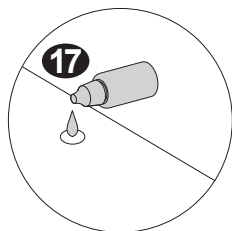

Coloca pegamento (5 gotas) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

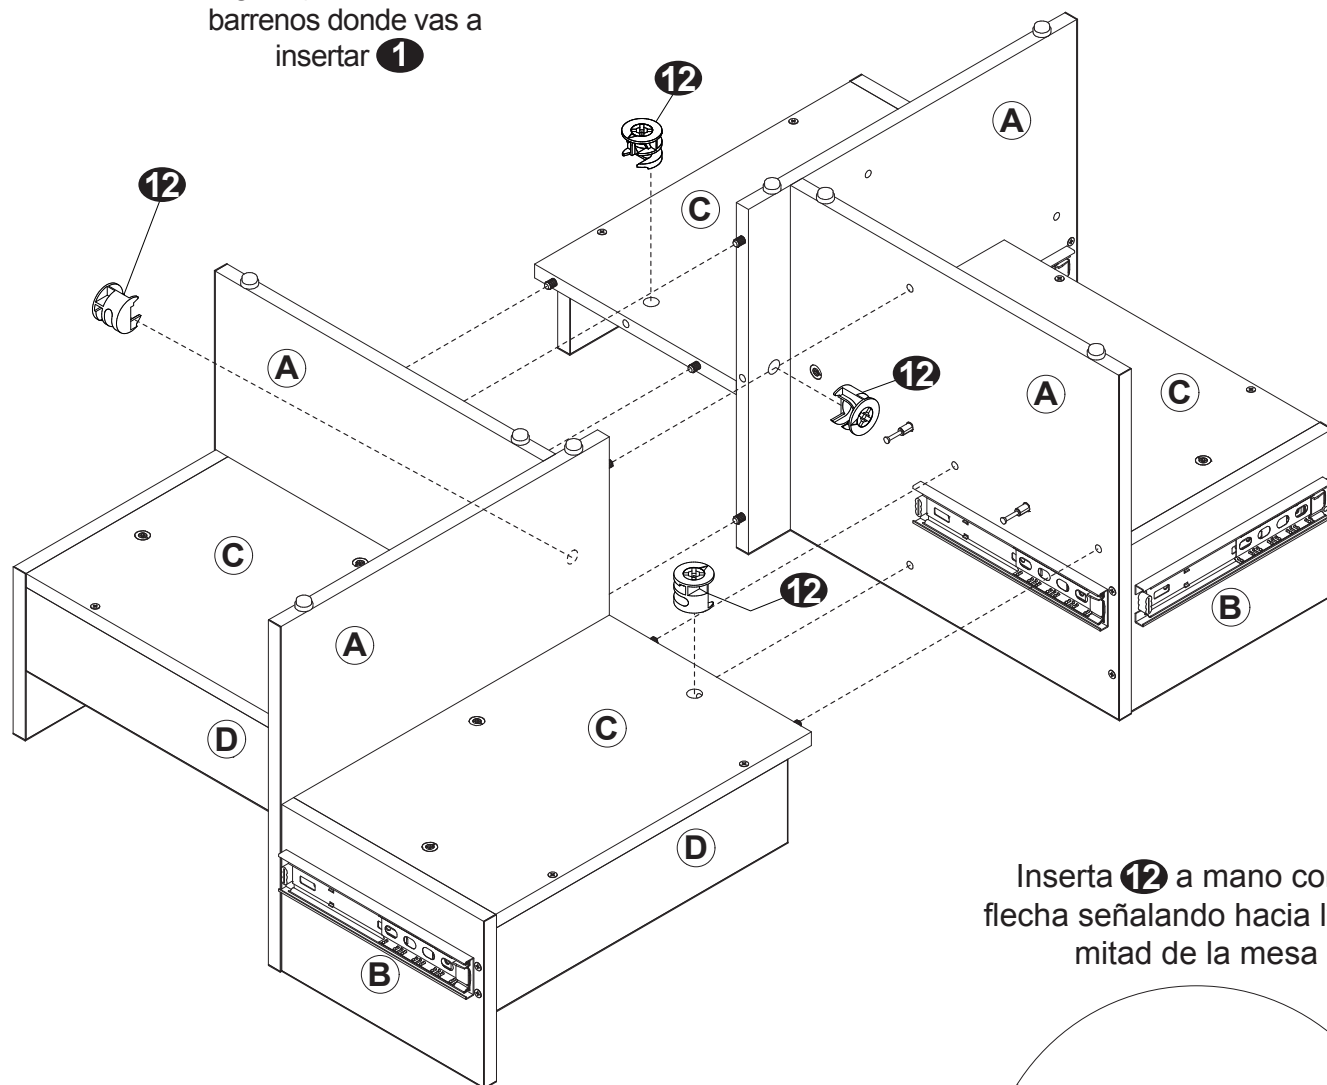

Inserta **12** a mano con la flecha señalando hacia la otra mitad de la mesa

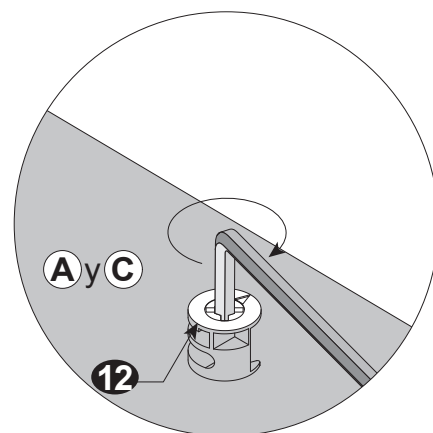


Gira a la derecha para apretar

Coloca la tapa y termina de armar el cuerpo de la mesa

Coloca pegamento (4 gotas) en los barrenos donde vas a insertar **67** en la tapa **G**

92x4


Pega los cuatro topes **92** centrados en las cuatro orillas de **G**

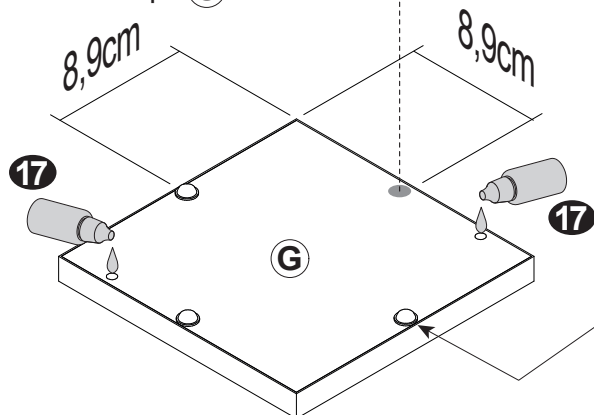


Primero. Inserta los taquetes **67** en dos mamparas **A** como muestra el dibujo

Después. Ensambla **G** haciendo coincidir los taquetes **67** de las dos mamparas **A** con los dos barrenos de **G**

Coloca pegamento (8 gotas) en los barrenos donde vas a insertar **67** en los soportes **A**

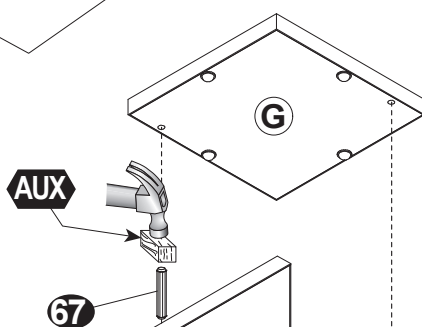


Nota: Al colocar la tapa **G** insértala solo al ras de donde están los taquetes “No la golpees de más”

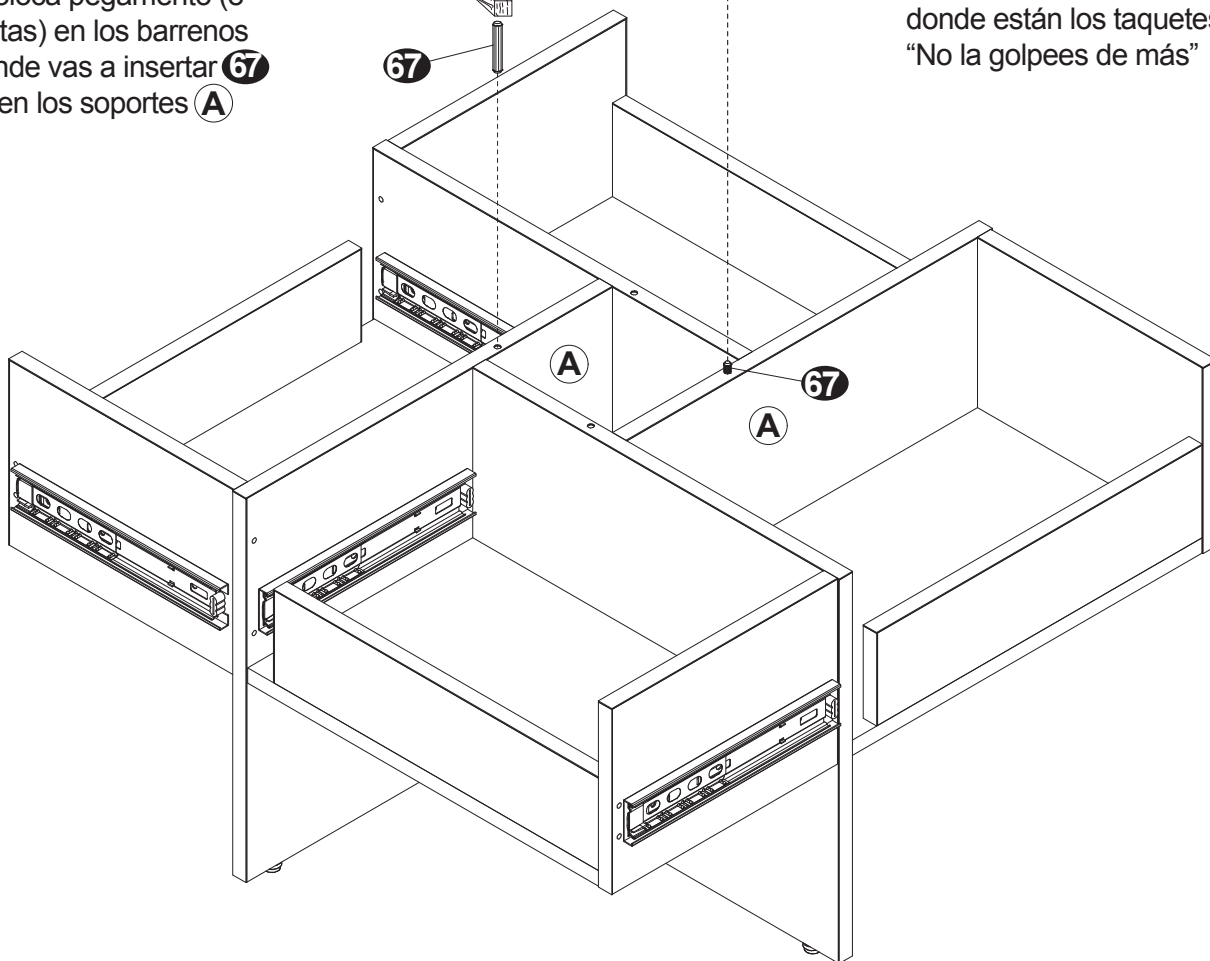

14

Finalmente inserta los cuatro cajones

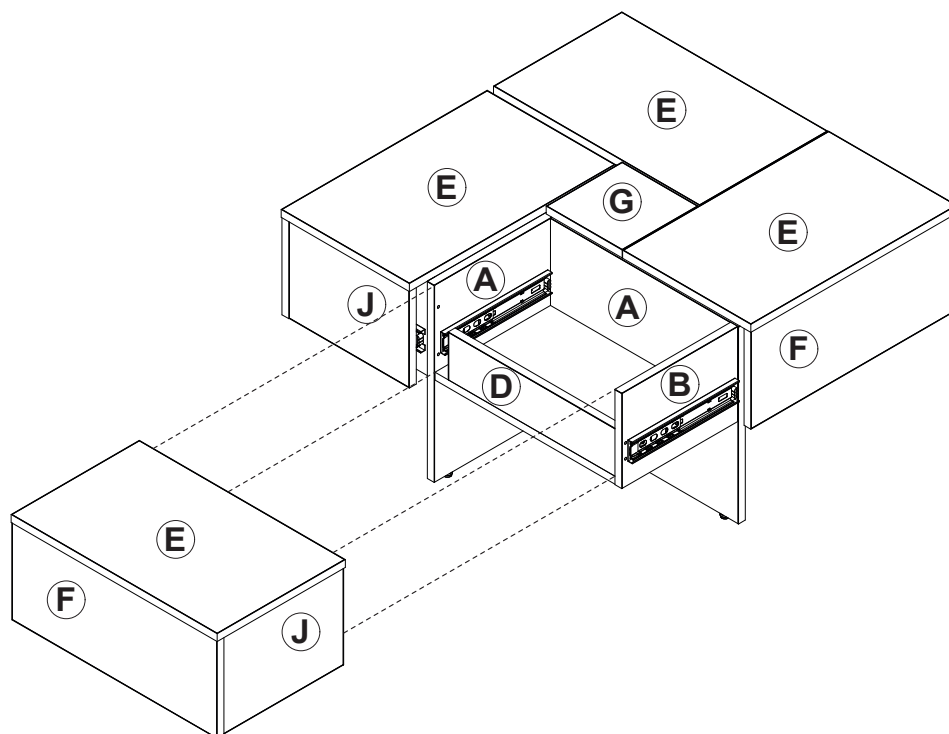

¡ Felicidades !

