



17

Une el cuerpo superior con la cajonera

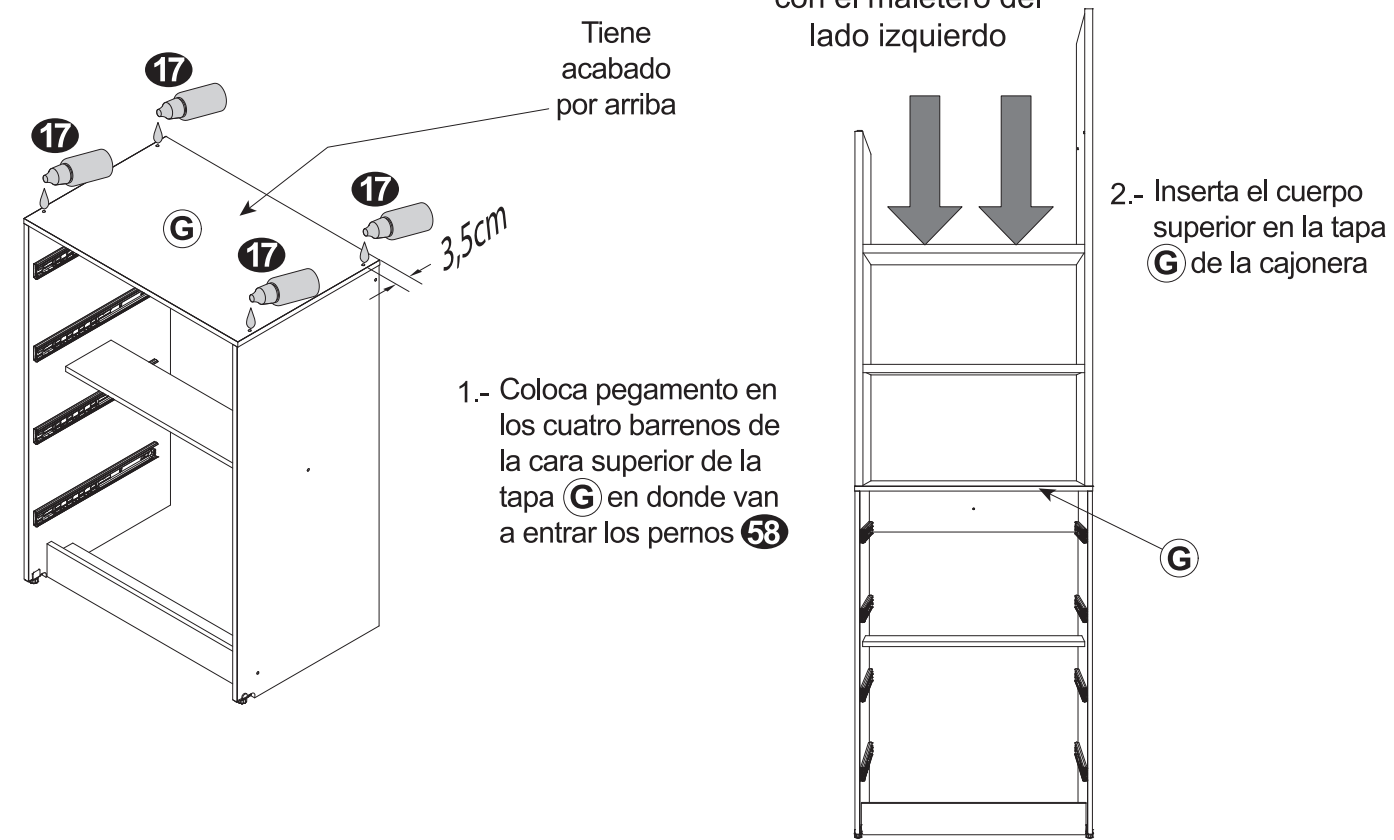


18

Cuando sea necesario corta el largo del entrepaño (L), según lo hayas decidido viendo la portada de este instructivo

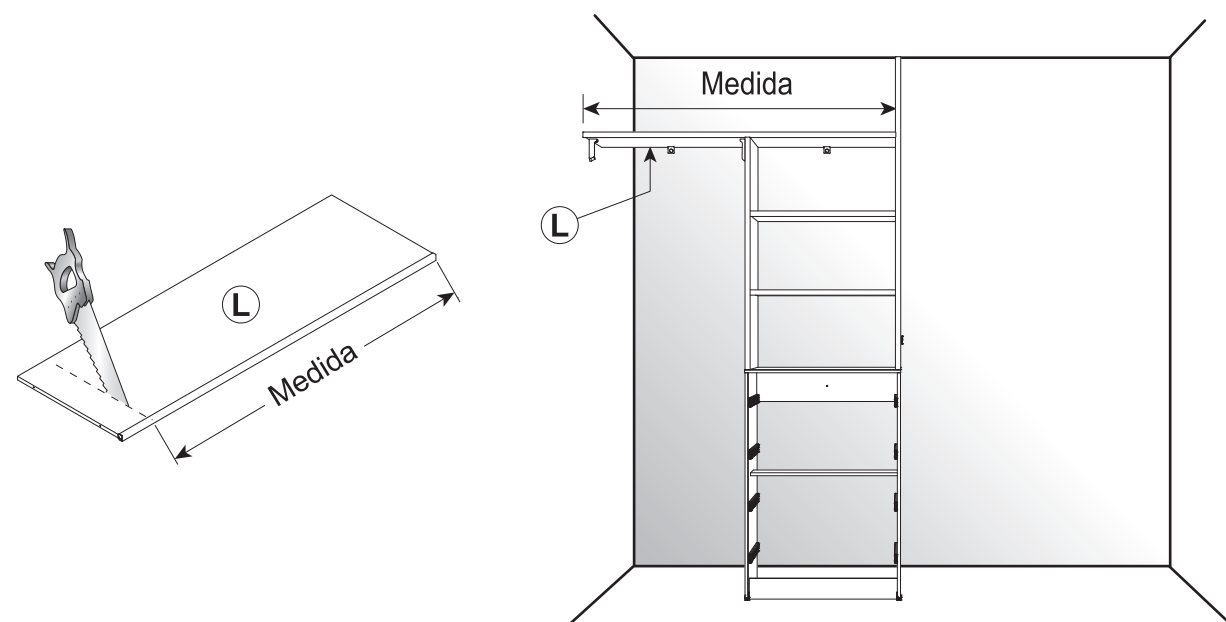


19

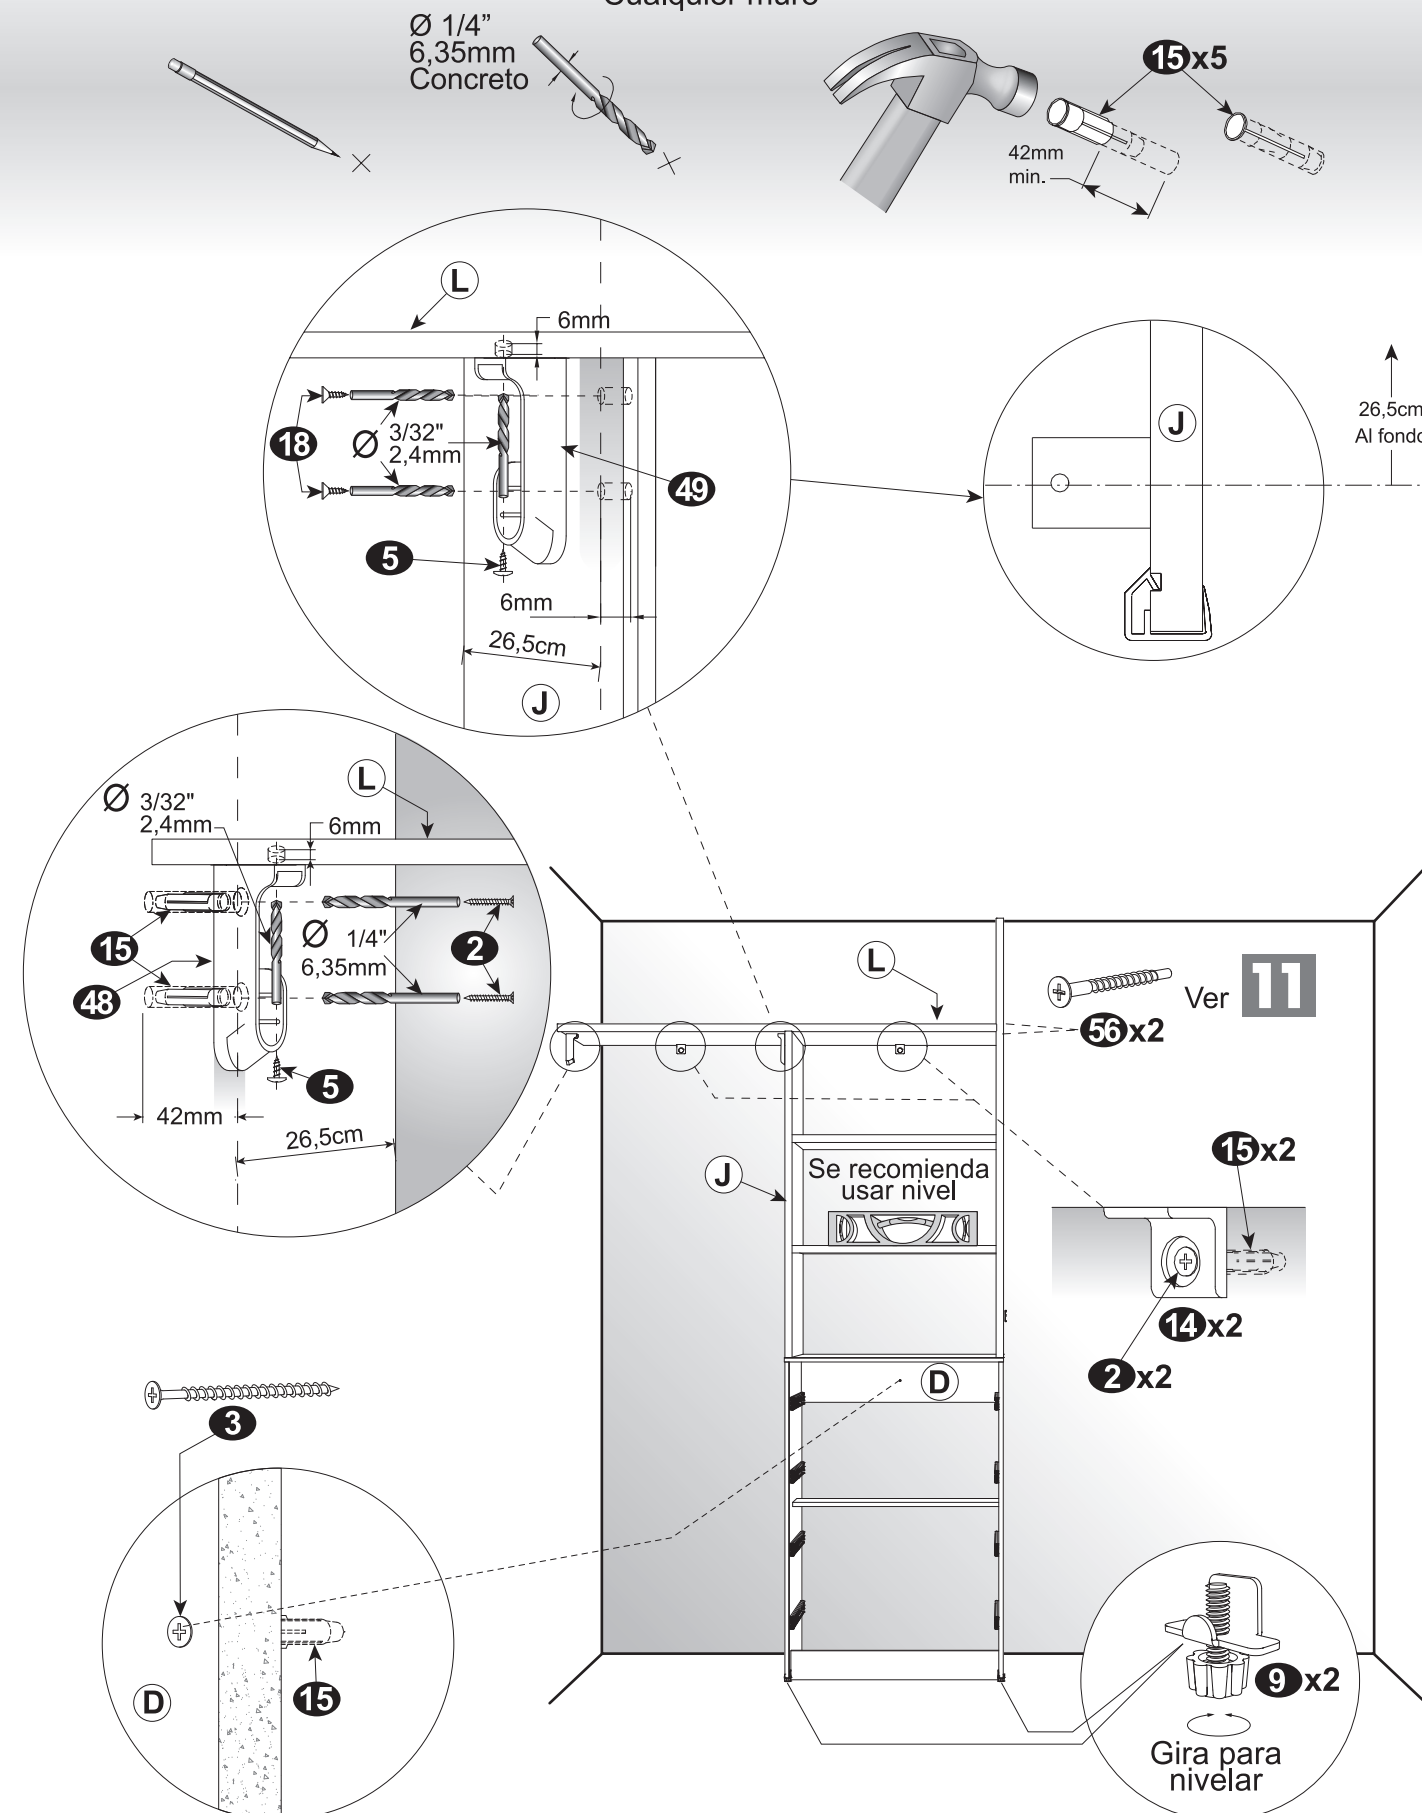Ensambla el entrepaño (L), según lo hayas decidido viendo la portada de este instructivo
Cualquier muro


20

Fija 48, 49 y 59

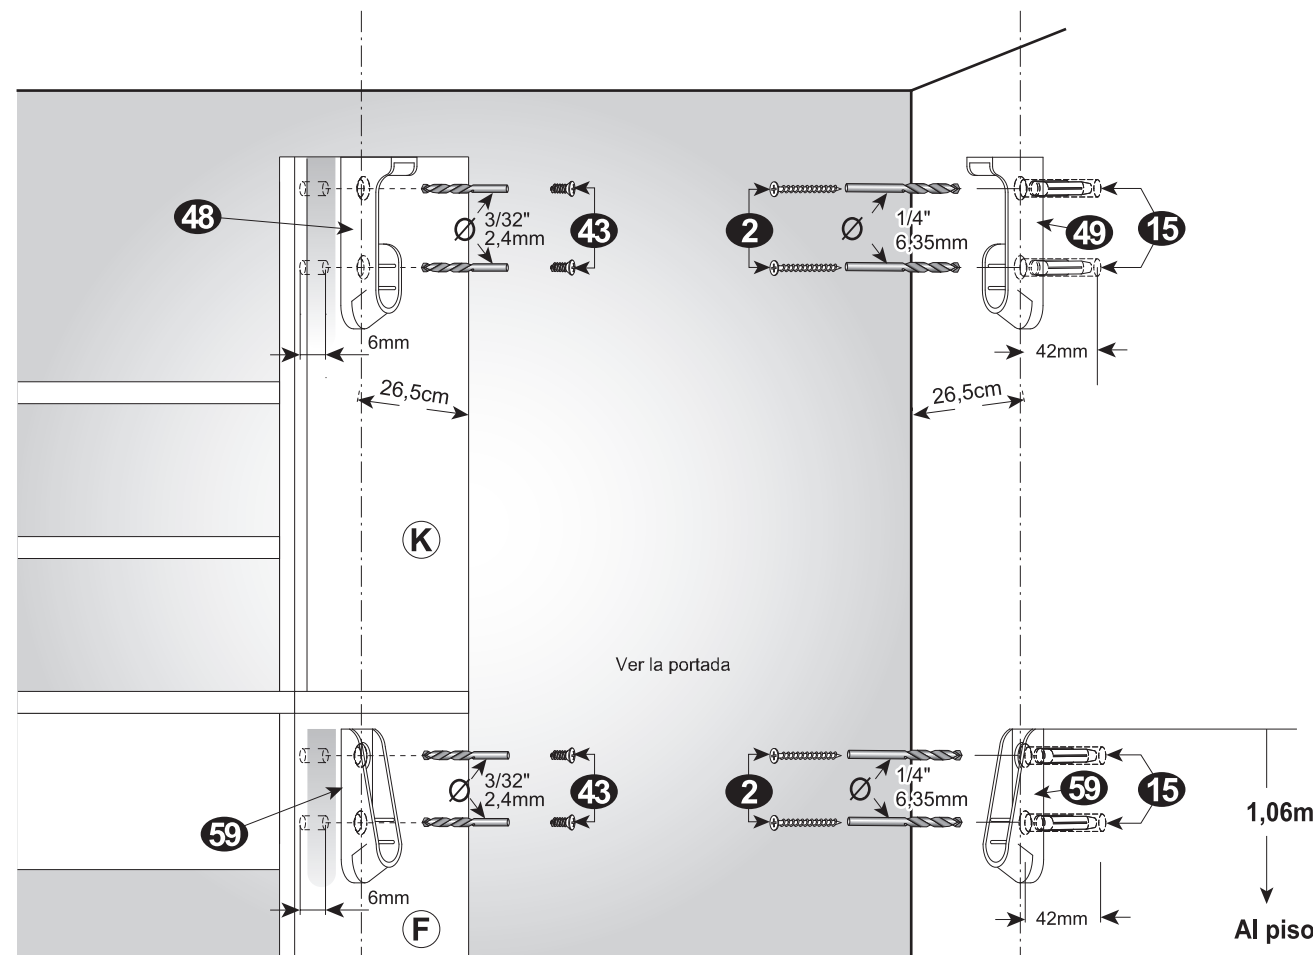

21



Coloca todas las tapas

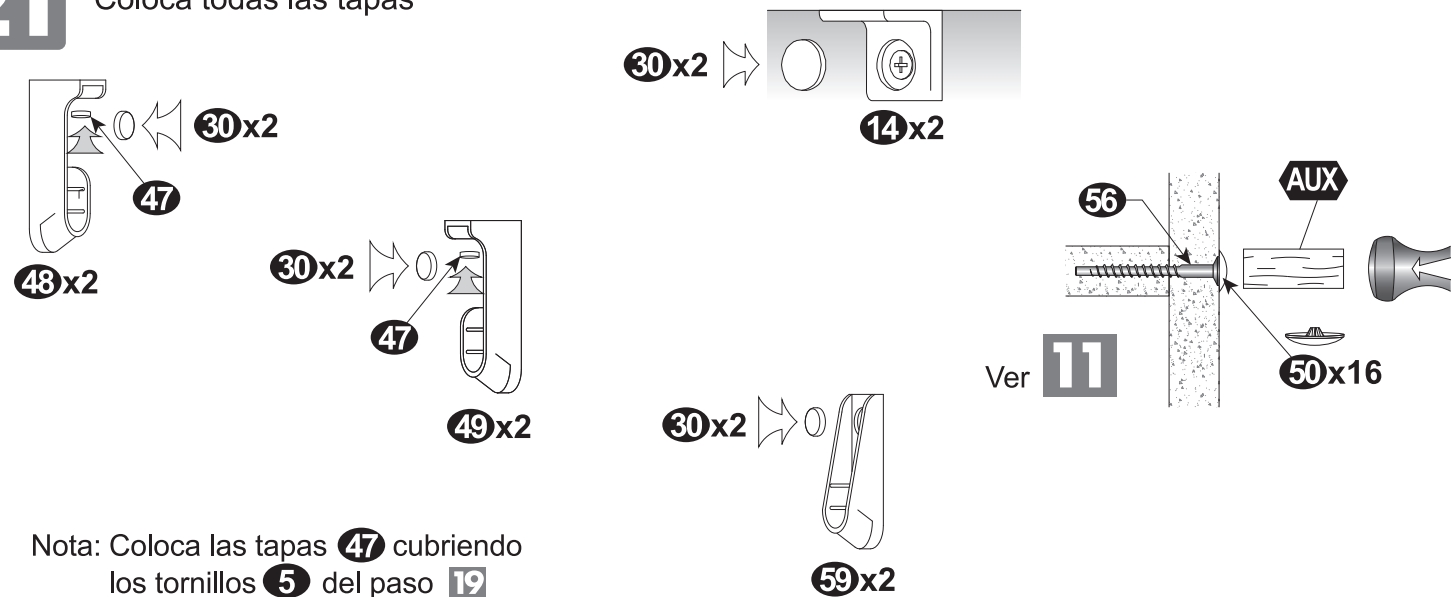

Nota: Coloca las tapas 47 cubriendo los tornillos 5 del paso 19

22

Corta y coloca los tres tubos colgadores

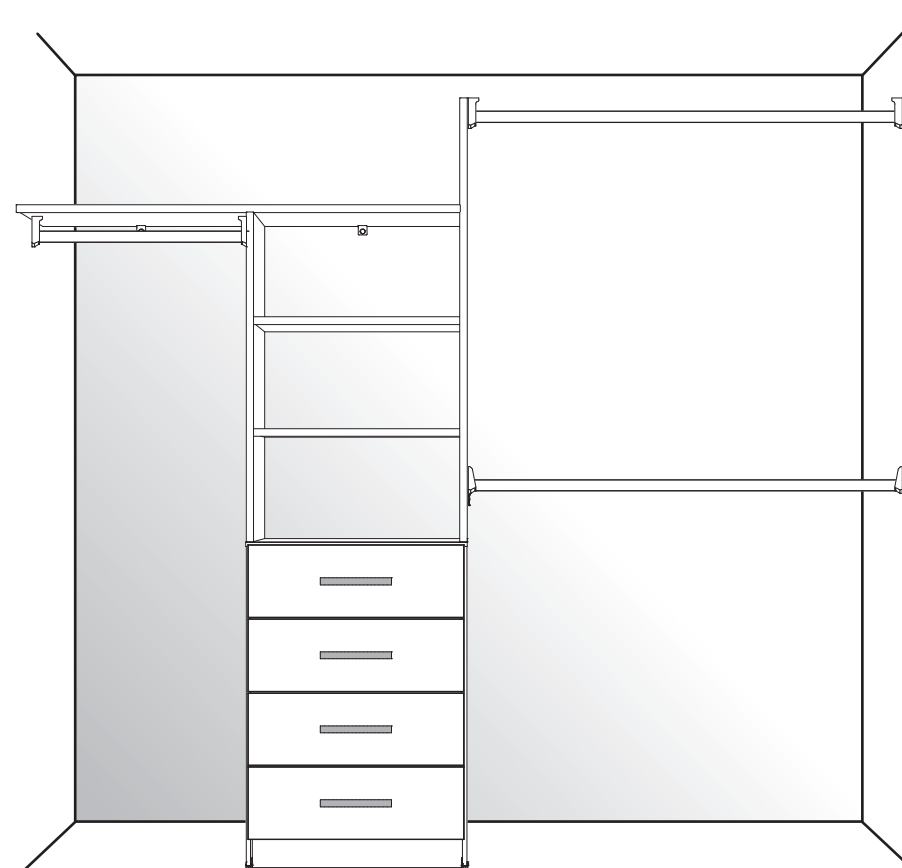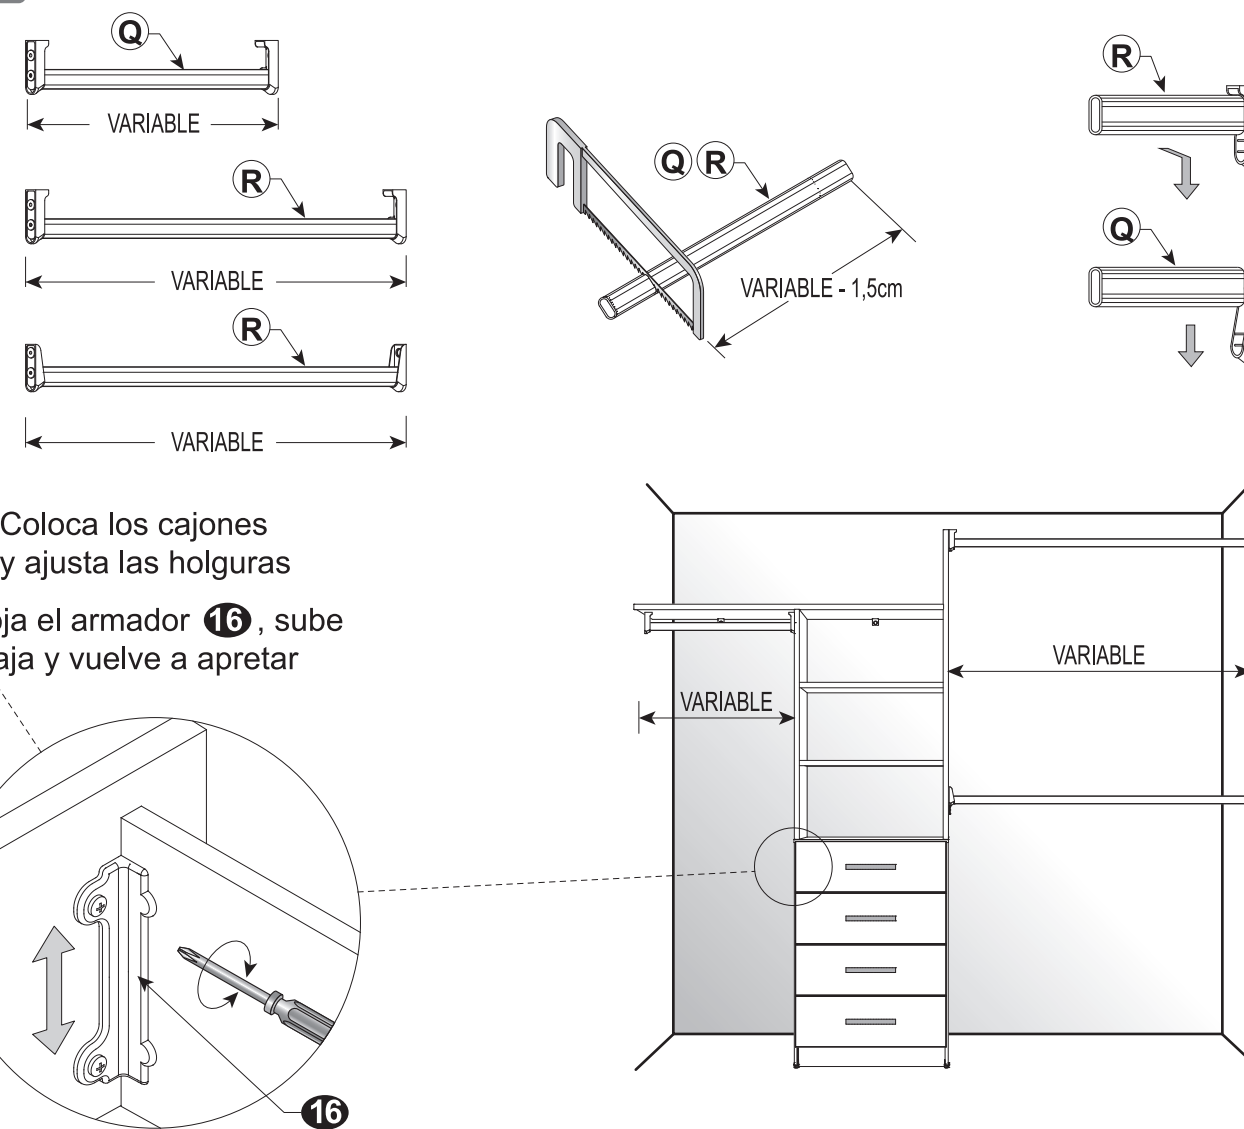


¡ Felicidades !




No. Parte: 111830 501

Instructivo de armado
CLÓSET MÁXIMO


Reversible

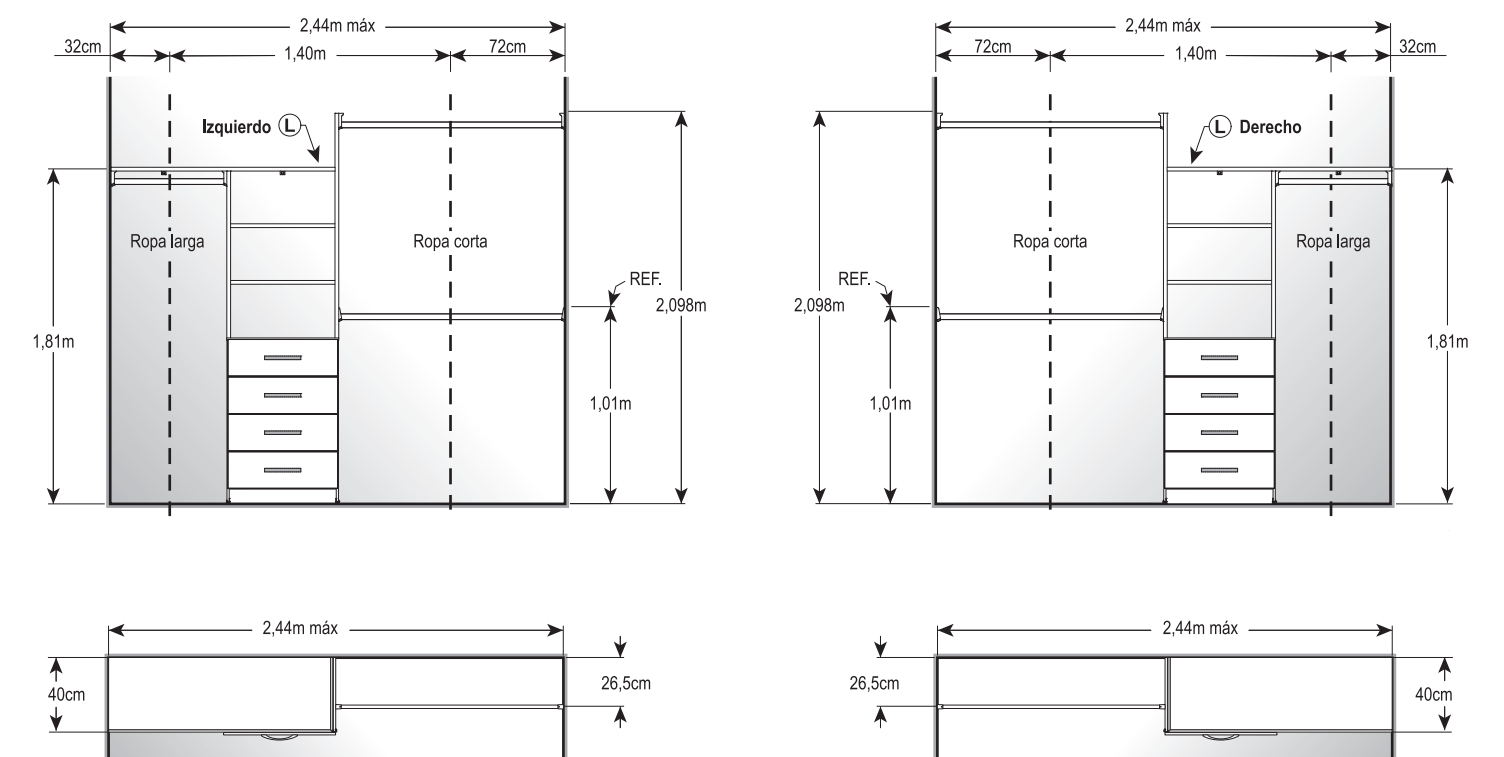


Lista de empaque

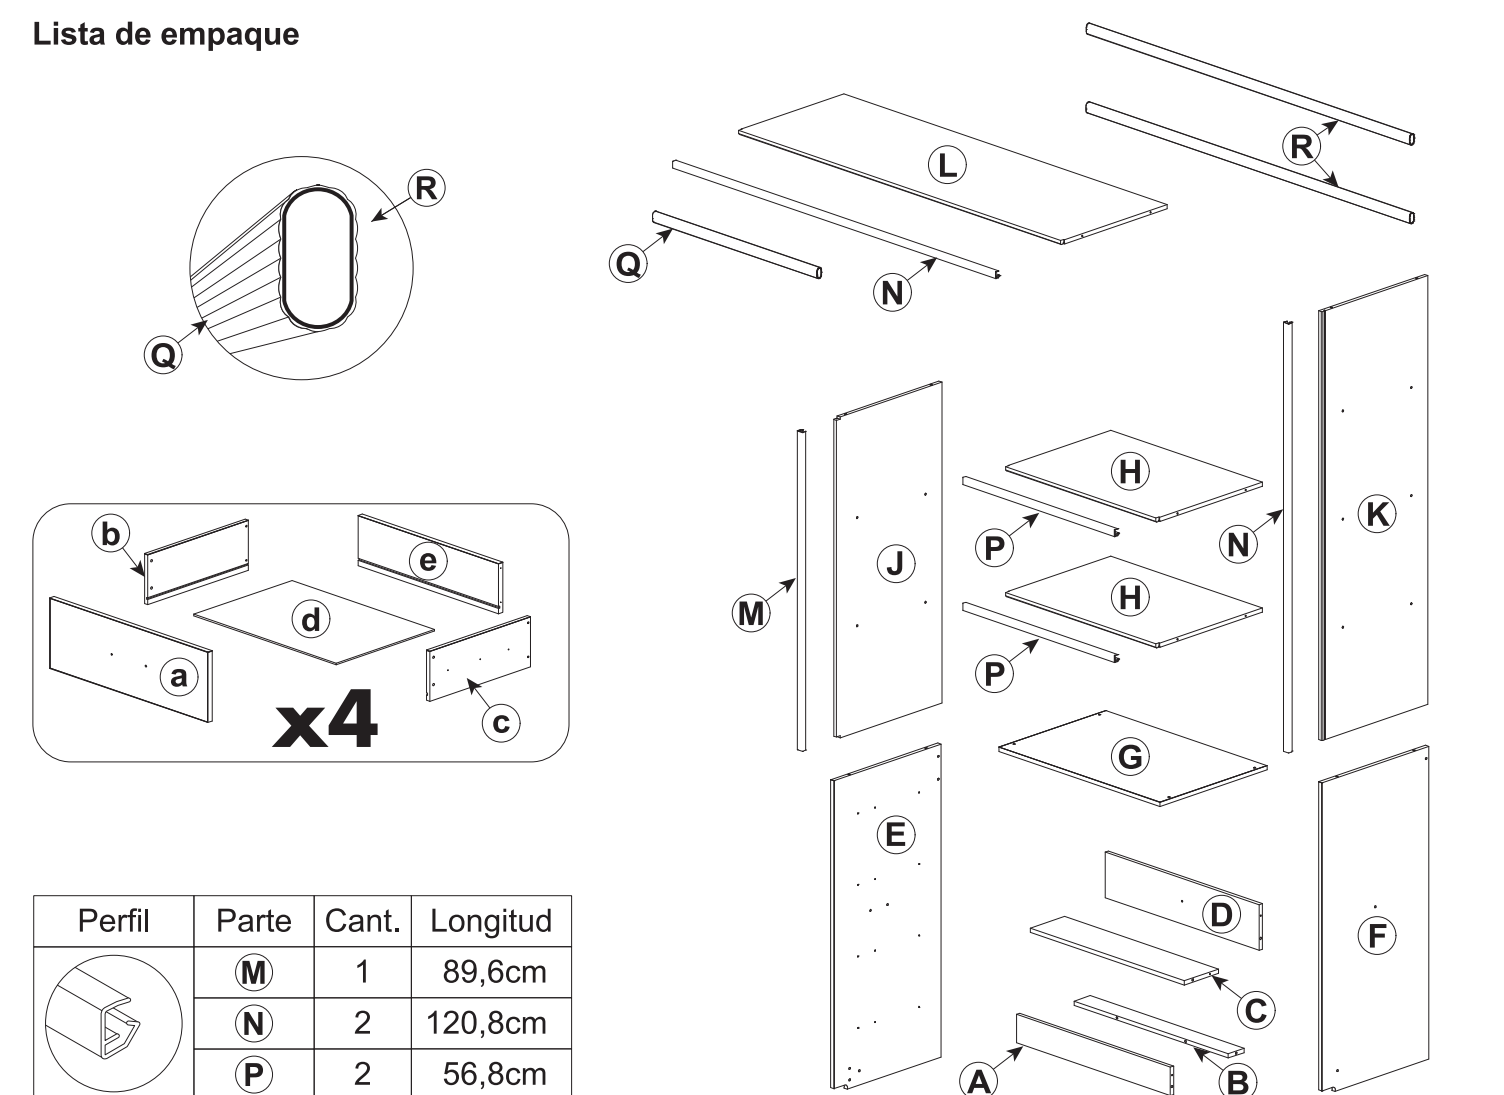

Herraje

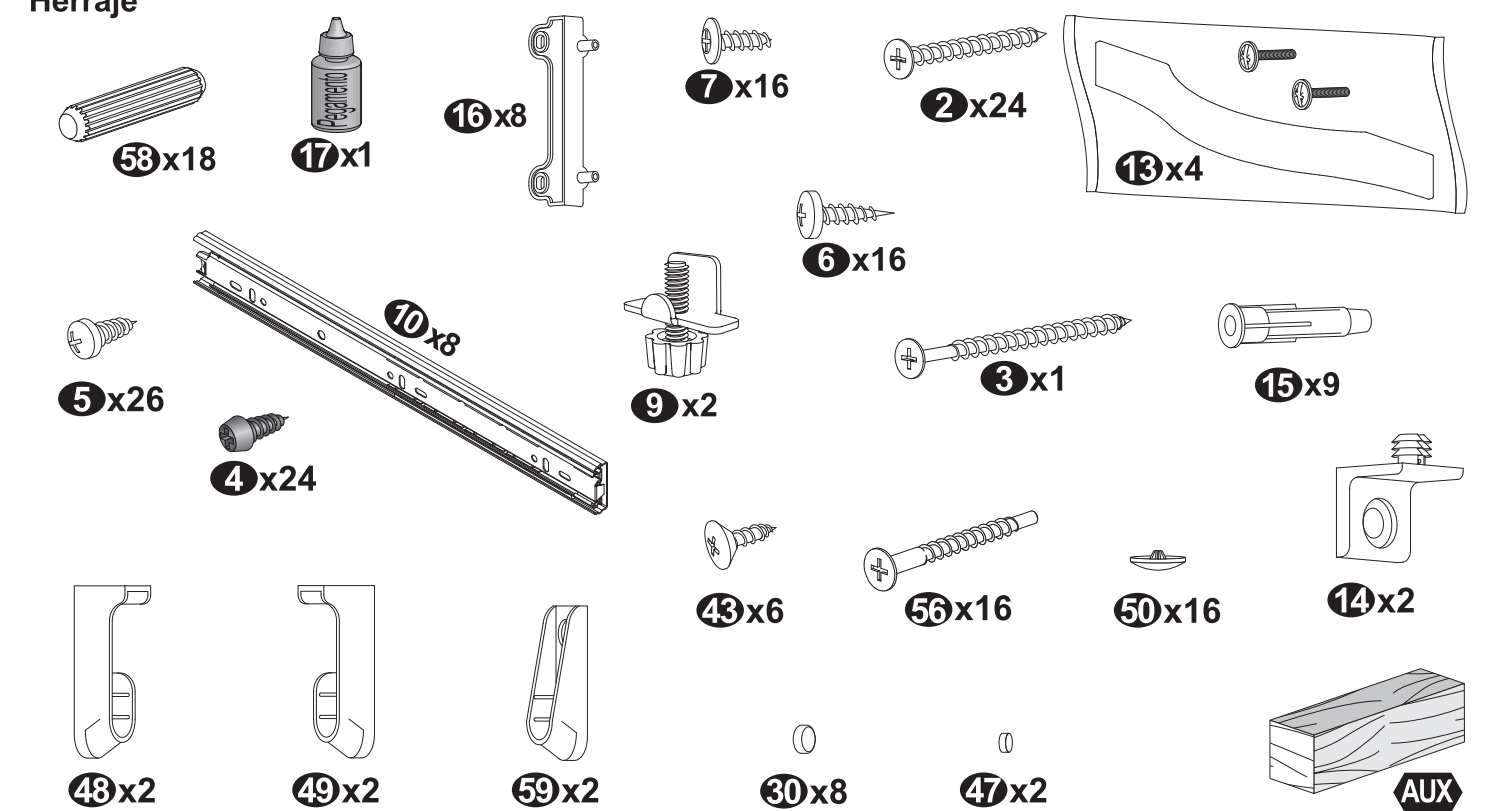

Herramientas necesarias

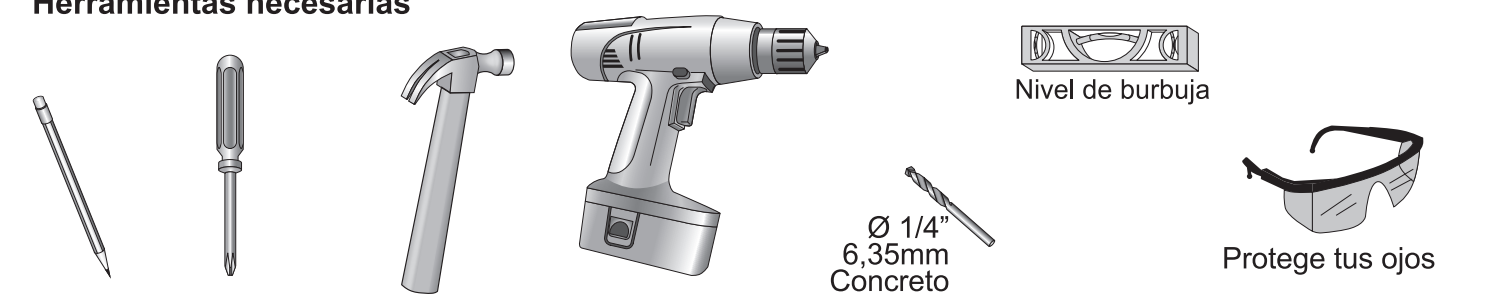

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
https://www.youtube.com/user/PlayconClosets



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tel.: 55 5670 0211

1



a) Mide el zócalo

b) Trazas el corte para el zócalo en las mamparas

c) Recorta sobre el trazo que hiciste en las mamparas y así queda realizada la ranura para el zócalo

3

Diagram 1 illustrates the assembly of the side panel. Two side panels (b) and two end panels (c) are shown. The side panels (b) are attached to the base (a) using screws (7) and a bracket (16). The end panels (c) are attached to the base (a) using screws (7). A screwdriver icon indicates the use of a screwdriver.

5

6

Mover para desarmar

La parte larga es para las mamparas de la cajonera

La parte pequeña es para los cajones

Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **5**

Atrás

Frente

7

8



9

Antes de ensamblar **10**, considera esto:

Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **4**

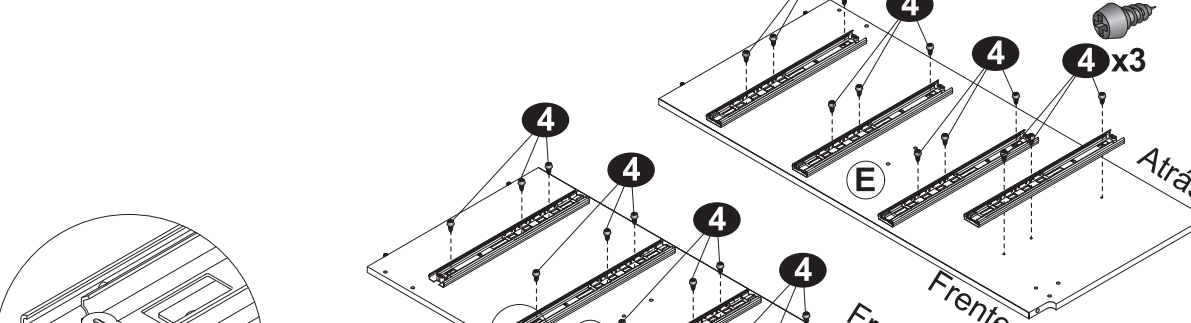


Diagram illustrating the assembly of the LED strip. The front view shows the LED strip with mounting holes labeled '4'. The back view shows the mounting holes labeled '4' and '10'. A callout shows a close-up of the mounting hole labeled '10'.

10

A) Desarma el nivelador

B) Coloca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja. La uña cuadrada va en la cara que tiene las correderas. Ver el paso 11.

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

D) Mete el tornillo en su totalidad

11

1.- Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **(58)**

The diagram shows a rectangular panel with four pre-drilled holes. A tube of adhesive labeled (17) is shown applying glue into each hole. The holes are labeled (E). The adhesive is labeled (58).

2.- Ensambla y atornilla con **(56)**

The diagram illustrates the assembly process. A panel (E) is being joined to another panel (D) using a screw (A) and a washer (B). The screw is labeled (56x3). The panels are labeled (C) and (D). The assembly is shown from both top and side views.

Apretar hasta que quede al ras

No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo

12

1.- Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **58**

2.- Ensambla y atornilla con **56**

Diagram illustrating the assembly of the cabinet's side panel. The side panel (58) is shown with glue being applied to the holes where the shelves will be inserted. The side panel is then attached to the cabinet frame using screws (56).

14

1.- Coloca pegamento en los cuatro barrenos de la cara inferior de la tapa **G**

No tiene acabado por debajo

5cm

2.- Ensambla la tapa. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

The diagram illustrates the assembly of a bookshelf. It shows the application of glue to the bottom of the top panel (G) and its subsequent attachment to the main frame. The frame consists of side panels (E and F) and shelves (58). The final assembly is shown with books placed on the shelves and the top panel.

14

15

14

1.- Arma los entrepaños (**H**) con (**J**) y (**K**) atornillándolos con **(56)**

2.- Ya armado el cuerpo superior, coloca pegamento en los barrenos inferiores y con **MUCHO CUIDADO** inserta los pernos **(58)**

Ármalo izquierdo o derecho

Ejemplo de armado con el maletero del lado izquierdo

Ejemplo de armado con el maletero del lado derecho

Ver **11**

ARRIBA

56x4

58

AUX

ABAJO

ARRIBA

56x4

58

AUX

ABAJO

Ver **11**