


Instructivo de armado


ESCRITORIO HOME OFFICE



Lista de empaque

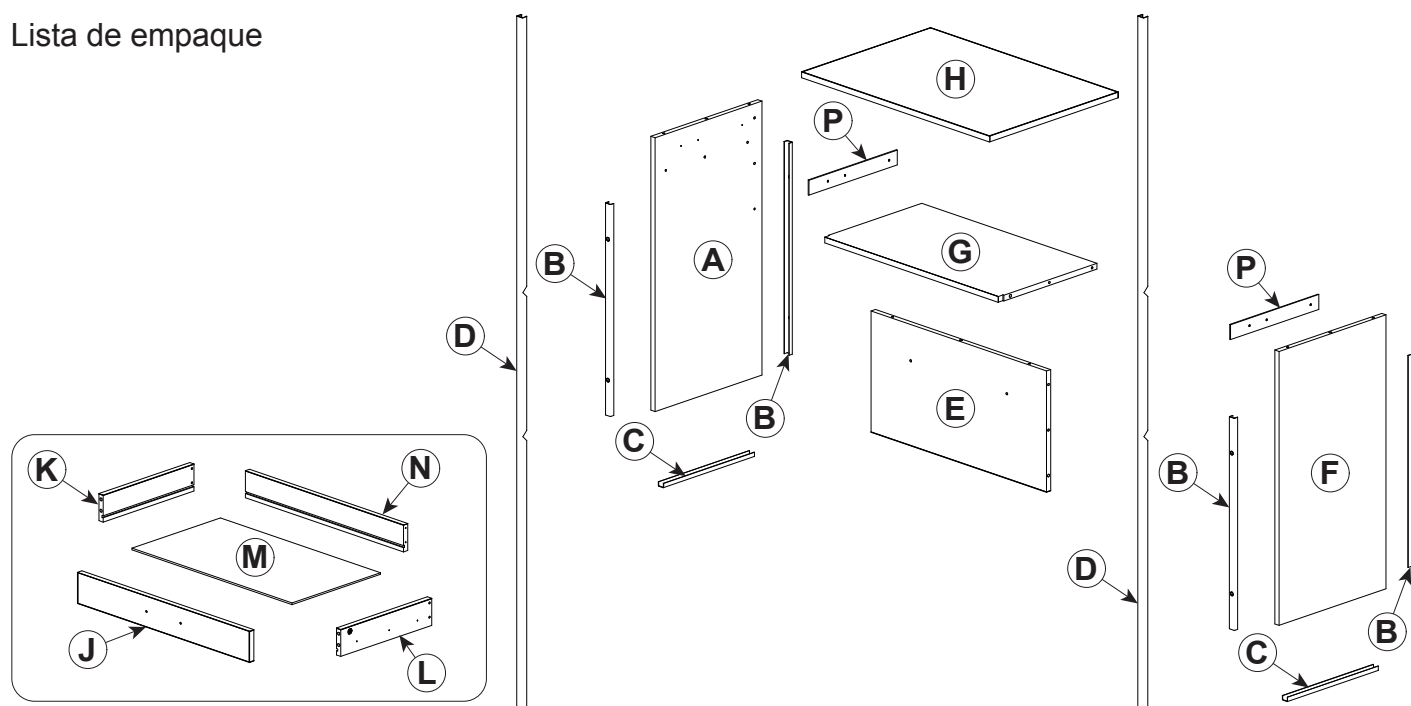

Herraje

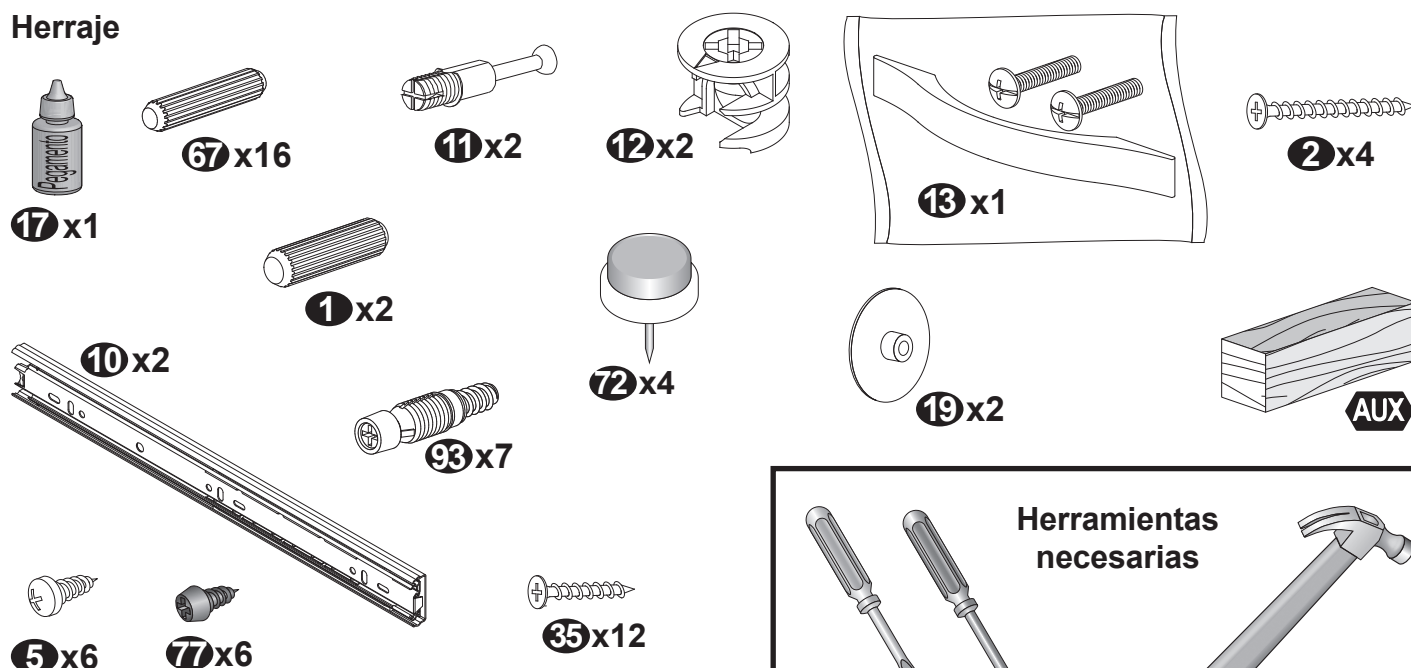

Herramientas necesarias





www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
 Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: 55 5670 0211, fax: 55 5670 0177


1

Prepara el respaldo (E) y el tensor (G), después los laterales de cajón (L) y (K) con el frente (J)

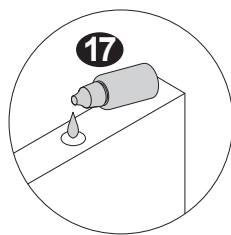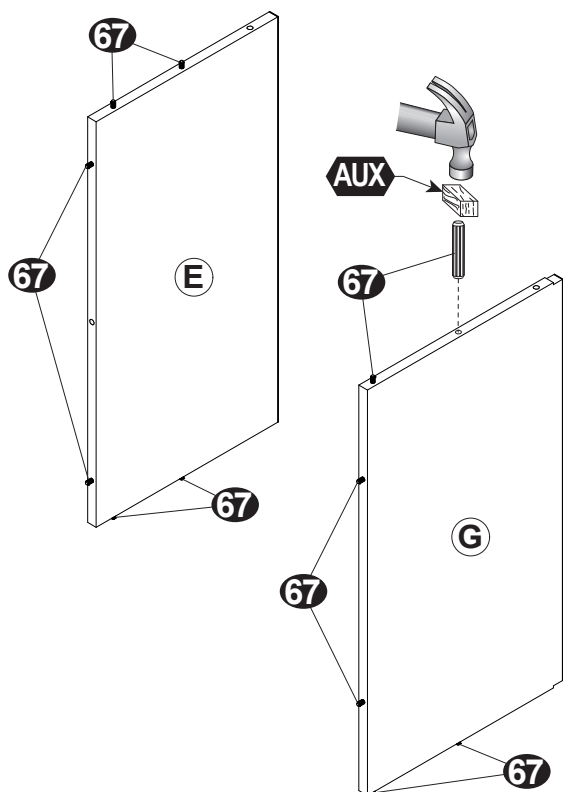


Coloca pegamento (10 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1 y 67

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

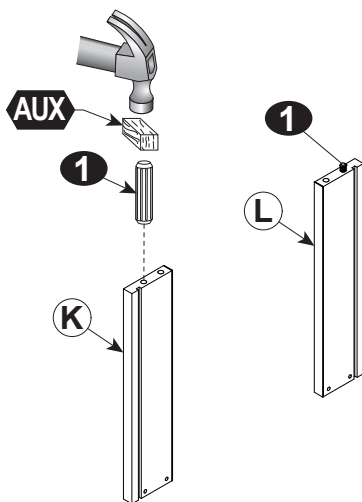


Inserta 11 a mano

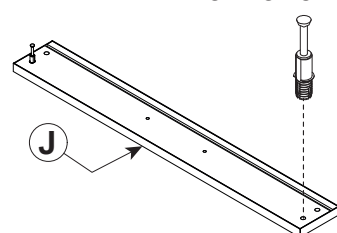



2

Ensambla (K), (L) y (M) con (J)

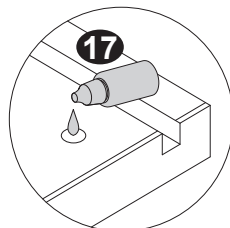

Coloca pegamento (5 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a colocar 1




Inserta 12 a mano con la flecha señalando hacia abajo

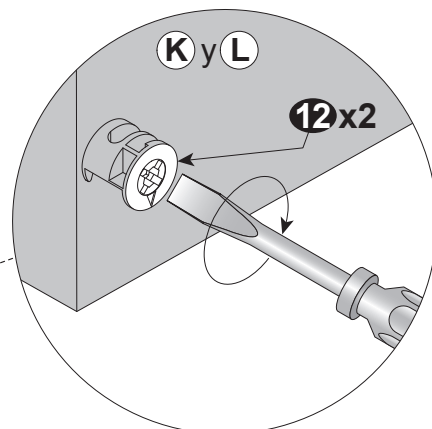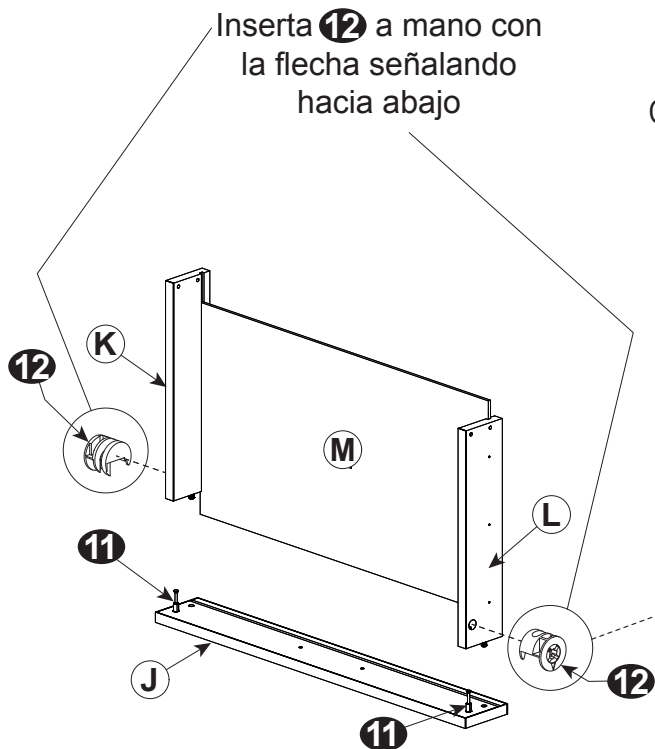

Gira a la derecha para apretar

3


Termina de armar el cajón con (N). Coloca la jaladera (13) en (J)

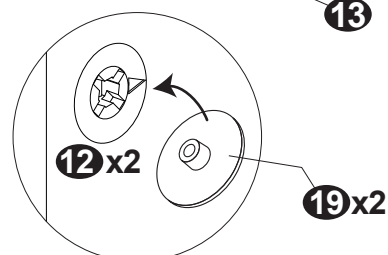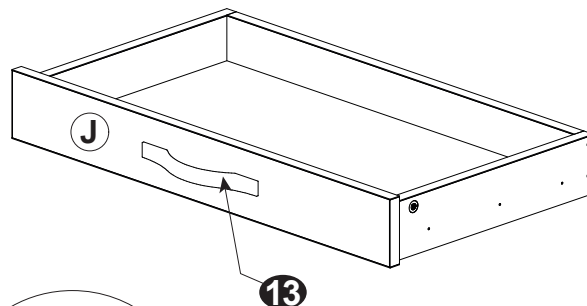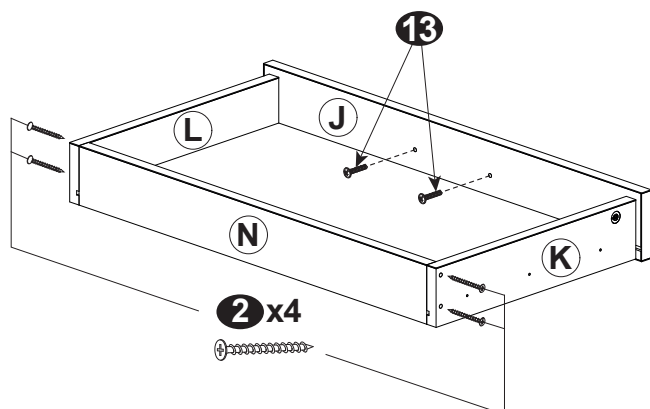

Coloca las tapas

4

Desarma las dos correderas de extensión (10)

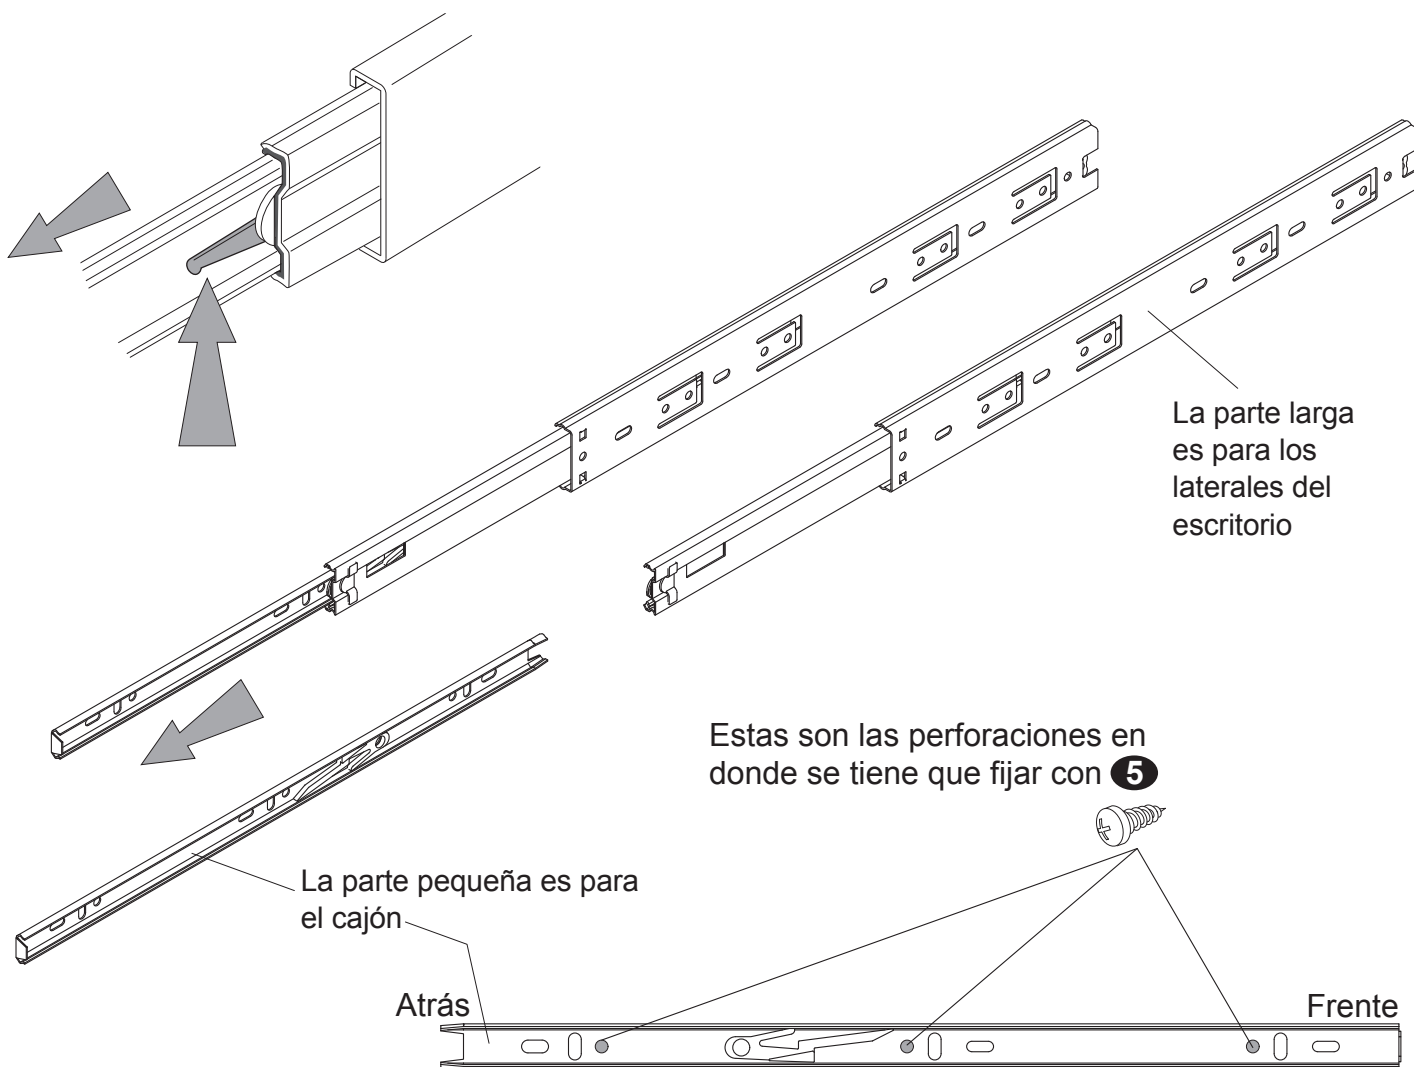


5

Coloca las correderas **10** con **5** en el cajón

Ver el paso



4

Parte pequeña de la corredera **10**

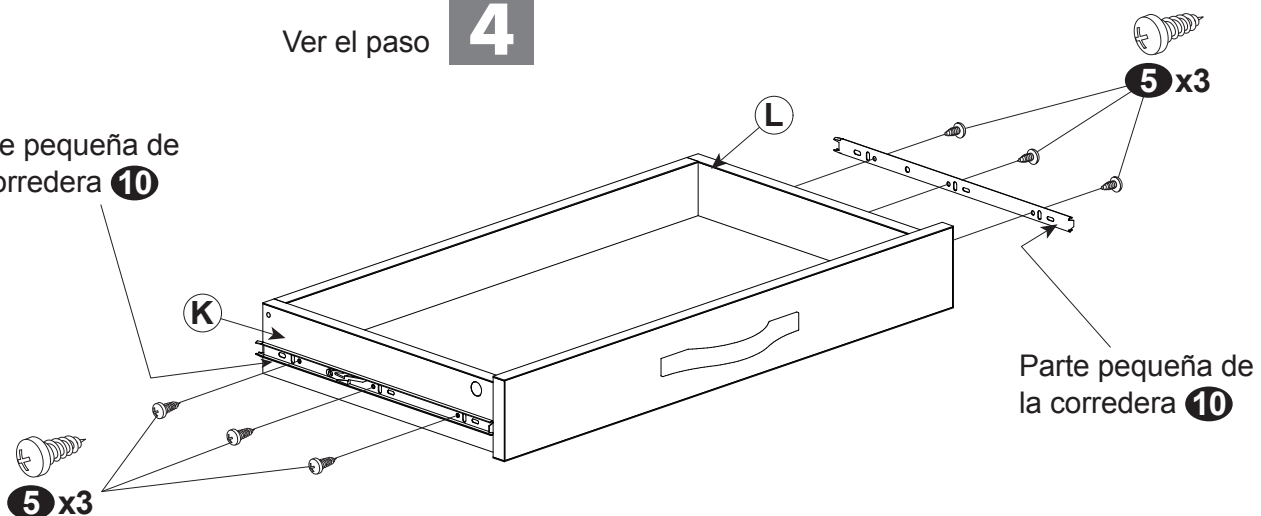


6

Fija las canaletas de acero **B** y **C** a las mamparas **A** y **F**

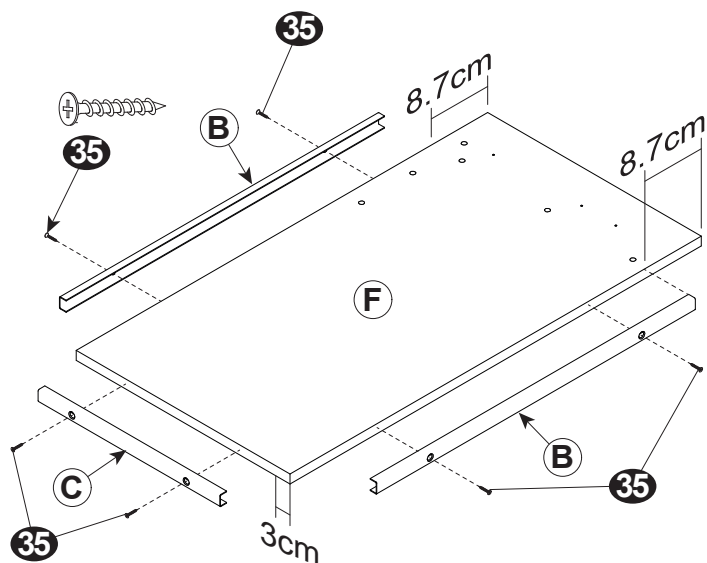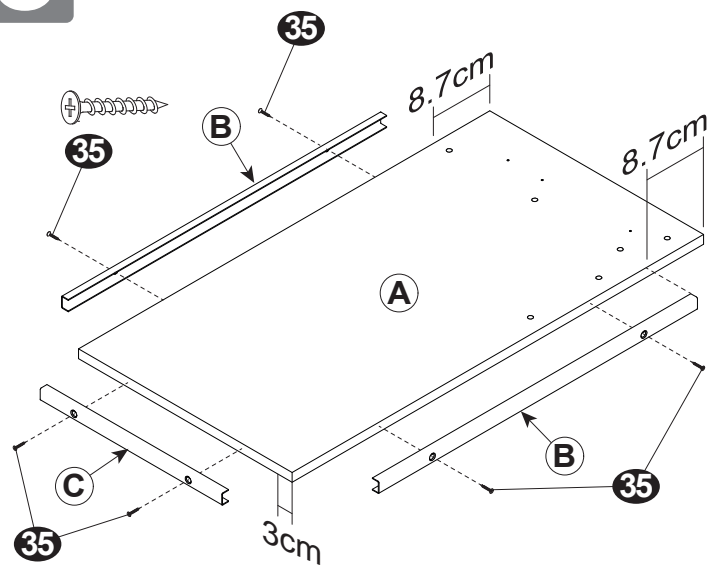


7

Inserta los perfiles plásticos en las mamparas **A** y **F**, después coloca los regatones **72**

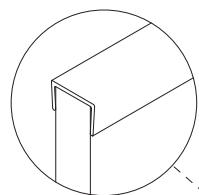


Ojo: Debes de dejar el perfil al ras del tablero


a) Inserta el perfil **D** por el primer lado de las mamparas **A** y **F**

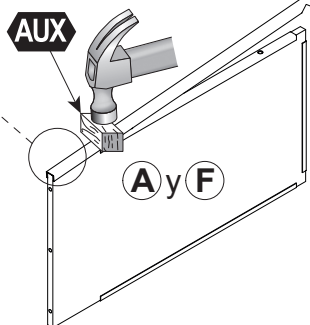


b) Gira las mamparas, dobla el perfil **D** y prosigue con el ensamble

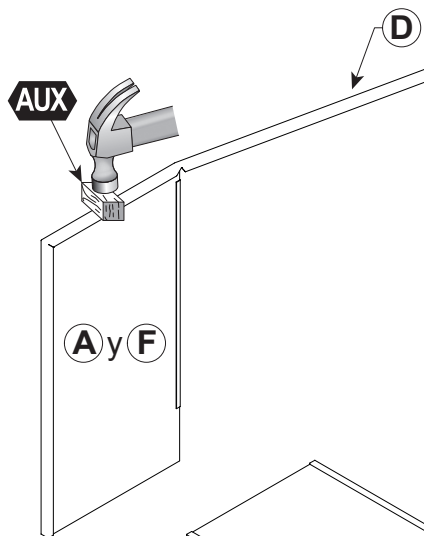

c) Gira nuevamente las mamparas, dobla el perfil **D** y termina el ensamble

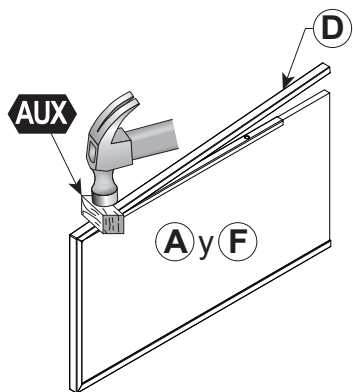


d) Clava **72** a 2,5cm de cada orilla, centrado en el canto del perfil **D**

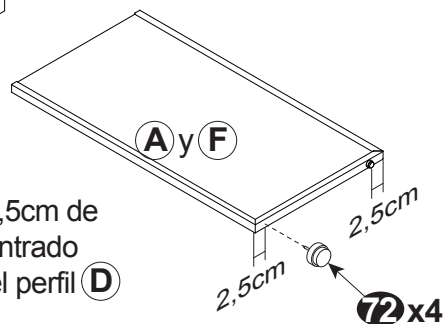


8

Prepara las mamparas **A** y **F**

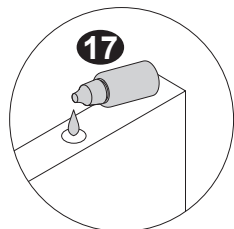


Coloca pegamento (8 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a colocar **67**

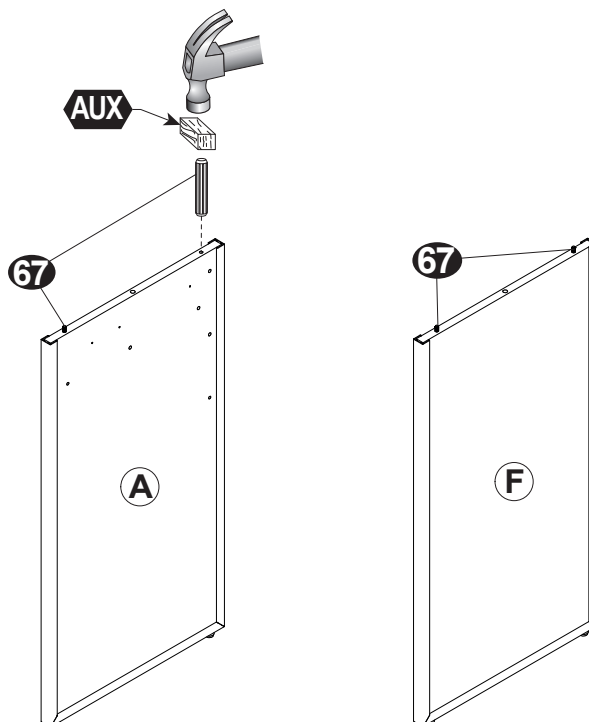

9

Coloca las correderas **10** con **77** en las mamparas **A** y **F**. Después atornilla **93**

Coloca el separador **P** encima de las mamparas **A** y **F** donde vas a colocar la corredera **10**, las 3 perforaciones de **P** deben de coincidir con las 3 perforaciones de las mamparas **A** y **F**

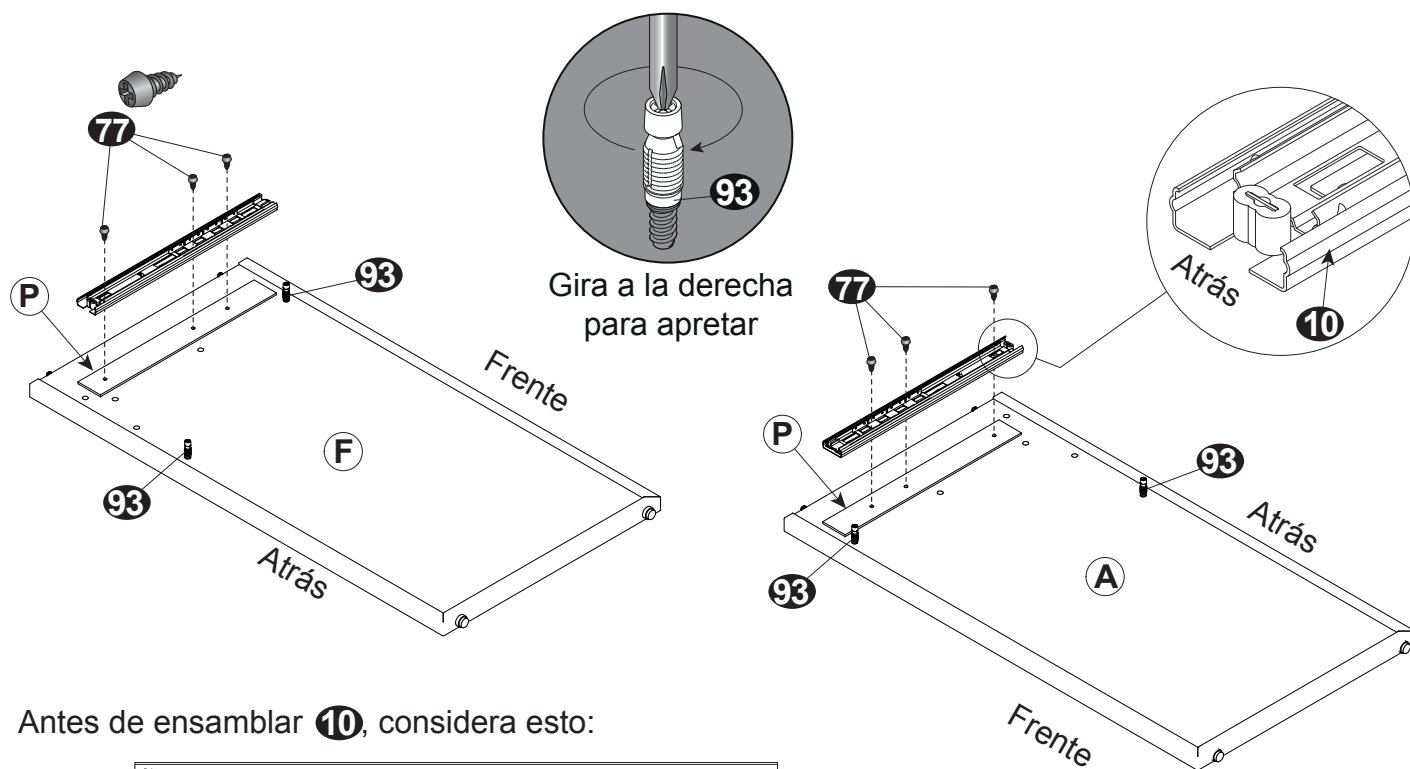


Antes de ensamblar **10**, considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **77**

10

Ensambla el tensor **G** con el respaldo **E**

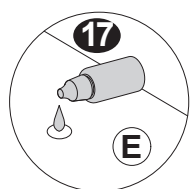


Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

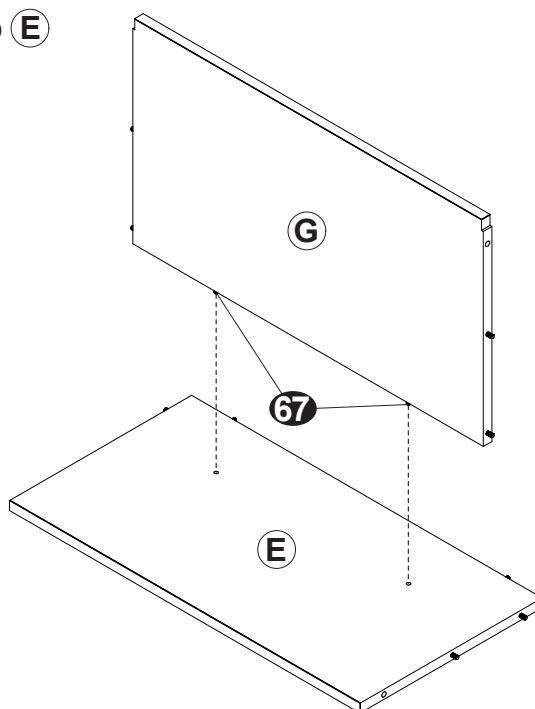


11


Ensambla el respaldo **(E)** y el tensor **(G)** a la mampara **(A)**

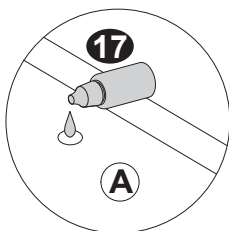


Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(67)**

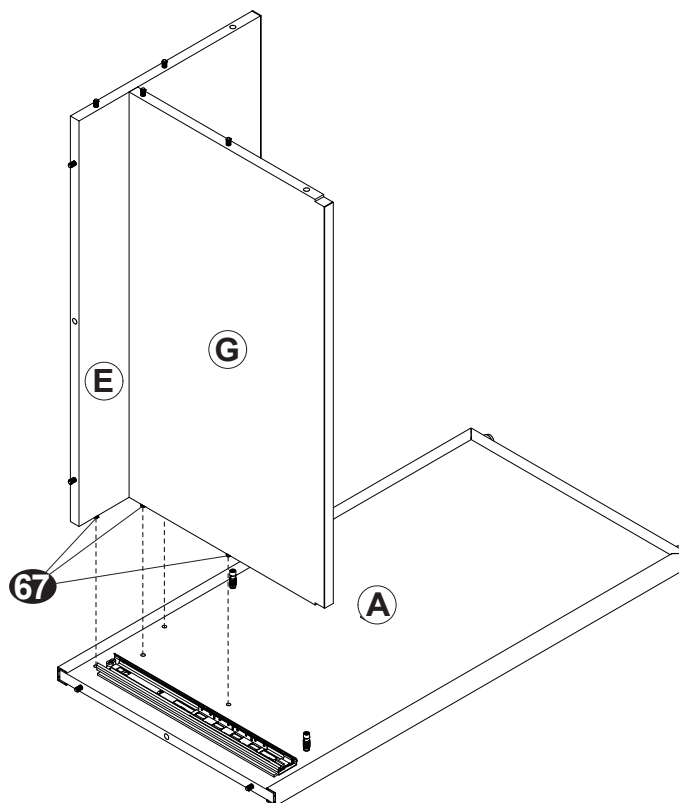**12**

Ensambla la mampara **(F)** con el respaldo **(E)** y el tensor **(G)**

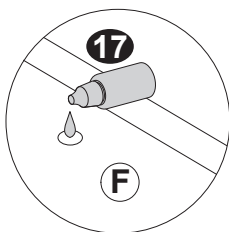


Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(67)**

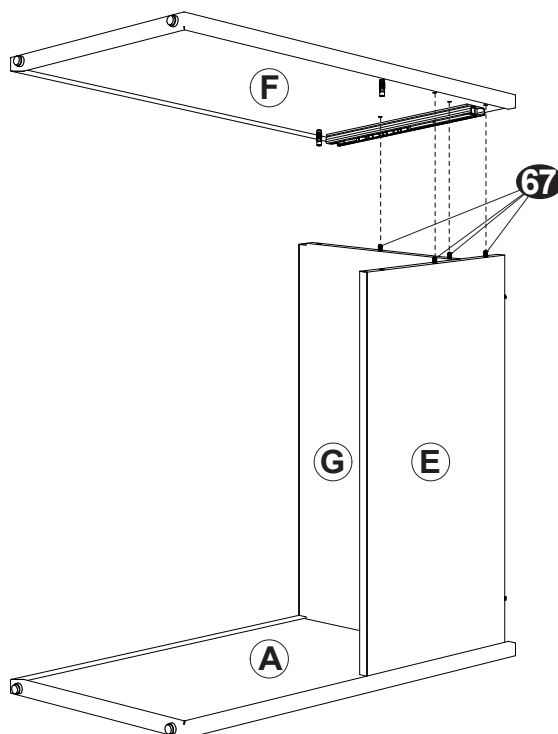


Deja secar aproximadamente 15 minutos

Prepara la tapa (H) y coloca pegamento en los seis barrenos en donde va a entrar (67)

1.- Prepara la tapa superior (H)

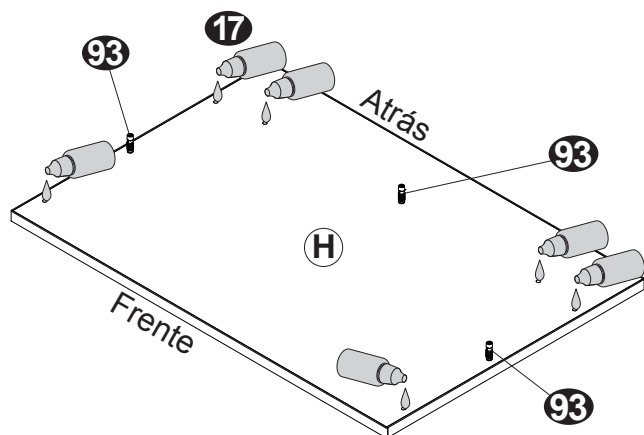


2.- Ensambla (93)

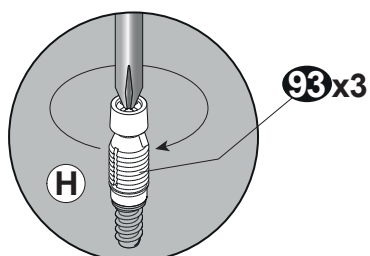


Gira a la derecha para apretar

3.- Ensambla la tapa

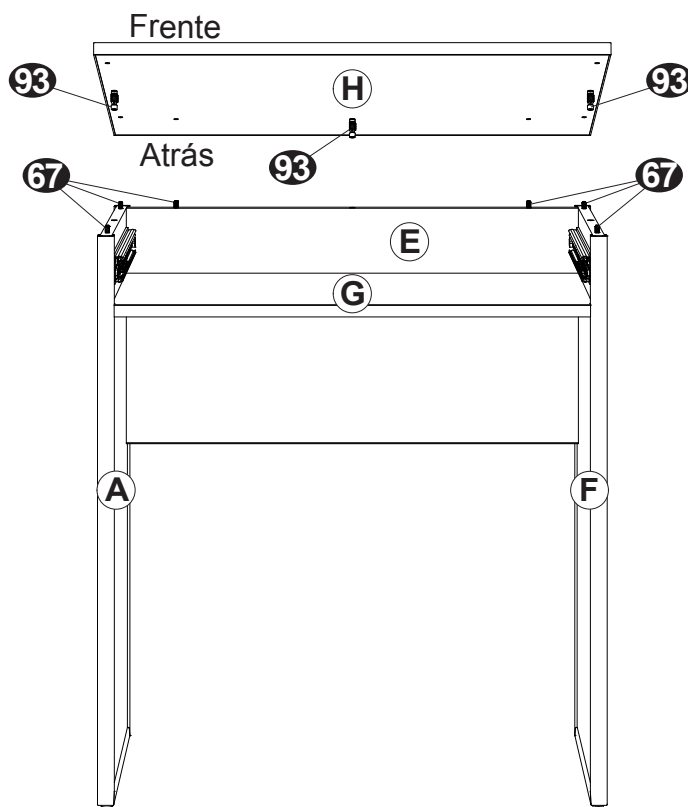


Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos

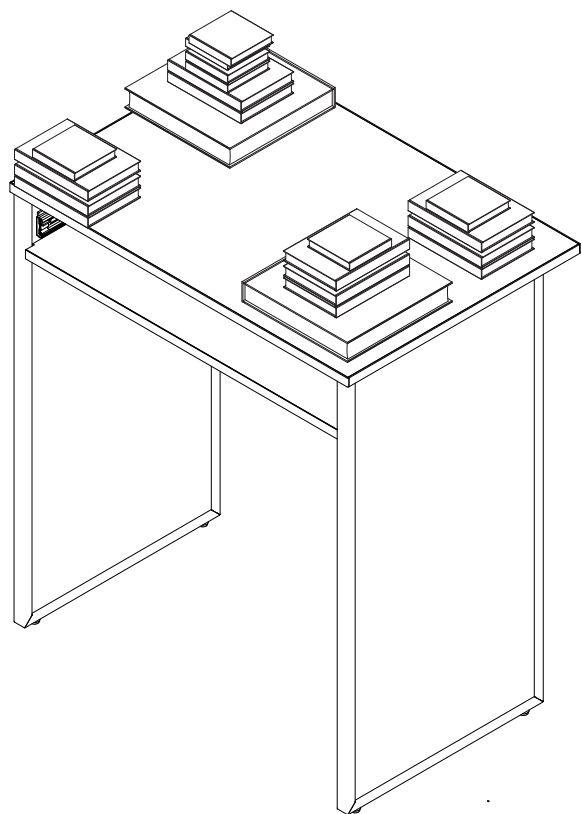

14

Coloca el cajón

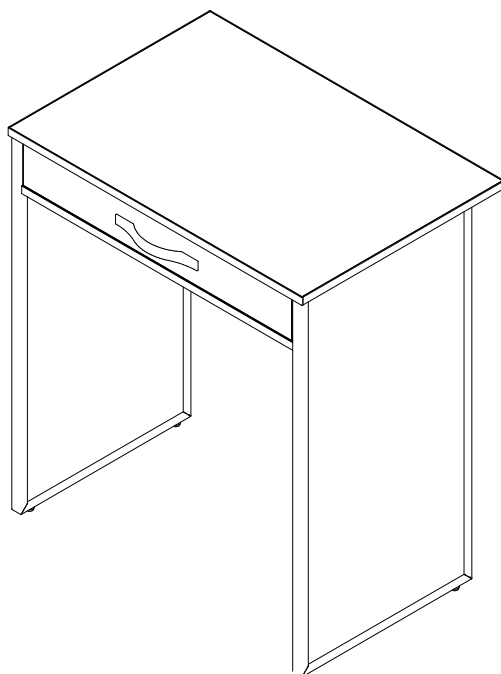

¡¡FELICIDADES !!

