


Instructivo de armado



OFICINA PERSONAL








Lista de empaque

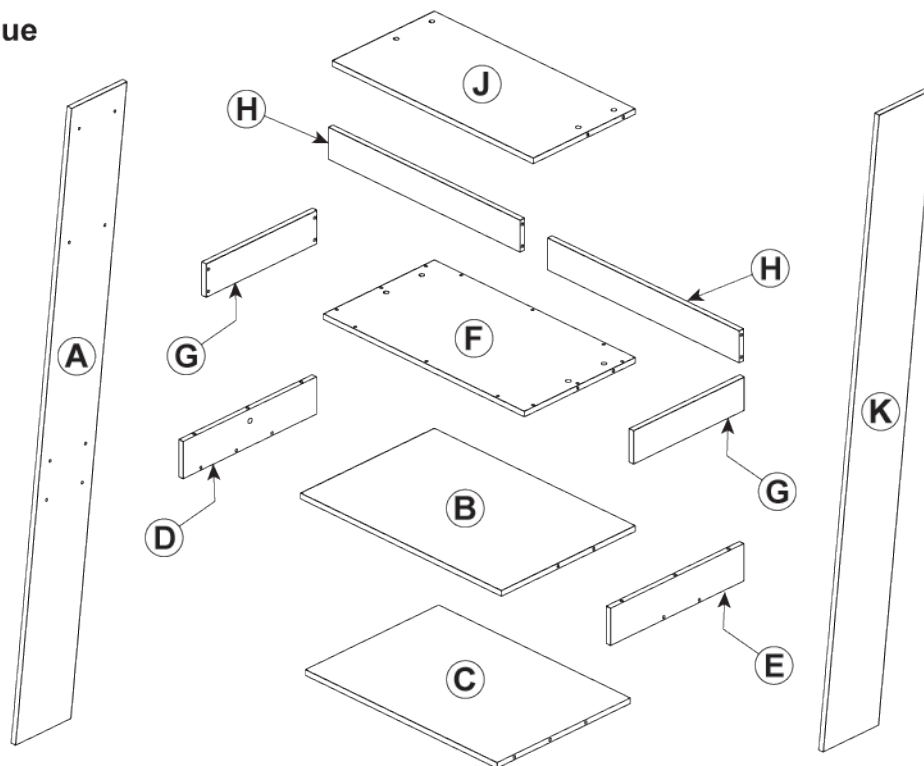

Herramientas necesarias

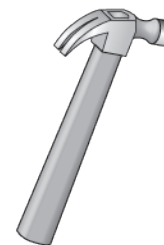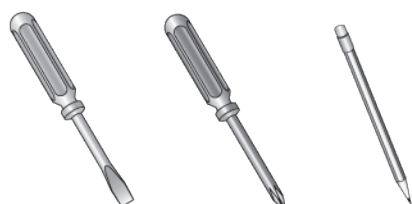


Herraje

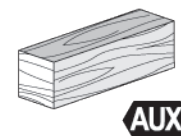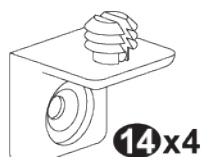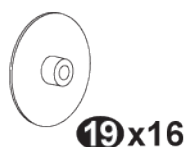


1

Prepara la cubierta **(B)**, el costado izquierdo **(D)**, el costado derecho **(E)**, los costados de charola **(G)** y los frentes de charola **(H)**


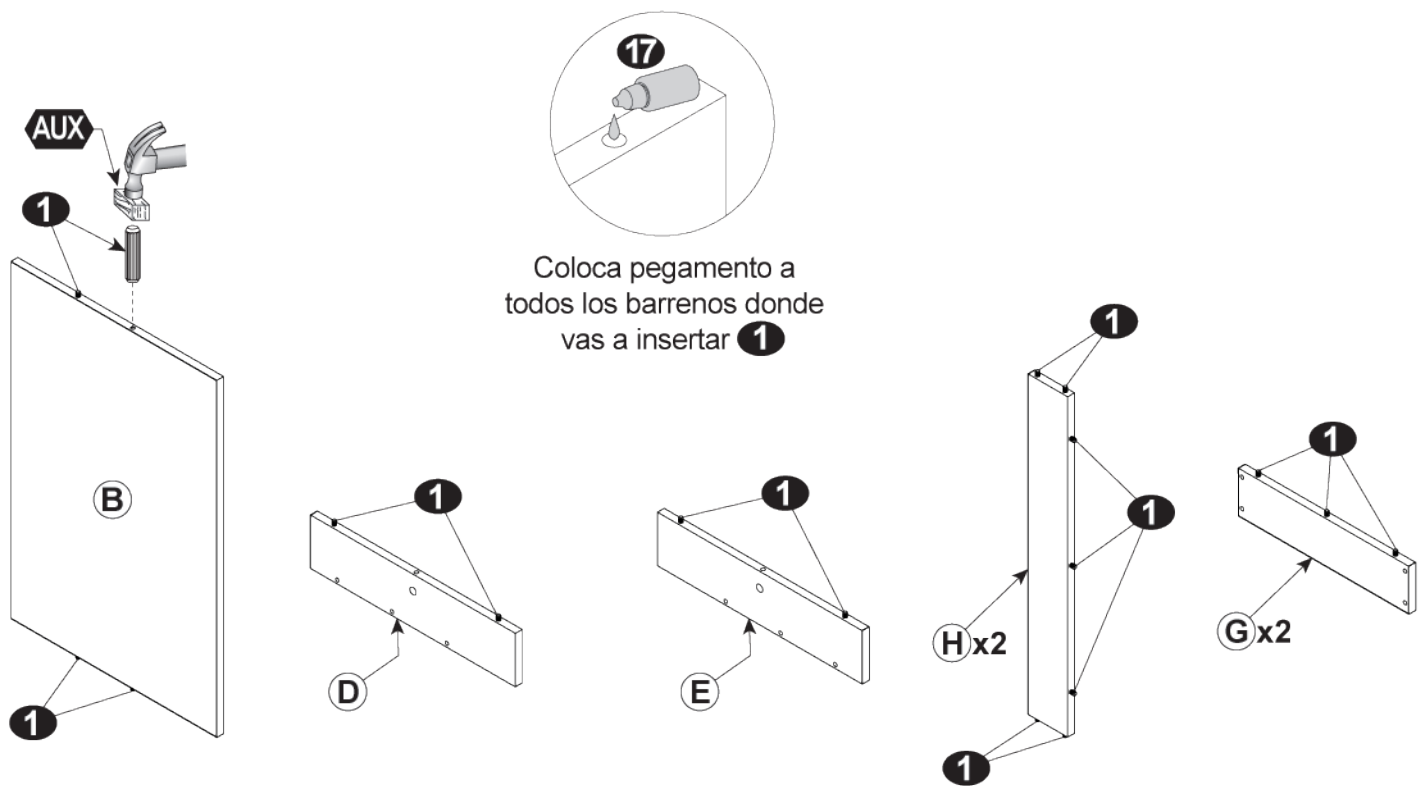
**2**

Inserta las escuadras sujetadoras **(14)** en **(C)** y en **(J)**

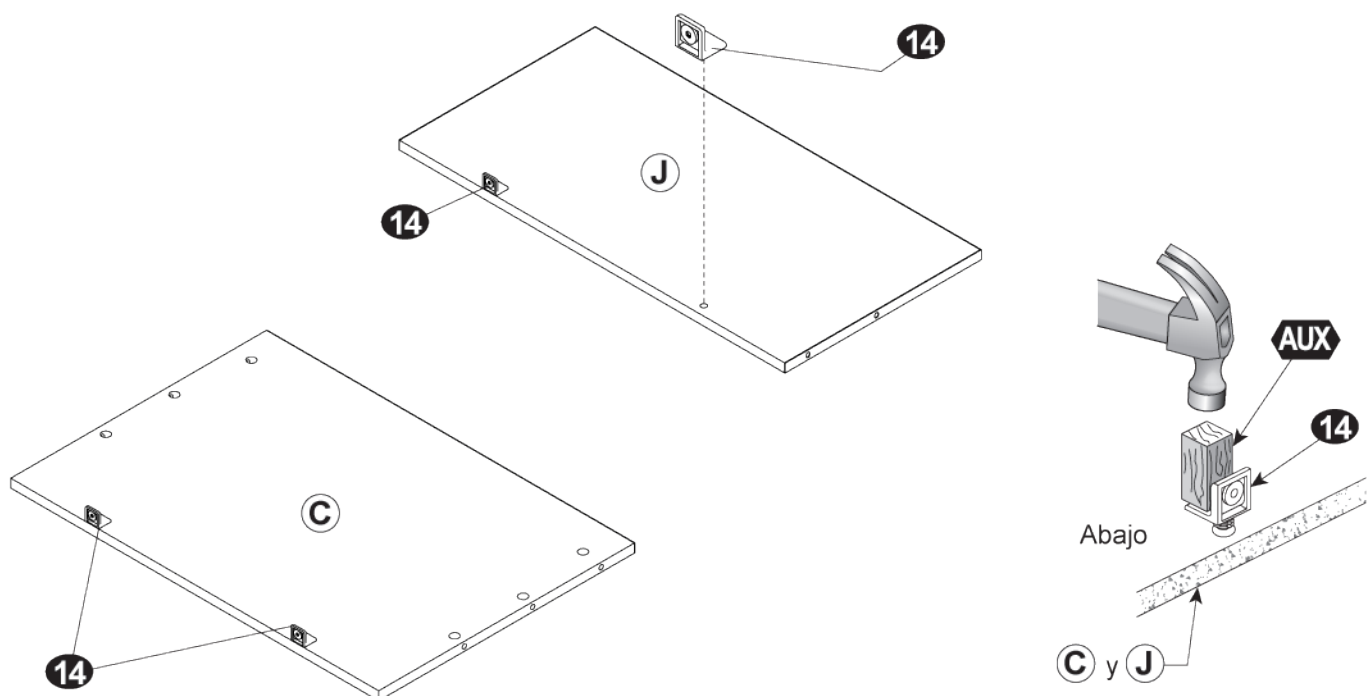

3



Prepara los costados **D** y **E**

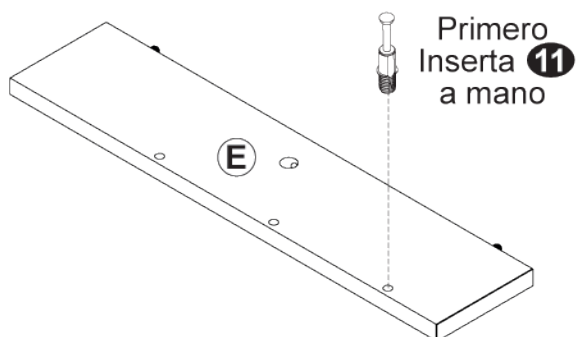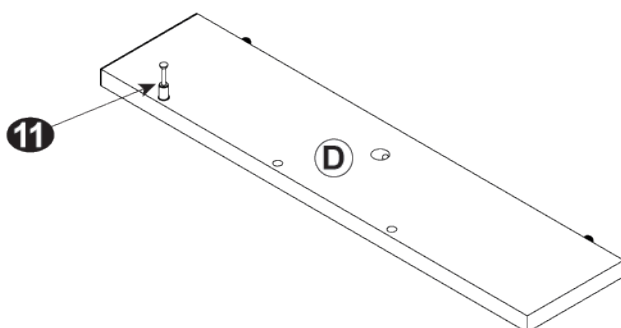

4

Ensambla el piso **C** con los costados **D** y **E**

Inserta **12** con la flecha señalando hacia el costado

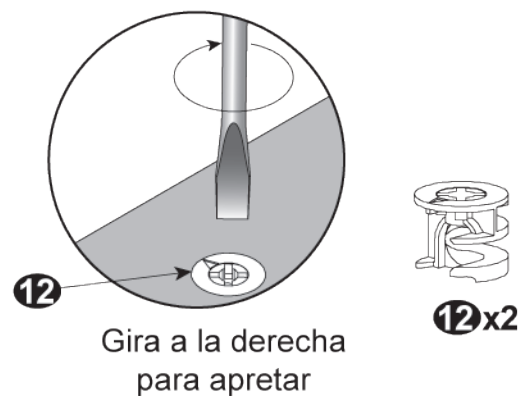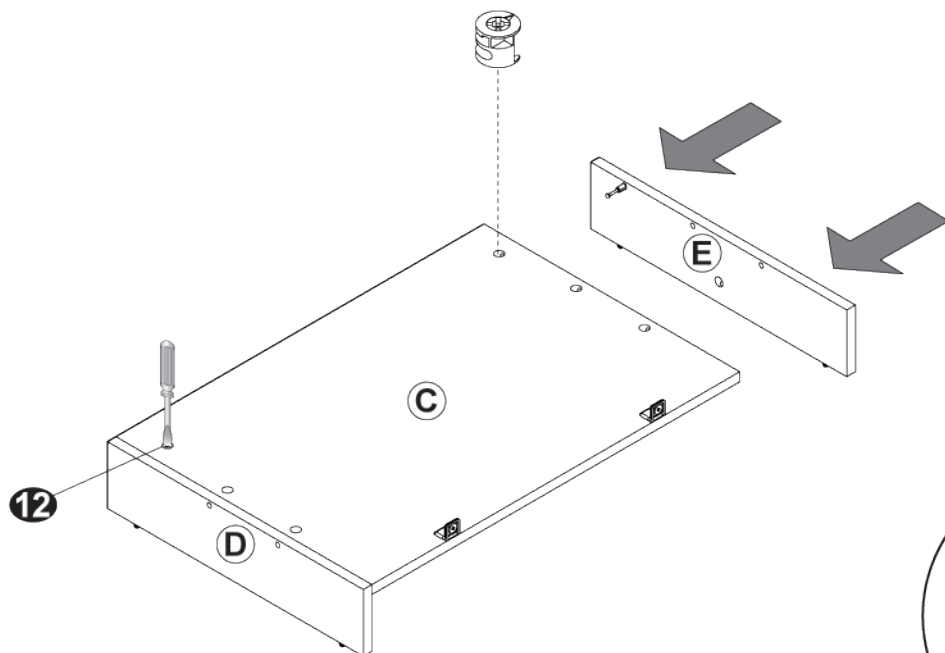


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

5

Prepara la cubierta y coloca pegamento en los cuatro barrenos en donde va a entrar **1**

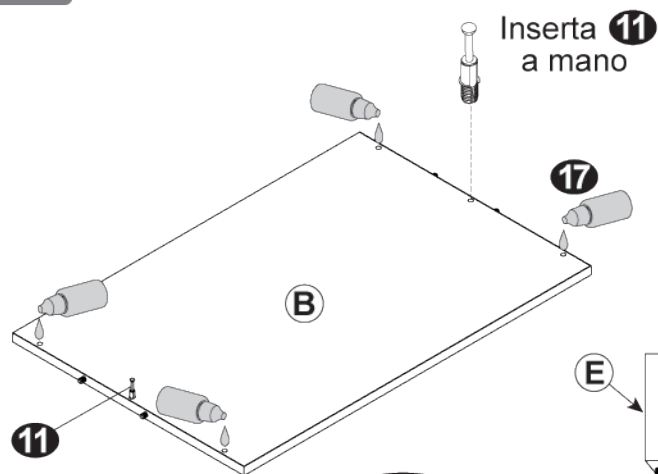


Inserta **11**
a mano

Une el ensamble
anterior a la
cubierta **B**




Inserta **12** con la
flecha señalando hacia
la tapa

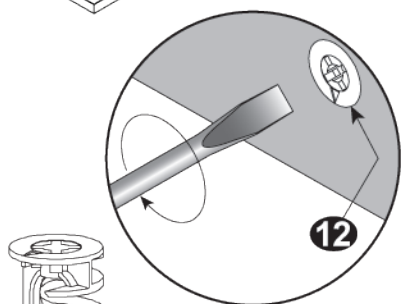

12 x2
Gira a la derecha
para apretar



6

Prepara los costados de la charola **G**, coloca pegamento en los cuatro barrenos en donde va a entrar **1** y comienza a armar la charola

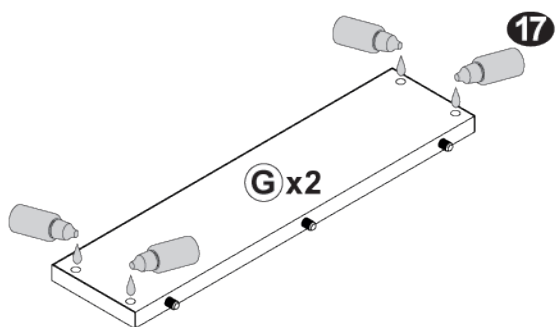


Ensambla los frentes
H con un costado **G**

Gira con cuidado y ensambla los frentes
H con el otro frente **G** deja secar por
aproximadamente 15 minutos

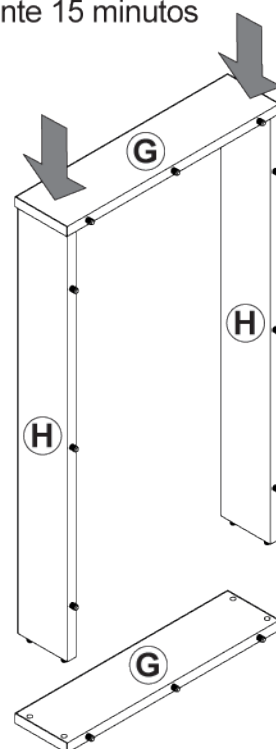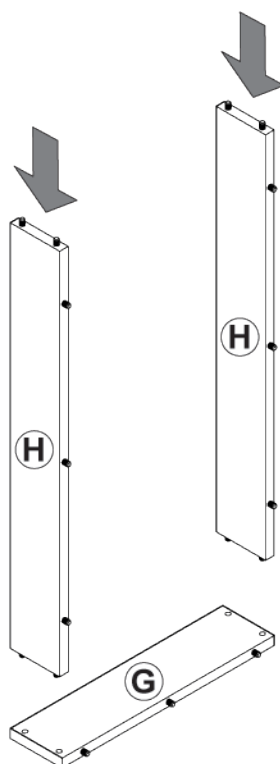


7


Prepara el piso y coloca pegamento en los doce barrenos en donde va a entrar **1**

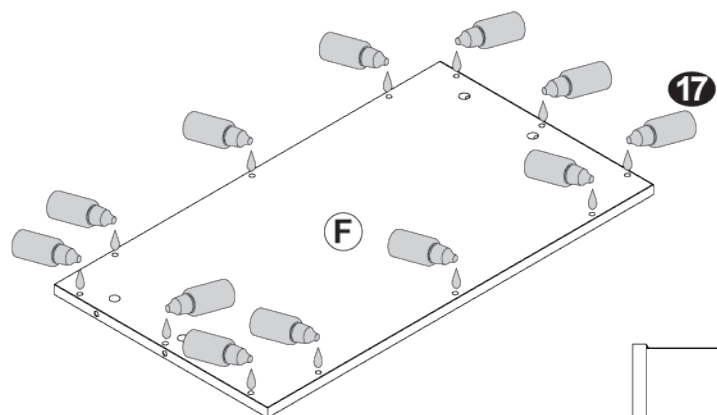

Une el ensamble anterior al piso **F**

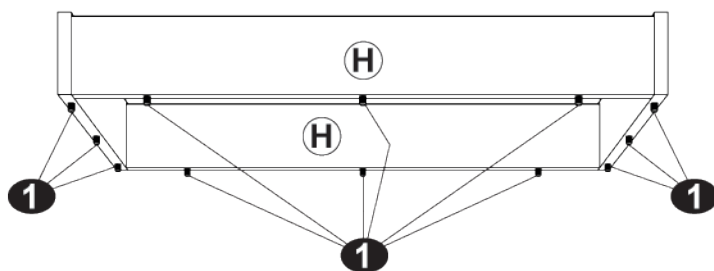


Después deja secar por aproximadamente 15 minutos



8

Coloca los herrajes en las mamparas **A** y **K**

Primero Inserta **11** a mano

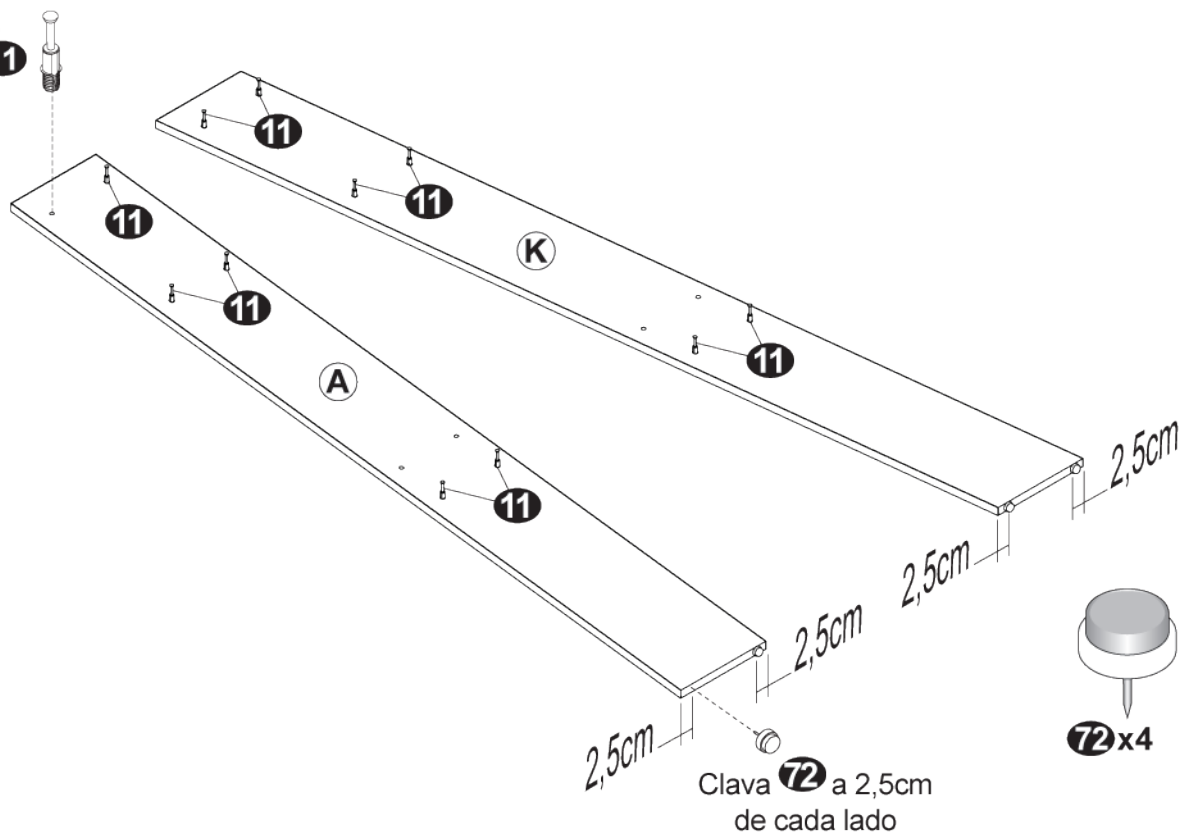


9

Ensambla el cajón, la charola y el entrepaño **J** a la mampara **A**



Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

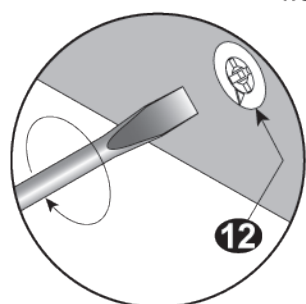

Gira a la derecha para apretar




12 x6

Inserta **12** con la flecha señalando hacia el piso

Todos los entrepaños van alineados por detrás

Inserta **12** con la flecha señalando hacia el piso

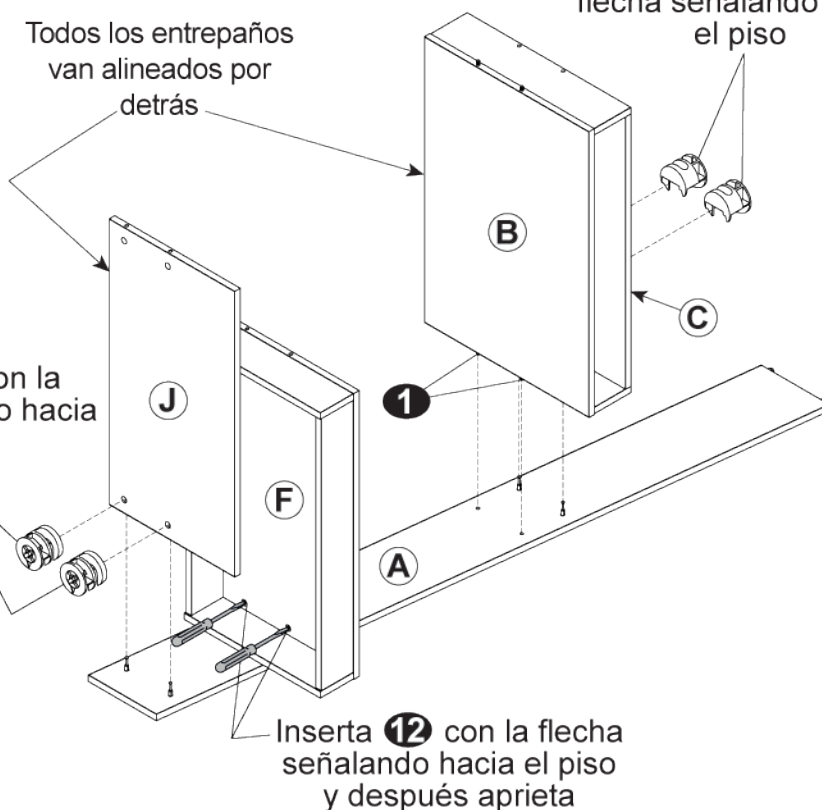


Inserta **12** con la flecha señalando hacia el piso y después aprieta

10

Ensambla el cajón, la charola y el entrepaño **J** a la mampara **K**



Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

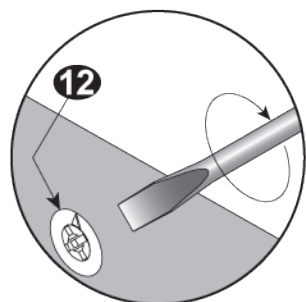


Gira a la derecha para apretar




12 x6

Inserta **12** con la flecha señalando hacia arriba

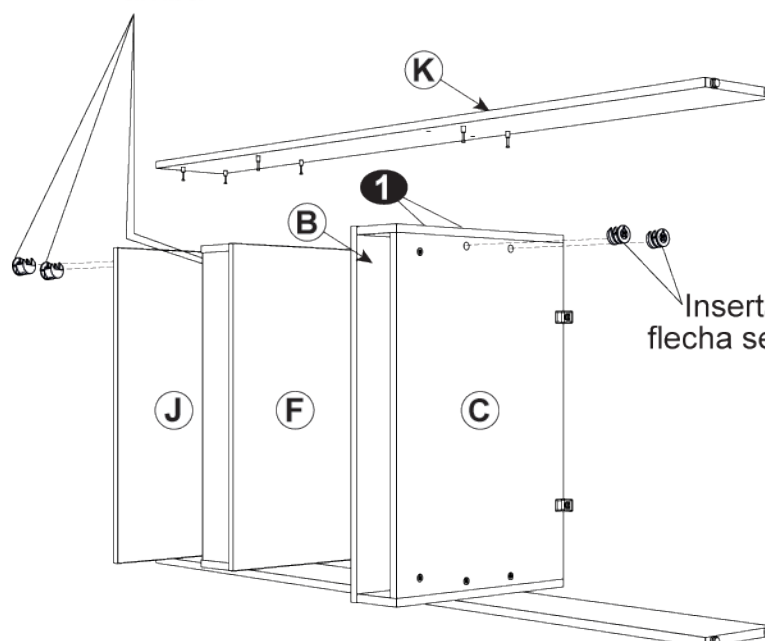

Inserta **12** con la flecha señalando hacia arriba

Coloca la oficina personal en el lugar de tu elección. Tráza, perfora y fija
Cualquier muro

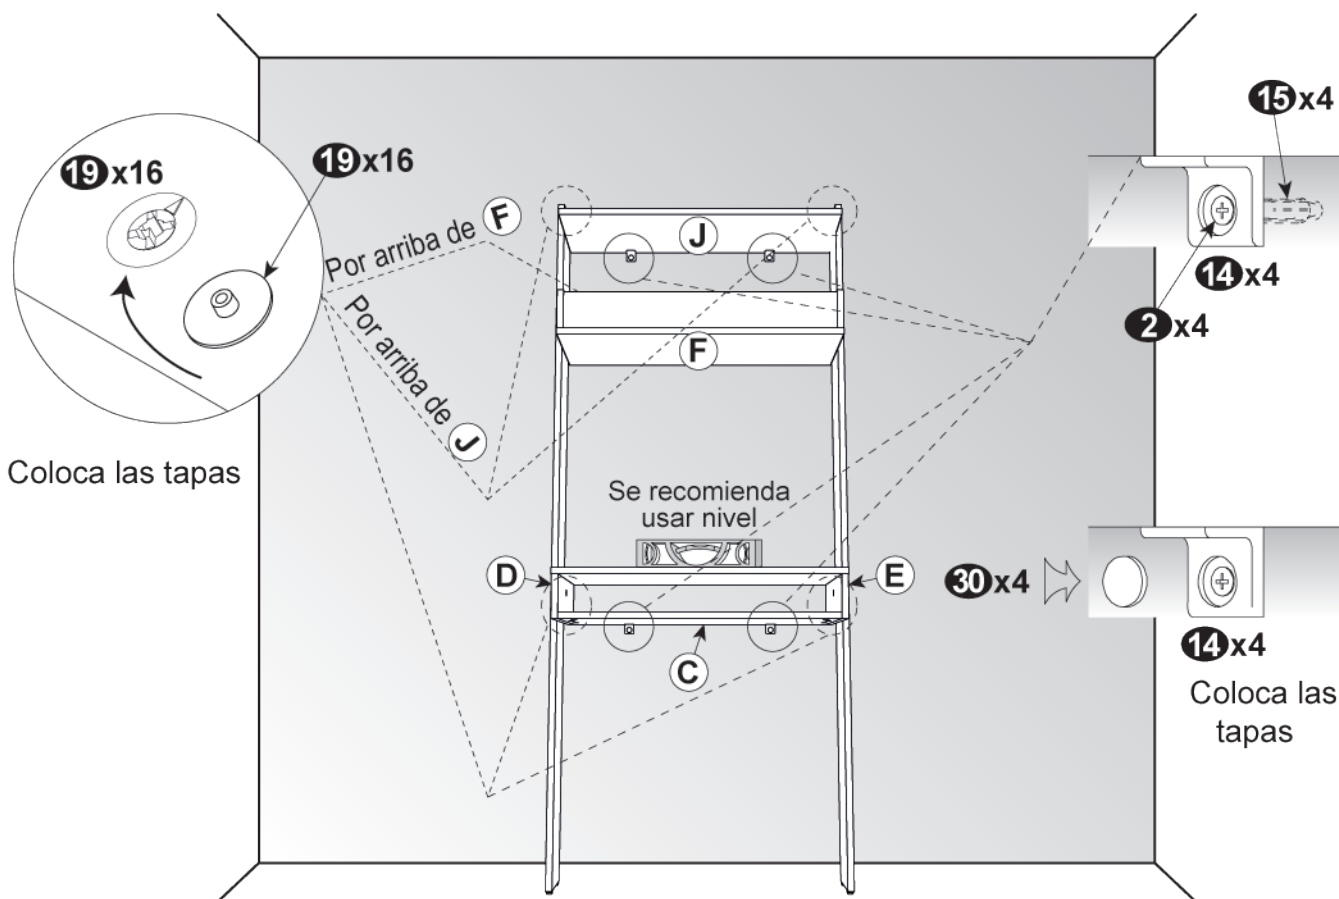

¡¡ FELICIDADES !!

