


Instructivo de armado


MESA CONVERTIBLE 60X80




Lista de empaque

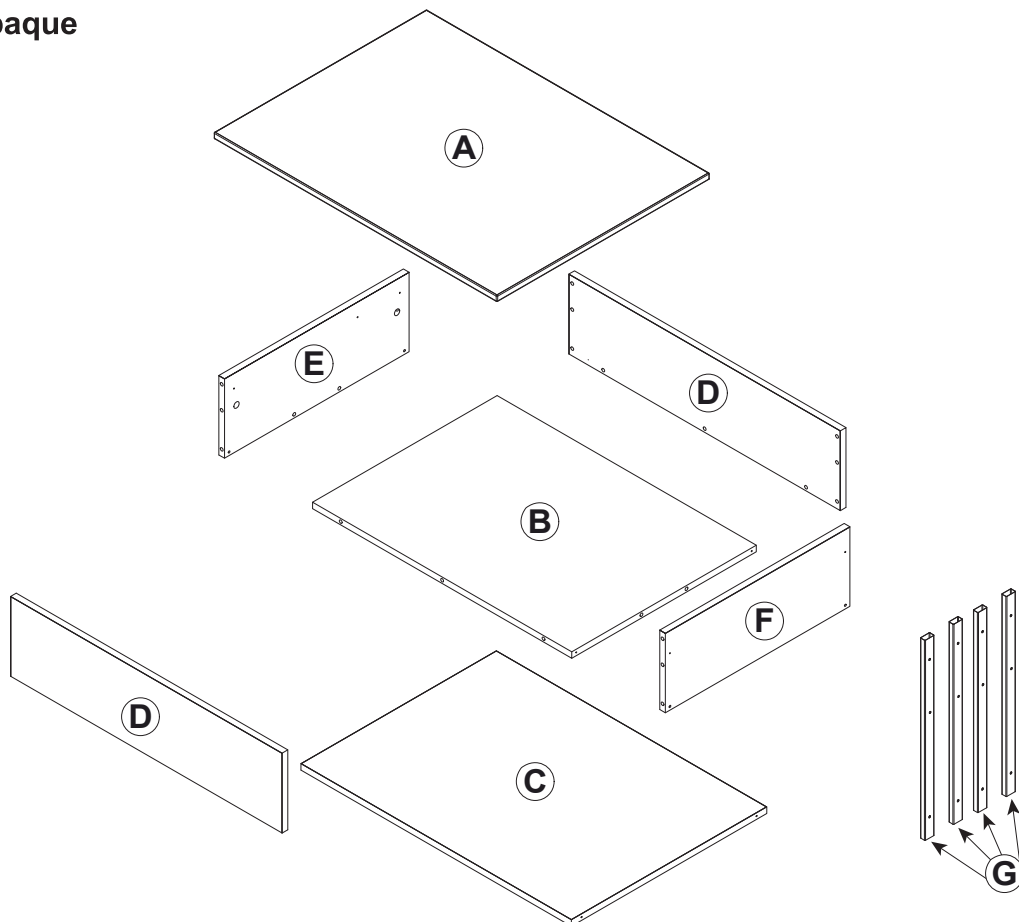

Herramientas necesarias

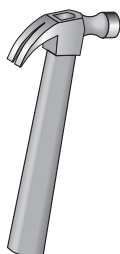

Herraje

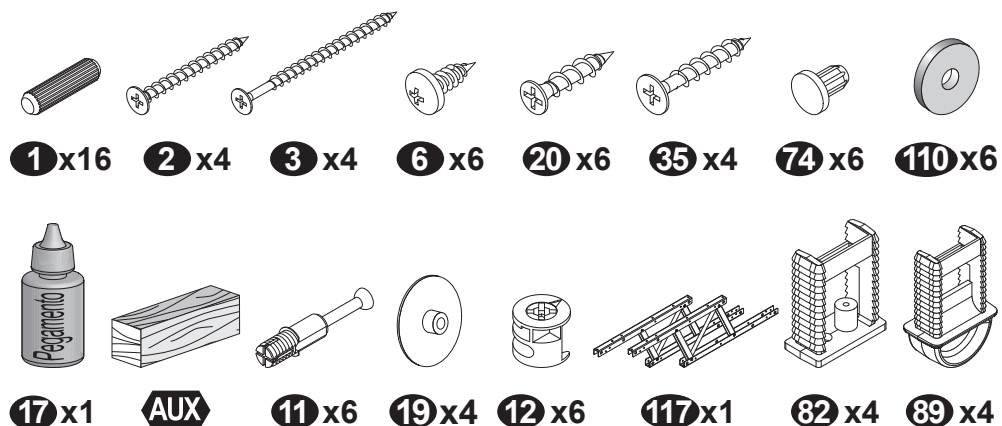


www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: 55 5670 0211

1

Prepara el fondo (B) las mamparas (E) (F) con los taquetes (1)

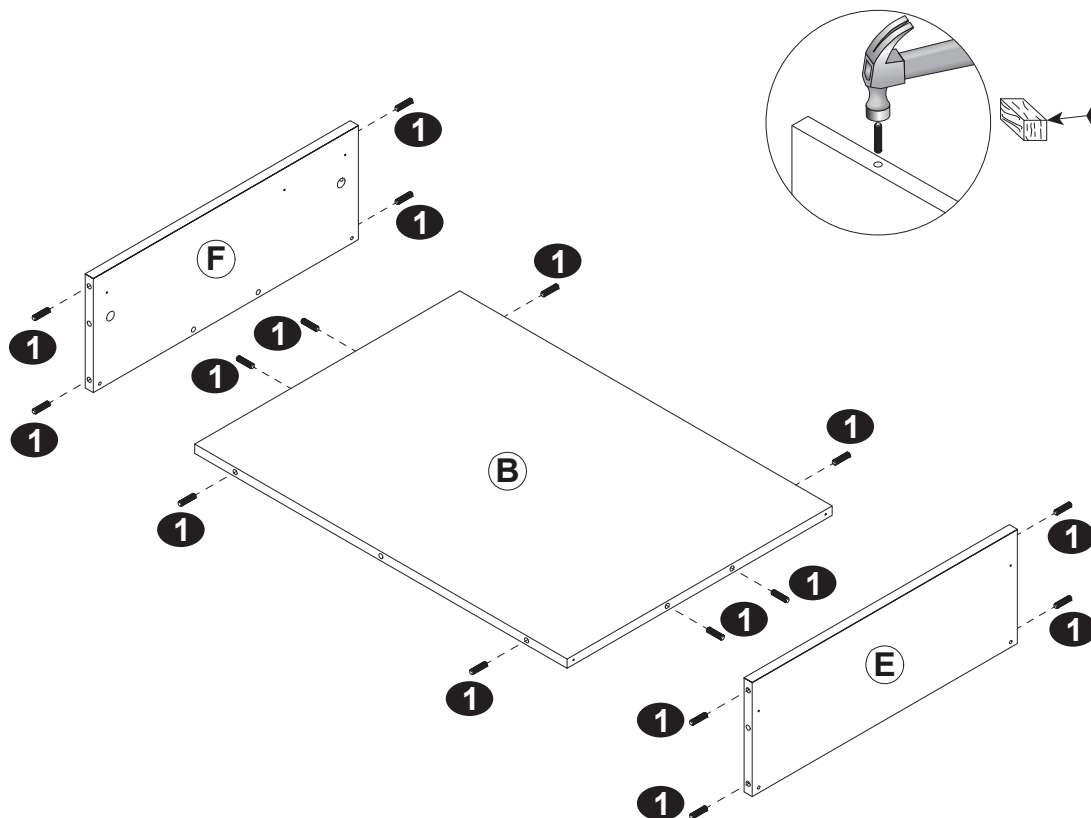


Coloca pegamento
(8 gotas por
barreno) a todos los
barrenos donde vas
a insertar (1)

**NOTA: SOLO POR
LOS CANTOS DE
LAS TABLAS
COMO EN LOS
DIBUJOS**

Limpiar el
excedente de
pegamento si es
necesario


2

Inserta el tapón (89) y el conector (82) a los tubos (G)

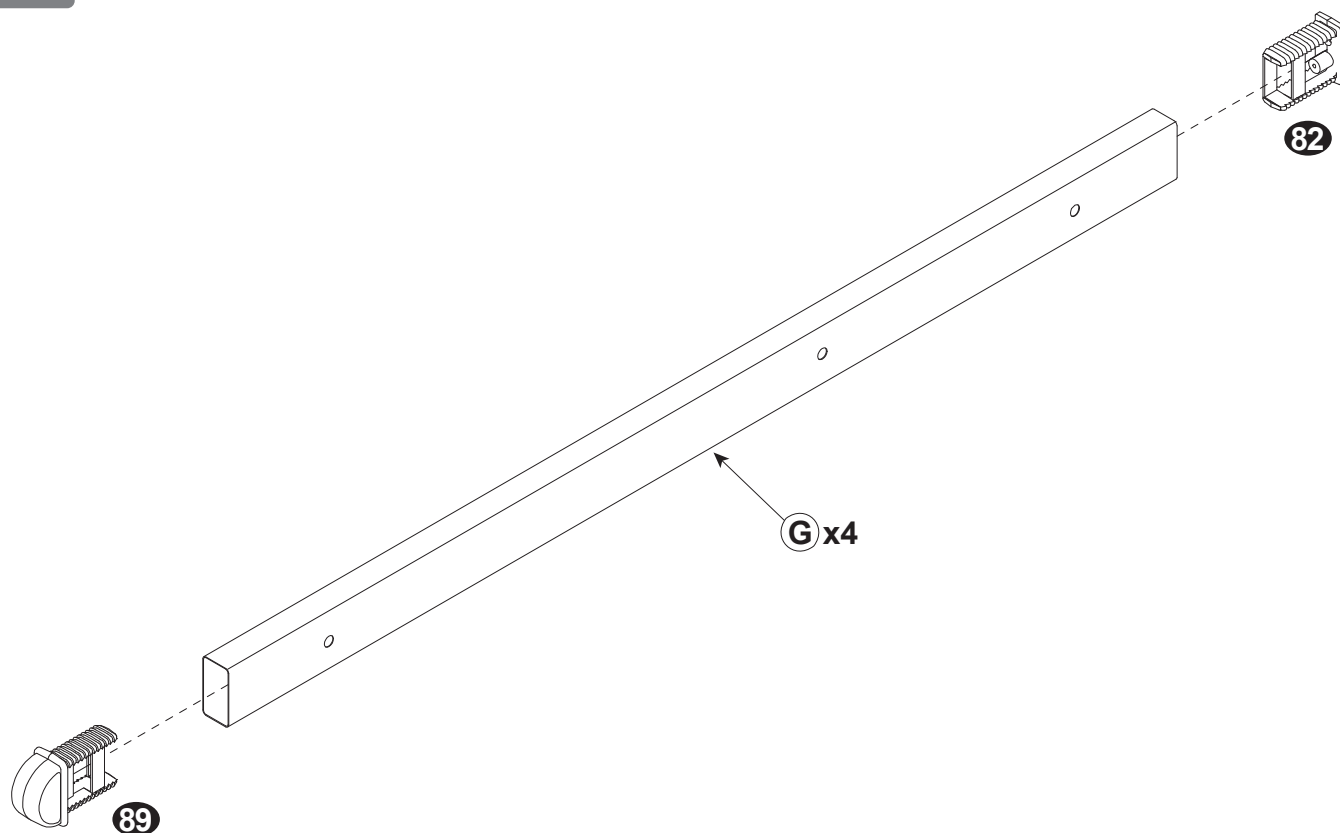


3

Prepara los cuatro tubulares. Inserta un tapón **89** y un conector **82** en cada uno de los tubos

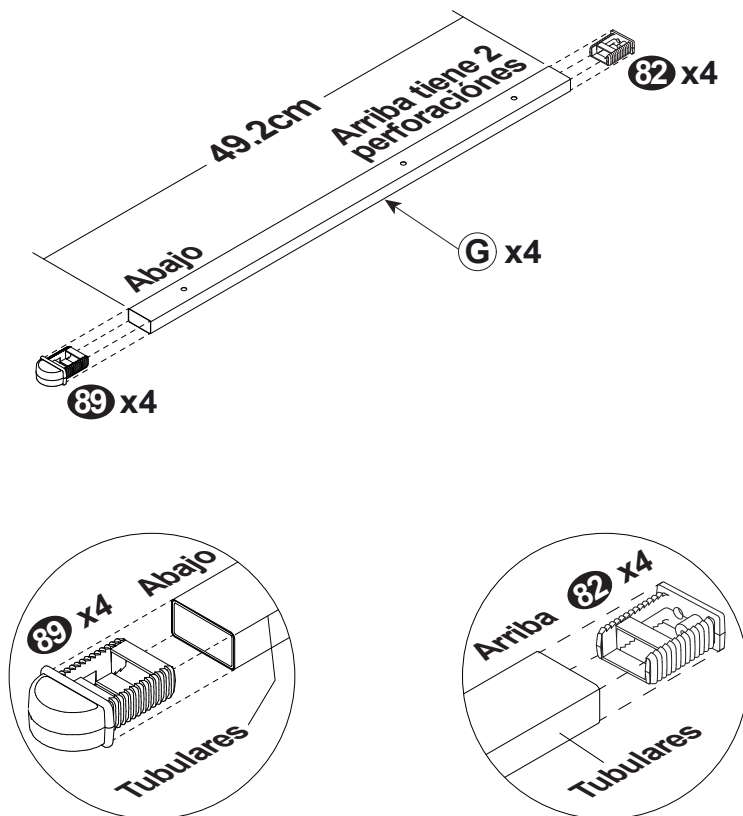


4

Introduce los toques transparentes **74** en la cubierta **A**

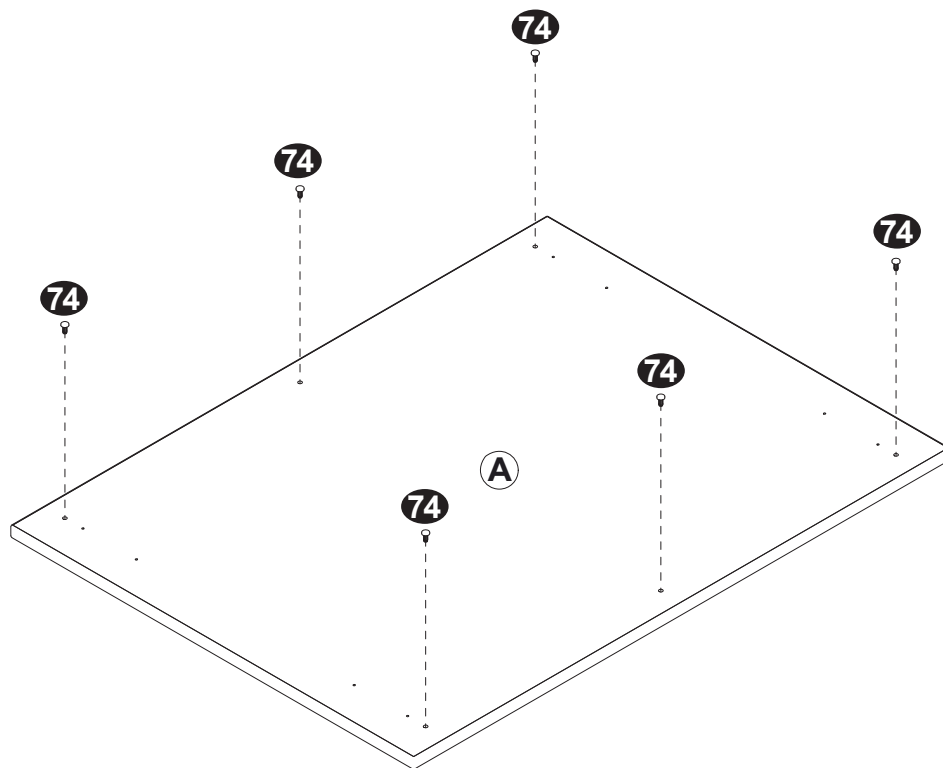


5

Inserta en los barrenos de los frentes **(D)** los pernos expandibles **(11)**

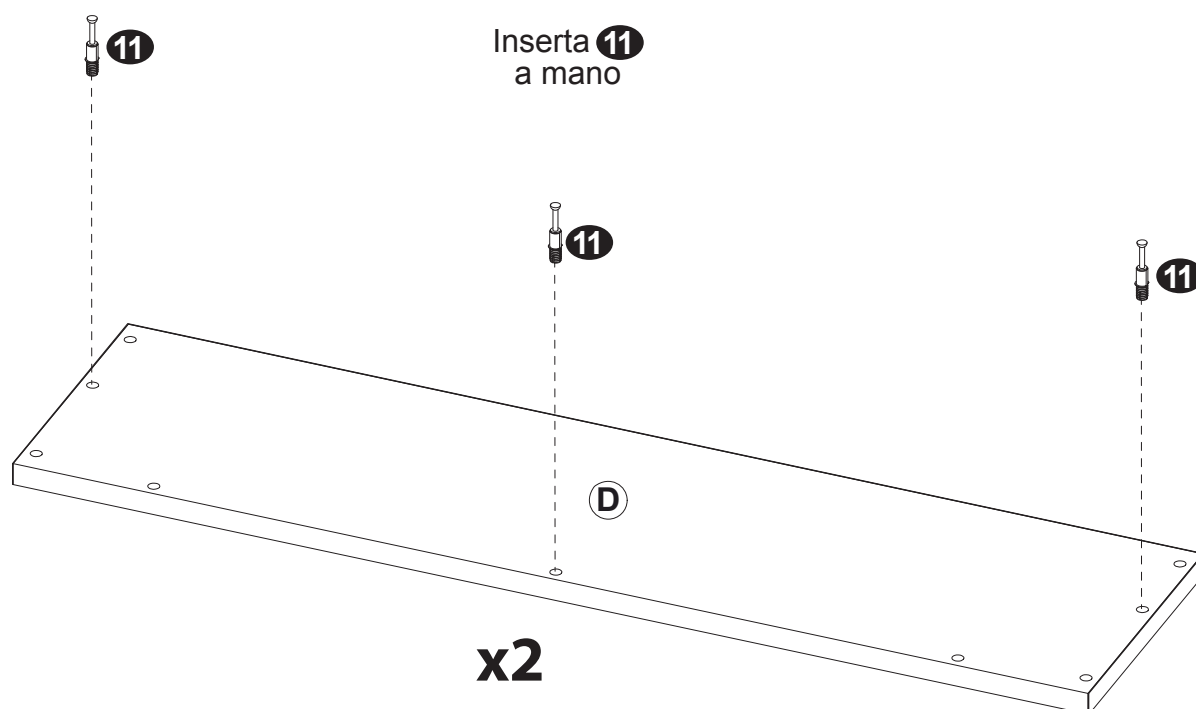
**6**

Coloca las cajas MINIFIX **(12)** en la mampara **(F)**

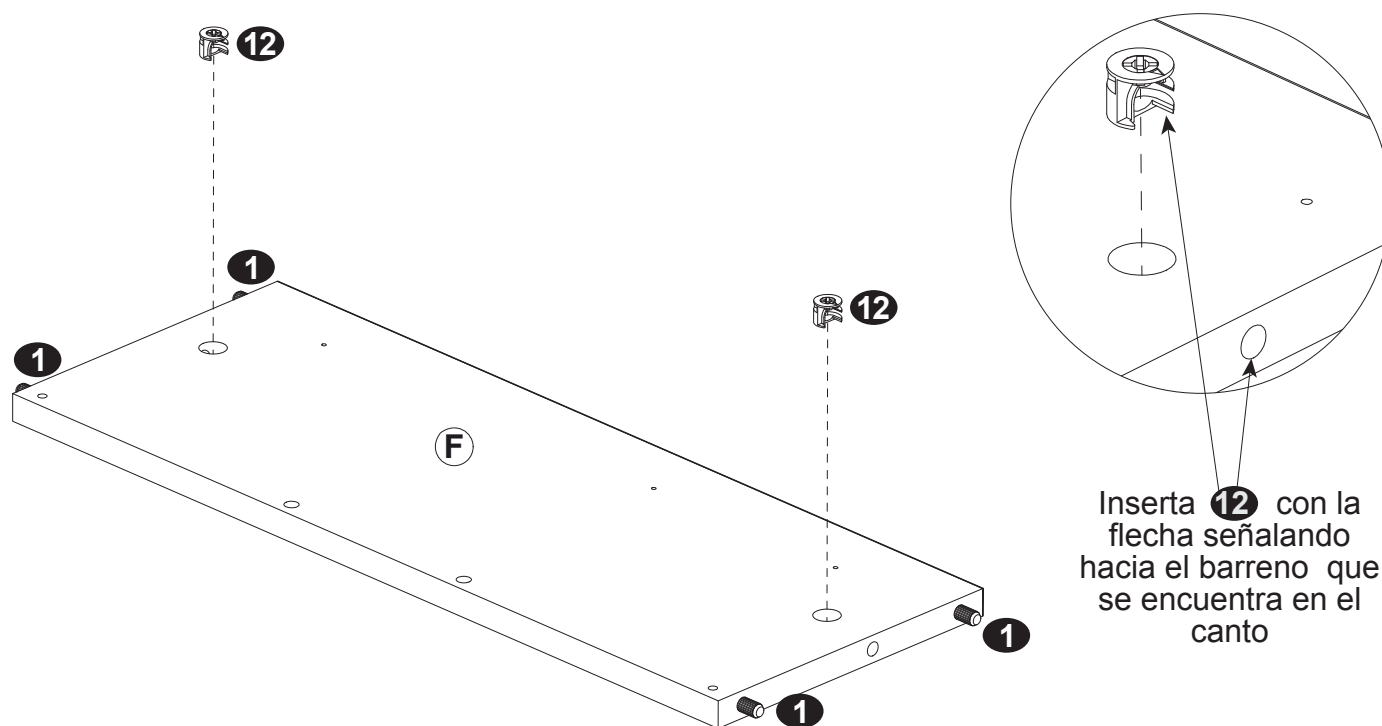


7

Coloca las cajas MINIFIX **12** en la mampara **E**

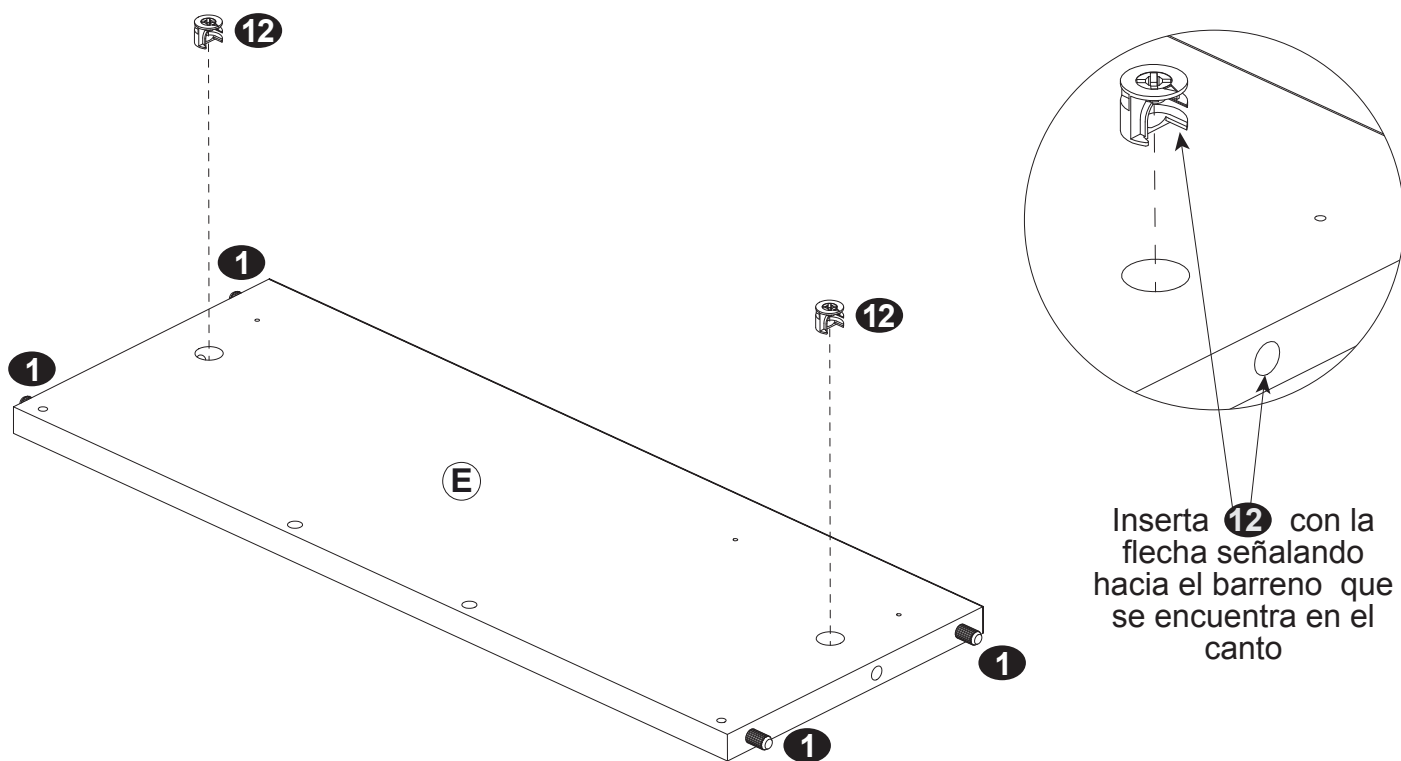


8

Abre el sistema de elevación y coloca las rondanas **110** entre la mampara **F** y el sistema de elevación **117**. Introduce las pijas **20** en el sistema de elevación **117**.

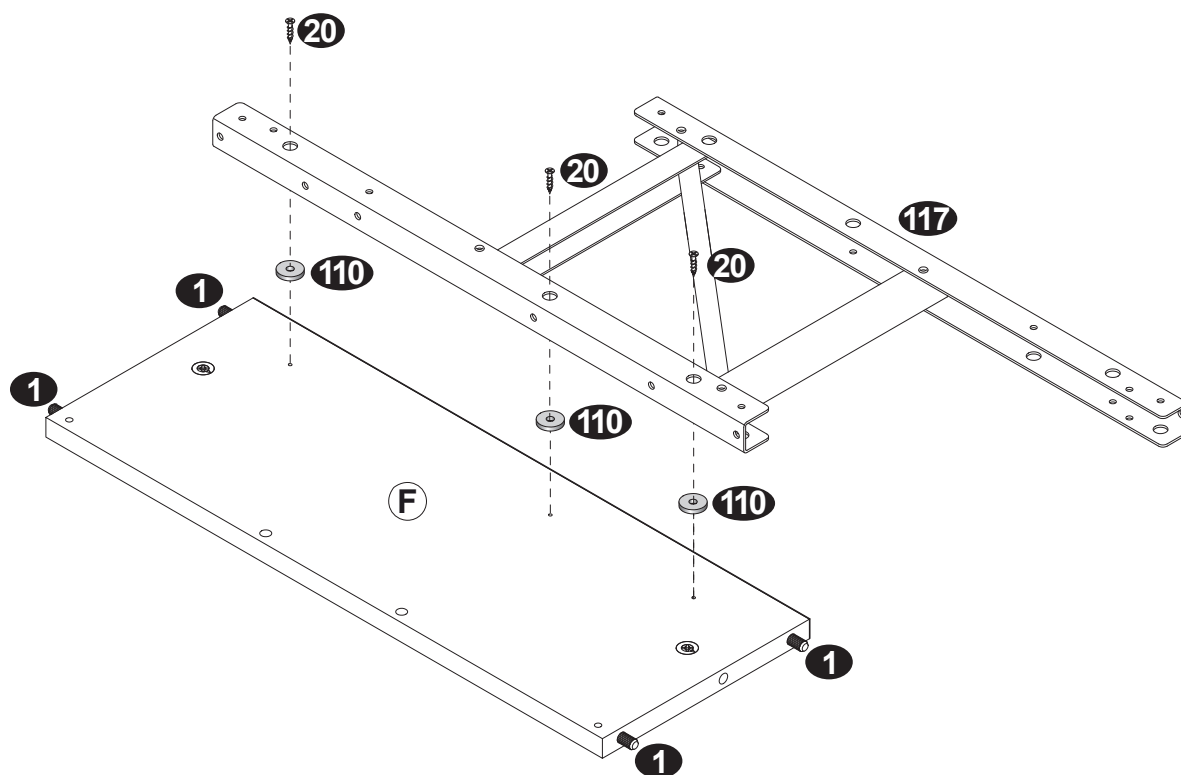



9

Coloca las rondanas **110** entre la mampara **E** y el sistema de elevación **117**. Introduce las pijas **20** en el sistema de elevación **117**.

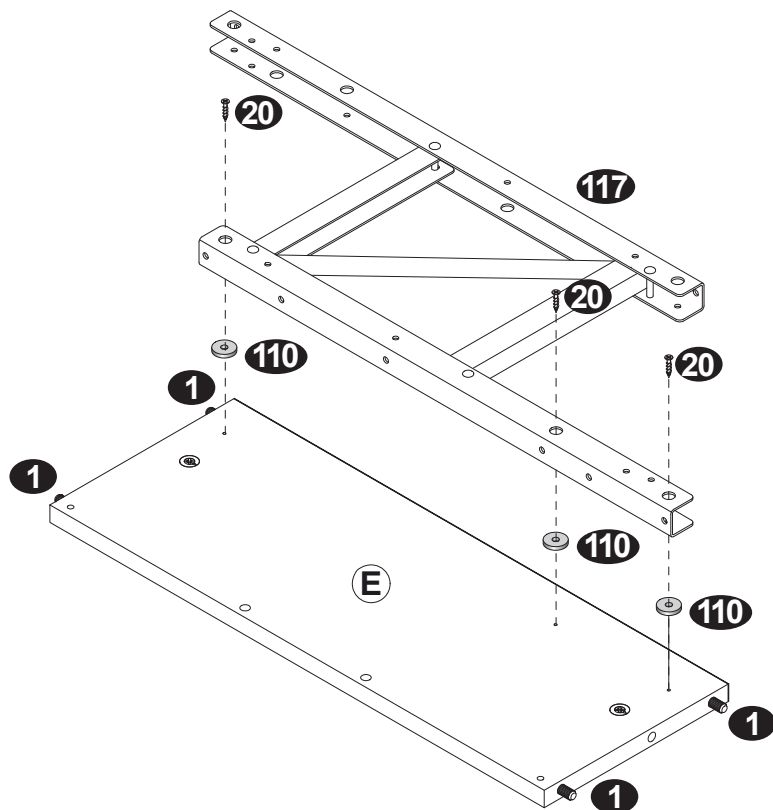

10



Inserta los taquetes **1** del fondo **B** en la mampara **E**.

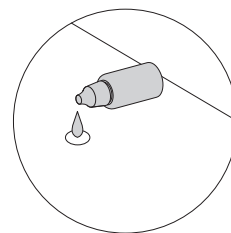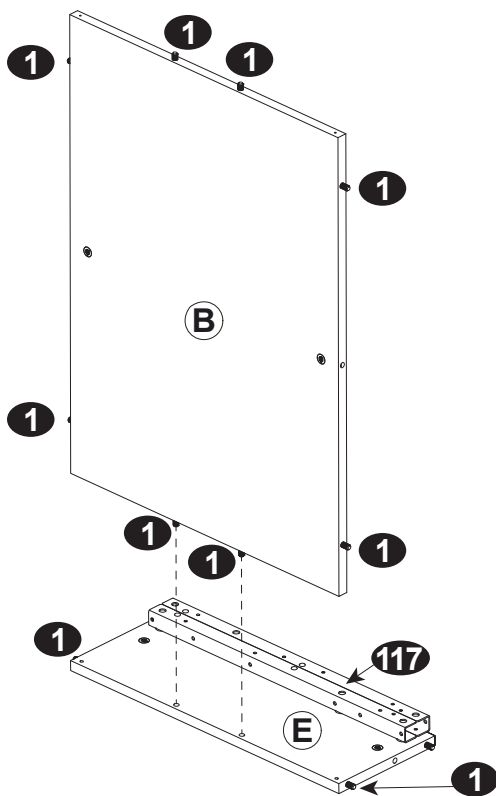

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**.

11



Ensambla el fondo **(B)** con los taquetes **(1)** a la mampara **(E)**

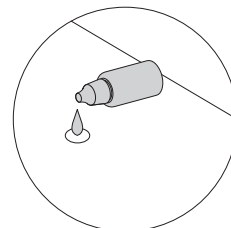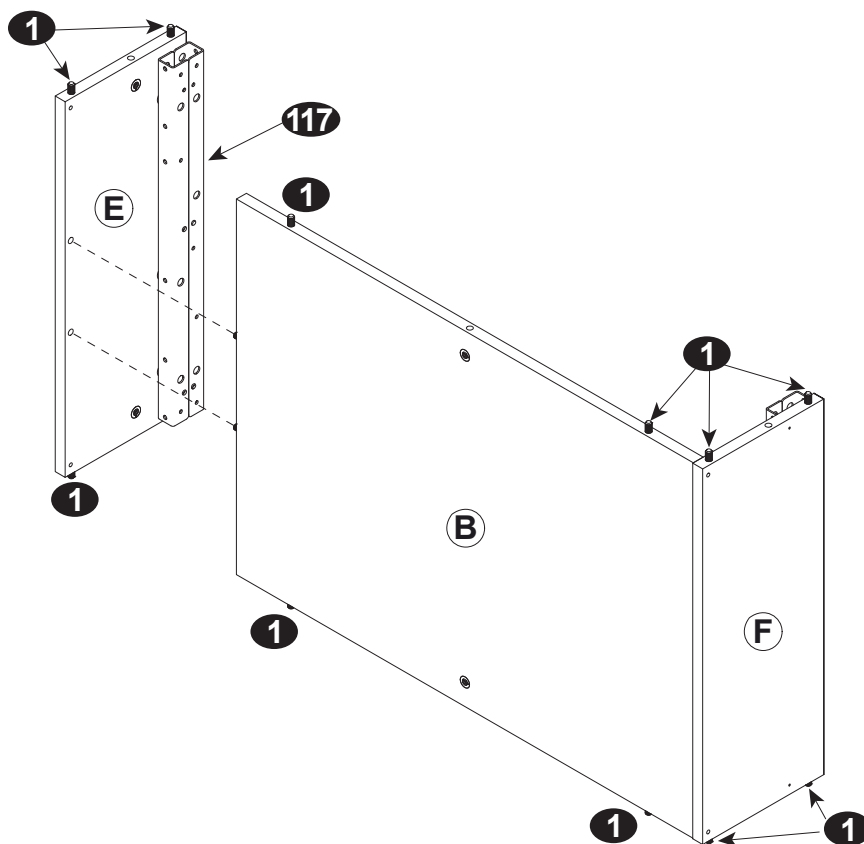



Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(1)**

12

Une el frente **(D)** al fondo **(B)** y las mamparas **(E)** **(F)** con los taquetes **(1)** y los pernos expandibles **(11)**

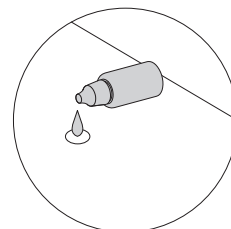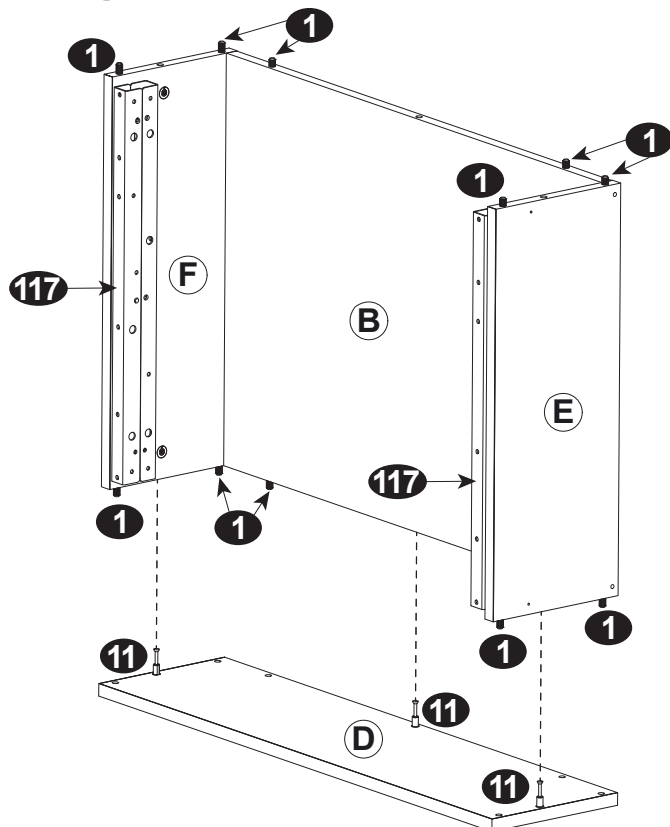

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(1)**


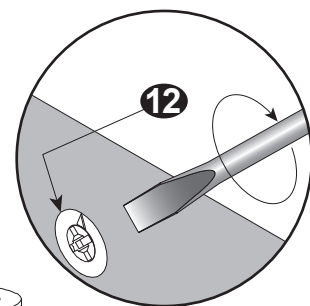


12x3



Gira a la derecha para apretar

13

Conecta el frente **D** al fondo **B** y las mamparas **E** **F** con los taquetes **1** y los pernos expandibles **11**

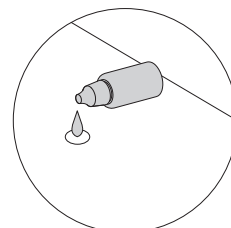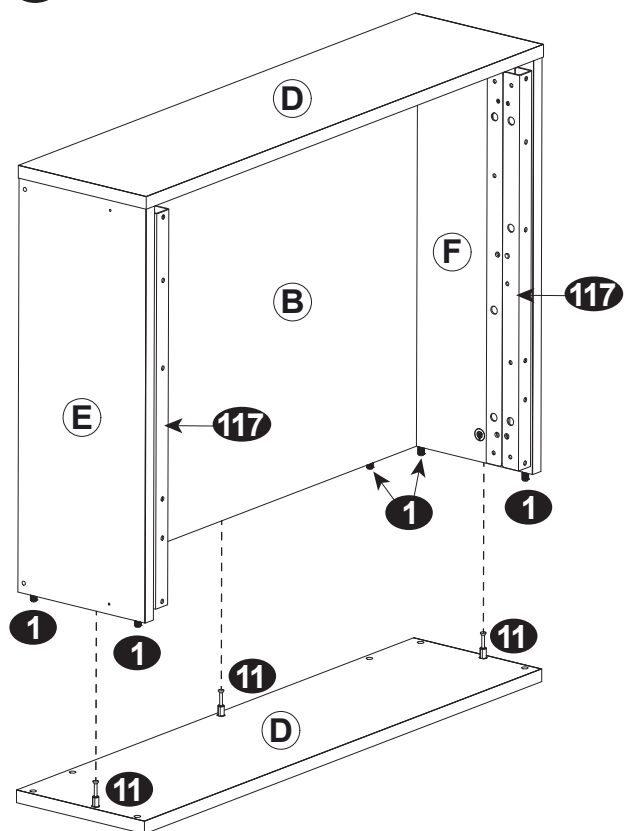

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**


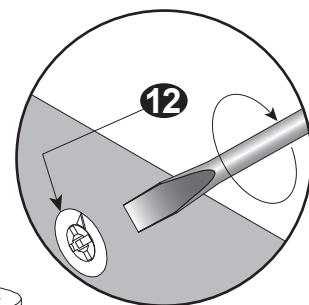


12x3

Gira a la derecha para apretar

14


Inserta las tapas **19** en las cajas MINIFIX **12** de las mamparas **E** **F**

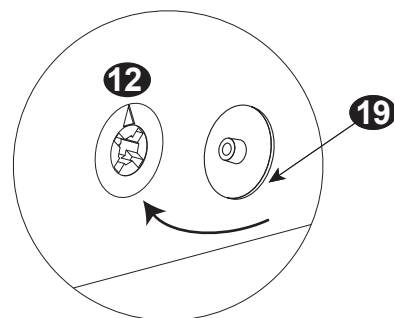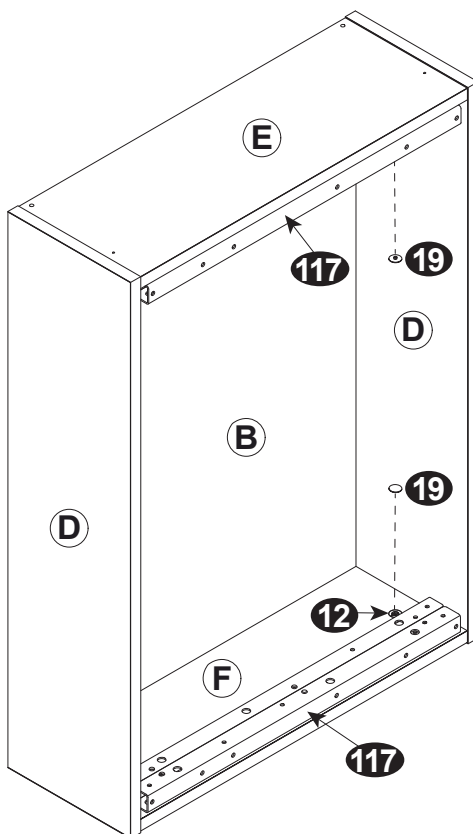


Coloca las tapas

15

Fija la pata **G** a la mampara **E** y la repisa **C** con las pijas **2** **3** **35**

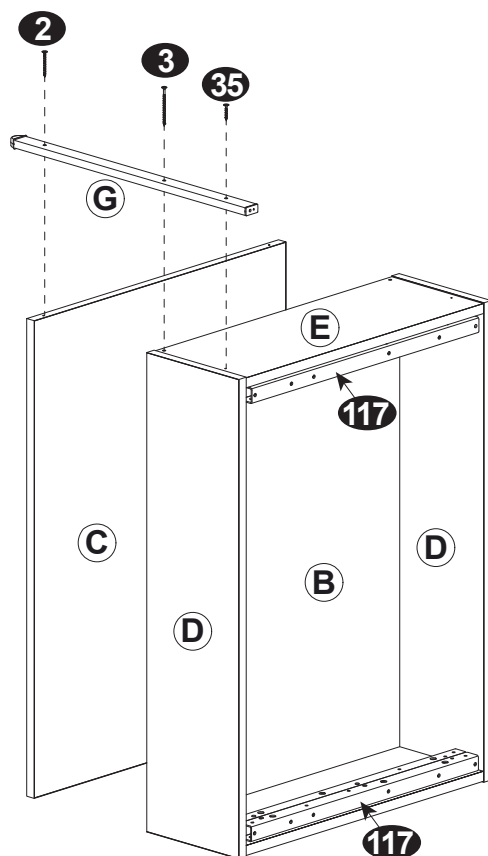
**16**

Une la pata **G** a la mampara **E** y la repisa **C** con las pijas **2** **3** **35**

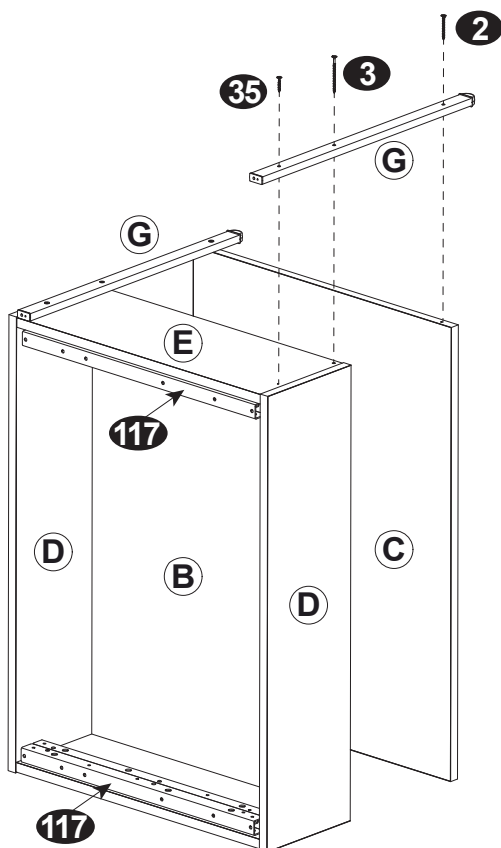


17

Fija la pata **G** a la mampara **F** y la repisa **C** con las pijas **2** **3** **35**

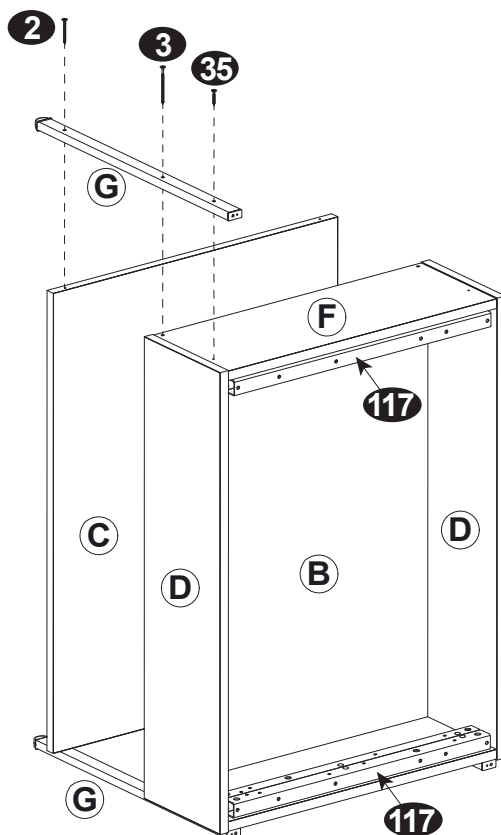


18

Une la pata **G** a la mampara **F** y la repisa **C** con las pijas **2** **3** **35**

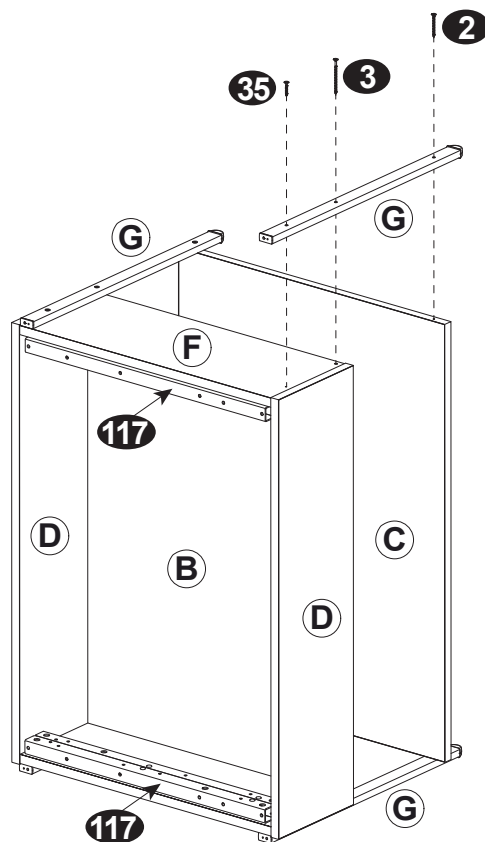

19

Levanta el sistema de elevación **117** coloca la cubierta **A** y fíjala con las pijas **6**

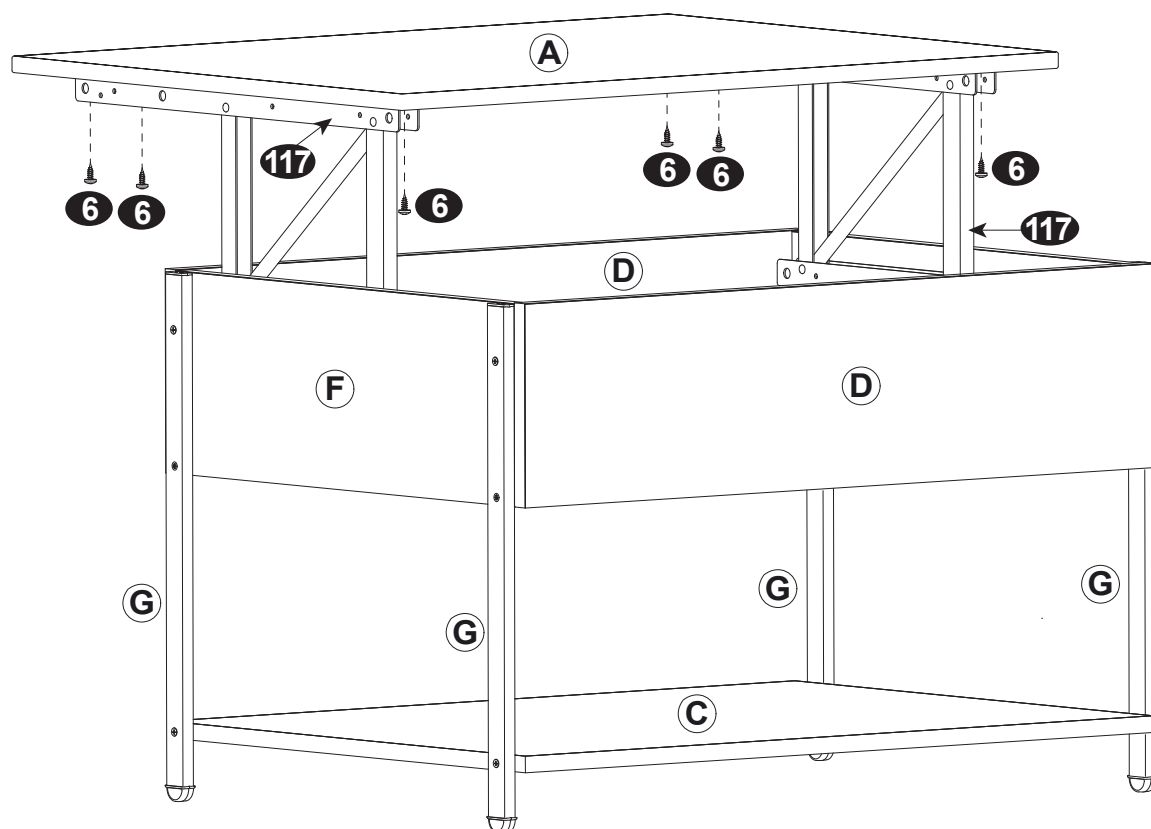

20

¡ Felicidades !

