

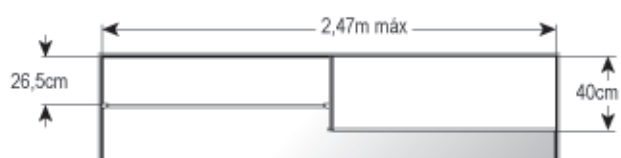
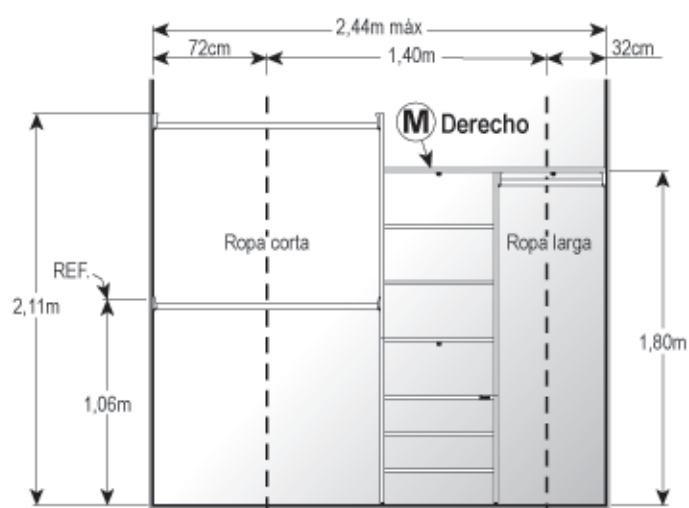
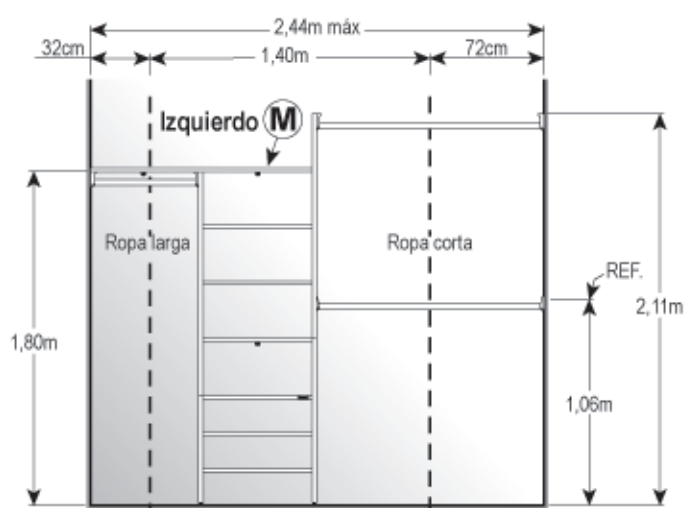


Reversible

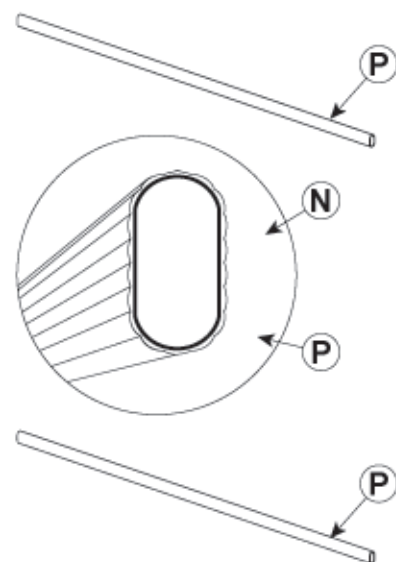




Lista de empaque

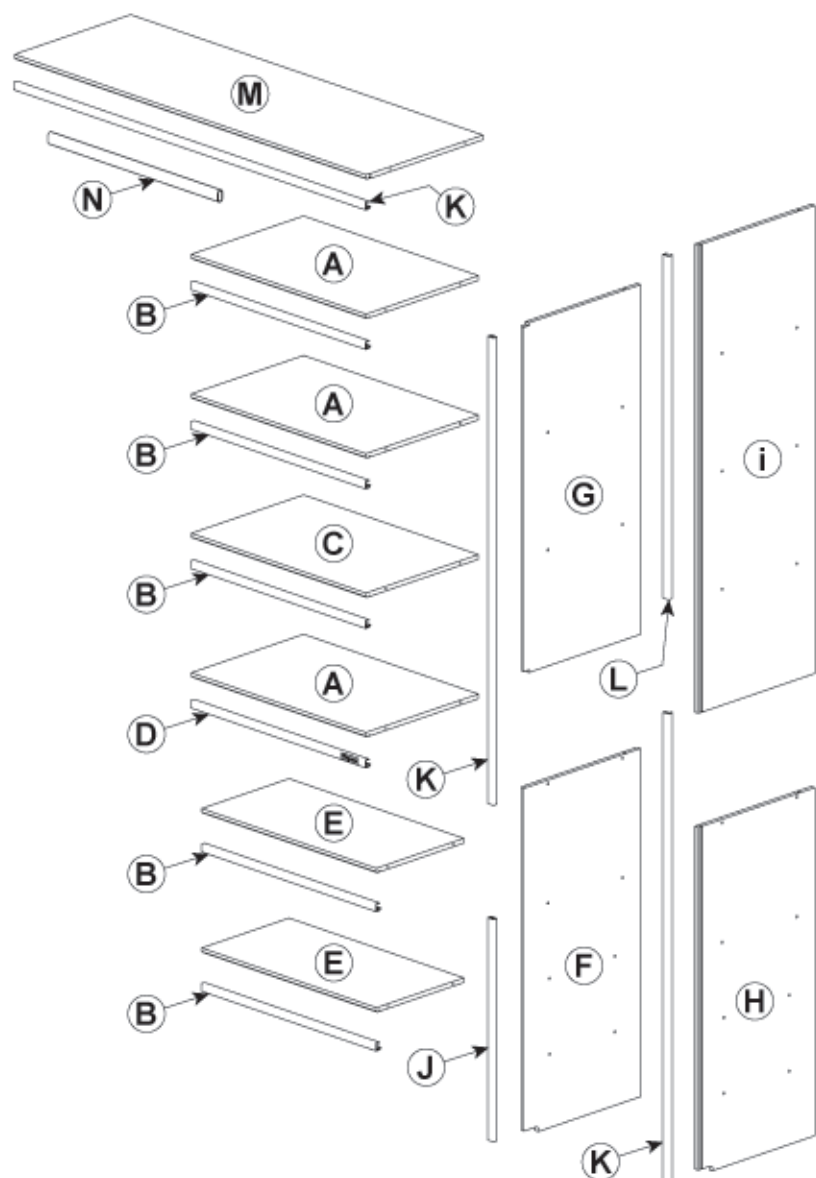


Perfil	Parte	Cant.	Longitud
	(B)	5	60cm
	(D*)	1	60cm
	(J)	1	57,5cm
	(K)	3	120,8cm
	(L)	1	88,8cm

* Perfil con etiqueta Playcon®

Herraje




Herramientas necesarias

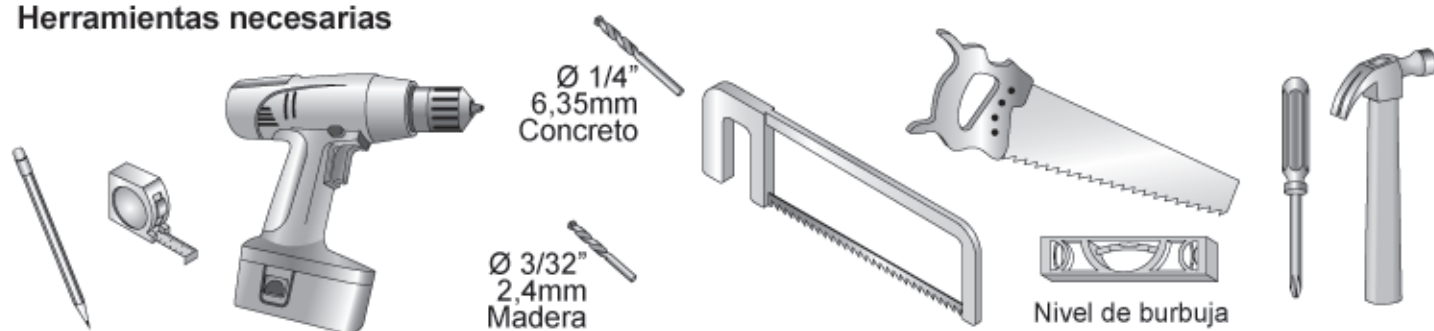

1 Inserta los perfiles **(B)** en los entrepaños **(A)**, **(C)** y **(E)** e inserta el perfil **(D)** en un entrepaño **(A)**


Ojo: debes de dejar el perfil al ras del tablero

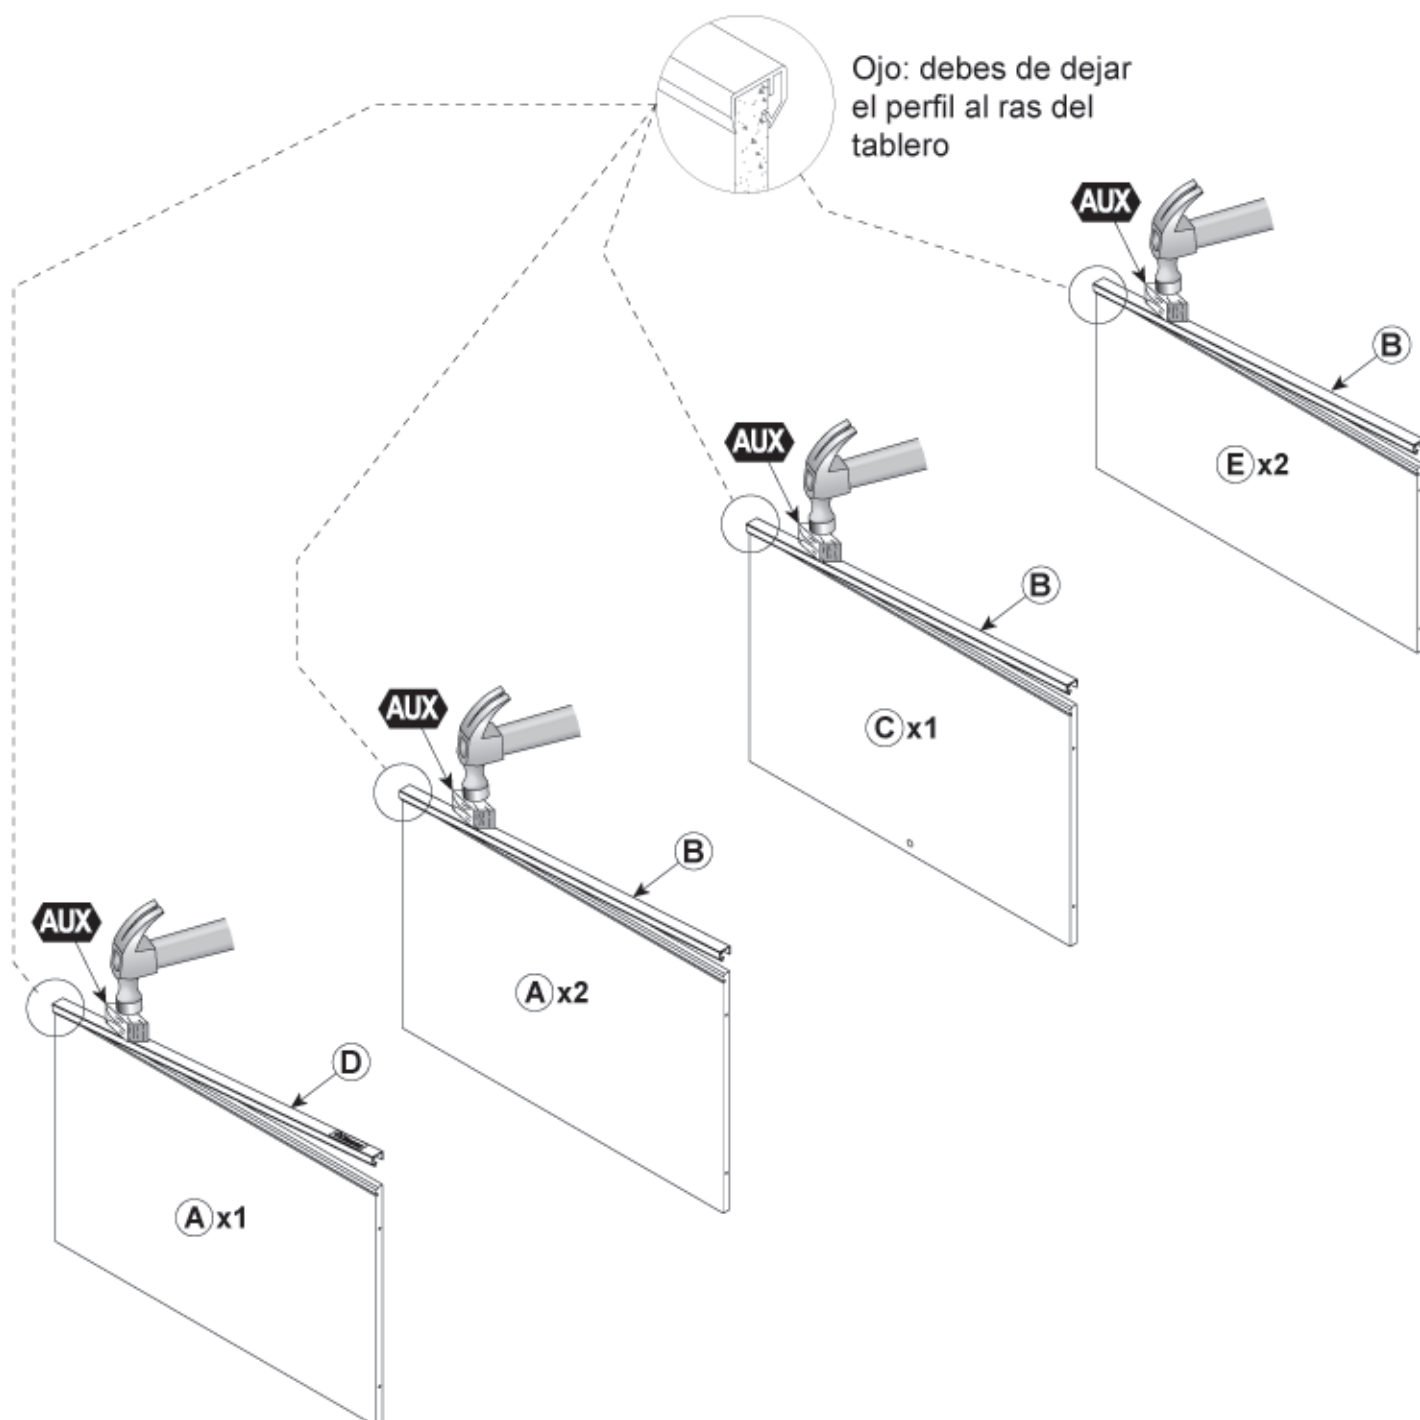

2



Inserta el perfil **(K)** en el entrepaño maletero **(M)**

Ojo: debes de dejar
el perfil al ras del
rebajo

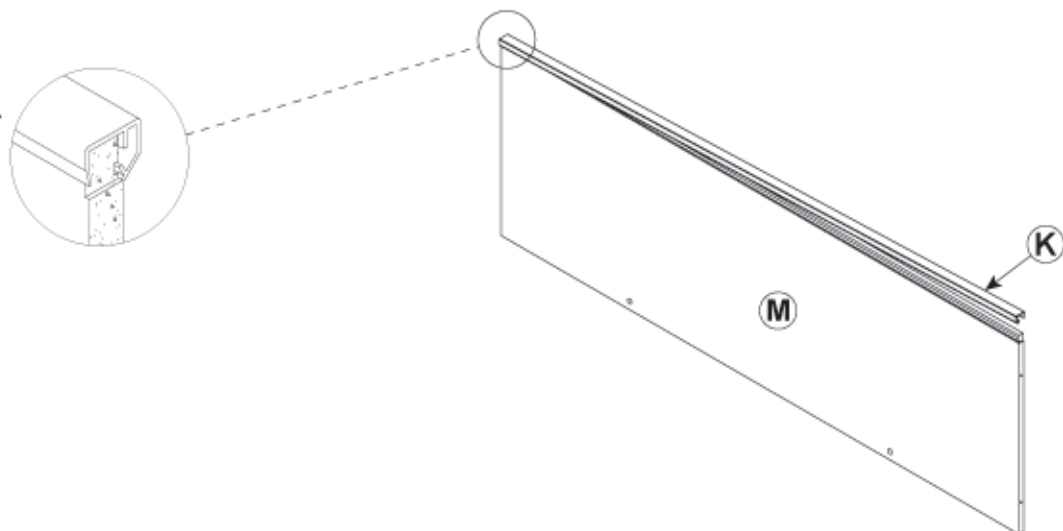

3

Inserta las escuadras sujetadoras **1** en **(C)** y **(M)**

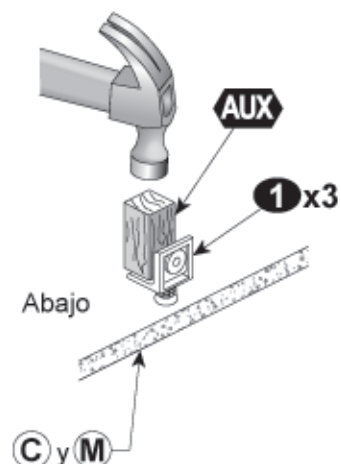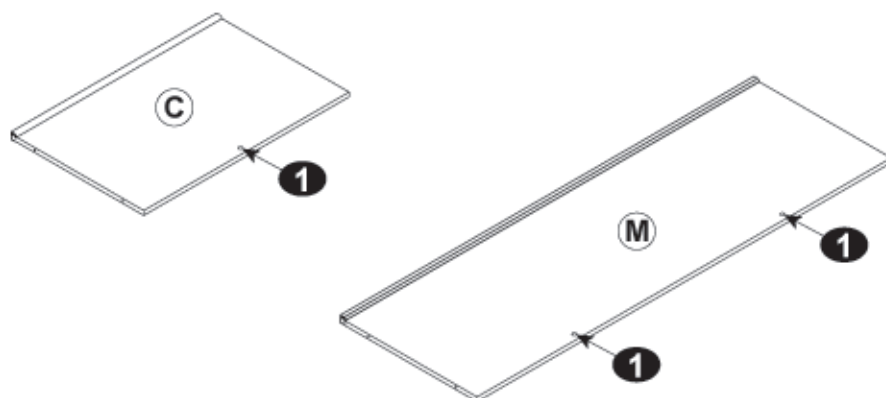


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México
Tels: (55) 5670 0211, fax: (55) 5670 0177


4.1

Inserta los perfiles **L** y **J** en las ranuras de **i** y **F**

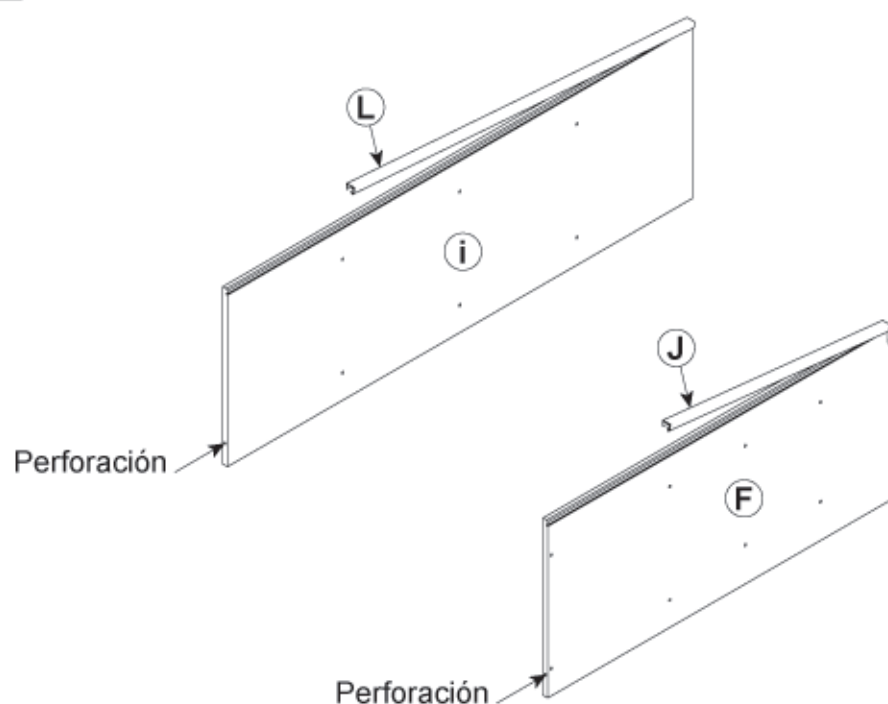


4.2

Une **F** con **G** utilizando **2**, une también **H** con **i** utilizando **2**

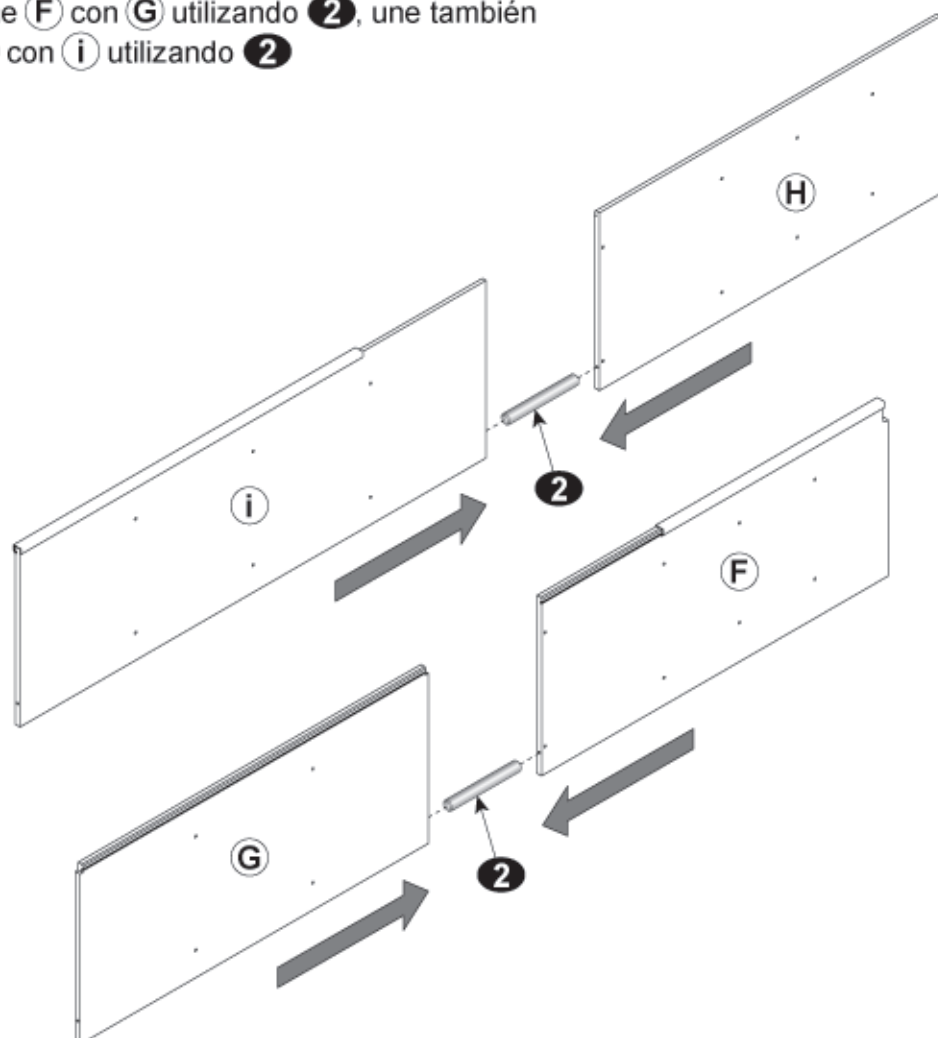

4.3

Termina la unión insertando los perfiles **K** en las ranuras

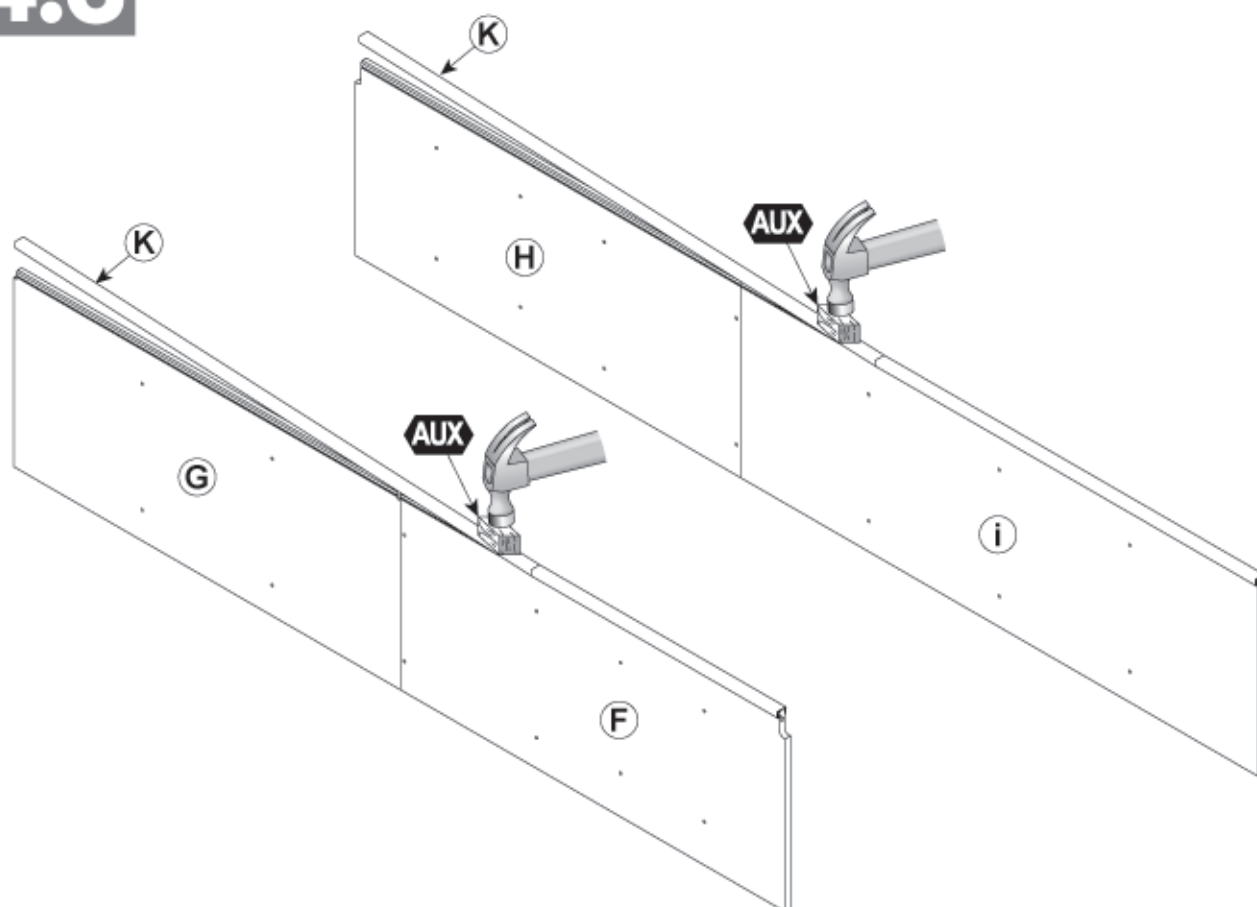

5

Ensambla el nivelador a las mamparas laterales


A) Desarma el nivelador




B) Colca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara lateral y empuja, asegúrate que la perforación de la base coincida con la perforación de la mampara lateral



C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base


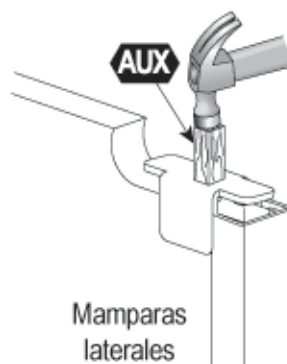


D) Mete el tornillo en su totalidad

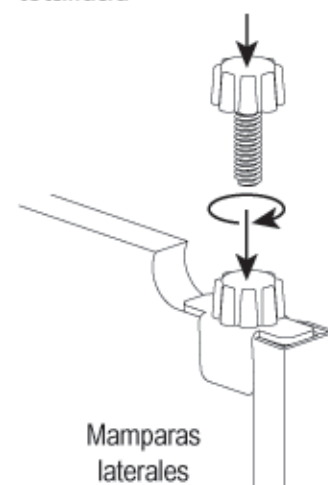


6

Ensambla la torre

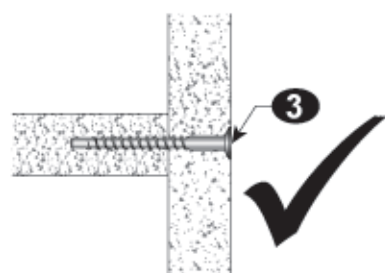
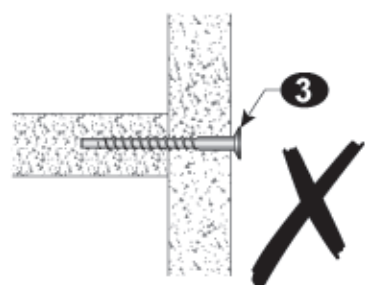


Aprieta hasta que quede al ras

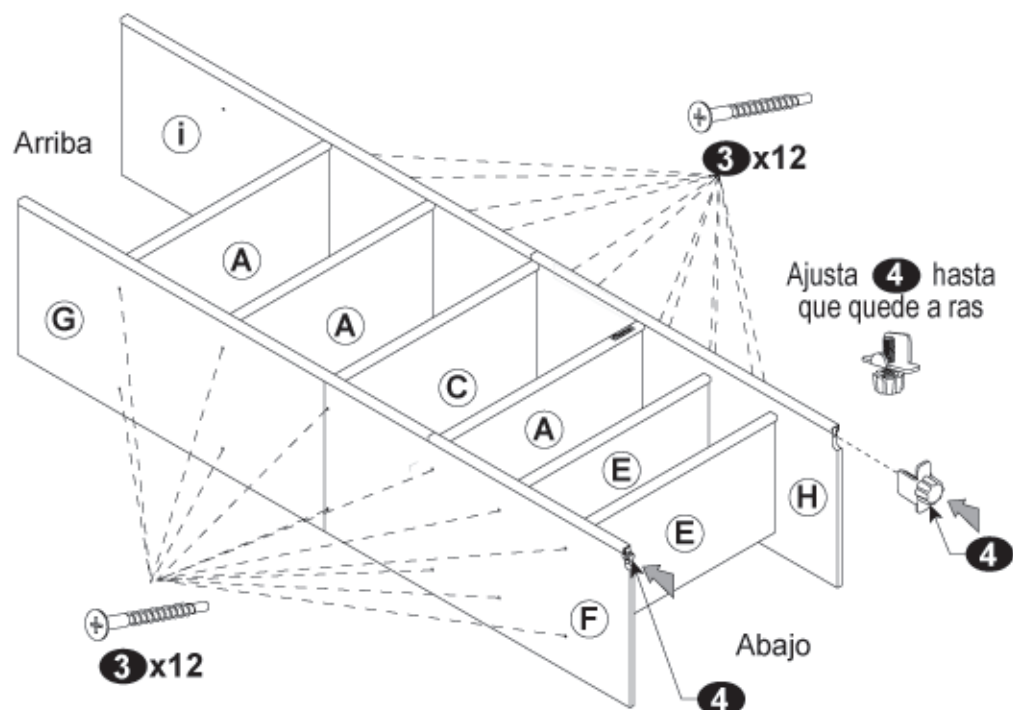





7

Cuando sea necesario, corta el largo del entrepaño (M), según lo hayas decidido, viendo la portada de este instructivo

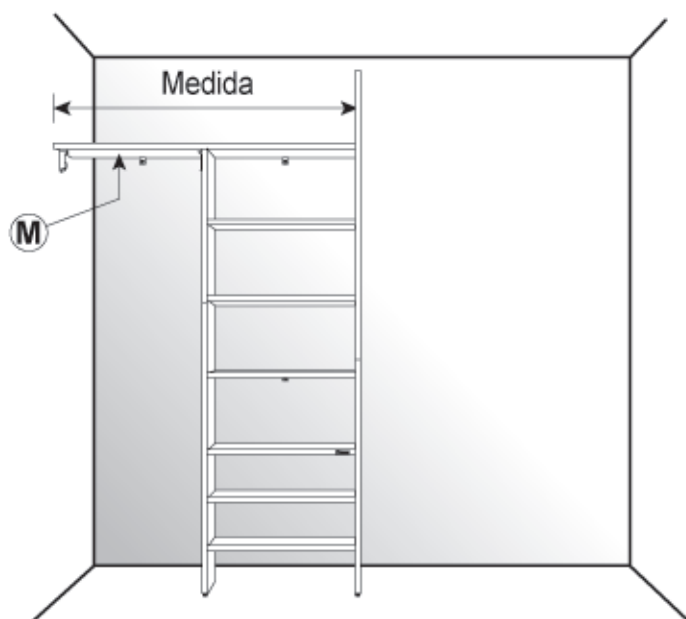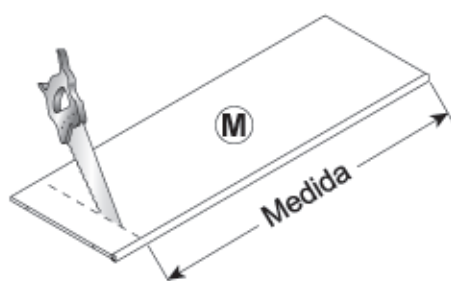


Ensambla el entrepaño **(M)**, según lo hayas decidido, viendo la portada de este instructivo

Cualquier muro

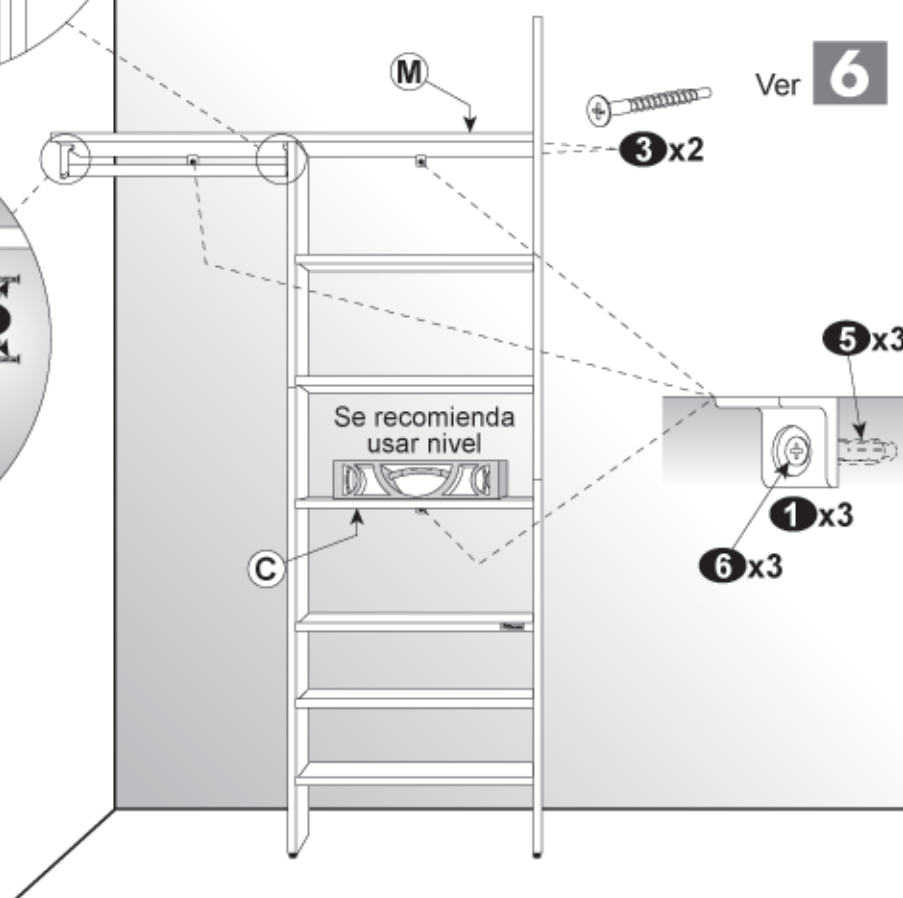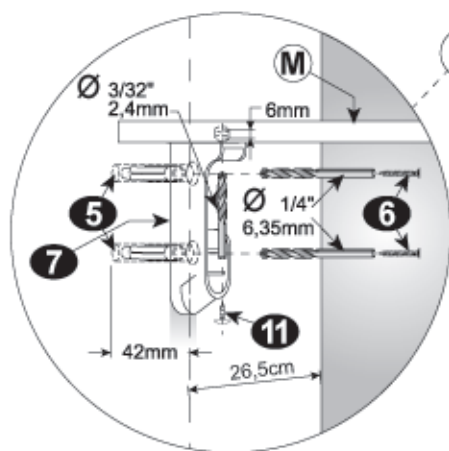
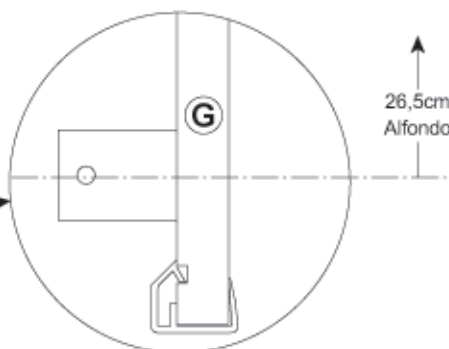
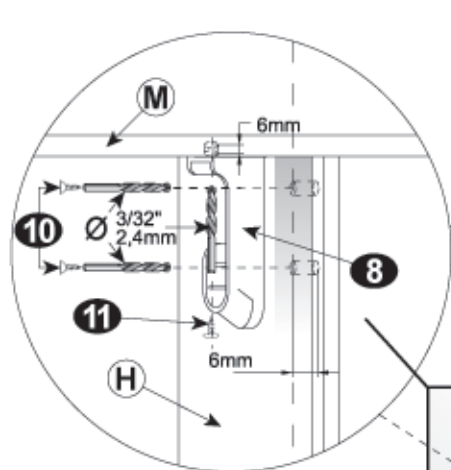


Fija **7**, **8** y **9**

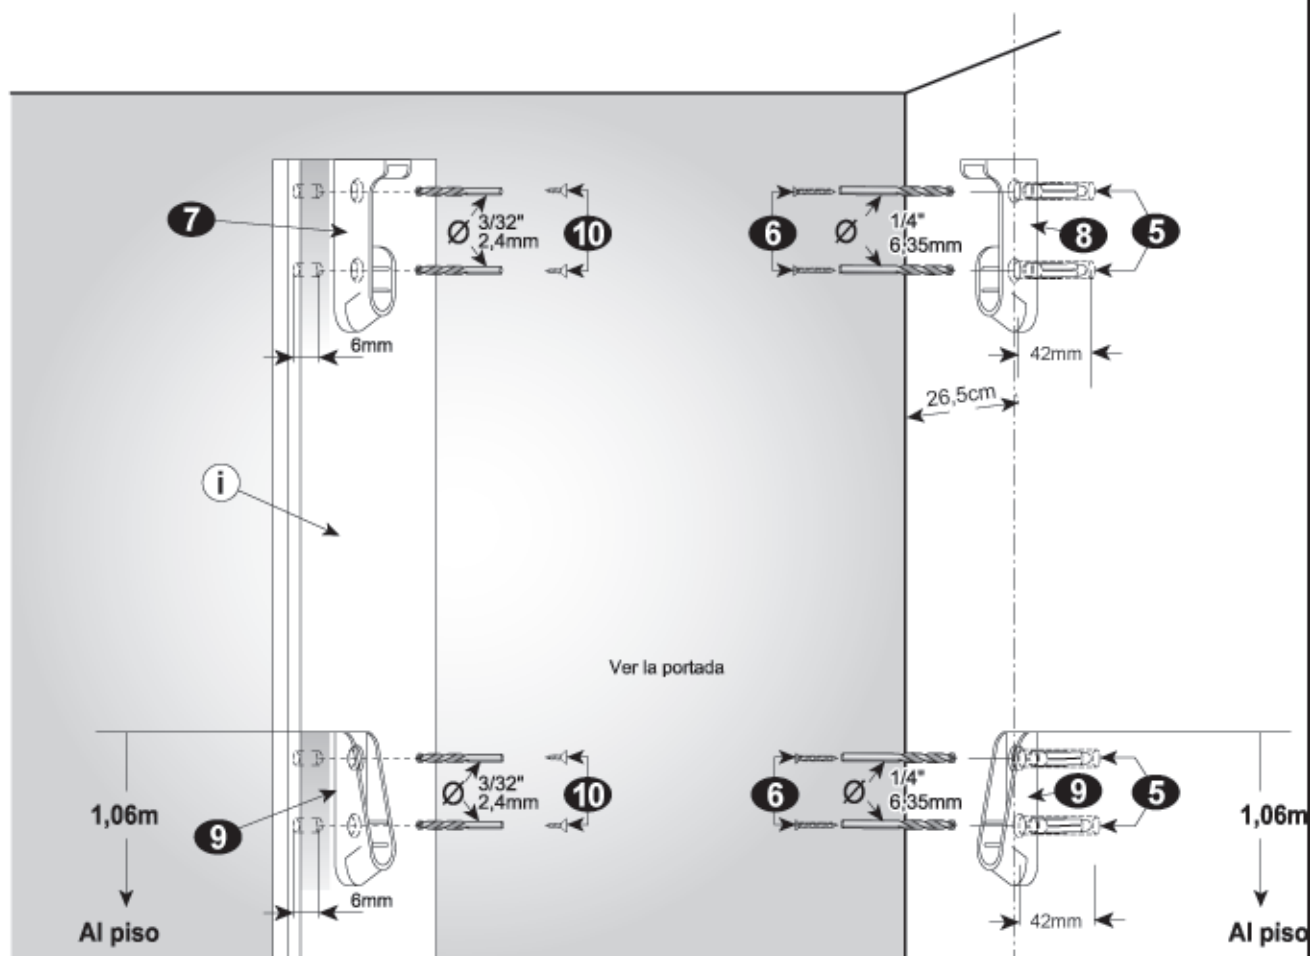


10

Coloca todas las tapas

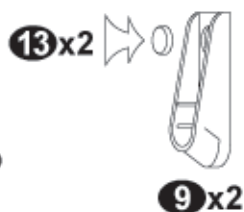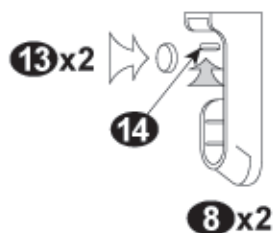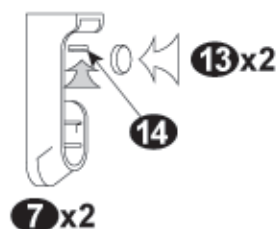

Nota: Coloca las tapas **14** cubriendo los tornillos **11**

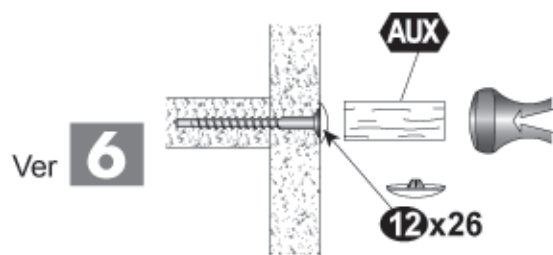

Corta y coloca los tres tubos colgadores

