


Instructivo de armado



PERCHERO OPCIONES



Lista de empaque

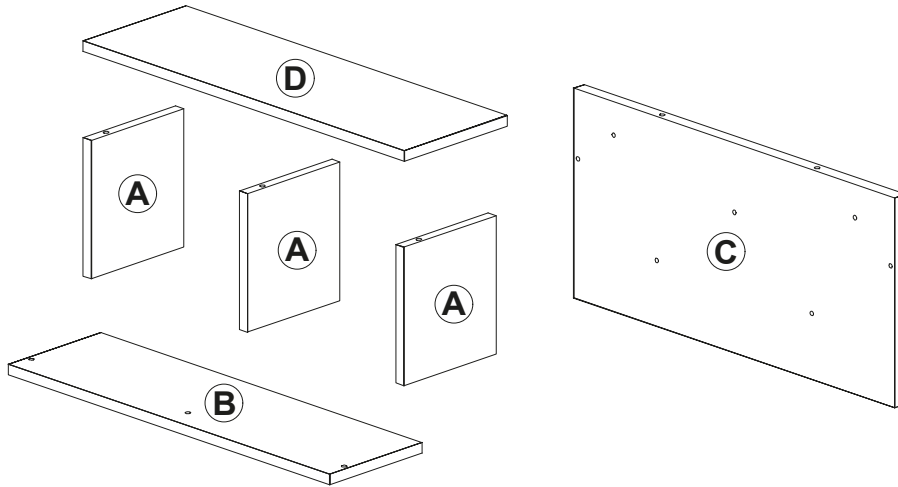


Herramientas necesarias

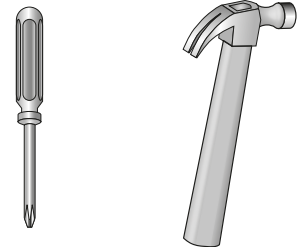



Nivel de burbuja






Herraje

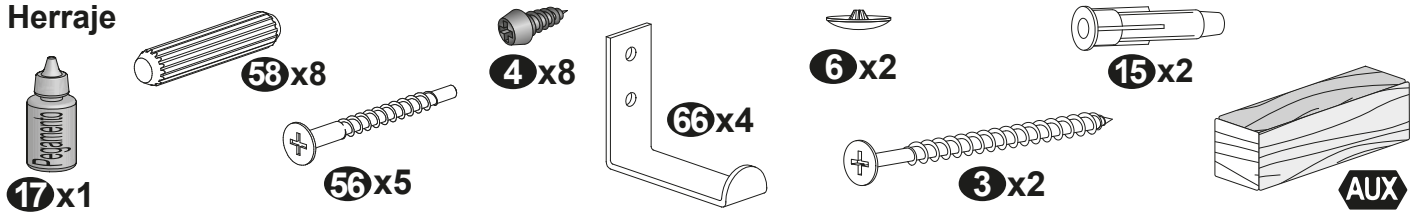

1 Prepara el respaldo (C) y las mamparas (A)

2 Ensambla el respaldo (C) a la tapa (D)

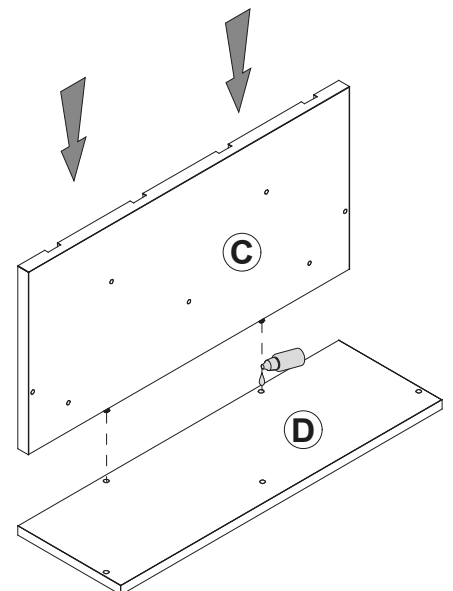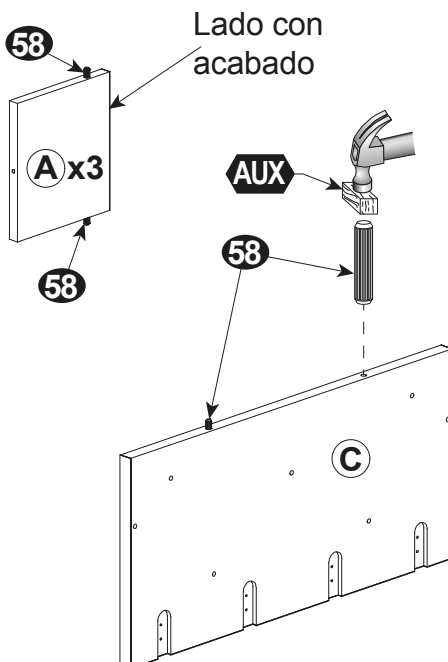


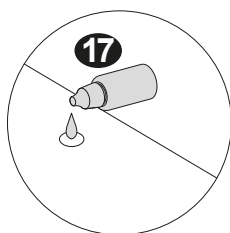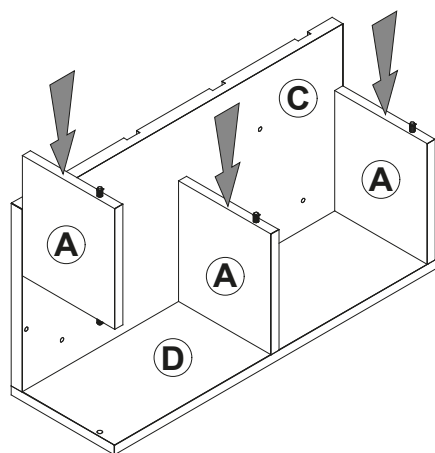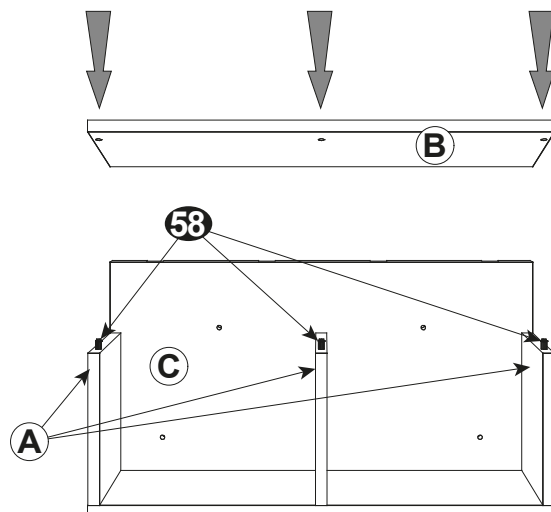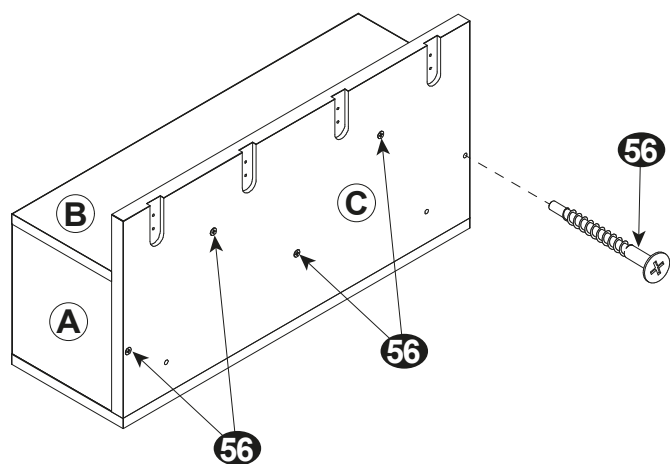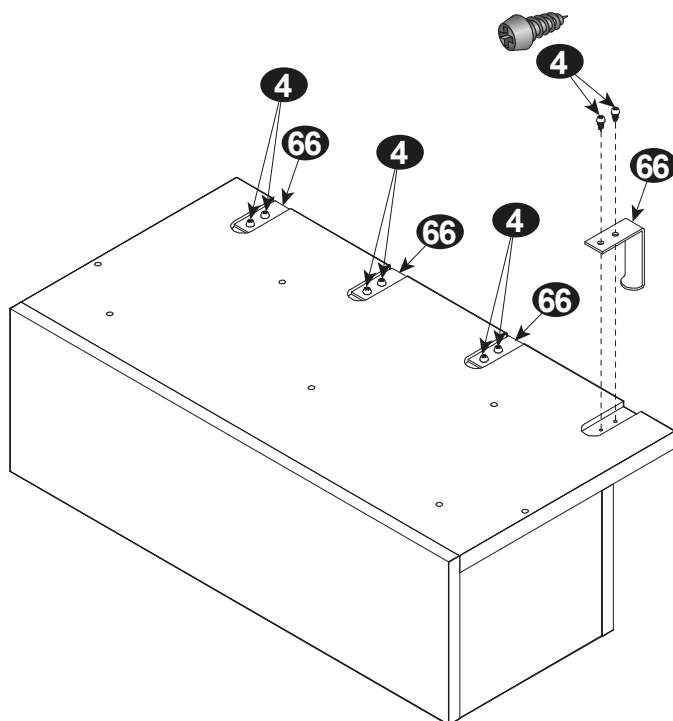3Ensambla las mamparas **(A)** a la tapa **(D)****4**Ensambla el piso **(B)** a las mamparas **(A)**Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **(58)****5**Fija el respaldo **(C)** a las mamparas **(A)** y al piso **(B)** con **(56)****6**Fija los percheros **(66)** al respaldo **(C)** con tornillos **(4)**

Tan pronto termines de armar deja secar el pegamento 15 minutos aproximadamente

7

Tan pronto seque el pegamento, nivela y fija el perchero en su posición definitiva

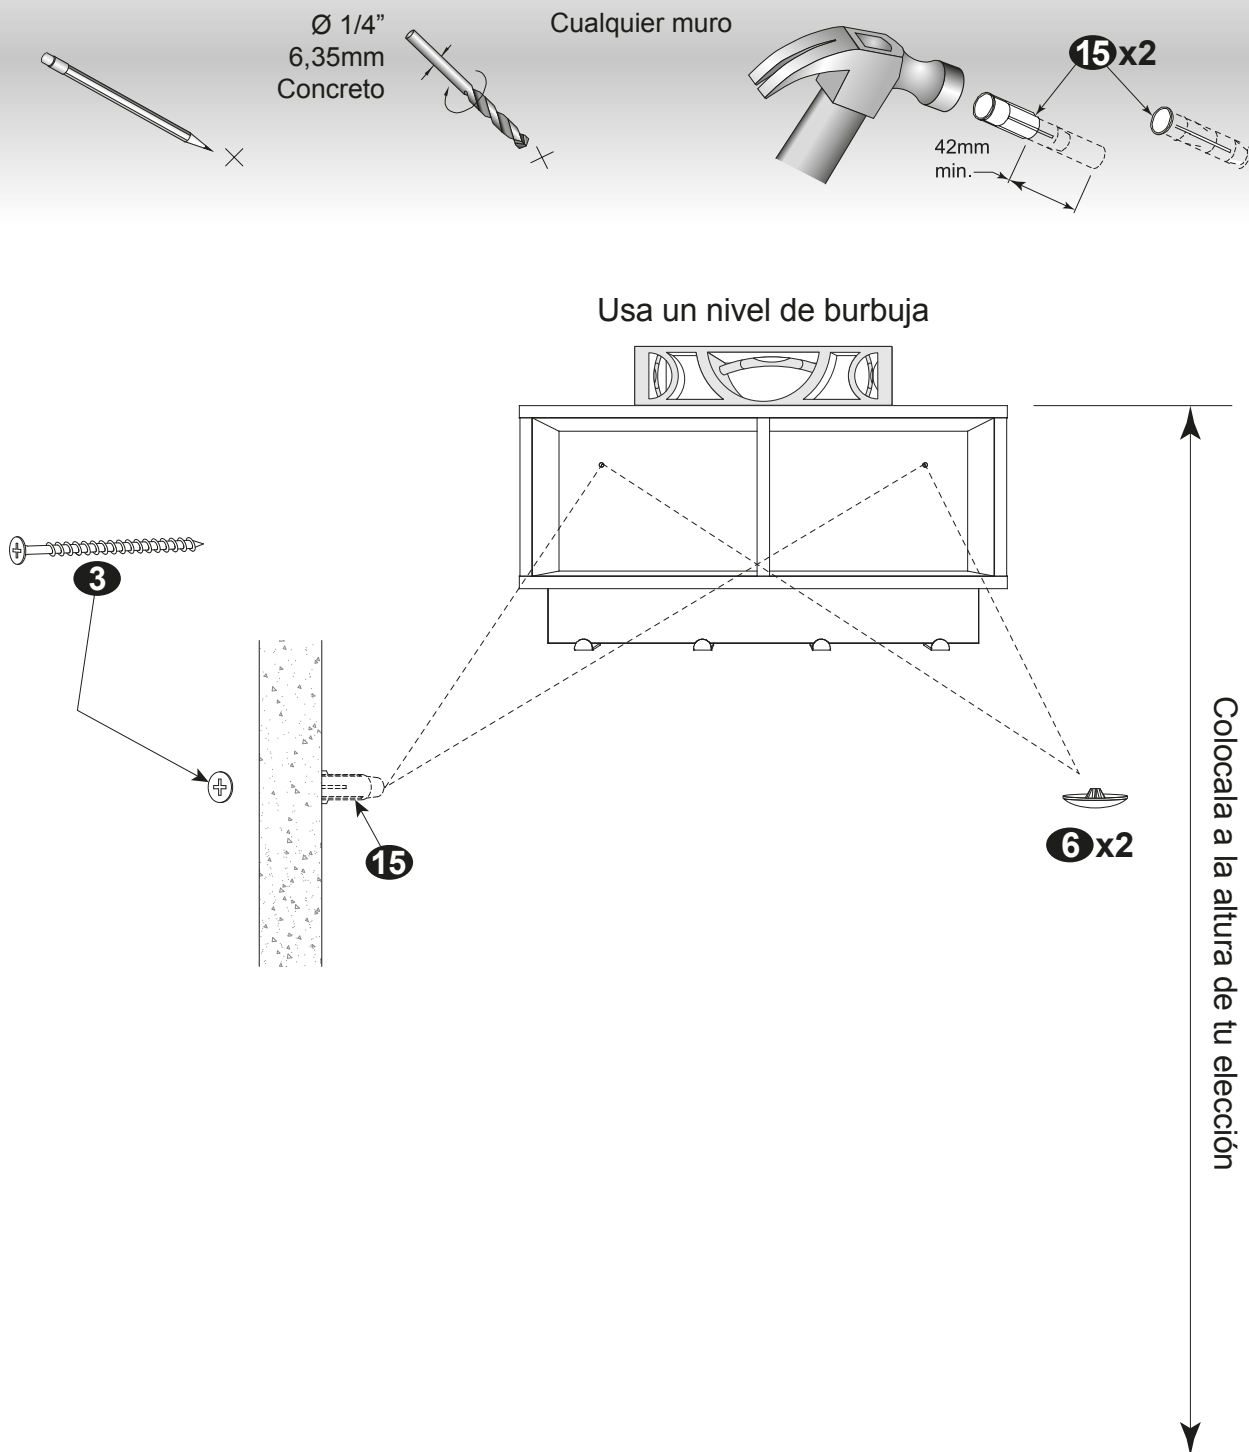

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
 Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: (55) 5670 0211