


Instructivo de armado


MESA TV LIMA



Lista de empaque

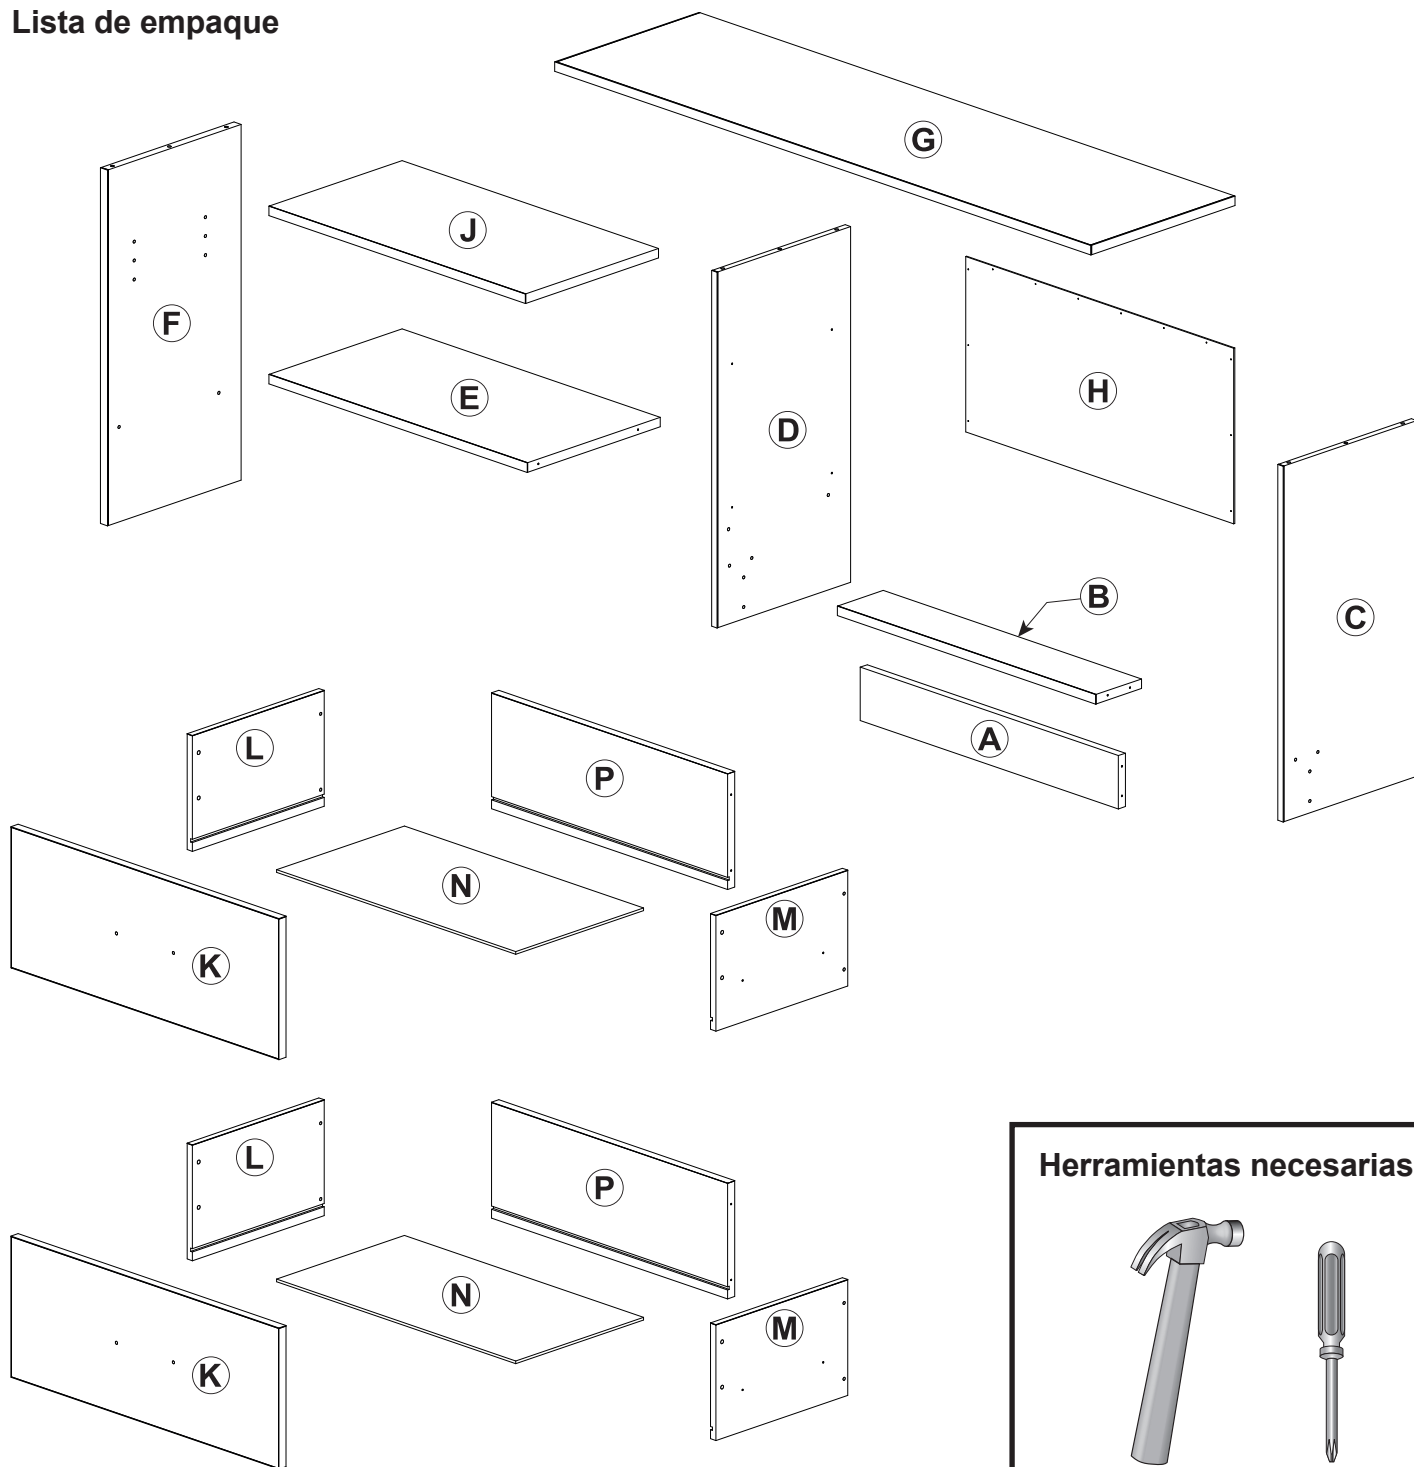

Herramientas necesarias




www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>




Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

Herraje

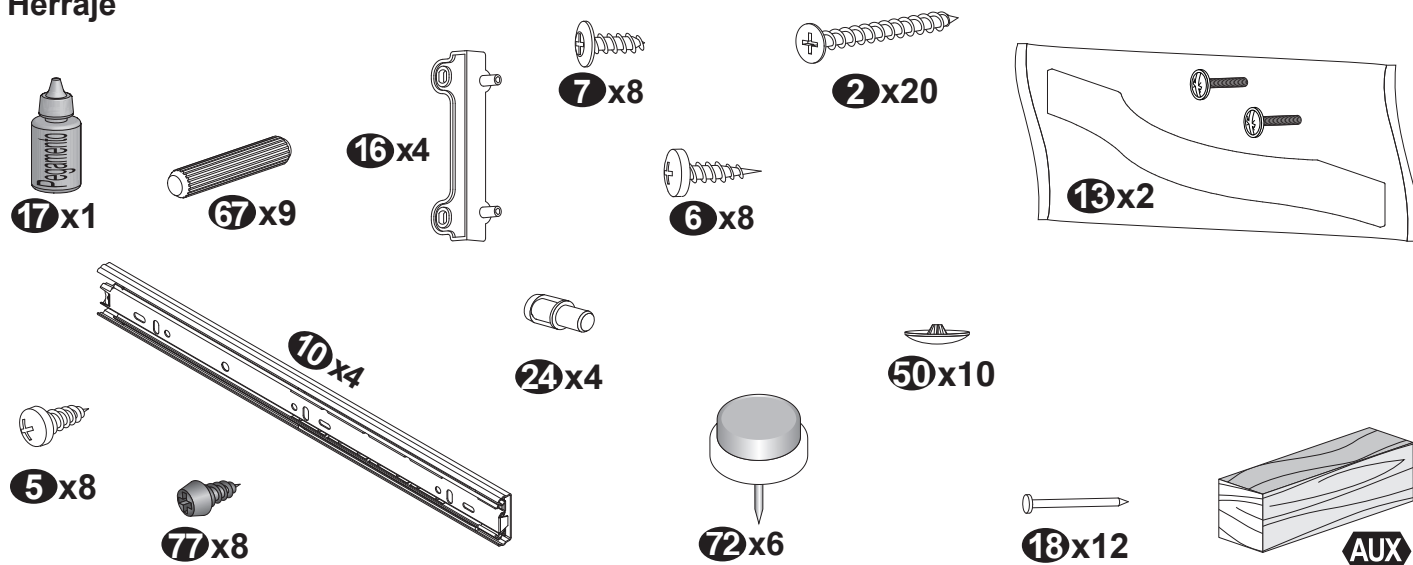


1

Prepara el cajón

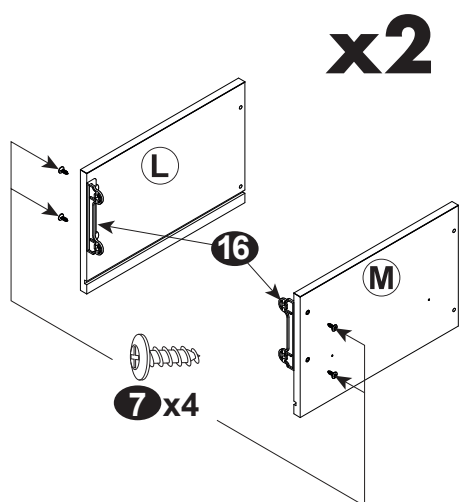



2



Ensambla L, N, M y K con 6

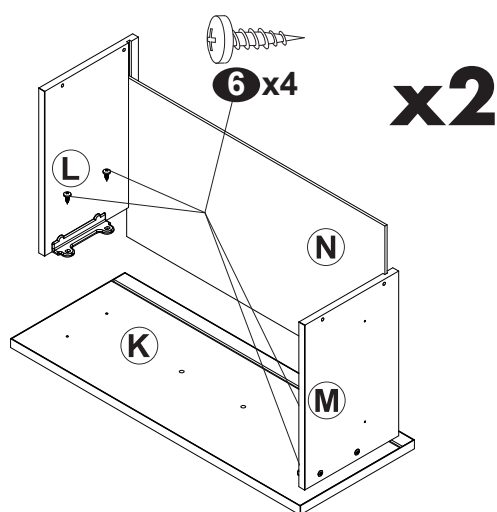

3


Termina de armar el cajón con P para esto usa 2. Coloca la jaladera 13

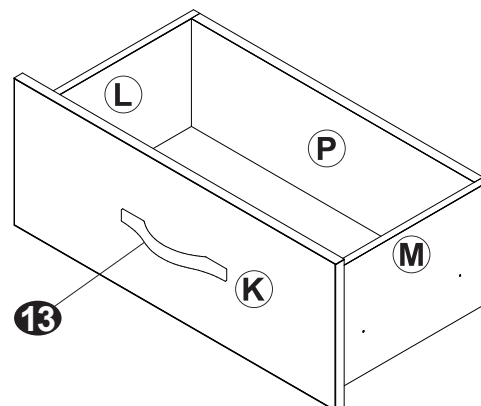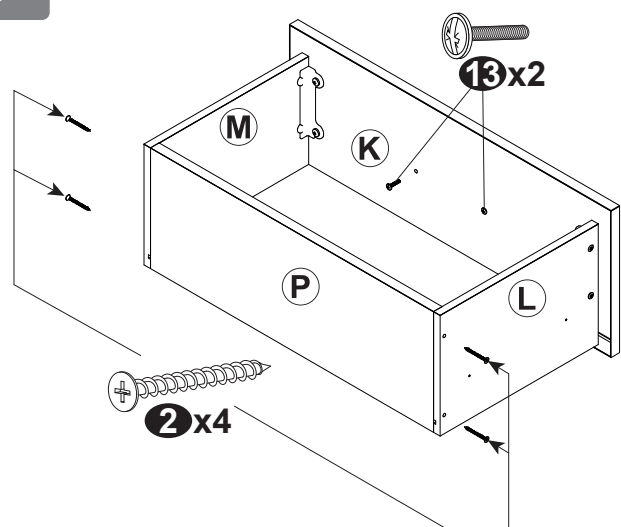

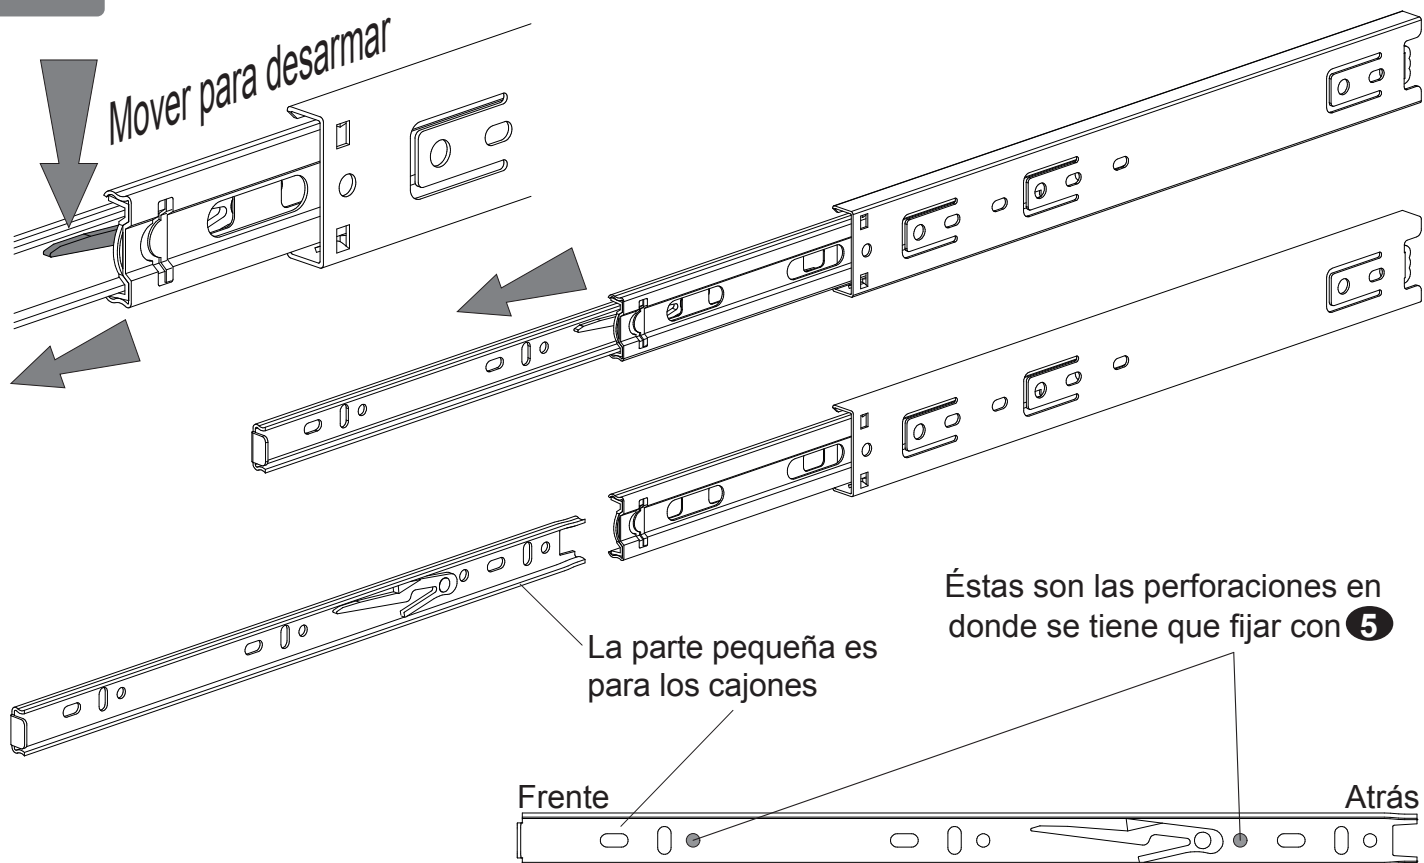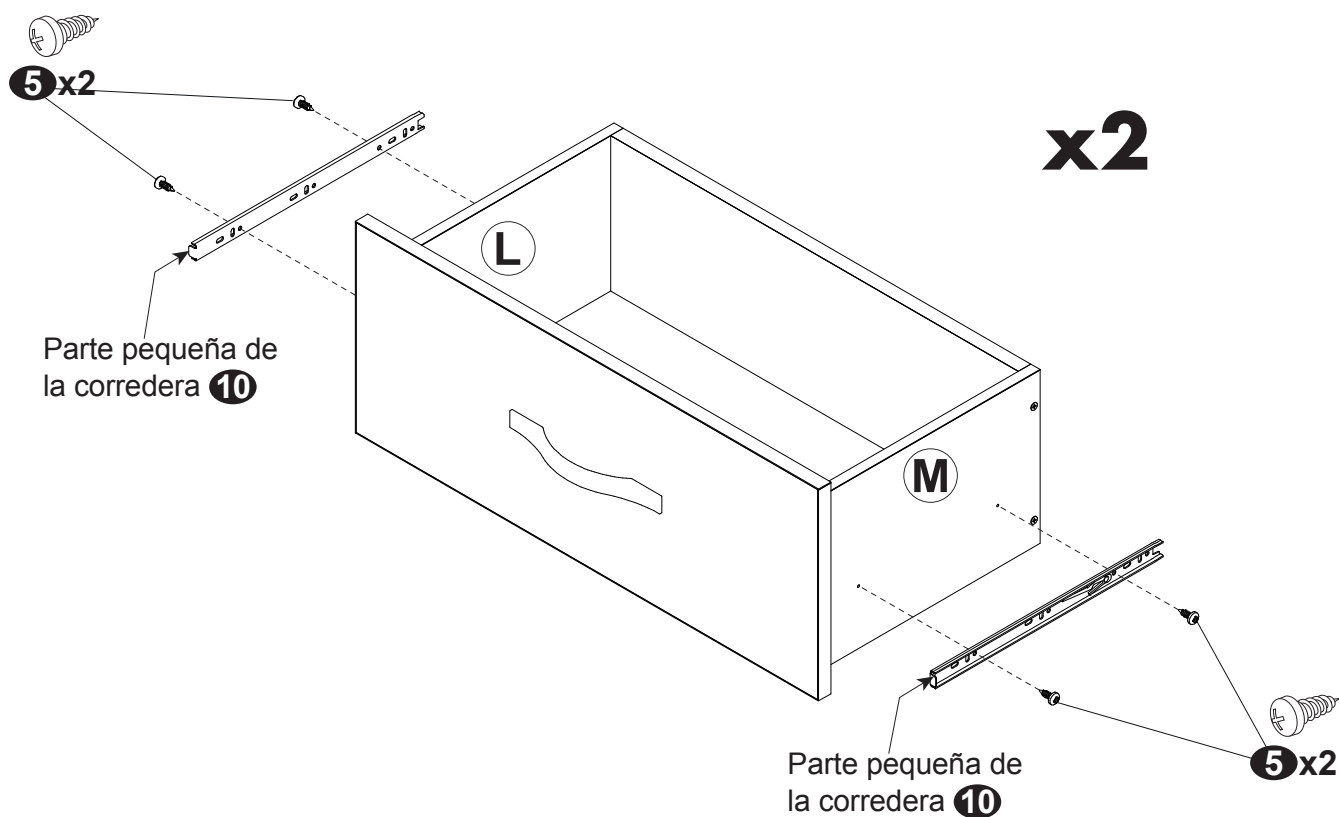4Desarma las cuatro correderas de extensión **10****5**Coloca las correderas **10** con **5** en el cajón




6

Prepara las mamparas **C**, **D** y **F**

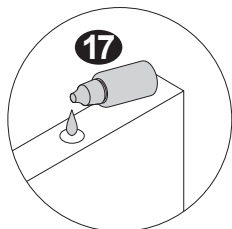


Coloca pegamento (8 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS

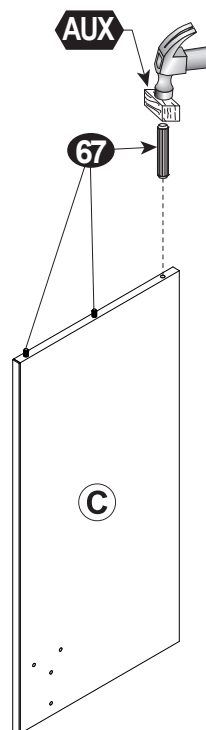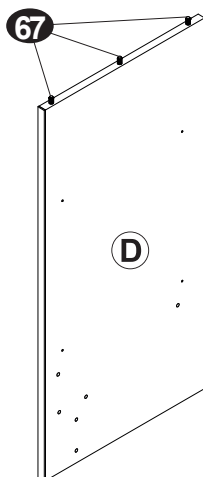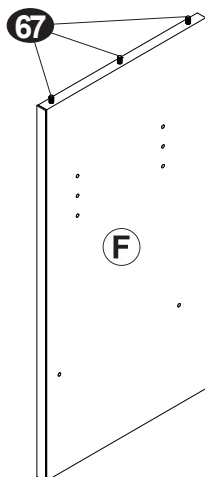


7

Coloca las correderas **10** con **77** en las mamparas **C** y **D**. También coloca los seis regatones **72** en las mamparas **C**, **D** y **F**

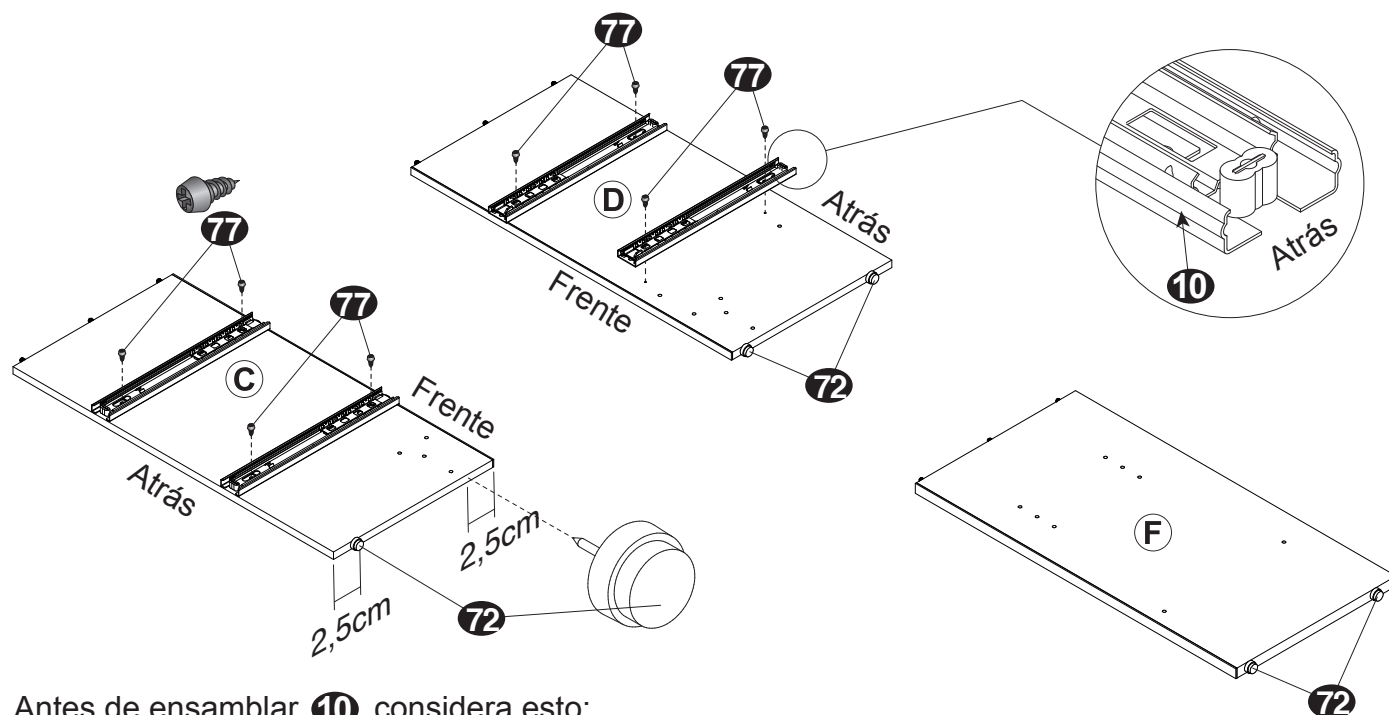


Antes de ensamblar **10**, considera esto:



Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **77**

8


Ensambla el zoclo (A) y el tensor (B) a las mamparas (D) y (C)

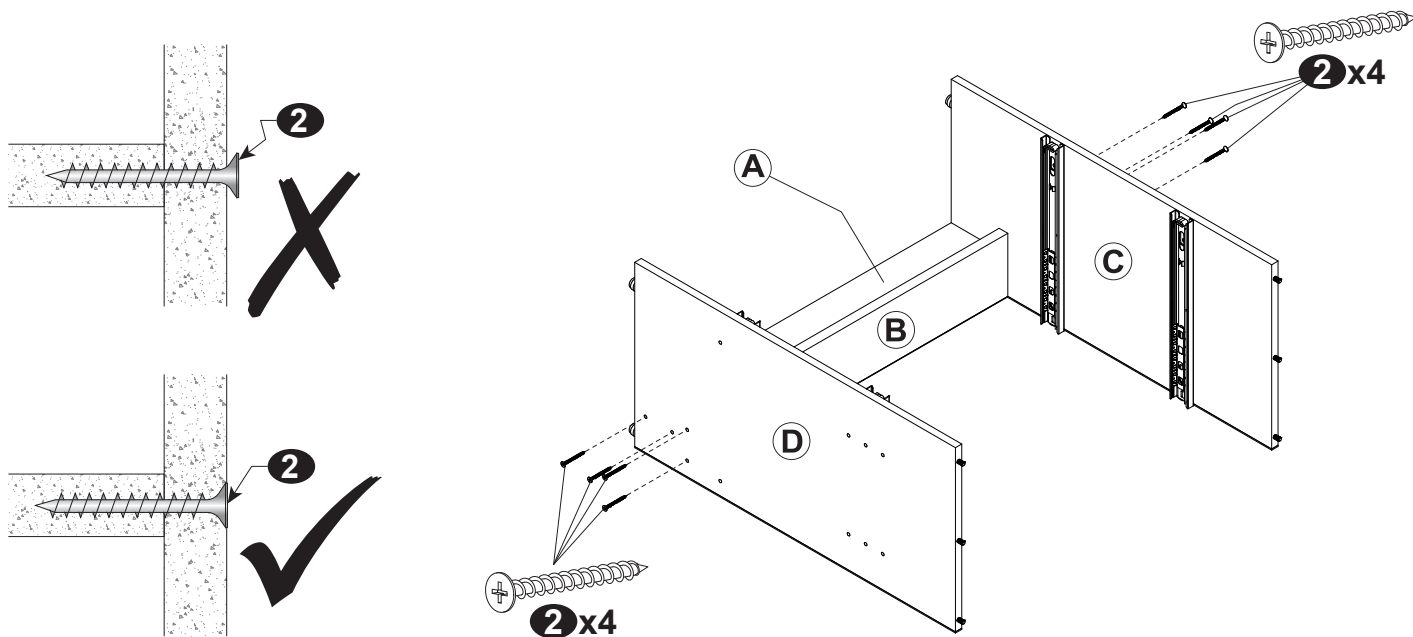

Aprieta hasta que quede al ras


9

Ahora ensambla el entrepaño (E) a las mamparas (D) y (F)


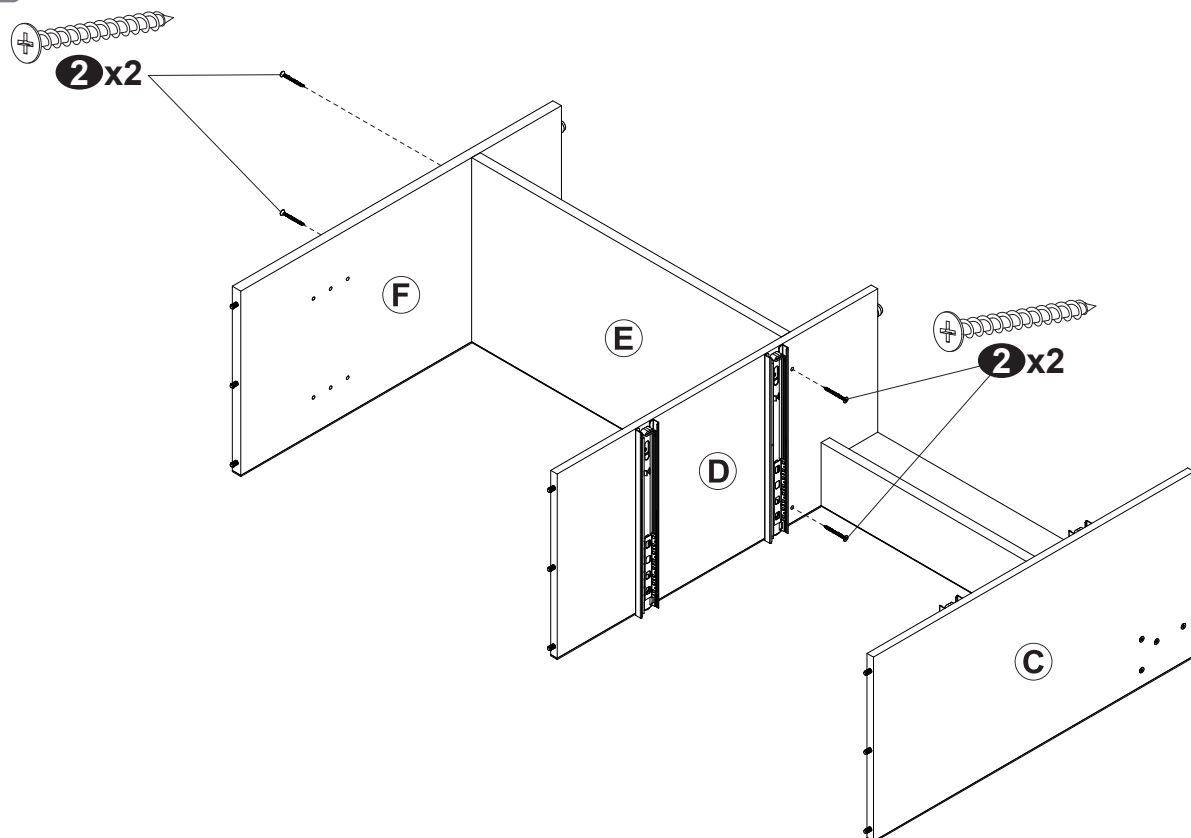


10

Levanta con mucho cuidado el cuerpo de la mesa T.V. y prepara la cubierta, coloca pegamento en los nueve barrenos en donde va a entrar **G**

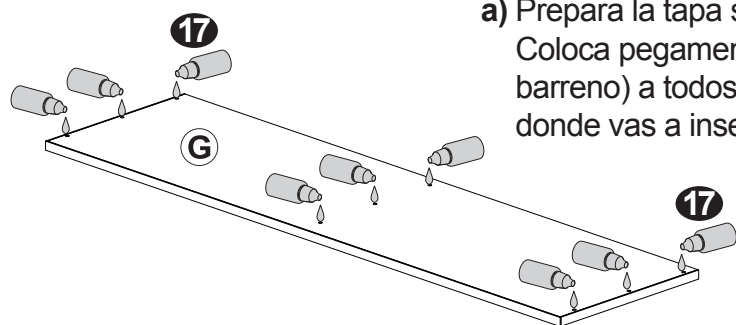

a) Prepara la tapa superior **G**
Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

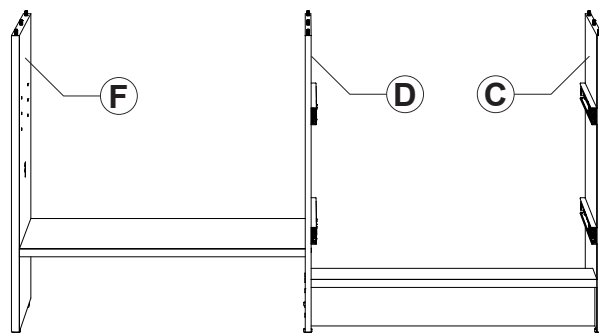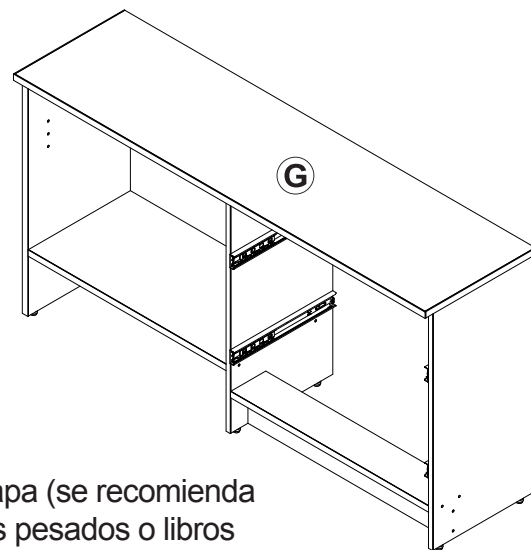


b) Ensambla la tapa (se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la misma durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

11

Fija el respaldo **H**





Recarga el cuerpo de la mesa T.V. a una pared libre de zoclo y clava el respaldo **H** a la cubierta **G** y a las mamparas **C** y **D**

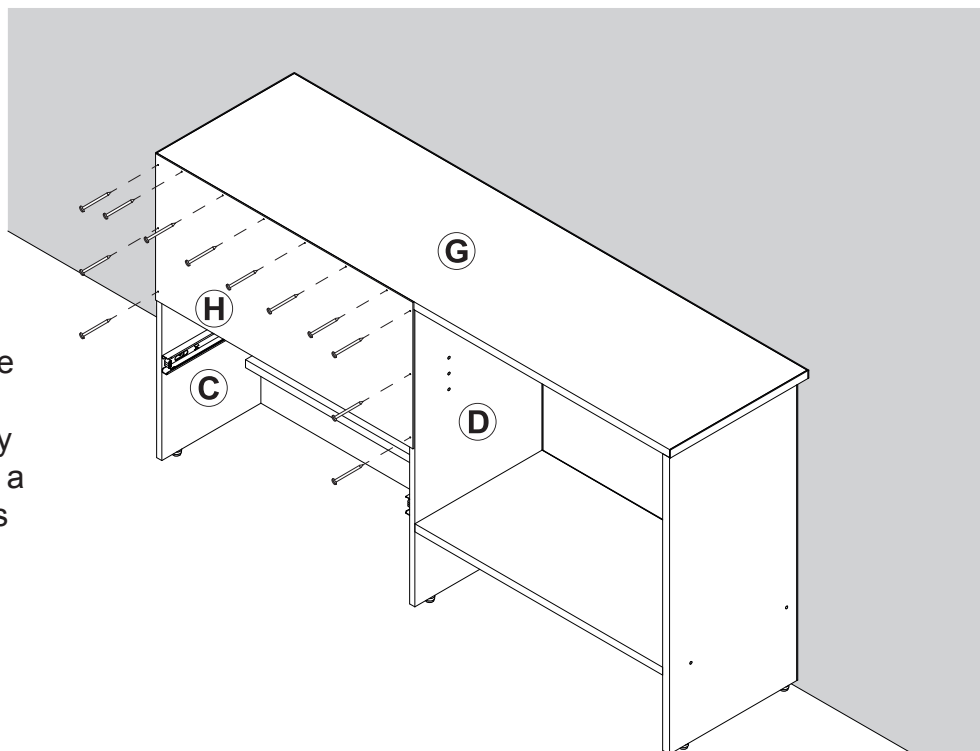


12

Coloca el entrepaño **J** a la altura de tu elección

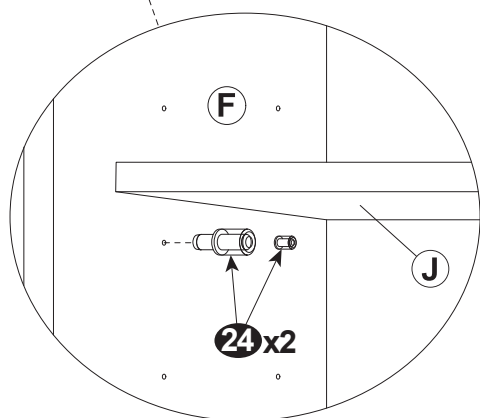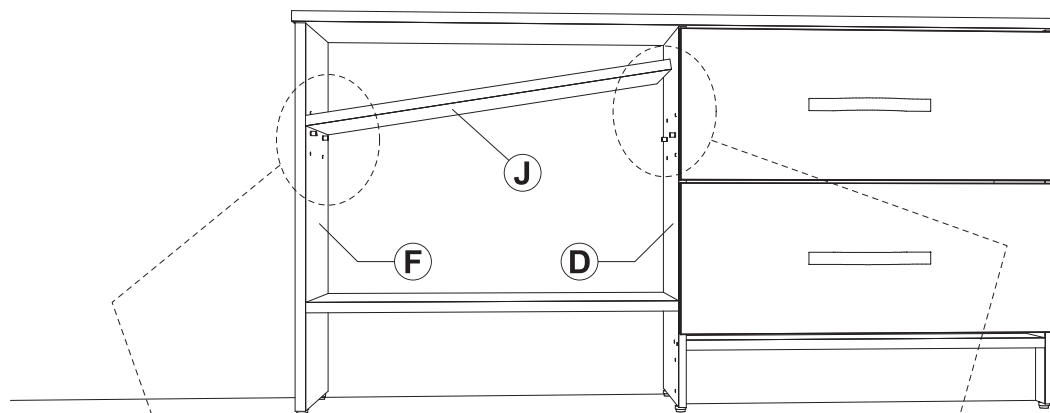

Elige la posición


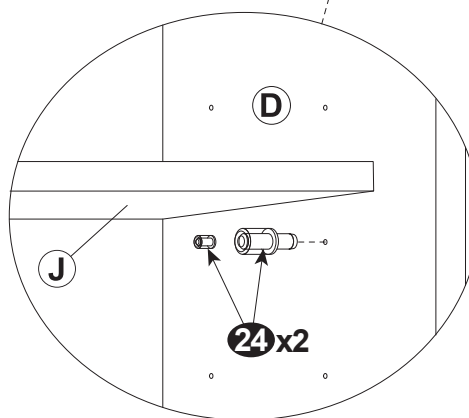


Elige la posición

13

Coloca los cajones y ajusta las holguras

Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

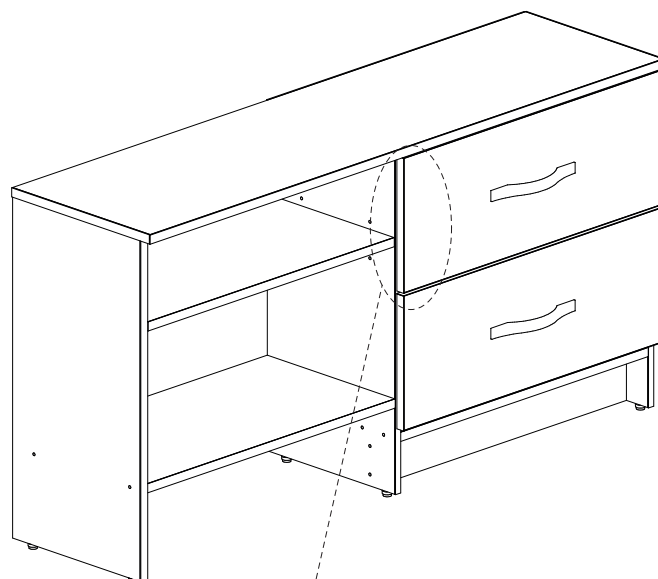
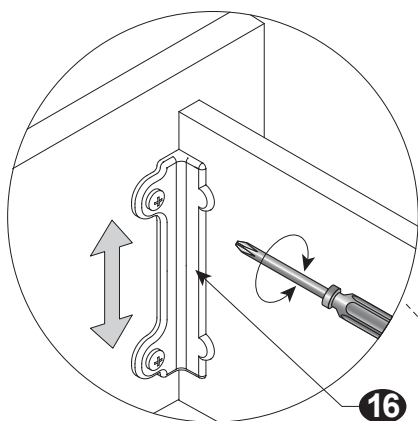


14

Coloca todas las tapas

Ver

8

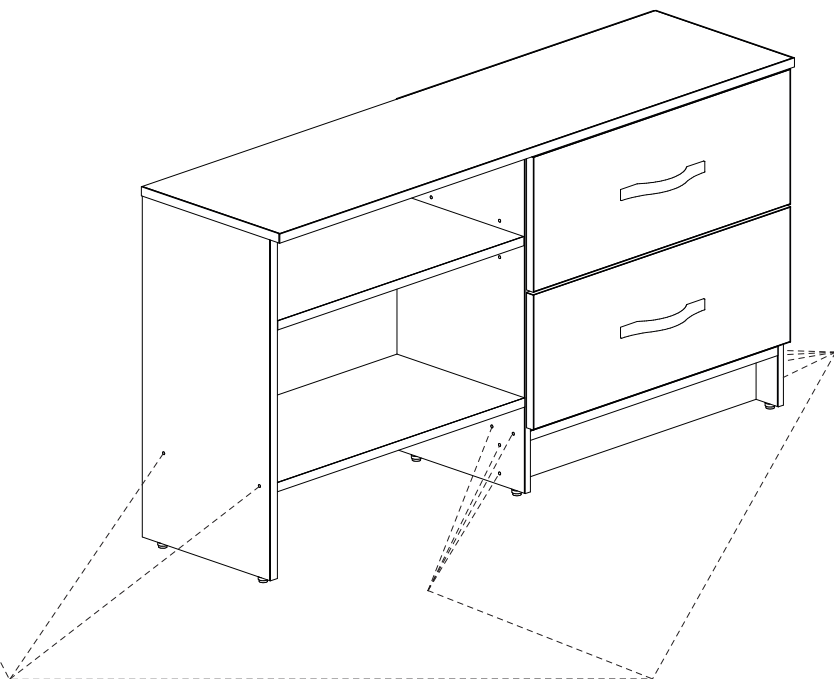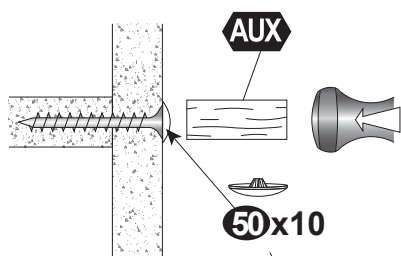

¡ Felicidades !

