


Instructivo de armado


ZAPATERA 2 PUERTAS



Lista de empaque


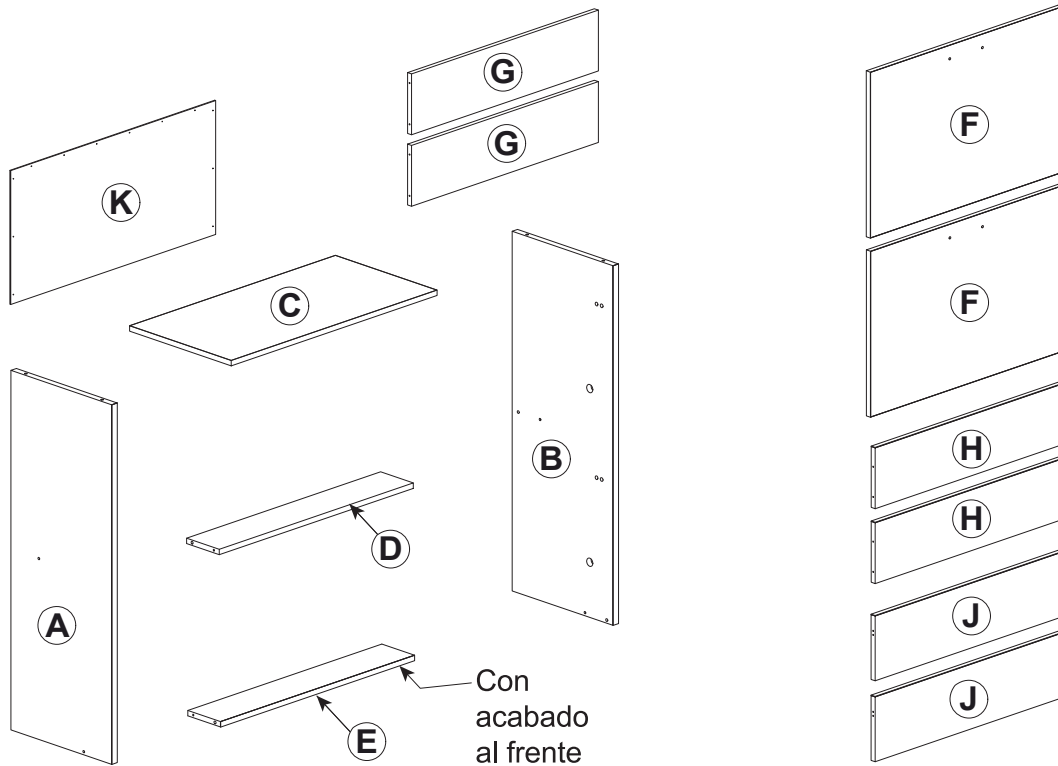


Herramientas necesarias

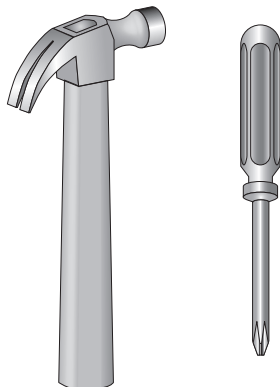


Herraje

2 Bolsas

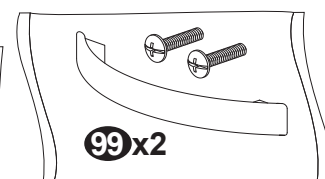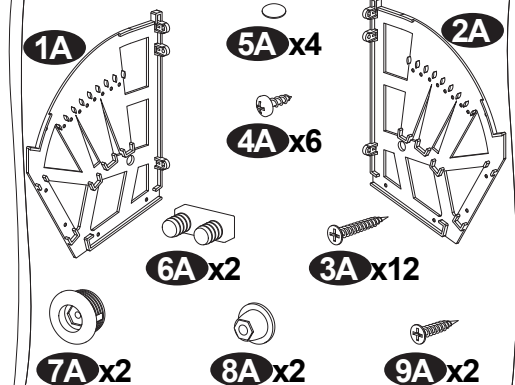

17x1



65x4



102x4



18x12



50x4



67x8




AUX

www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx






Hecho en México por:
 Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: 55 5670 0211

- 1** Prepara los cajones zapateros ensambla primero el piso **G** con las piezas **1A** , **2A** y las pijas **3A**

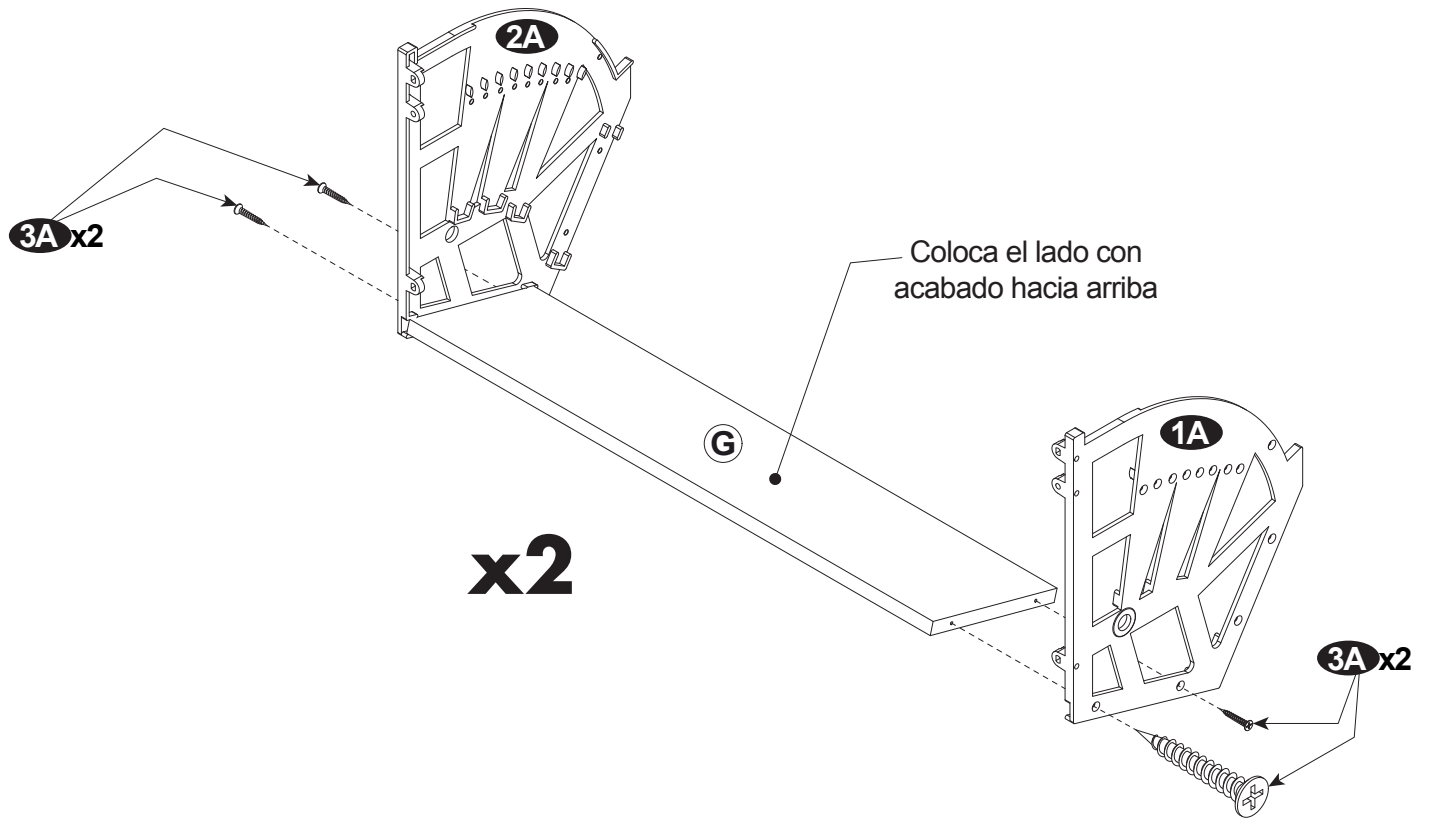


- 2** Coloca el frente **F** y fíjala con las pijas **4A** a las piezas **1A** y **2A**

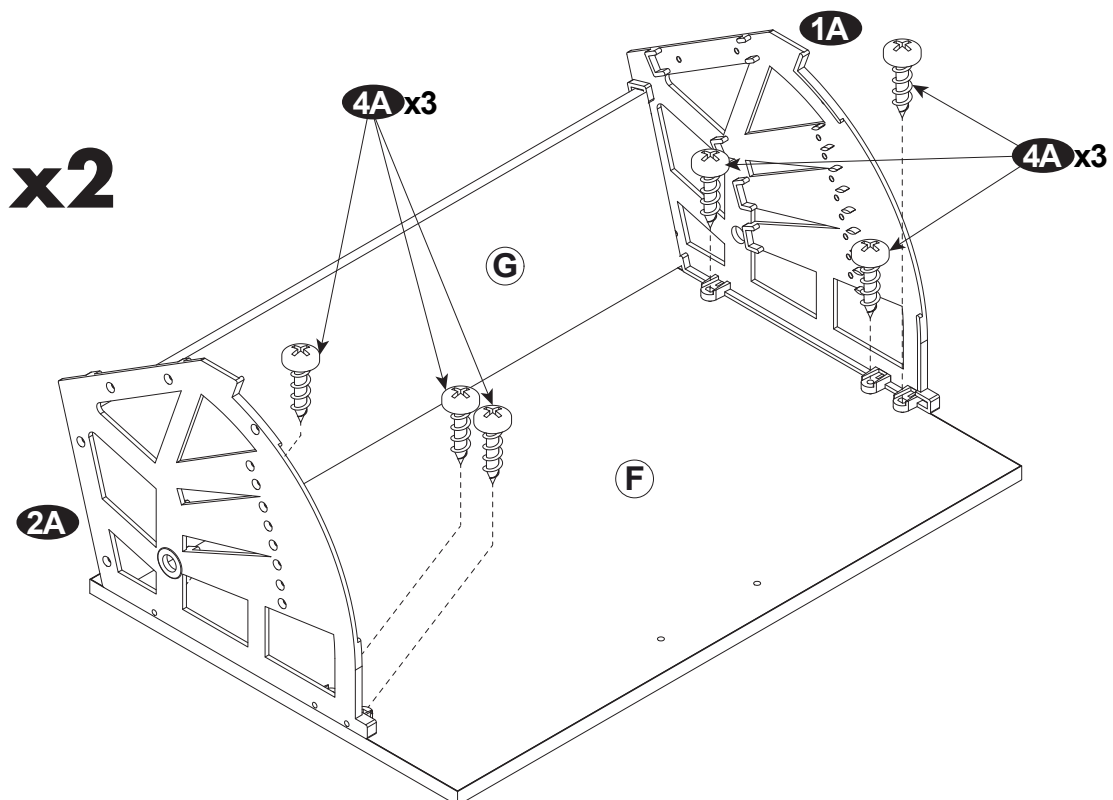

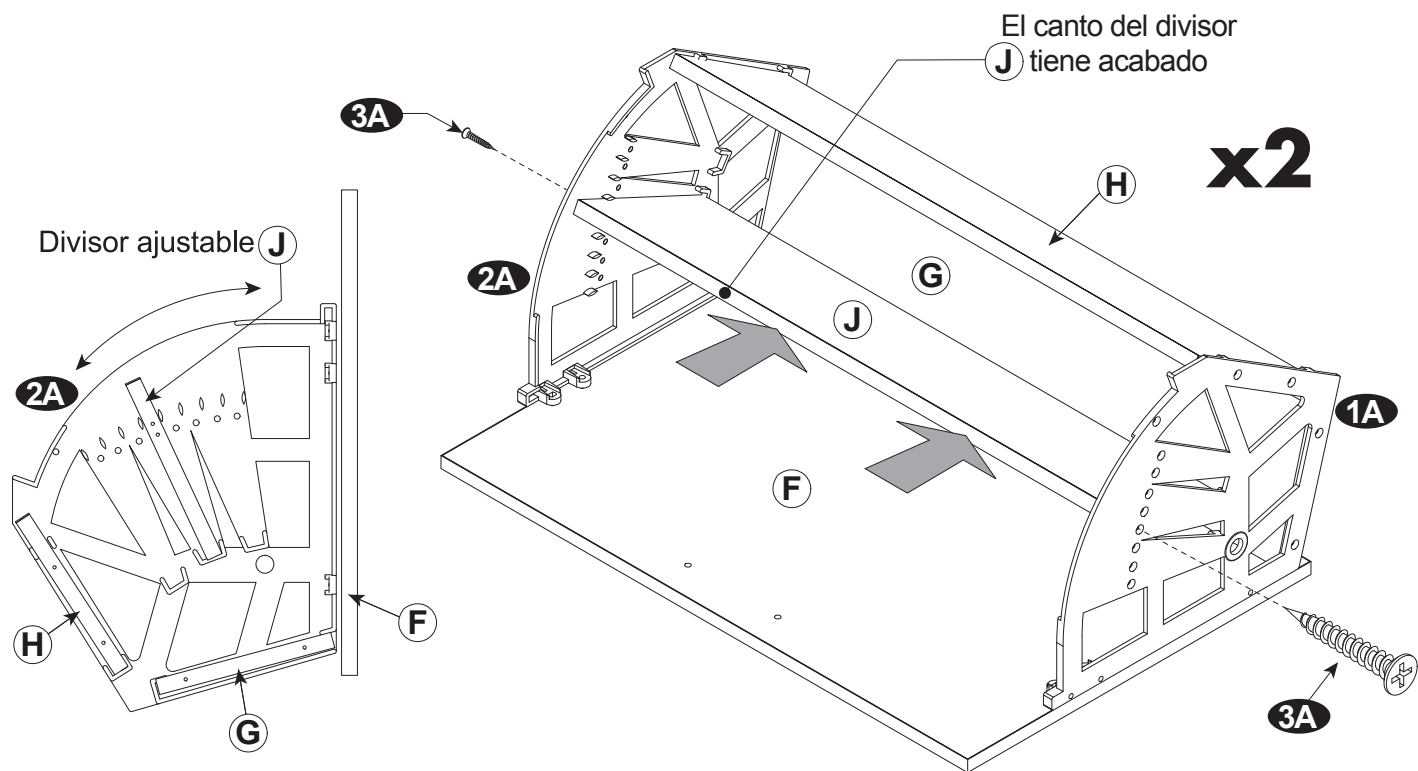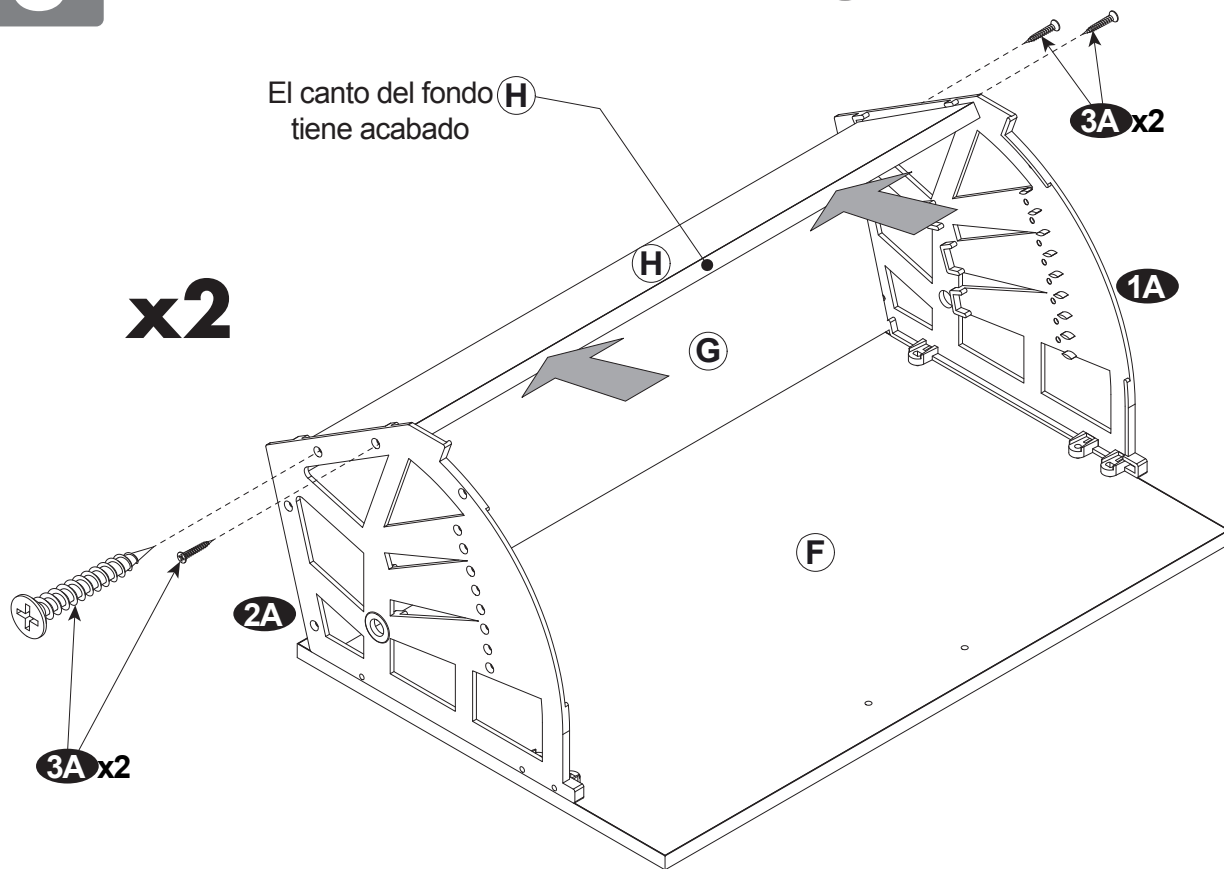

5





Prepara las mamparas **A**, **B** el tensor **D** y el zoclo **E**

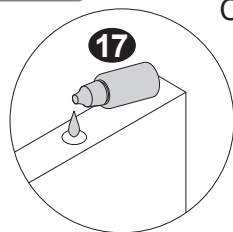

Coloca pegamento (2 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**


NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

Pega dos gomas en cada uno de los cuatro topes

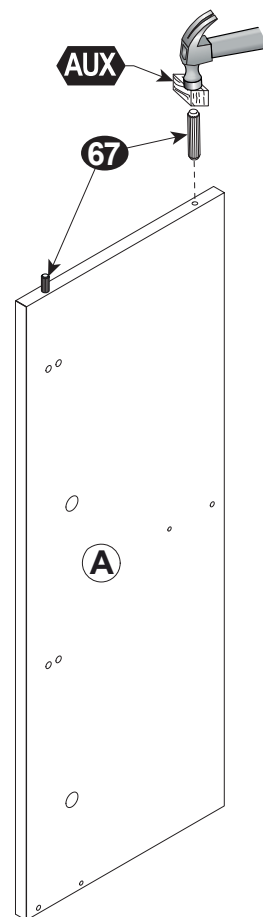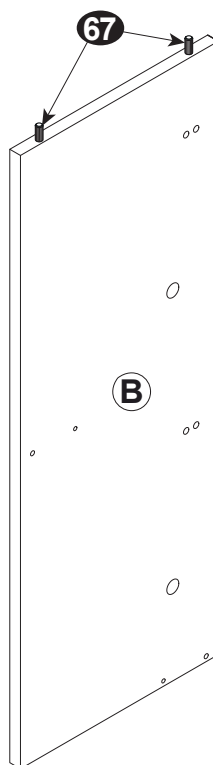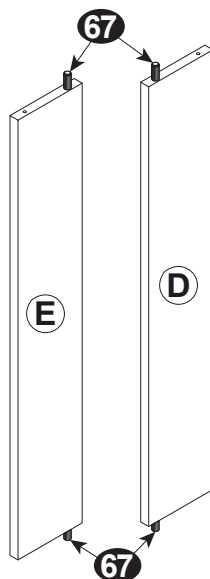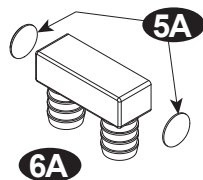

6

Introduce los herrajes **6A**, **7A** en las mamparas **A**, **B** hazlo con el martillo y la pieza **AUX**

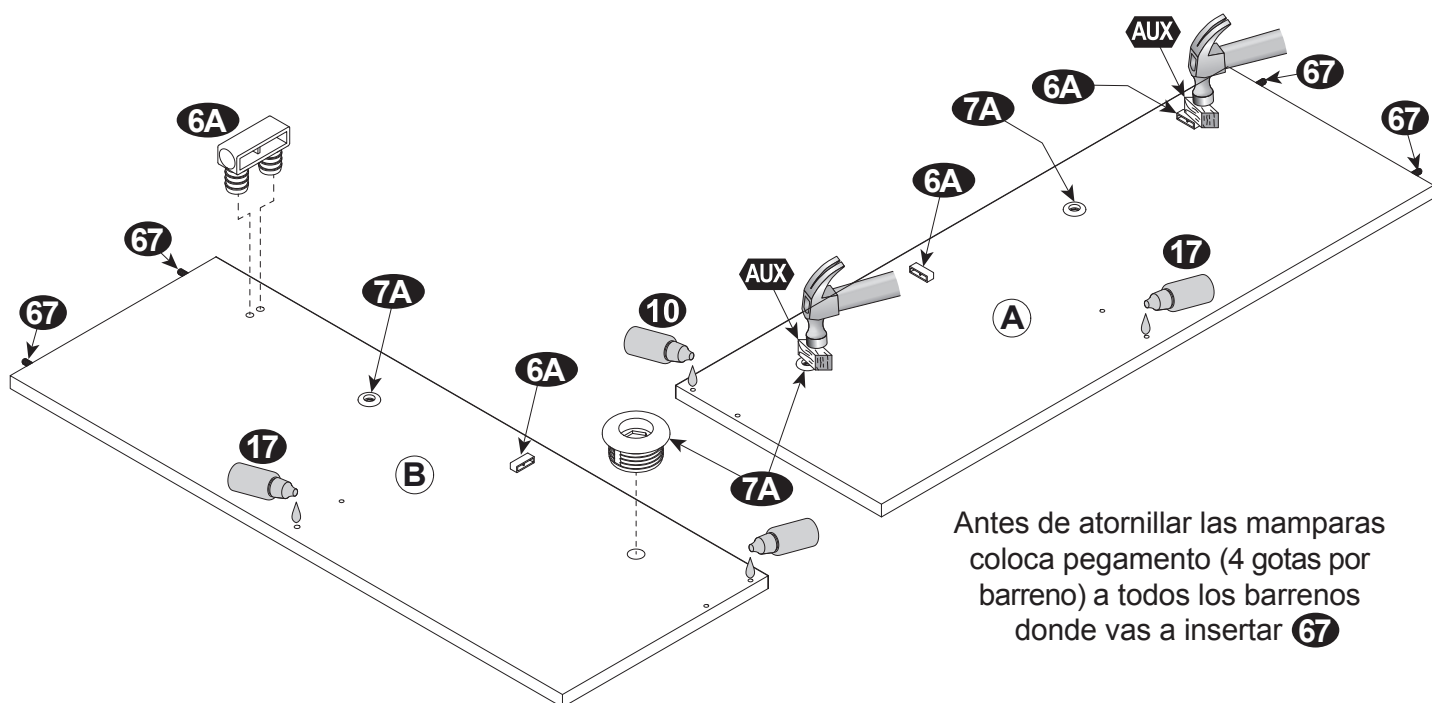


Antes de atornillar las mamparas coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**



7

Fija el tensor **(D)** y el zoclo **(E)** a la mampara **(B)**


No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo

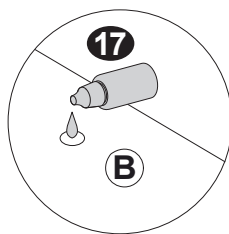

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(67)**
Ver el paso **7**

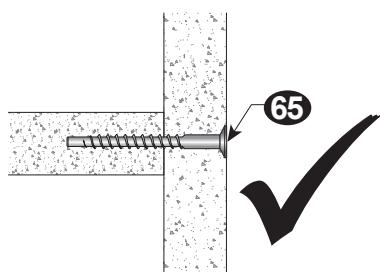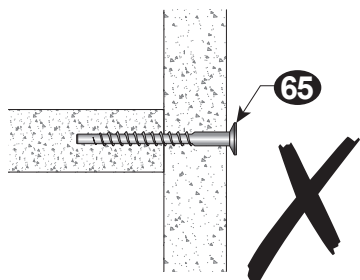

Aprieta hasta que quede al ras

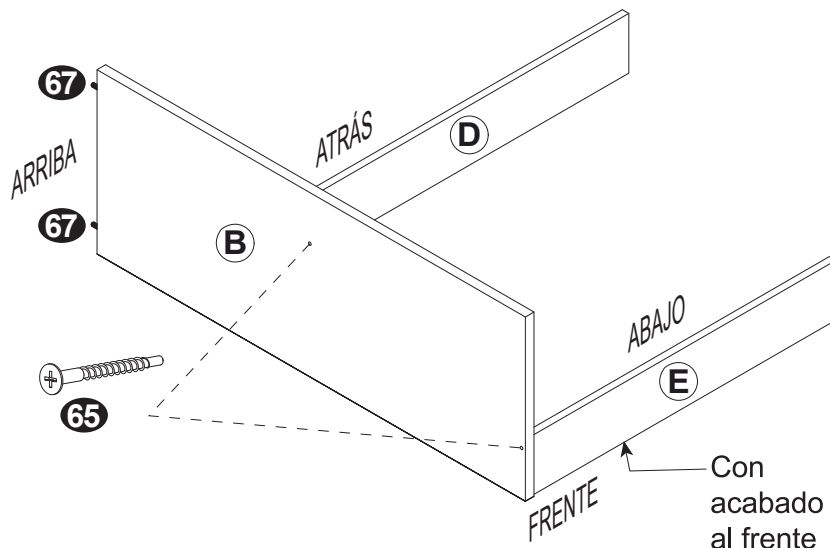


8

Inserta y fija los dos cajones zapateros en la mampara **(B)** con la pieza **(8A)** y la pija **(9A)**


3.- Por último atornilla con **(9A)**

2.- Inserta la pieza plástica **(8A)** y después girala hasta que se atore

1.- Centra la perforación principal de la pieza plástica **(2A)** encima del barreno de la pieza plástica **(7A)**

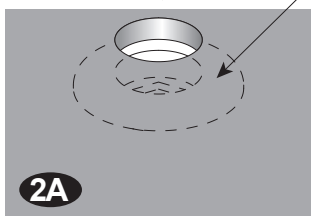



(7A) es la pieza plástica circular que ensamblaste en **(B)**

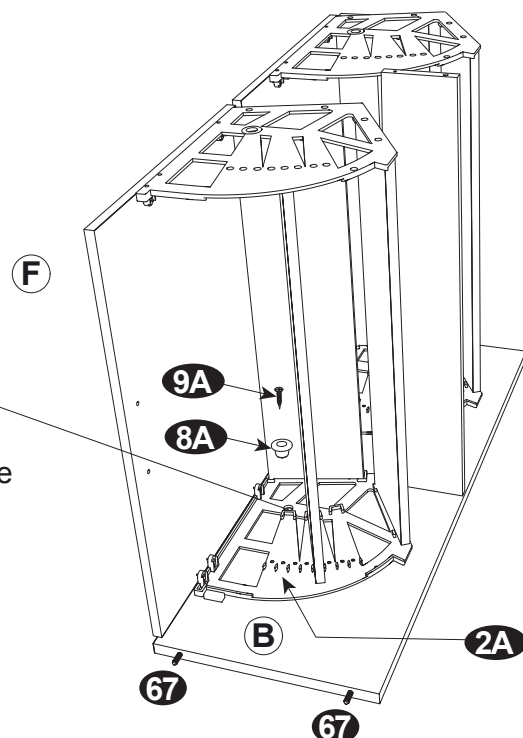

9

Coloca la mampara **A** y fíjala con los pijas **65** Se sujeta de la misma forma que la mampara **B**


65

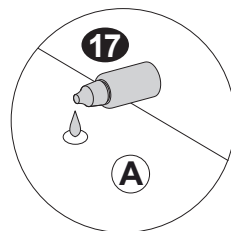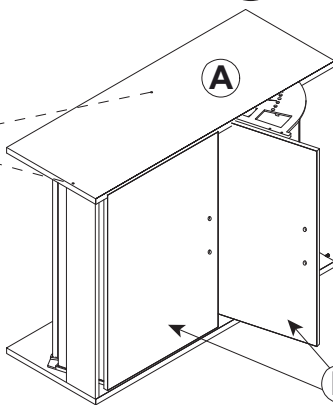

Coloca pegamento (5 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67** Ver el paso **7**


Nota: ver el paso 8

1.- Centra la perforación principal de la pieza plástica **1A** encima del barreno de la pieza plástica **7A**

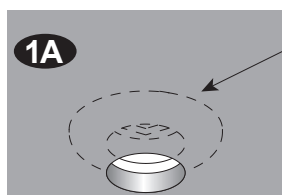


7A es la pieza plástica circular que ensamblaste en **A**

2.- Inserta la pieza plástica **8A** y después girala hasta que se atore

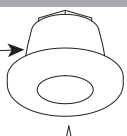

3.- Por último atornilla con **9A**


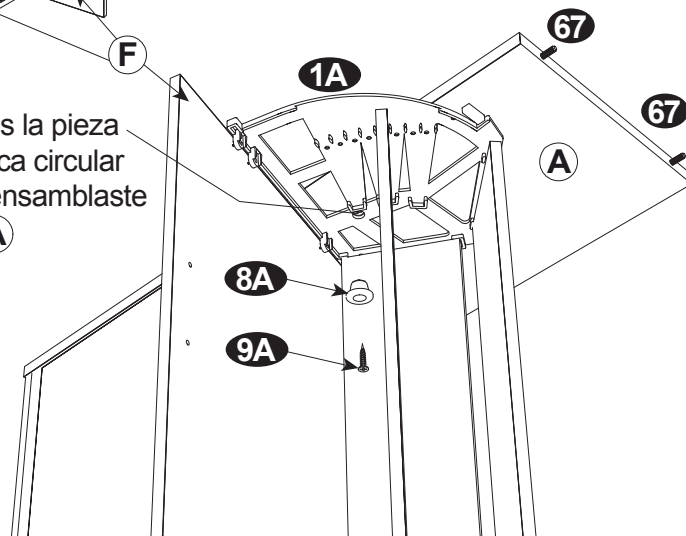


10

Inserta con cuidado **67** en la tapa **C**


Dejar secar por 15 minutos

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

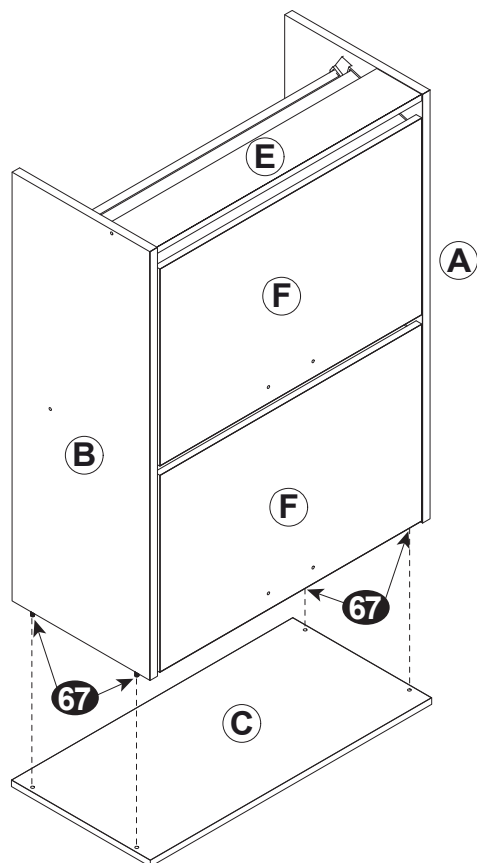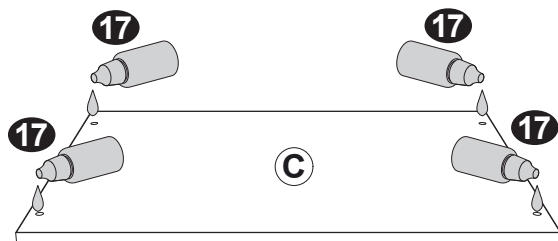


11

Recarga el cuerpo de la zapatera en una pared y clava el respaldo por detrás con los clavos **18** y el martillo

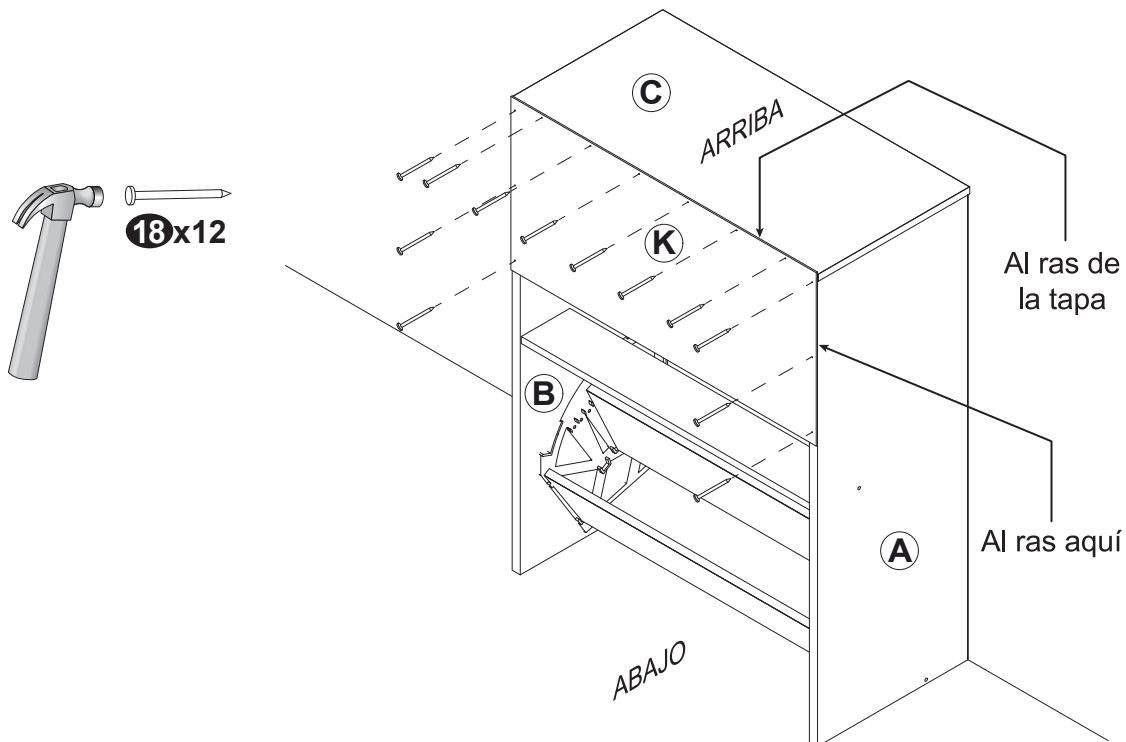


12

Coloca las jaladeras **99** en el frente **F** con los tornillos **102**

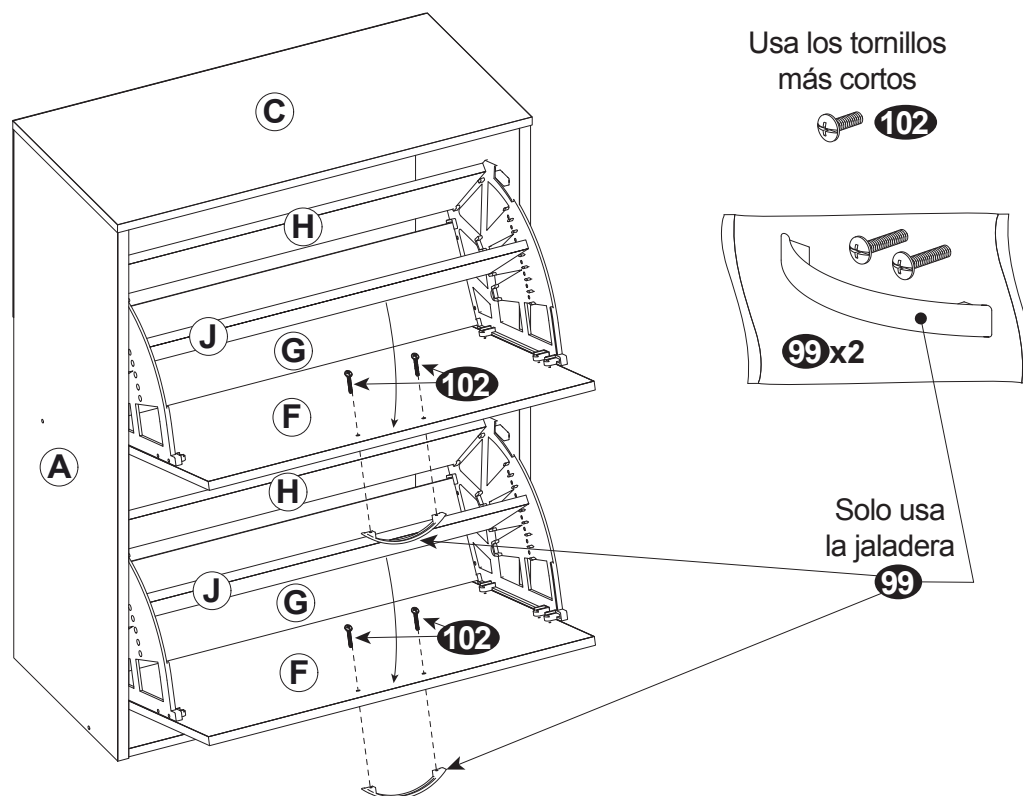

13

Coloca las tapas **50** en todos los tornillos **65** con el martillo y la herramienta **AUX**

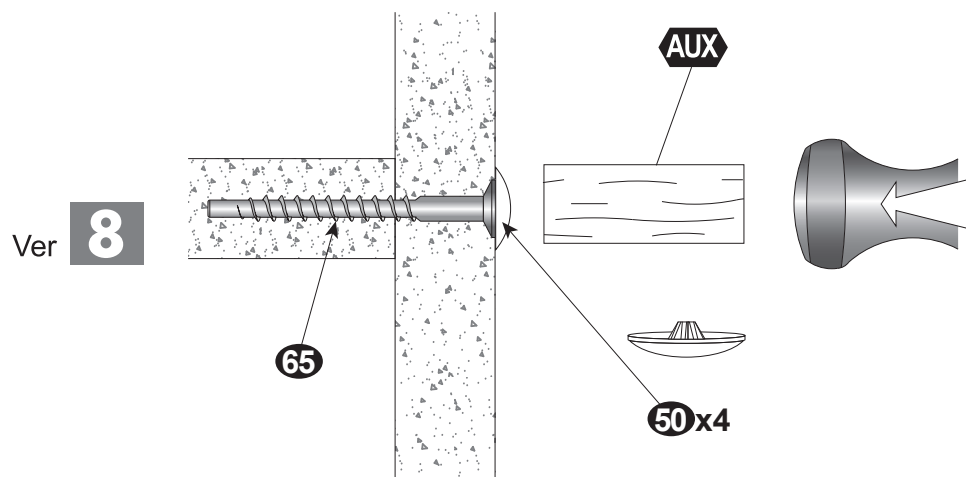

14

¡¡ Felicidades !!

