Instructivo de armado

ESCRITORIO CON UN CAJÓN Y ORGANIZADOR

Playcon®

Lista de empaque

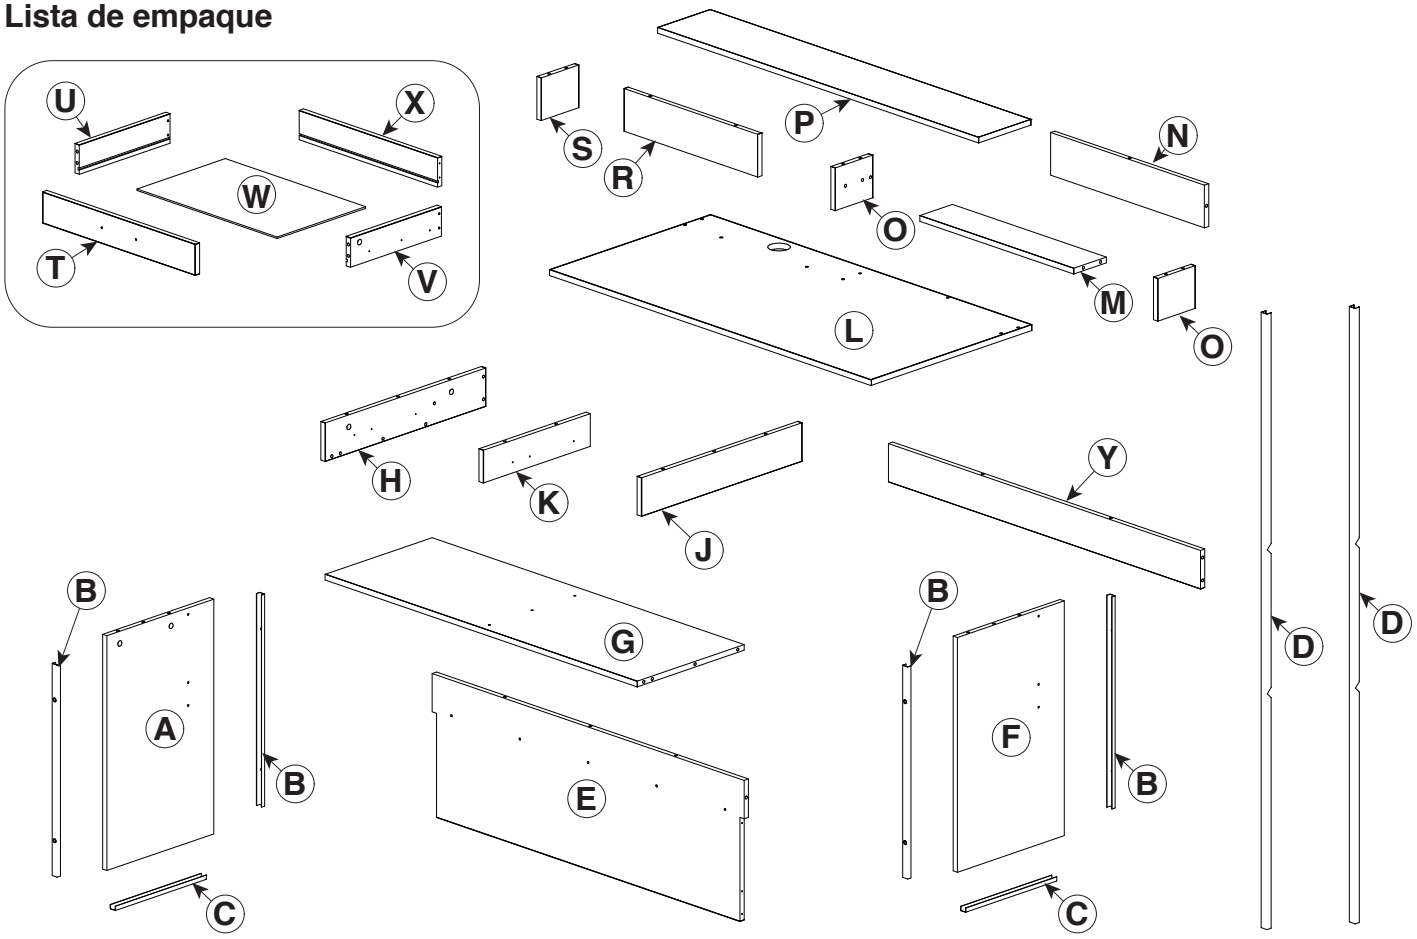

Herraje

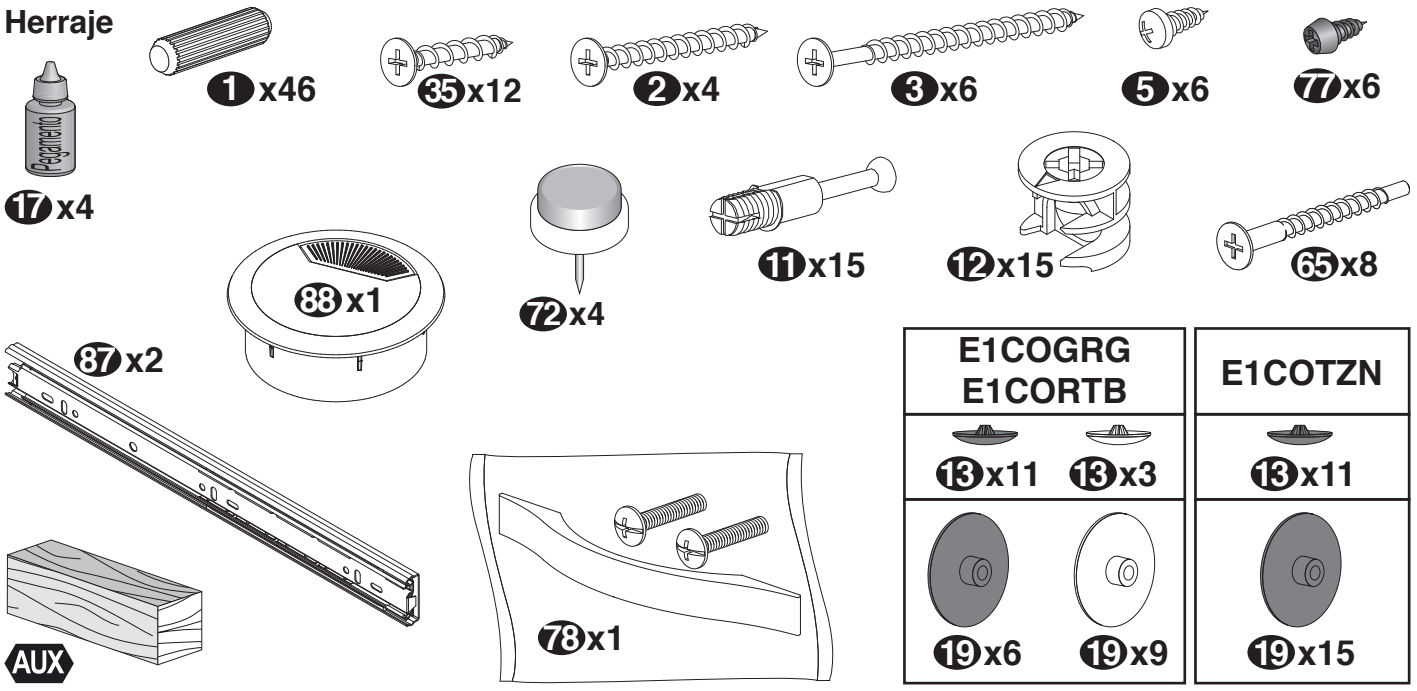

Herramientas necesarias

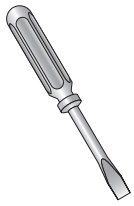

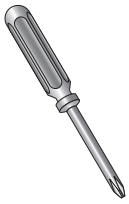

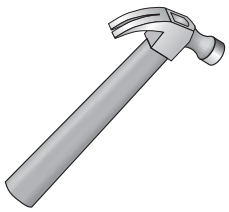

Llave allen 5/32”

1

Prepara las mamparas (A) y (F). El tensor (E), la base (G), las paredes (H), (J) y (K). La repisa (M) el respaldo de la repisa (N), los laterales de repisa (O) . El respaldo pasacables (R) el lateral del pasacables (S), los costados de cajón (U) y (V). También la tapa (Y)



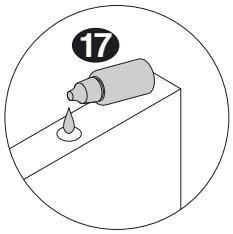

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 1

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS CÓMO EN LOS DIBUJOS

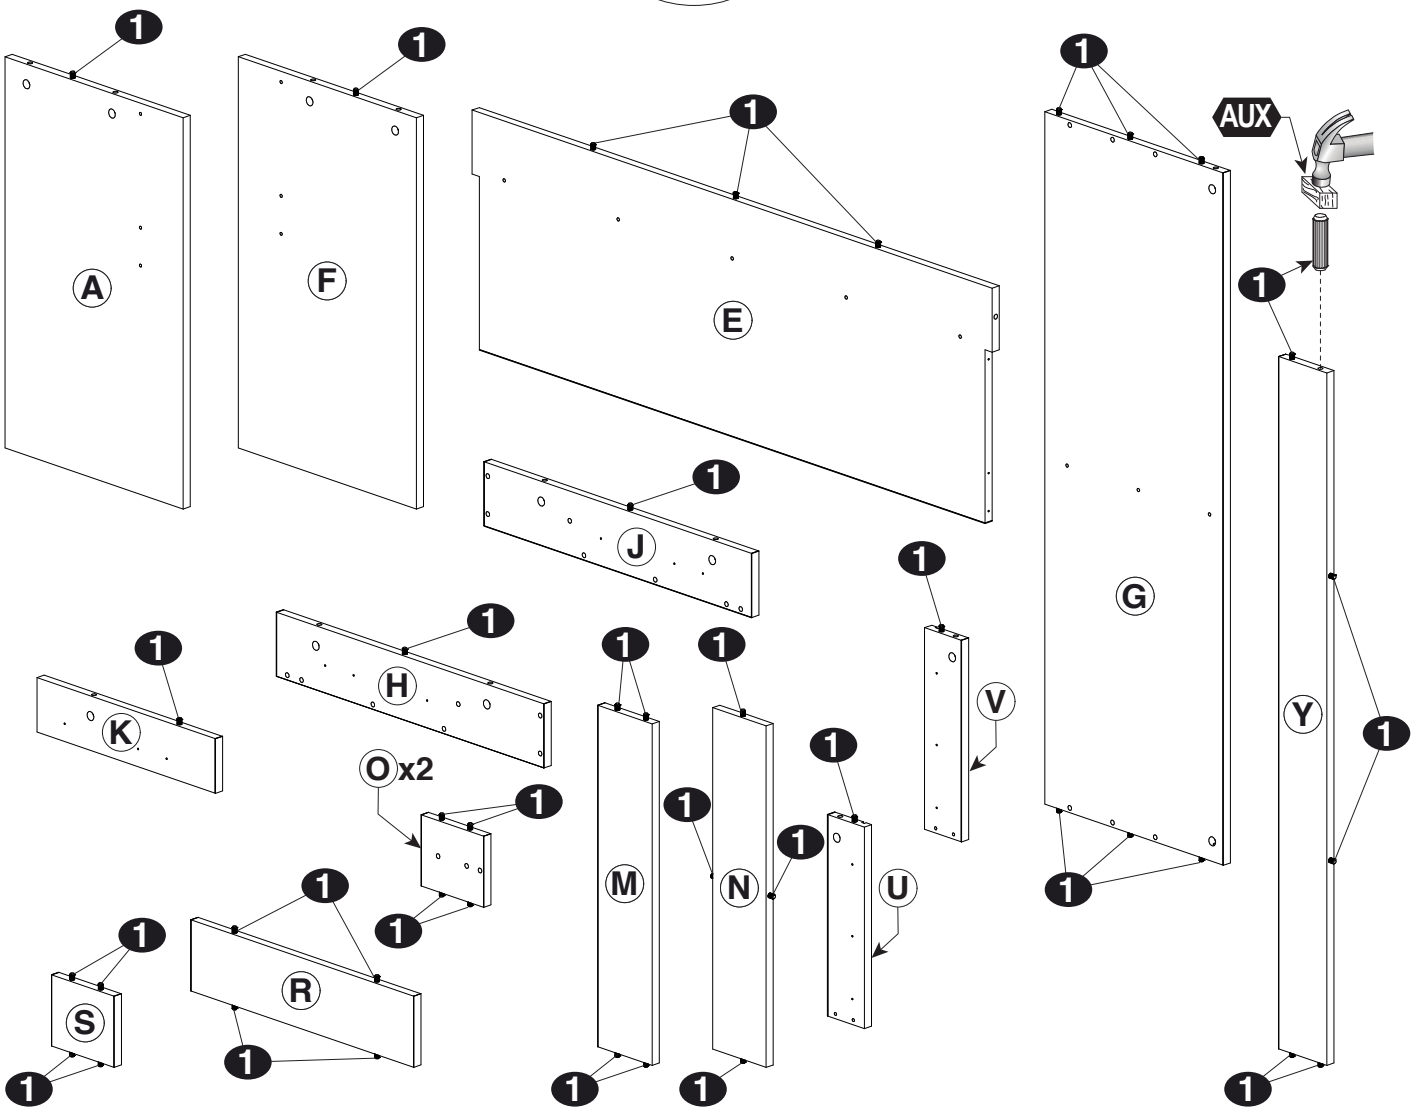

2 Prepara el frente

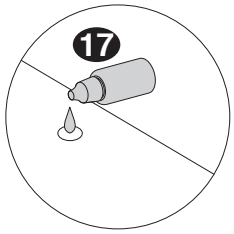

Coloca pegamento
a todos los barrenos
donde vas a colocar 1

Inserta
a mano

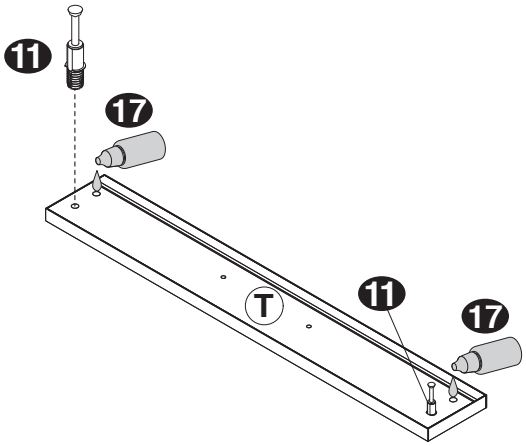

3 Ensambla U, V y W con T

Inserta 12 a mano con
la flecha señalando
hacia abajo

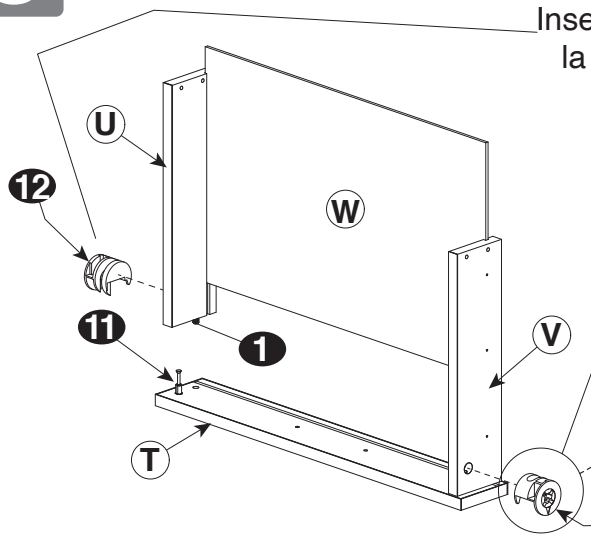

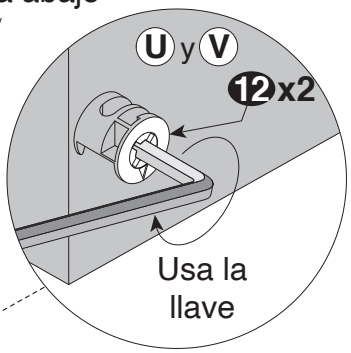

Gira a la derecha
para apretar

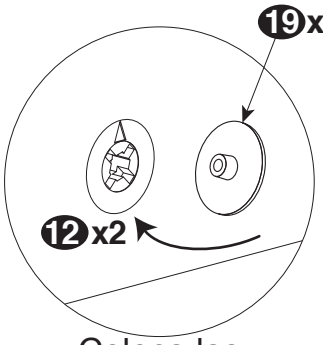

Coloca las
tapas

4 Termina de armar el cajón con X. Coloca la jaladera 78 en T

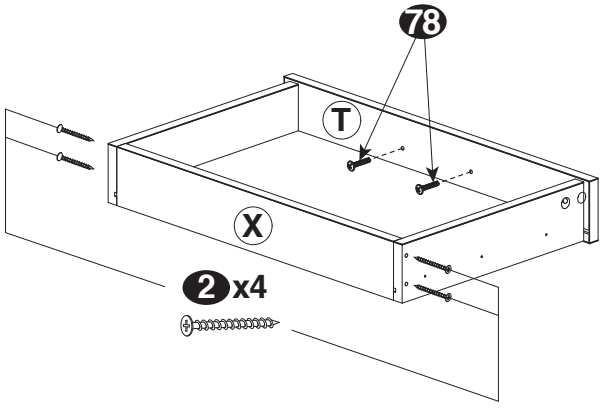

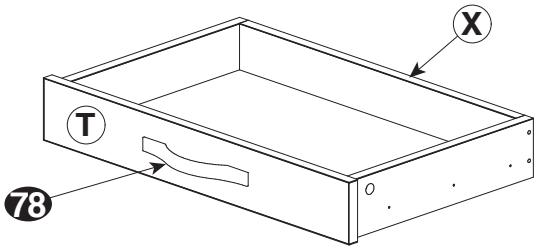

5

Desarma las dos correderas de extensión 87

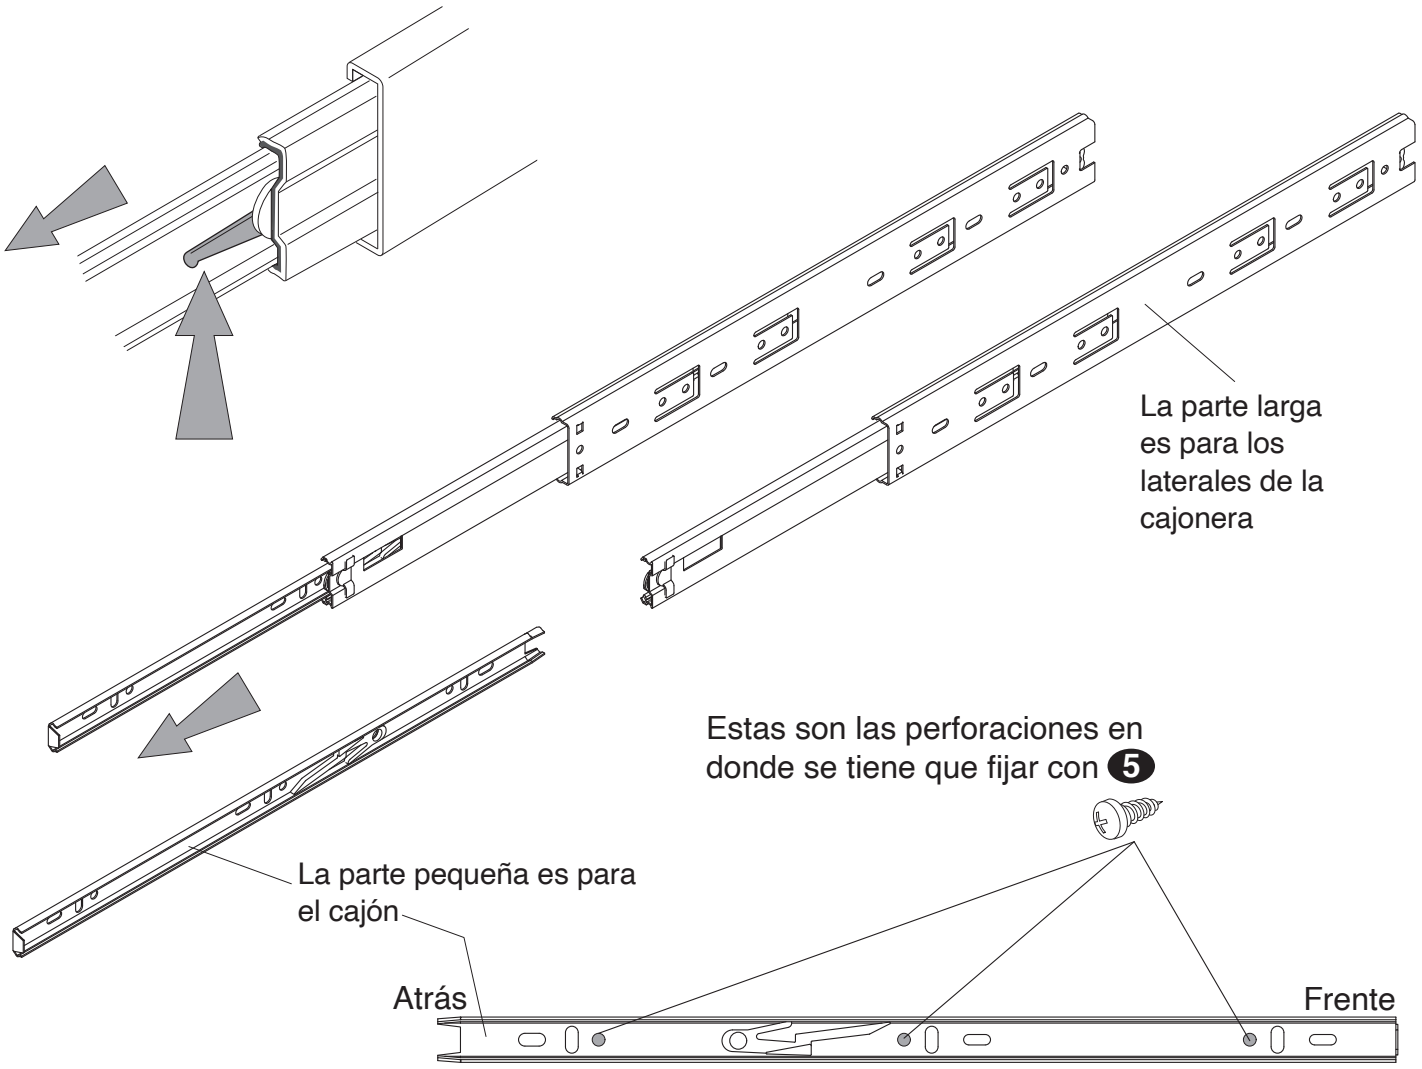

6

Coloca las correderas 87 con 5 en el cajón

Ver el paso 5

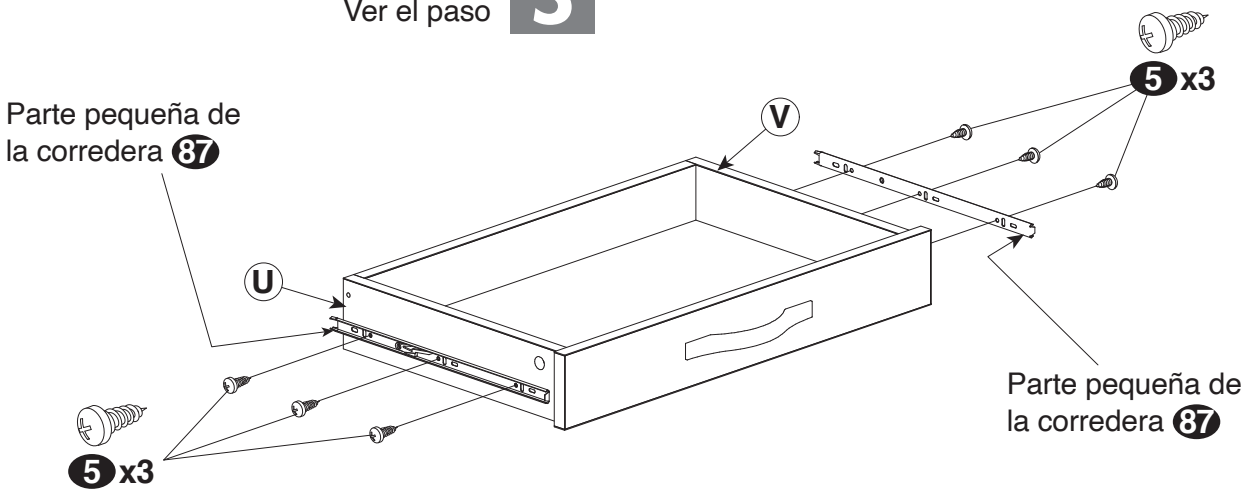

7

Fija los refuerzos de acero (B) y (C) a las mamparas (A) y (F)

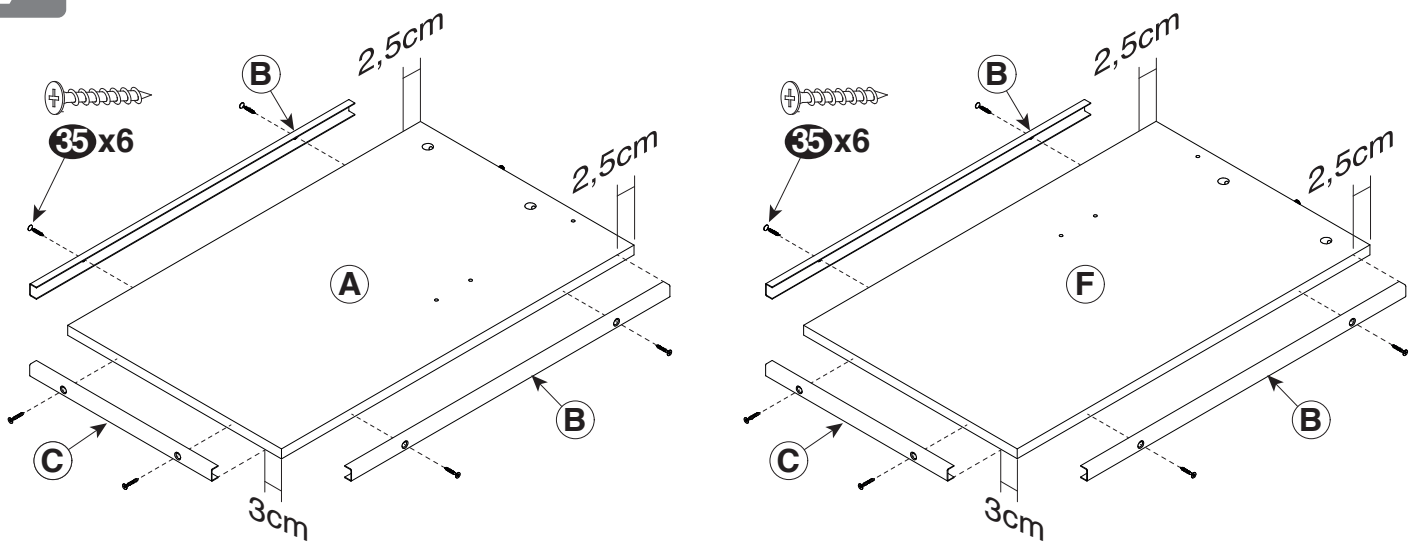

8

Inserta los perfiles plásticos en las mamparas y coloca los regatones 72

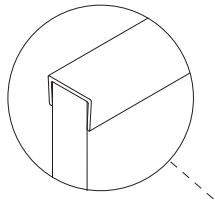

Ojo: Debes de dejar el perfil al ras del tablero

a) Inserta el perfil (D) por el primer lado de las mamparas (A) y (F)

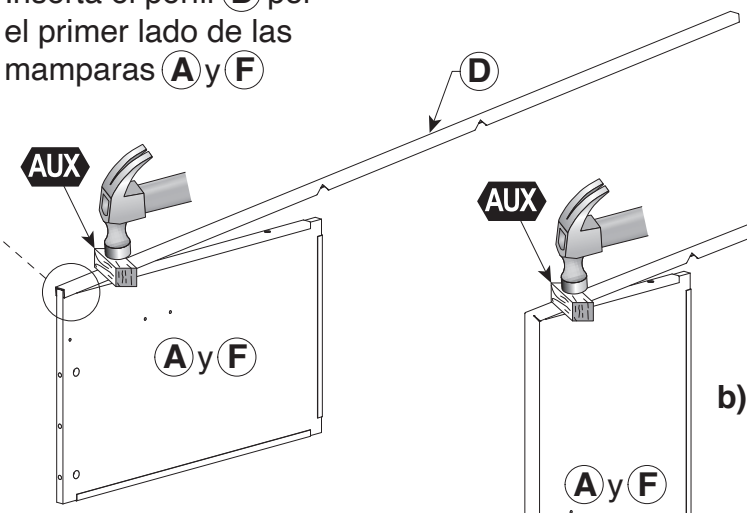

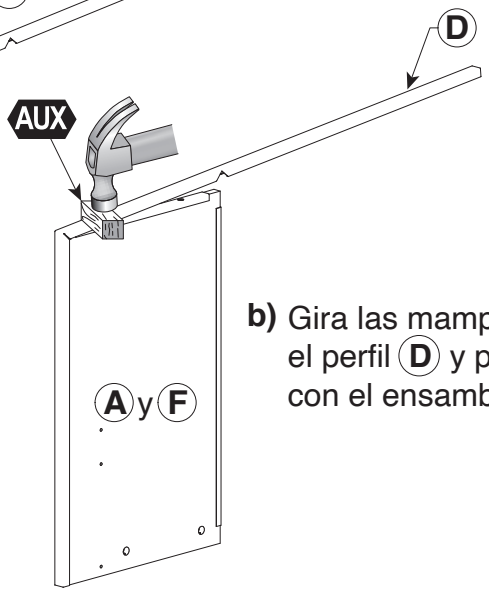

b) Gira las mamparas, dobla el perfil (D) y prosigue con el ensamble

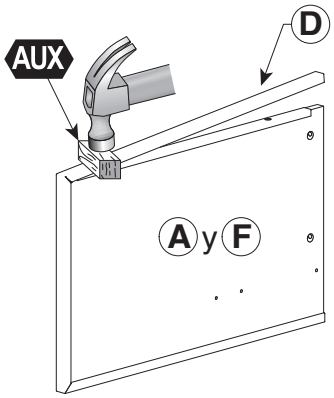

c) Gira nuevamente las mamparas, dobla el perfil (D) y termina el ensamble

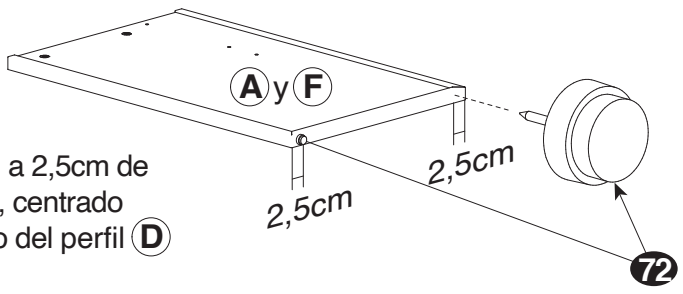

d) Clava 72 a 2,5cm de cada orilla, centrado en el canto del perfil (D)

9 Ensambla las mamparas (A) y (F) con el tensor (E)

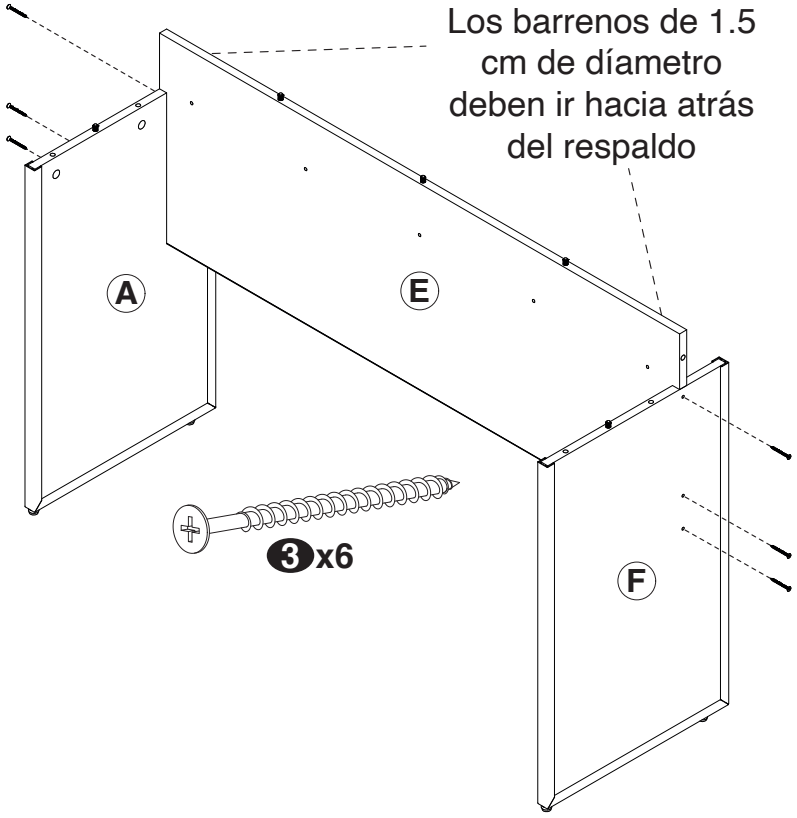

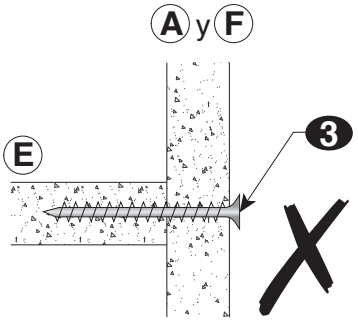

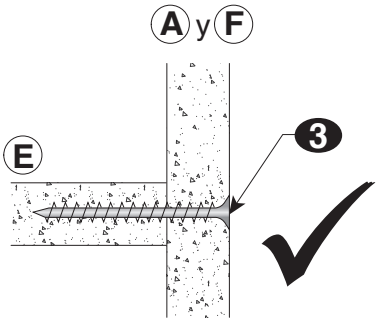

Aprieta hasta que quede al ras

Ahora coloca las tapas 13

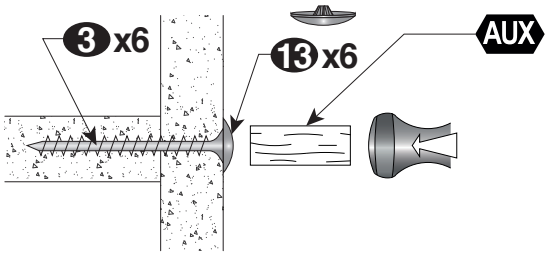

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
https://www.youtube.com/user/PlayconClosets

Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tel.: 55 5670 0211

10

Prepara la cubierta (G), después ensambla a las mamparas (A) y (F), en seguida atorníllala con el tensor (E)

Coloca pegamento a los dos barrenos de la cubierta (G)

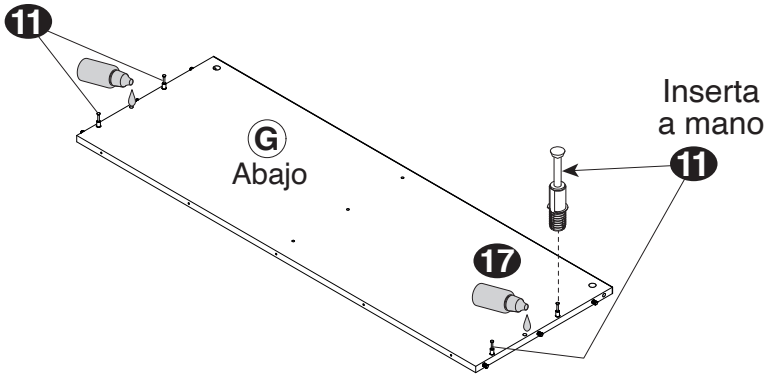

b) Ensambla la cubierta (G)

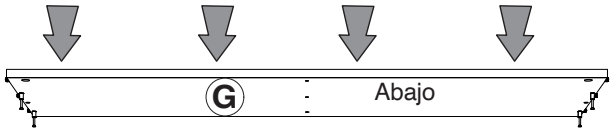

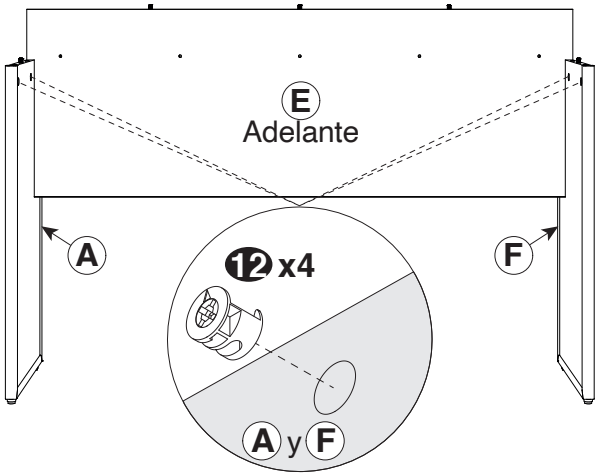

a) Inserta 12 con la flecha señalando hacia arriba

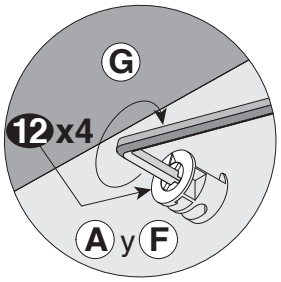

c) Gira a la derecha para apretar

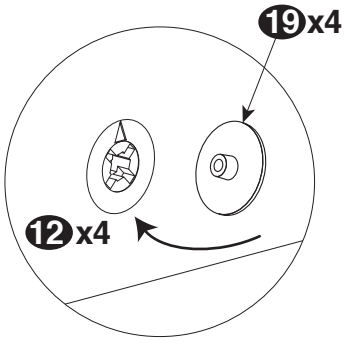

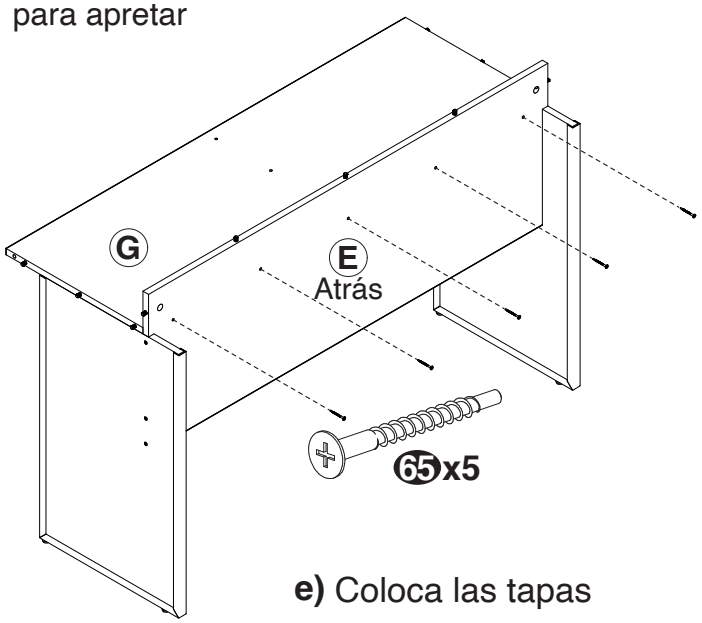

d) Atornilla la cubierta (G) con el tensor (E)

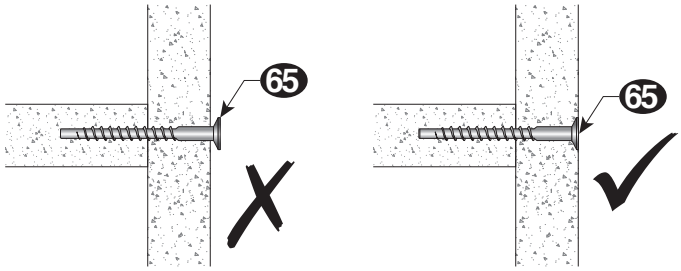

Aprieta hasta que quede al ras

e) Coloca las tapas

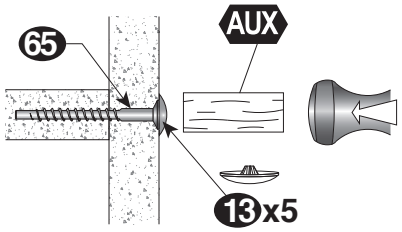

Antes de proseguir considera:
¿En qué lado quieres colocar el cajón del escritorio?

Cajón izquierdo

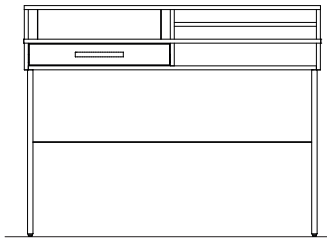

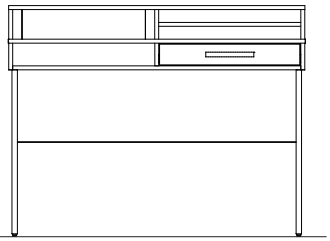

Cajón derecho

11 Arma las mamparas centrales, coloca el cajón según el lado de tu elección

Antes de ensamblar 87 considera esto:

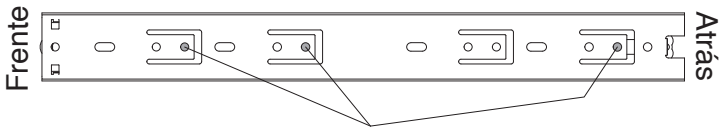

Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con 77

Ejemplo de armado con el cajón que abre del lado izquierdo

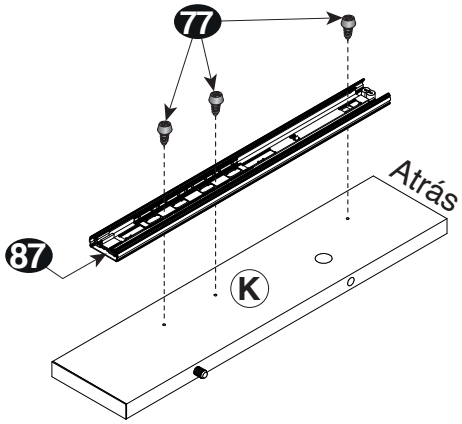

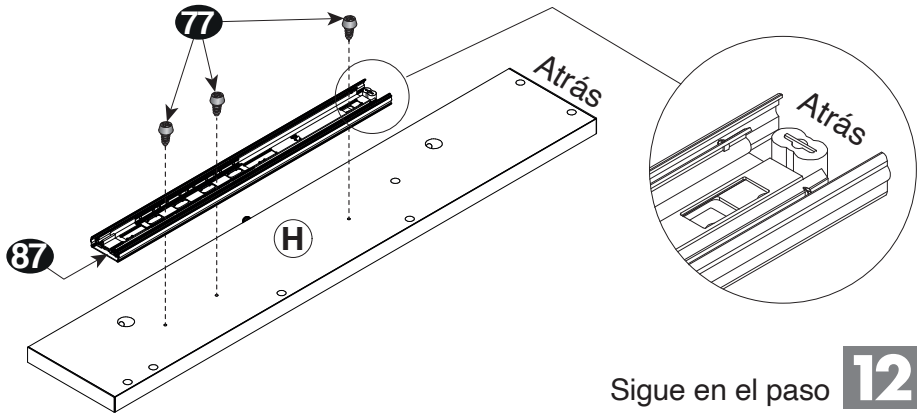

Sigue en el paso 12

Ejemplo de armado con el cajón que abre del lado derecho

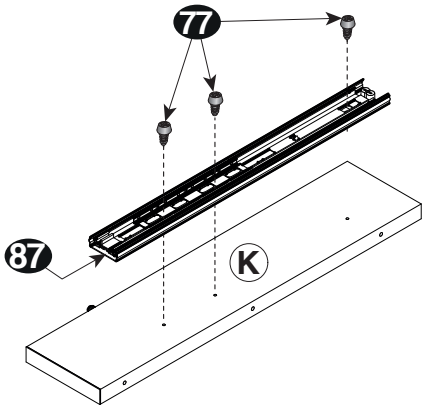

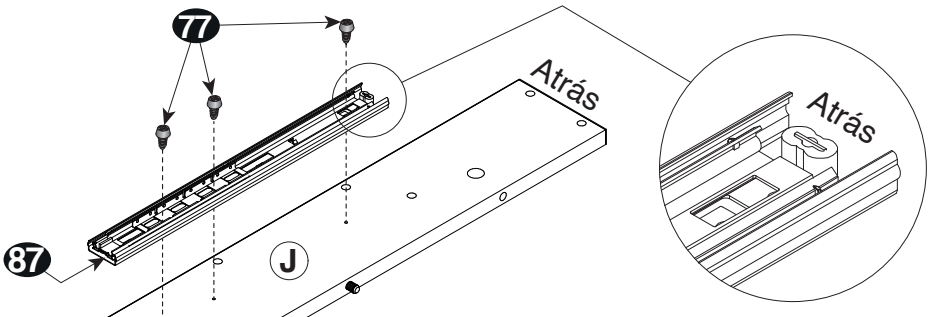

Sigue en el paso 14

12 Ensambla las paredes (H), (J) y (K) (Cajón del lado izquierdo)

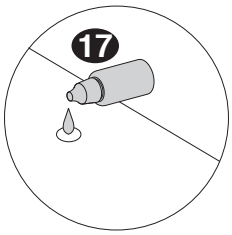

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a colocar 1

a) Prepara las paredes laterales (H) y (J)

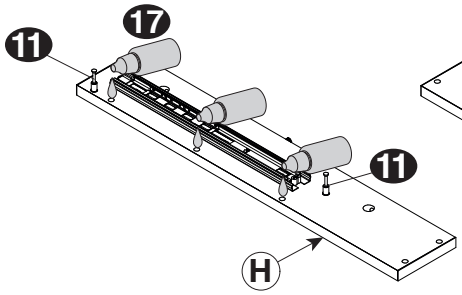

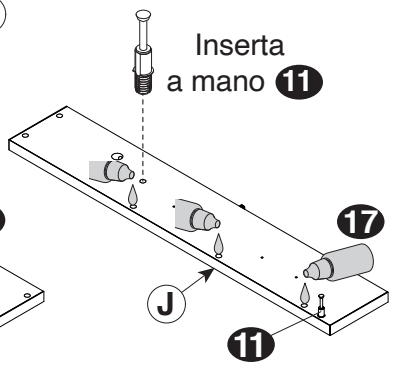

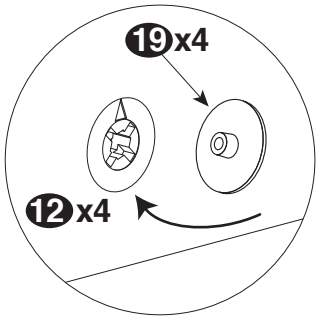

Coloca las tapas

Usa la llave allen

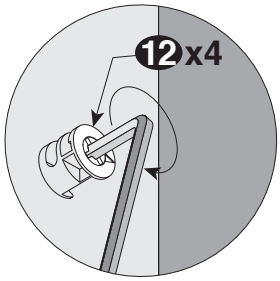

Gira a la derecha para apretar

c) Fija la pared izquierda (H)

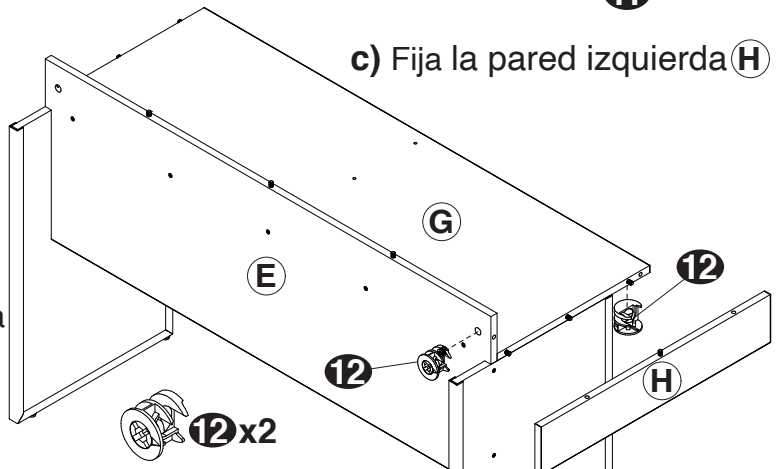

b) Inserta 12 con la flecha señalando hacia (H)

d) Fija la pared central (K)

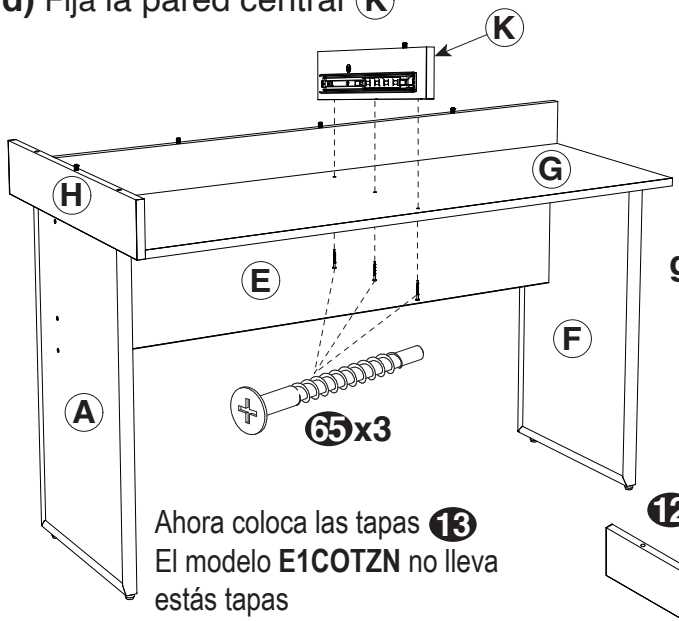

Ahora coloca las tapas 13
El modelo **E1COTZN** no lleva estás tapas

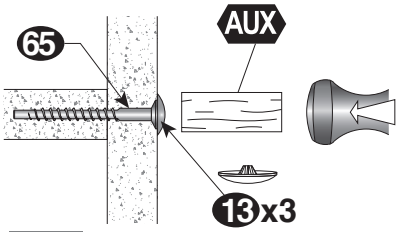

Ver el paso 10

g) Fija la pared derecha (J)

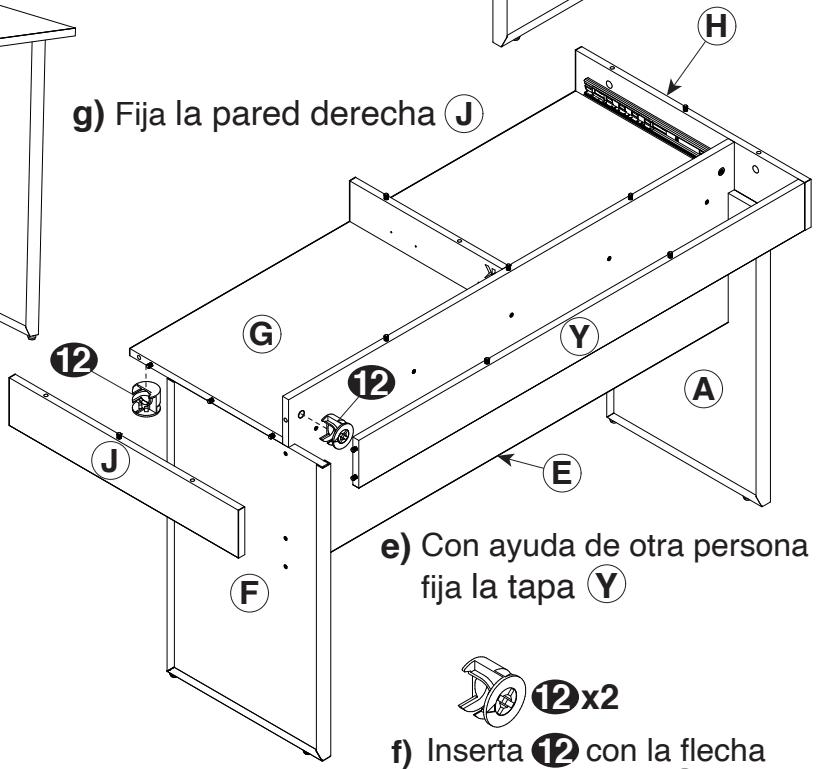

e) Con ayuda de otra persona fija la tapa (Y)

f) Inserta 12 con la flecha señalando hacia (J)

13 Ensambla la cubierta (L)

a) Prepara la cubierta (L)

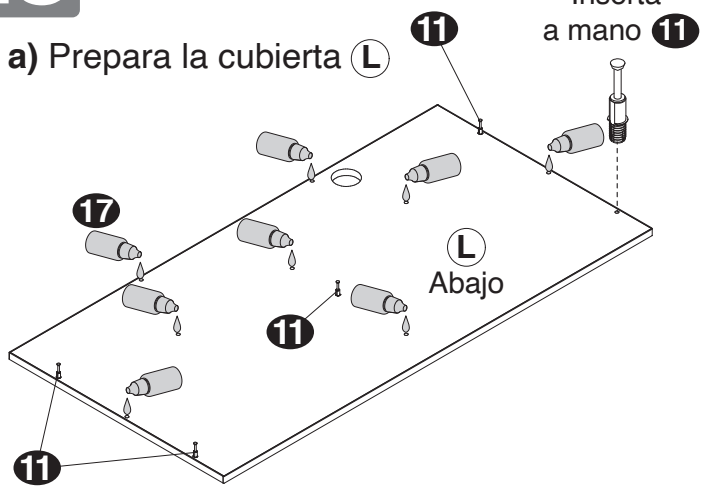

c) Coloca la cubierta (L)

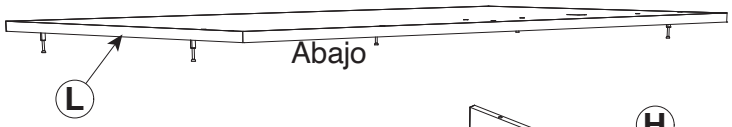

b) Inserta 12 con la flecha señalando hacia arriba

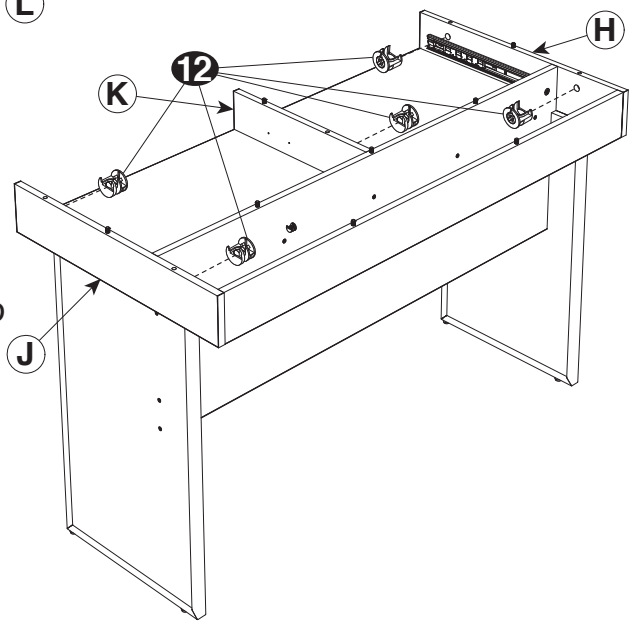

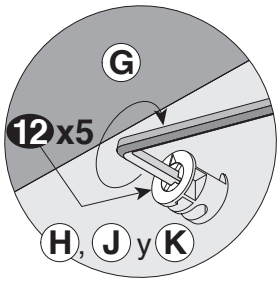

d) Gira a la derecha para apretar

e) Coloca las tapas

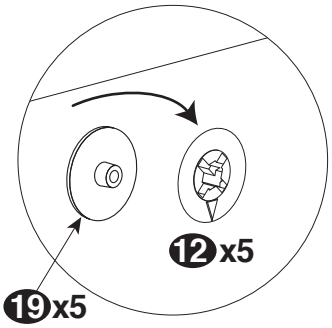

Sigue en el paso 16

14 Ensambla las paredes (H), (J) y (K) (Cajón del lado derecho)

a) Prepara las paredes laterales (H) y (J)

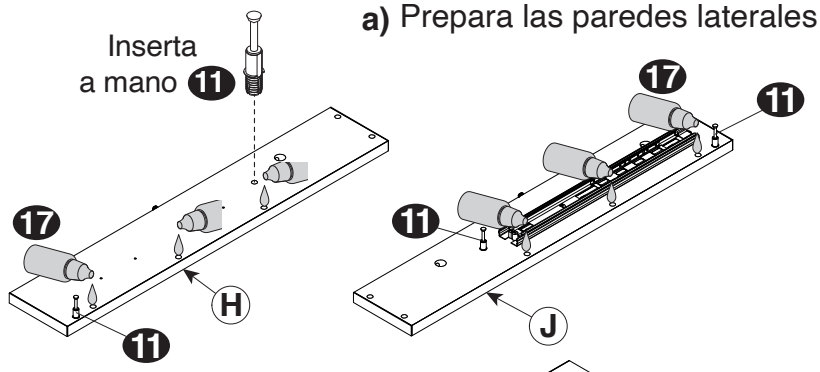

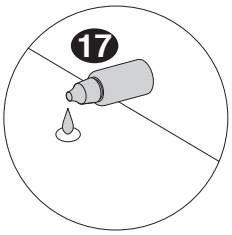

Coloca pegamento
a todos los barrenos
donde vas a colocar 1

c) Fija la pared derecha (J)

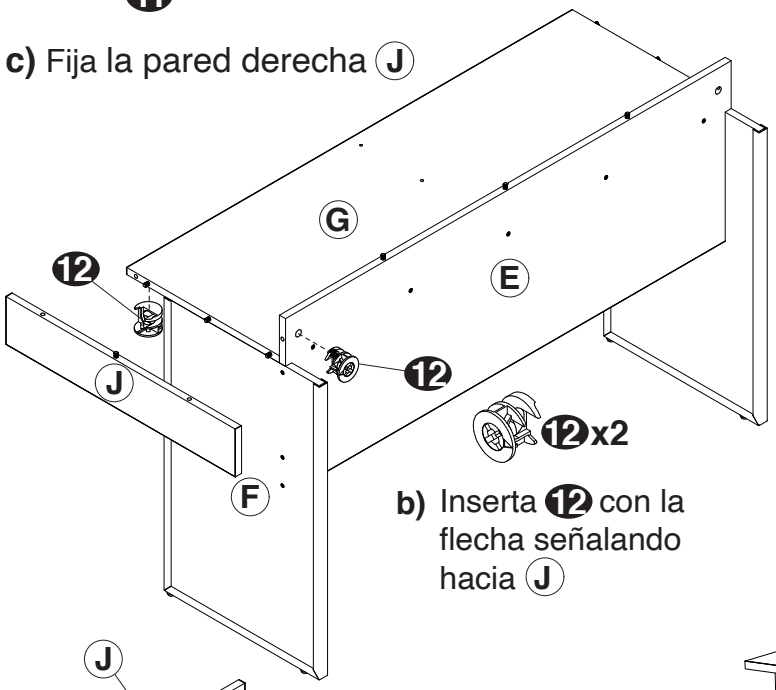

b) Inserta 12 con la flecha señalando hacia (J)

Usa la
llave allen

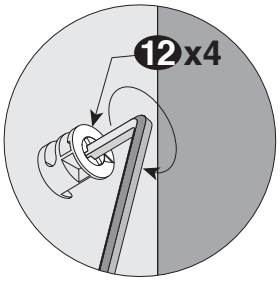

Gira a la derecha
para apretar

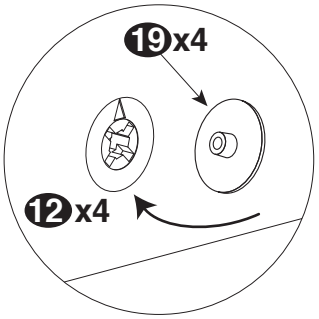

Coloca las tapas

d) Fija la pared central (K)

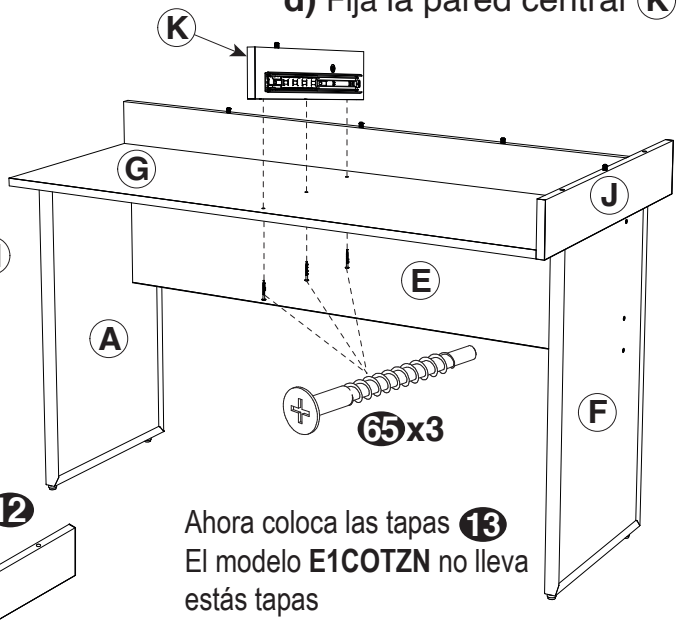

Ahora coloca las tapas 13
El modelo **E1COTZN** no lleva
estás tapas

g) Fija la pared izquierda (H)

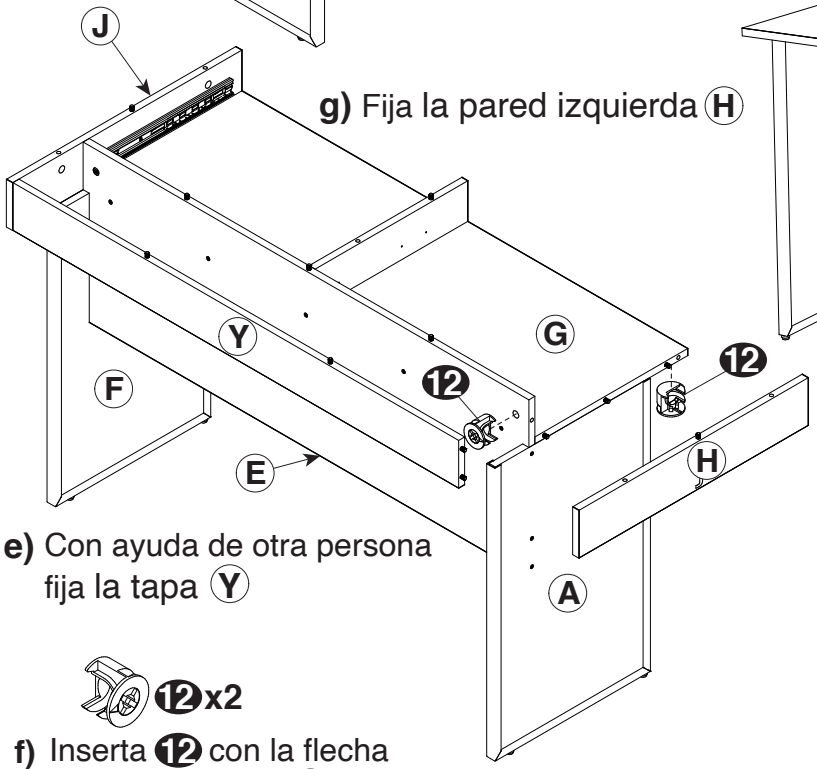

e) Con ayuda de otra persona
fija la tapa (Y)

f) Inserta 12 con la flecha
señalando hacia (H)

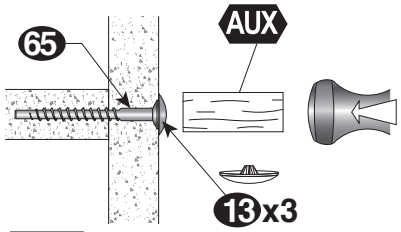

Ver el paso 10

15 Ensambla la cubierta (L)

c) Coloca la cubierta (L)

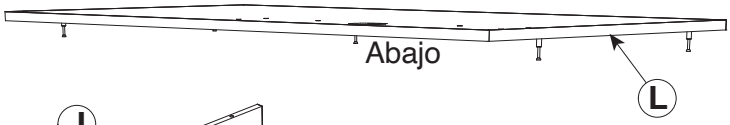

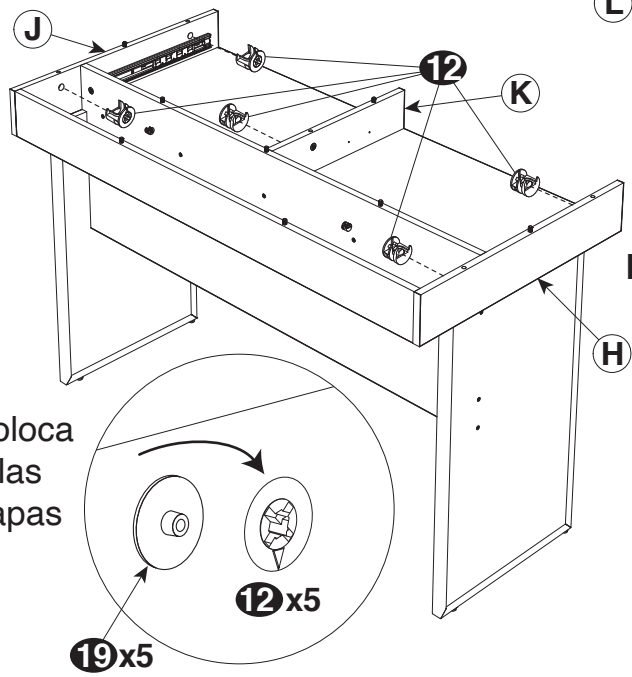

Coloca las tapas

Inserta a mano 11

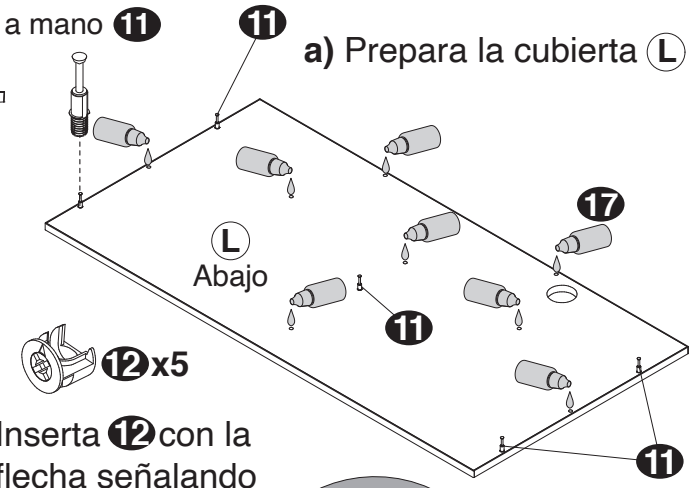

b) Inserta 12 con la flecha señalando hacia arriba

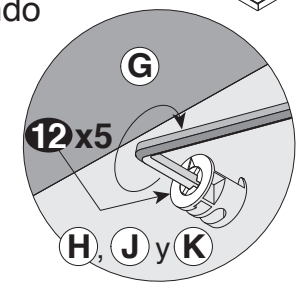

d) Gira a la derecha para apretar

ADVERTENCIA: Sigue estrictamente los siguientes pasos.

No dejes secar el pegamento a partir del paso 16 al 18, ya que las piezas del organizador superior tienen que ajustar entre ellas y contra las perforaciones de la cubierta.

16 Arma la división derecha

a) Prepara las mamparas superiores (O)

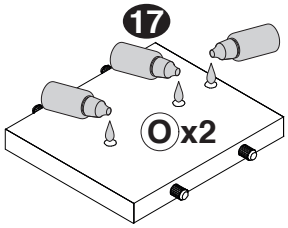

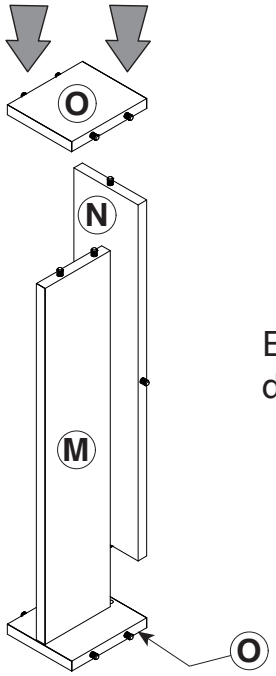

Ensambla la división derecha

17

Ensambla la división derecho (O, M, N y O), el lateral izquierdo S y el respaldo pasacables R sobre la cubierta L. También inserta el pasacables

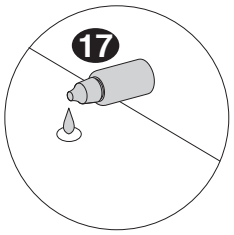

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a colocar 1

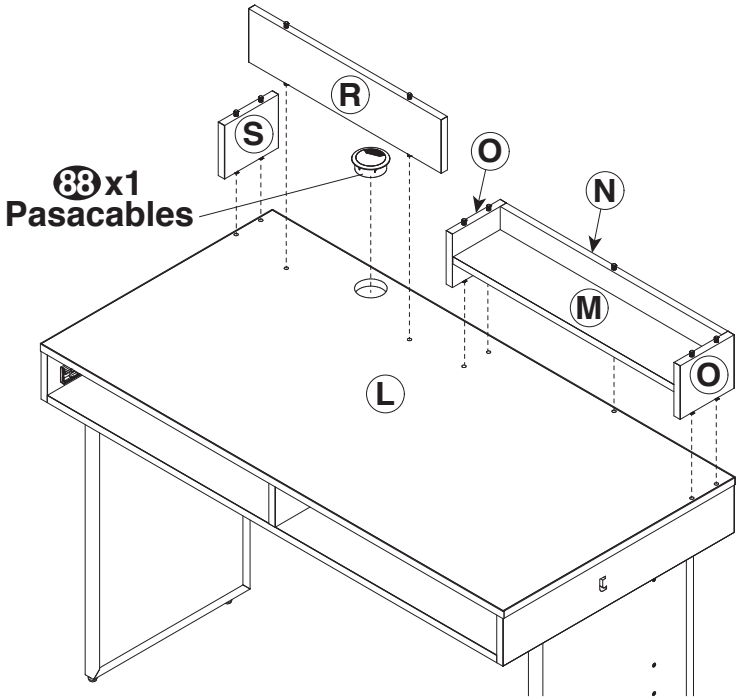

18

Ensambla la tapa superior P

a) Prepara la tapa superior P

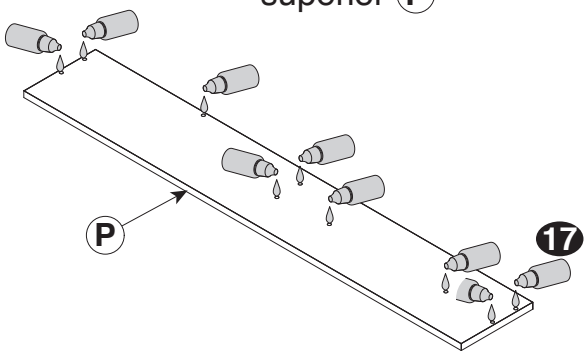

b) Ensambla la tapa. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

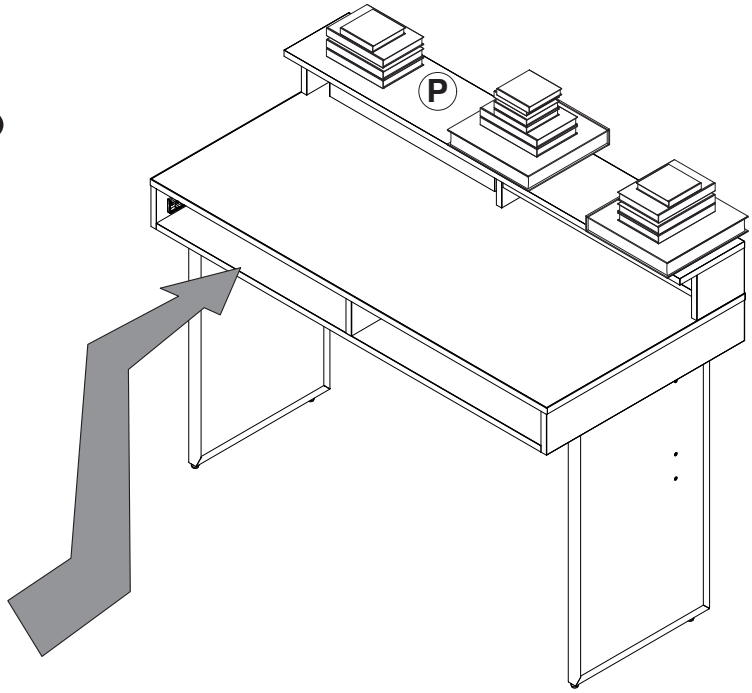

c) Ensambla el cajón en el escitorio del lado que elegiste en 11

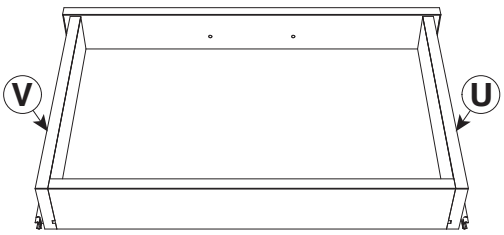

¡ Felicidades !