


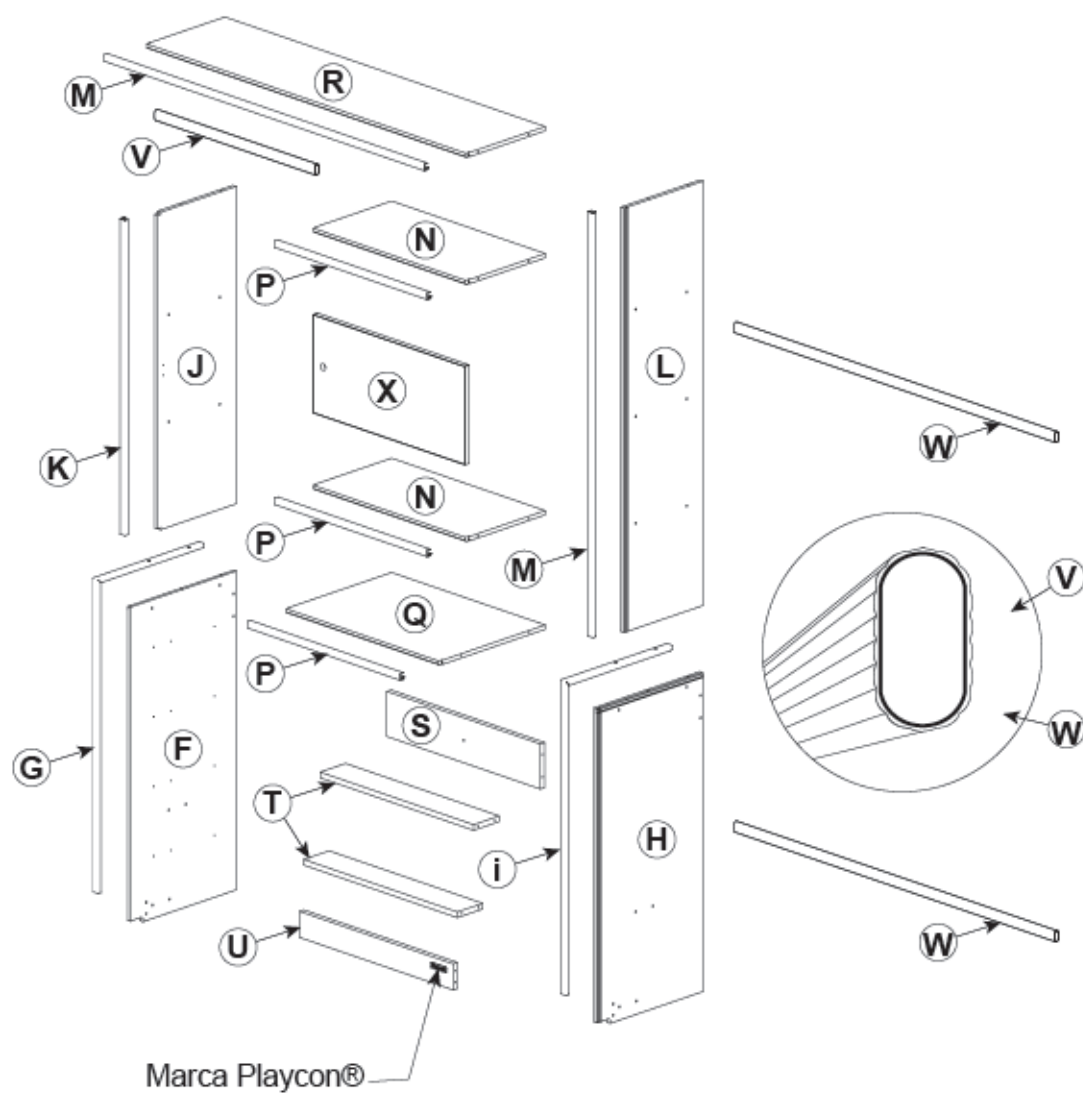


Lista de empaque



Perfil	Parte	Cant.	Longitud
	Ⓒ *	1	129,2cm
	Ⓘ *	1	129,2cm
	Ⓚ	1	89,6cm
	Ⓜ	2	120,6cm
	Ⓟ	3	57,6cm

* Perfil doblado en dos partes

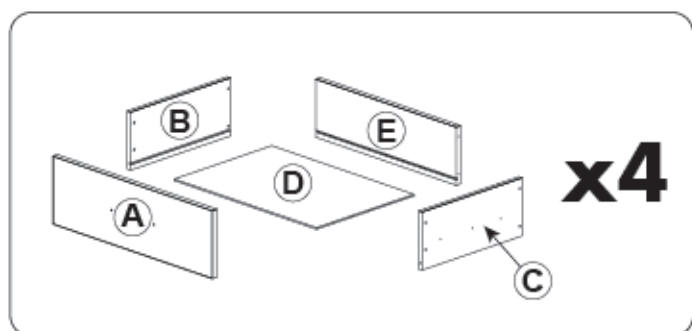

Herraje




1x16



2x8



3x16

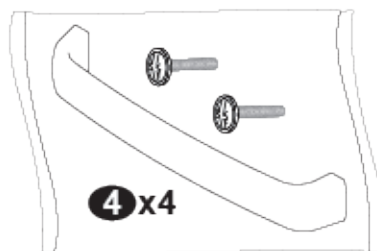


4x4



5x24


6x8

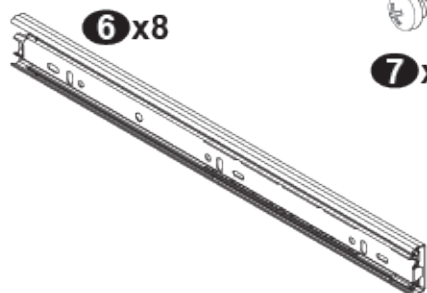

7x28



8x24



9x2



10x2



11x30



12x4



13x9



14x1



15x2



16x2



17x6



18x2




19x30



20x8




21x2

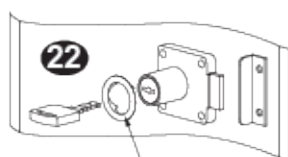

No usar
este anillo



23x4



24x2




25x2





26x4

Herramientas necesarias

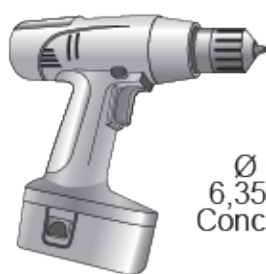

Ø 1/4"
6,35mm
Concreto

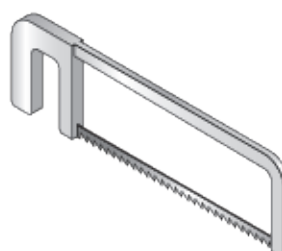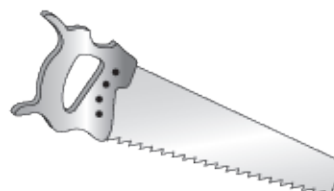


Nivel de burbuja




1


Prepara los cajones

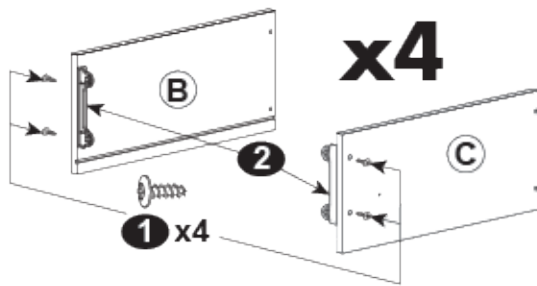**2**

Ensambla (A), (B) y (C) con (D)

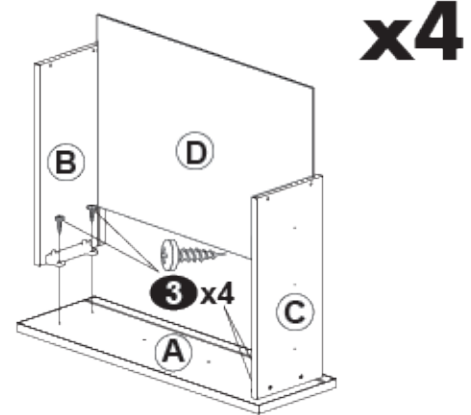**3**


Termina de armar los cajones con (E). Coloca las jaladeras (4) en (A)

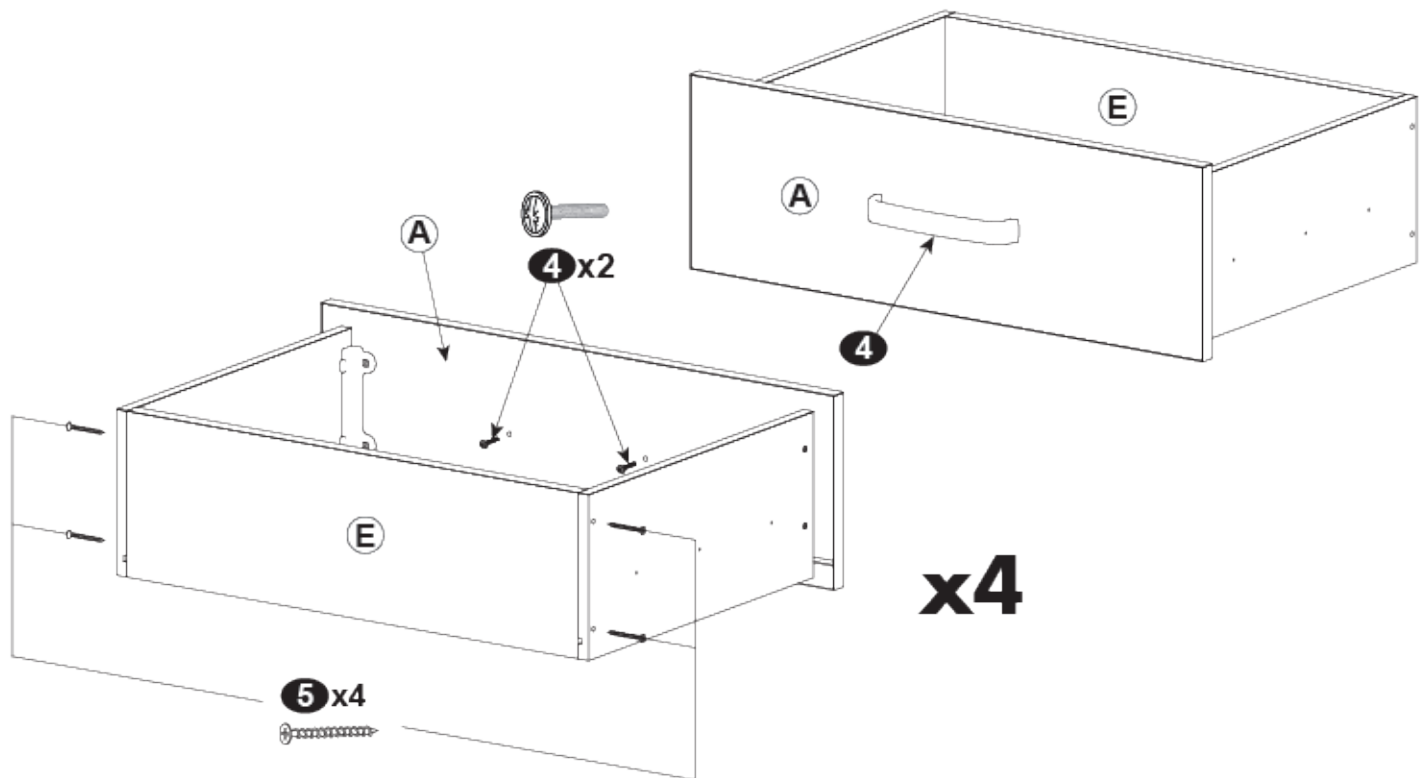


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
 Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México
 Tels: (55) 5670 0211, fax: (55) 5670 0177


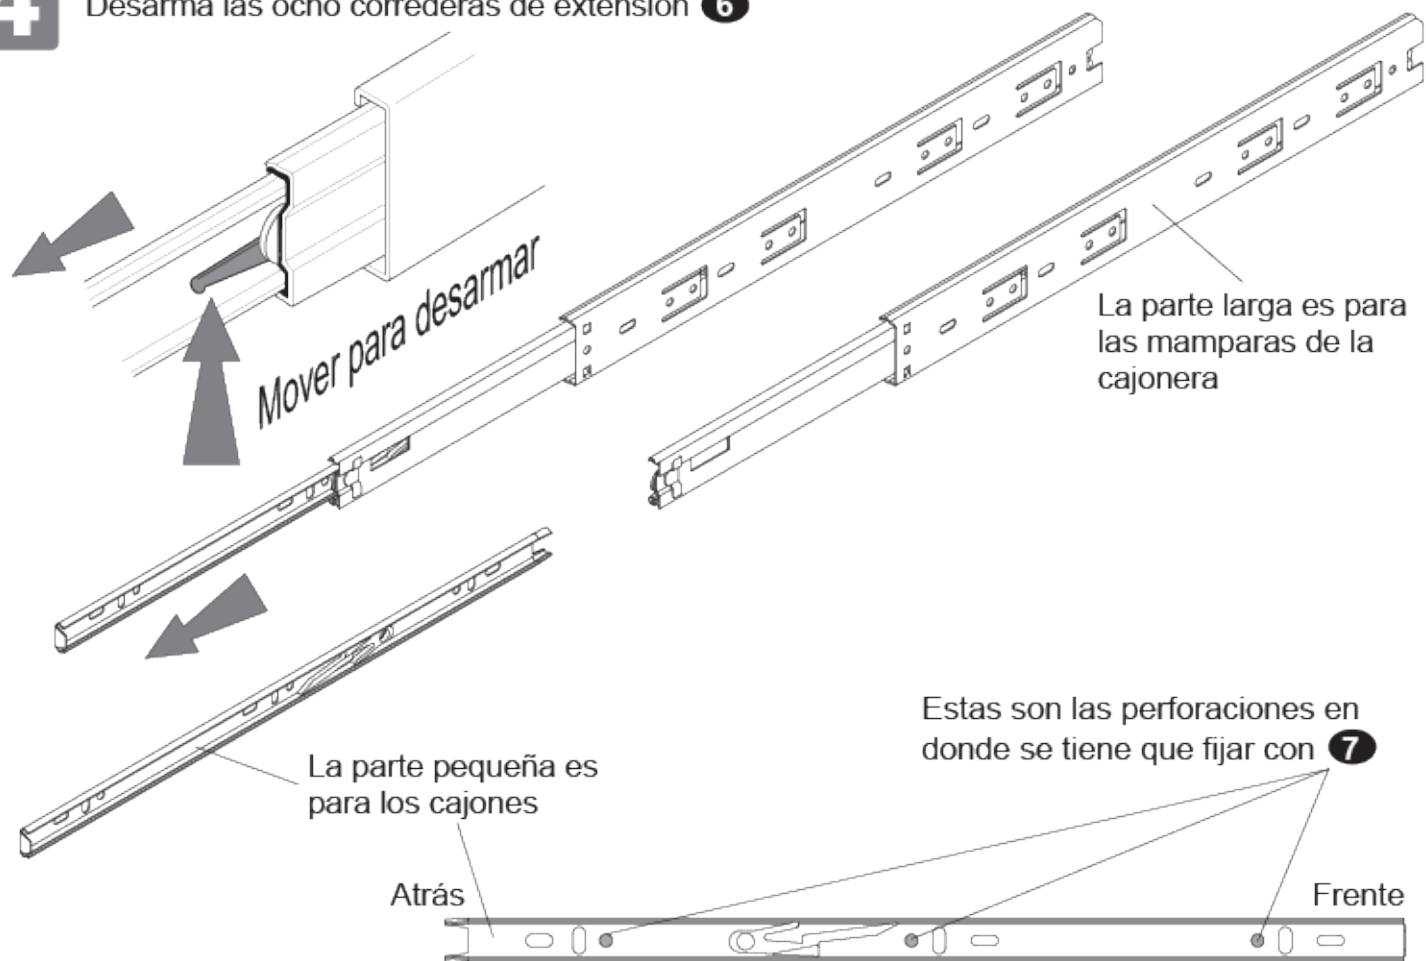
4Desarma las ocho correderas de extensión **6****5**Coloca las correderas **6** con **7** en los cuatro cajones

Ver el paso

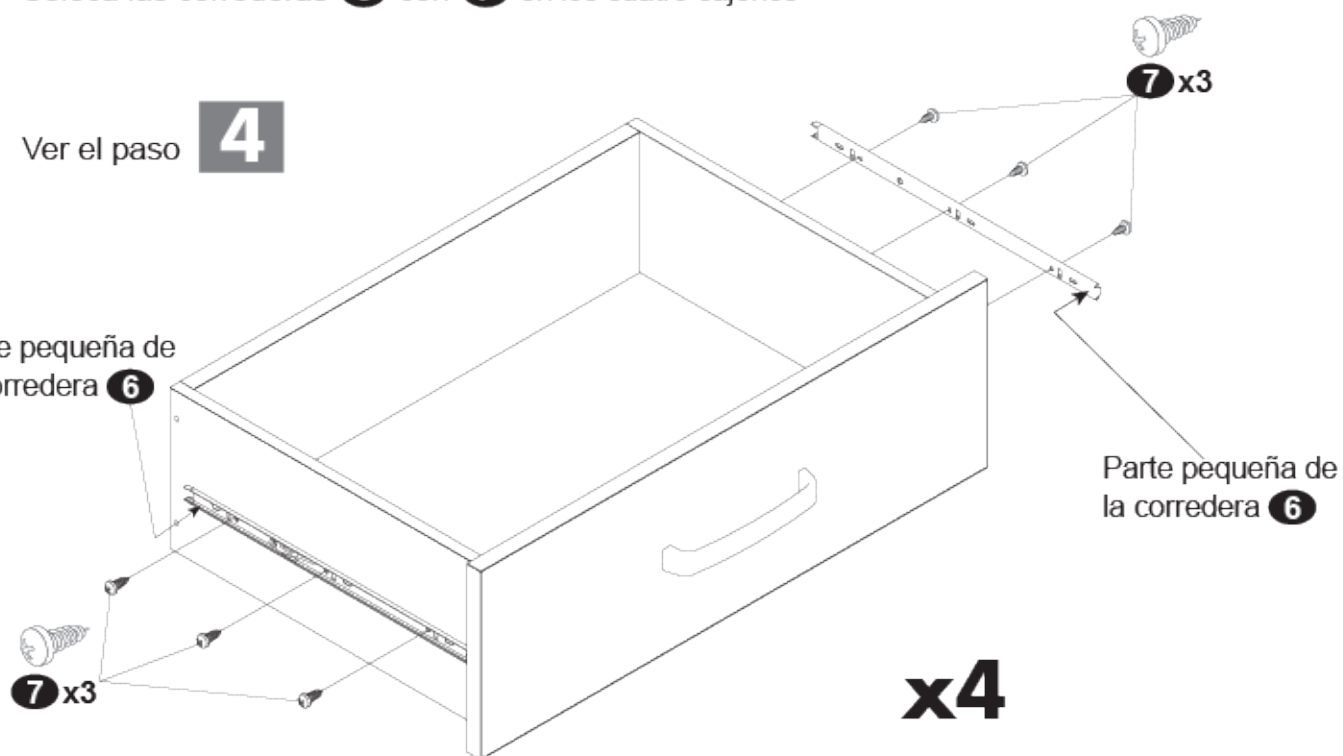
4Parte pequeña de la corredera **6**

6

Paso opcional cuando hay zoclo en la pared

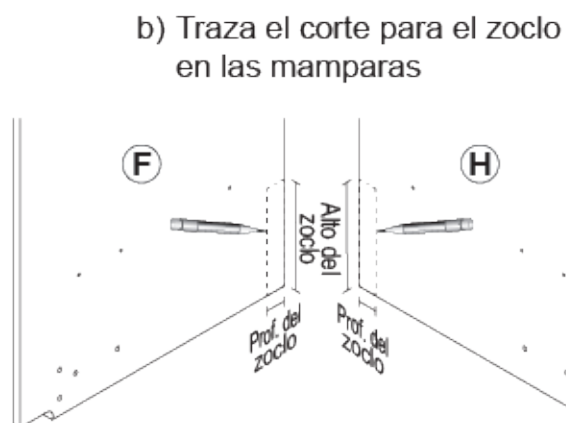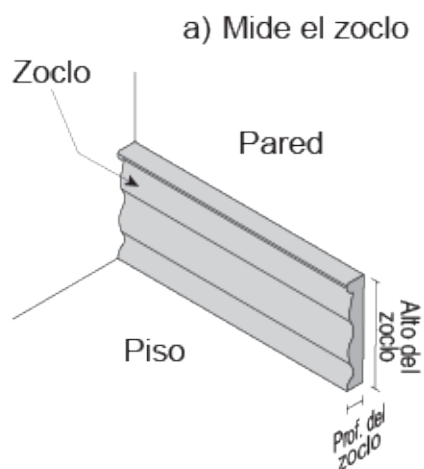

c) Recorta sobre del trazo que hiciste en las mamparas y así queda realizada la ranura para el zoclo

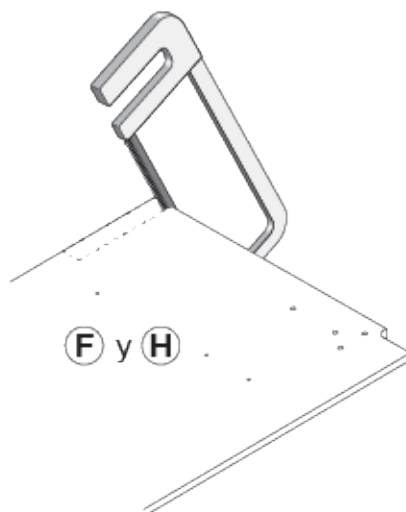


8

Ensambla el nivelador a las mamparas


A) Desarma el nivelador




B) Colca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja, asegúrate que la perforación de la base coincida con la perforación de la mampara

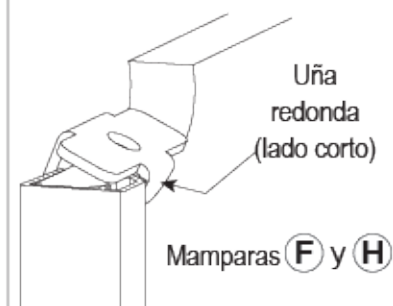

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

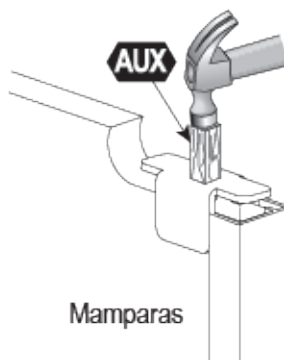


D) Mete el tornillo en su totalidad

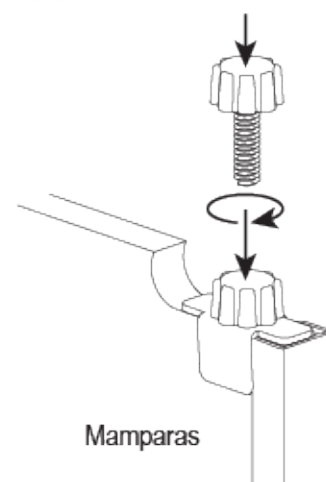

7

Inserta los perfiles en las mamparas de la cajonera

Ojo: debes de dejar el perfil al ras del tablero

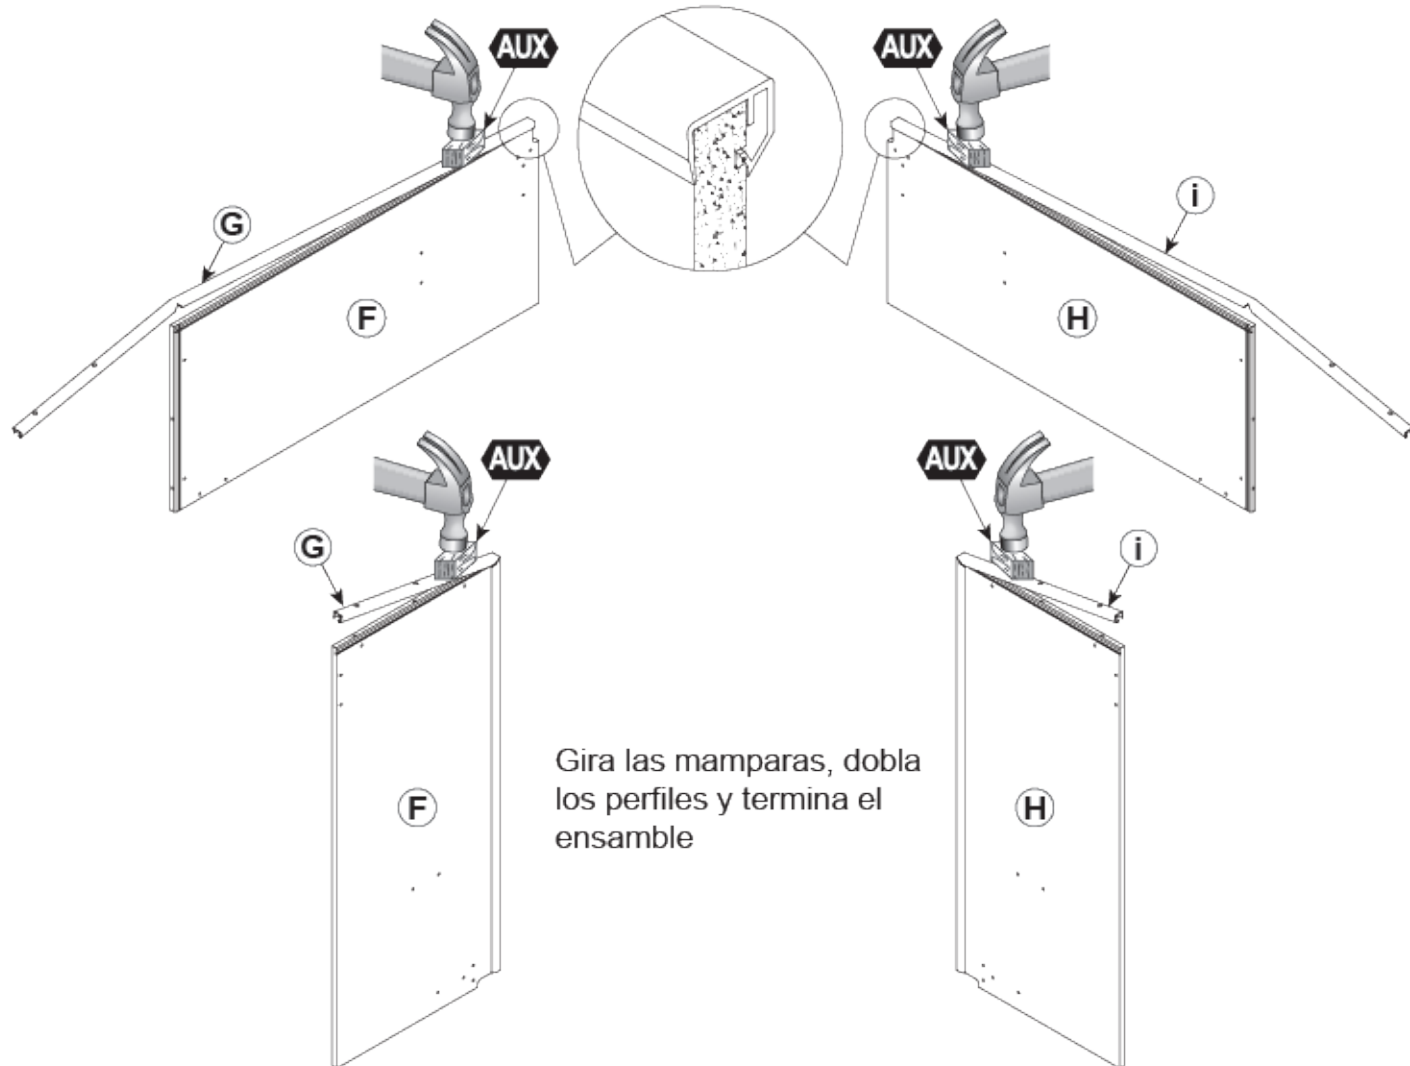


Gira las mamparas, dobla los perfiles y termina el ensamble


9

Inserta los perfiles en las mamparas del cuerpo superior

Ojo: debes de dejar el perfil al ras del rebajo

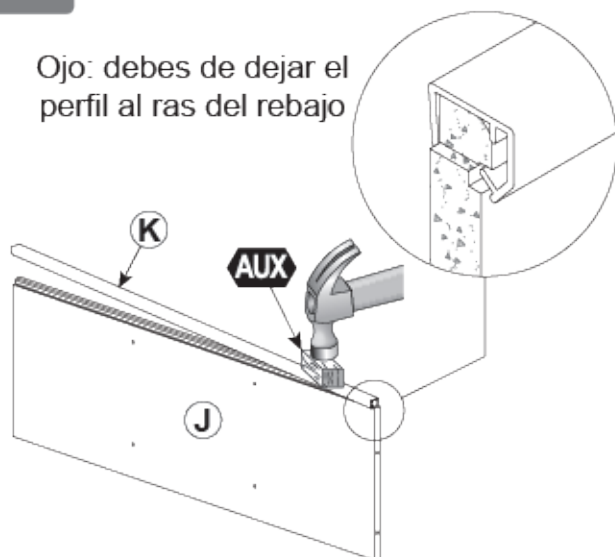


Ojo: debes de dejar el perfil al ras del tablero

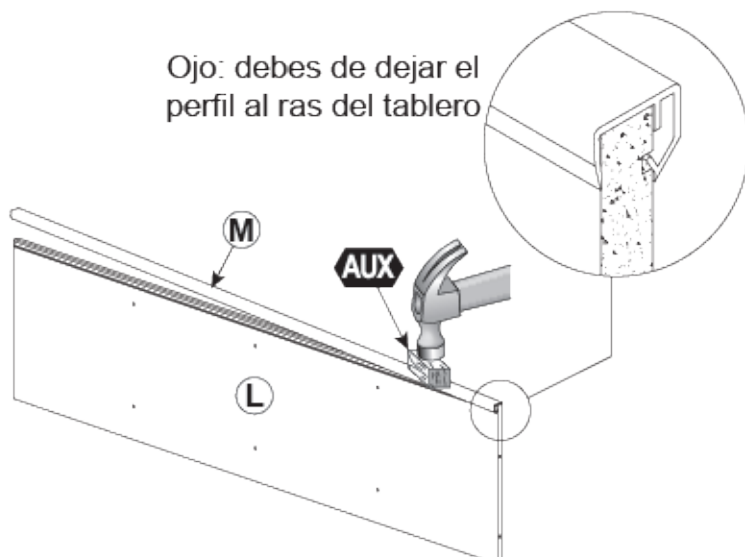

10

Inserta los perfiles en los entrepaños

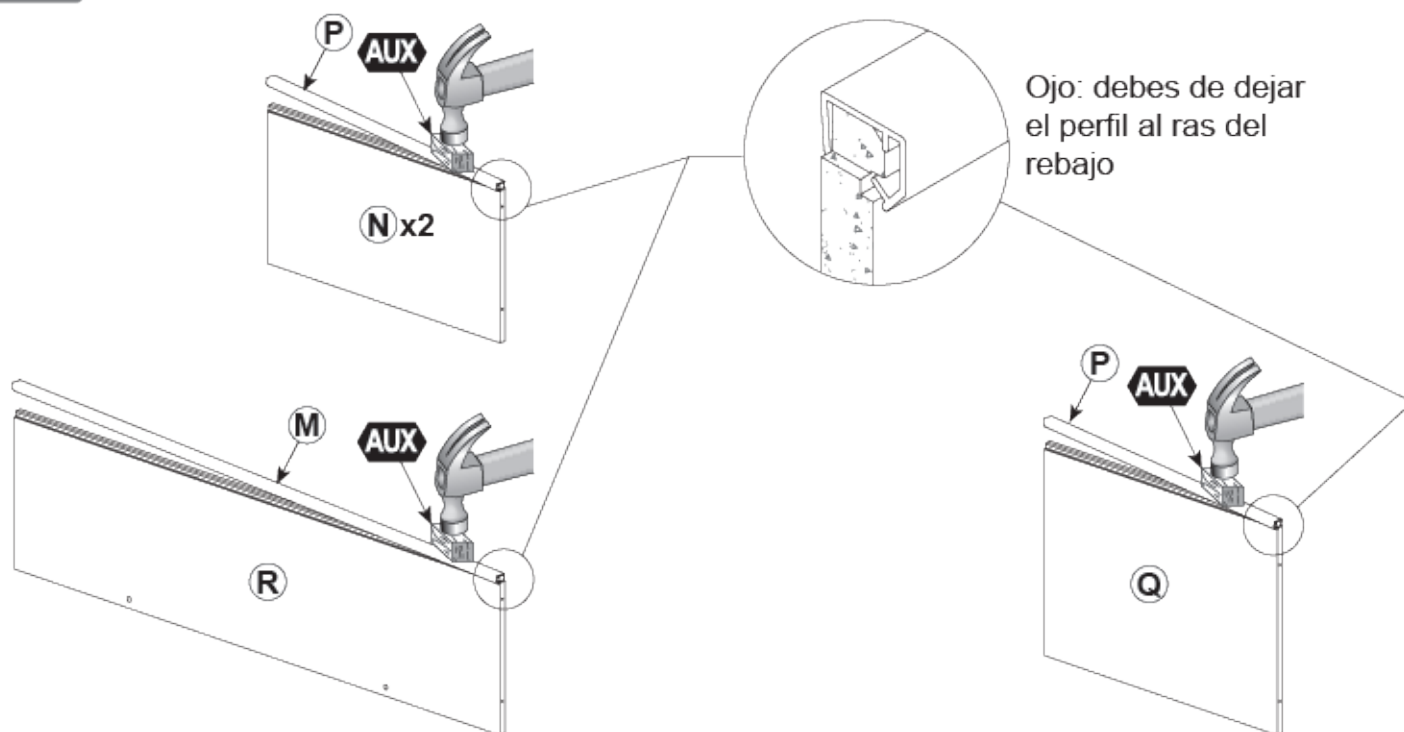


11

Coloca los herrajes en las mamparas de la cajonera

Antes de ensamblar **6** considera esto:





Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **8**

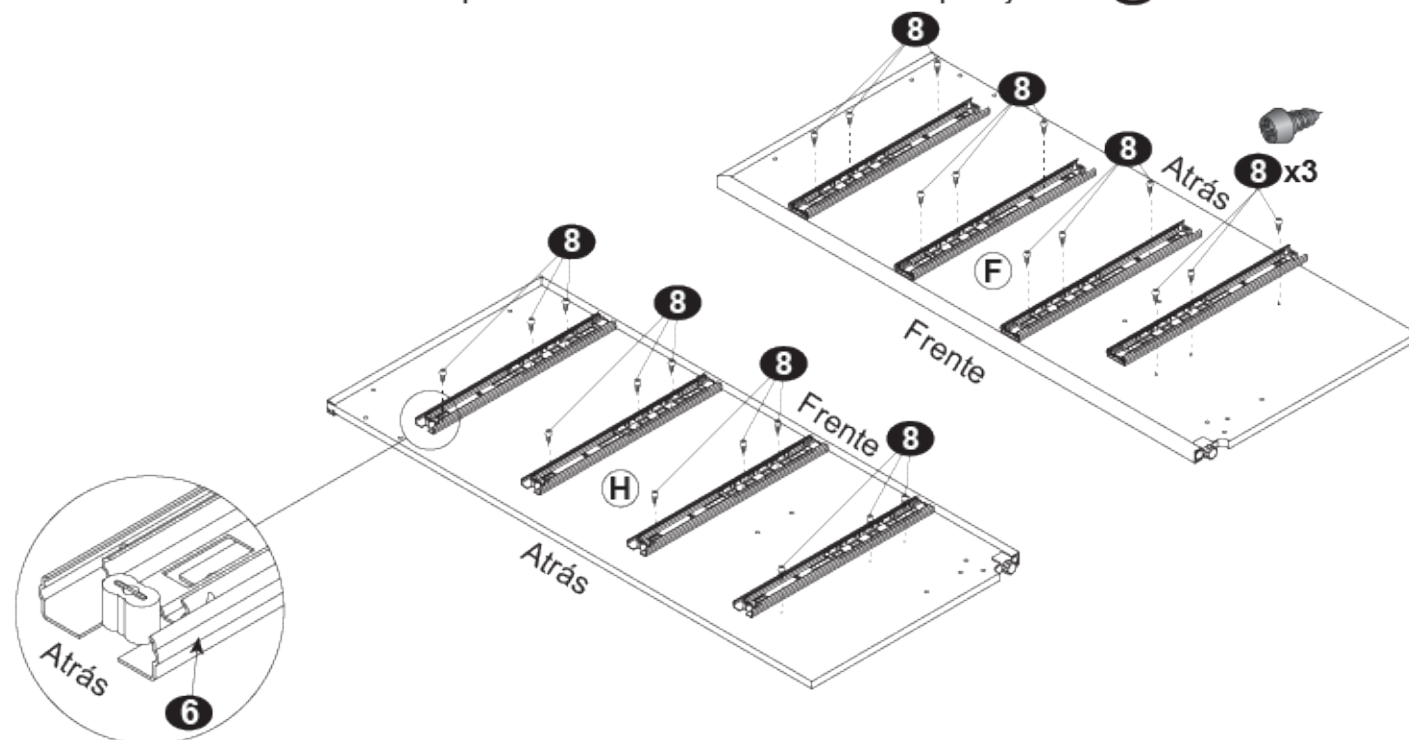


12

Inserta las escuadras sujetadoras **10** en **(R)**

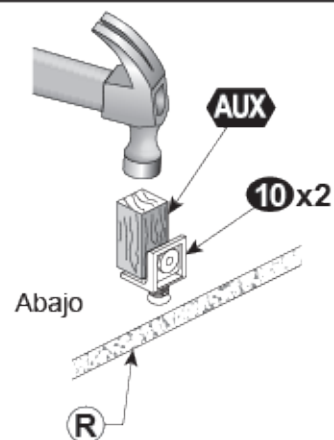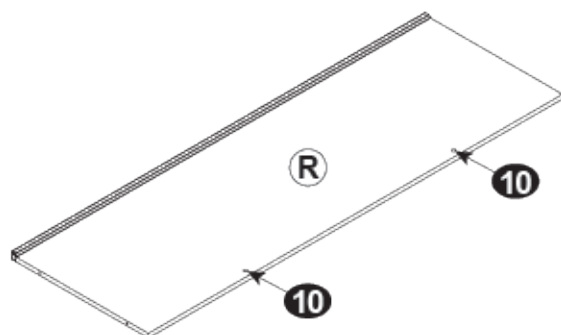


13


Ensambla el cuerpo de la cajonera

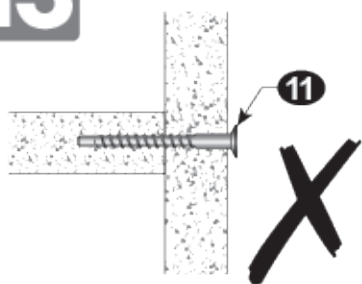

No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo

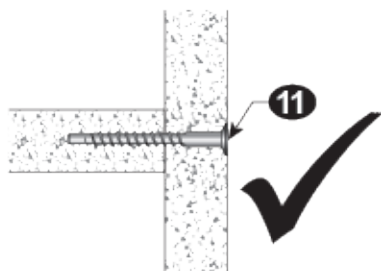


Aprieta hasta que quede al ras

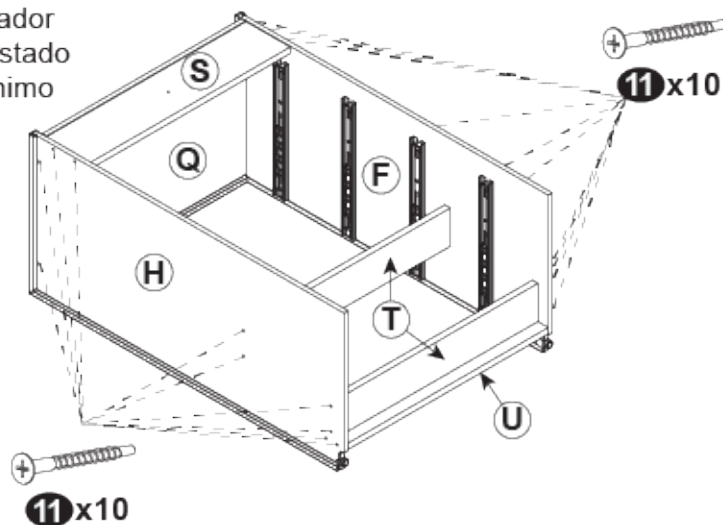

14

Ensambla el cuerpo superior

Ver **13**

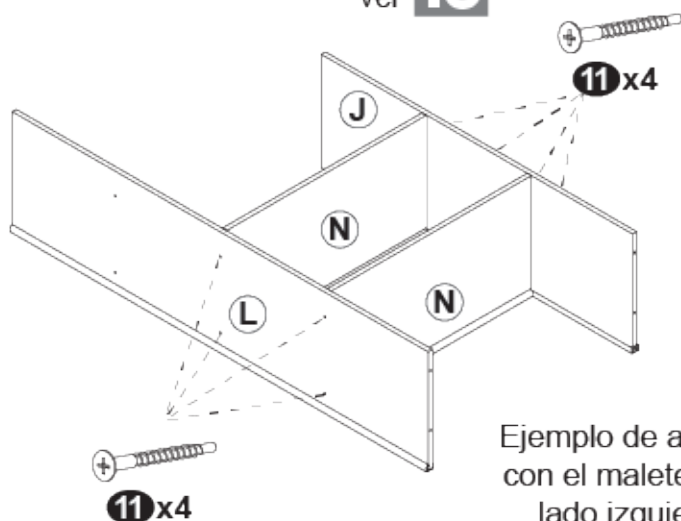

Ejemplo de armado con el maletero del lado izquierdo

Ármalo izquierdo o derecho




Maletero del lado izquierdo



Maletero del lado derecho


15

Une **F** con **J** utilizando **12**, une también **H** con **L** utilizando **12**







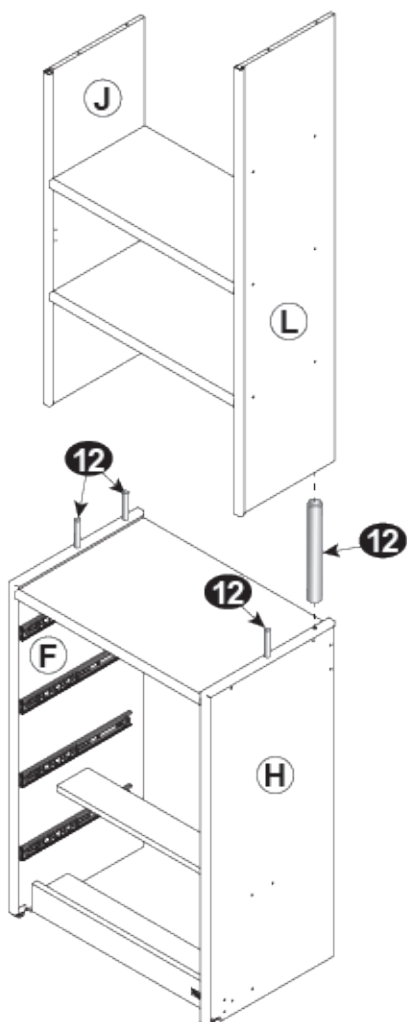


16


Cuando sea necesario corta el largo del entrepaño **R**, según lo hayas decidido viendo la portada de este instructivo

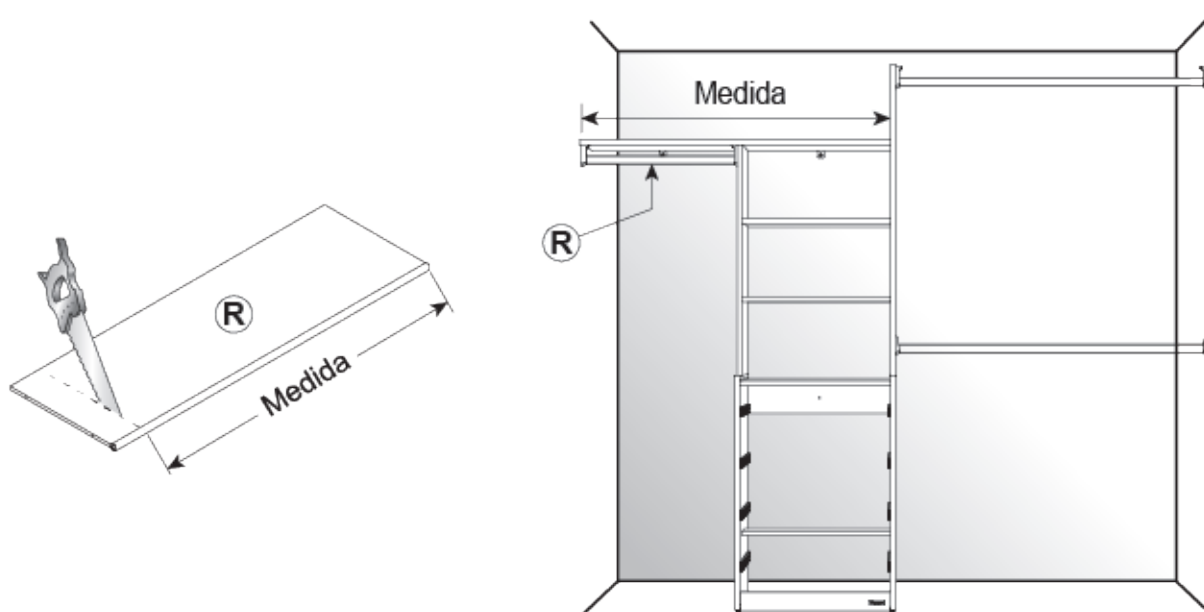


Ensambla el entrepaño **(R)**, según lo hayas decidido viendo la portada de este instructivo
Cualquier muro

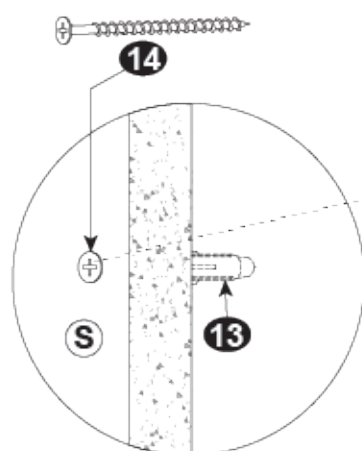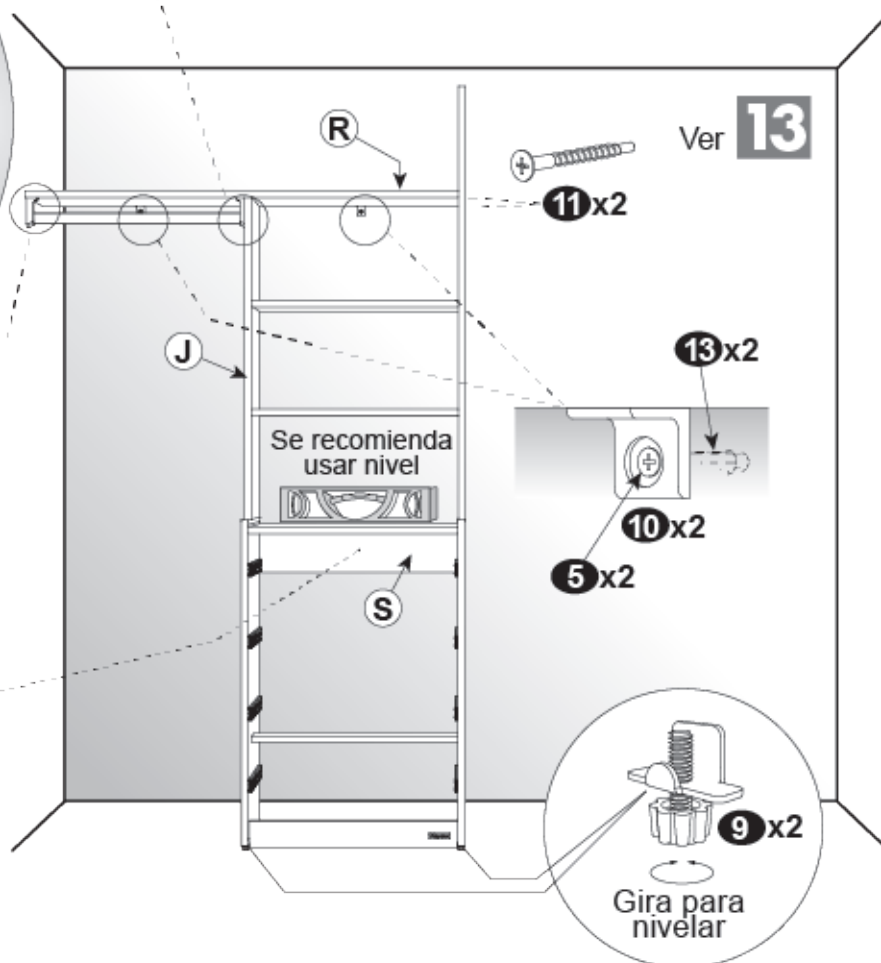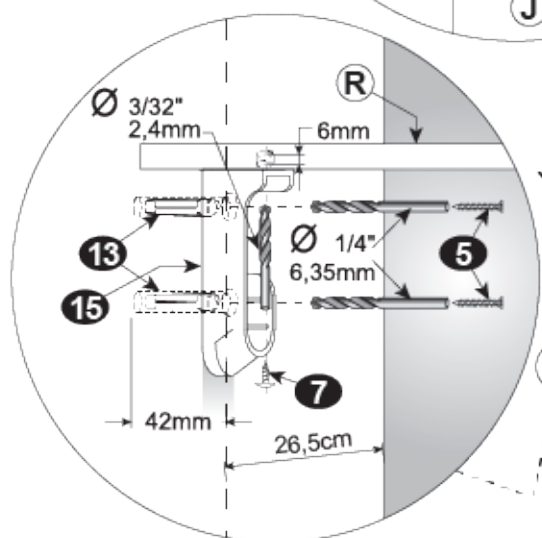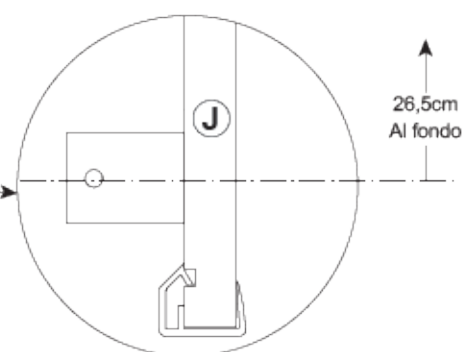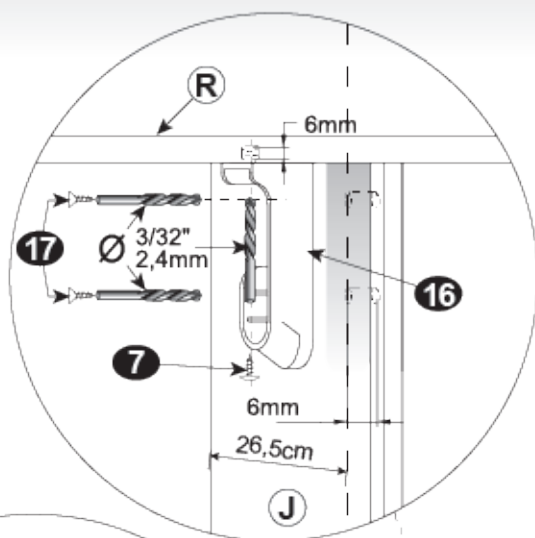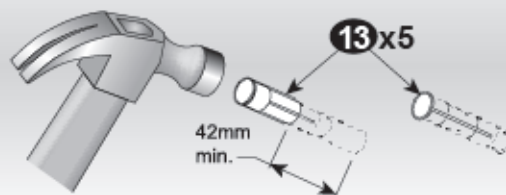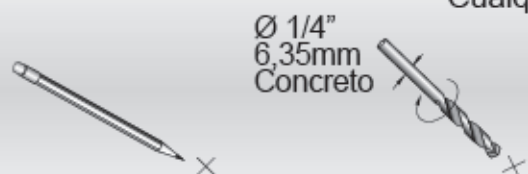

Fija **15**, **16** y **17**

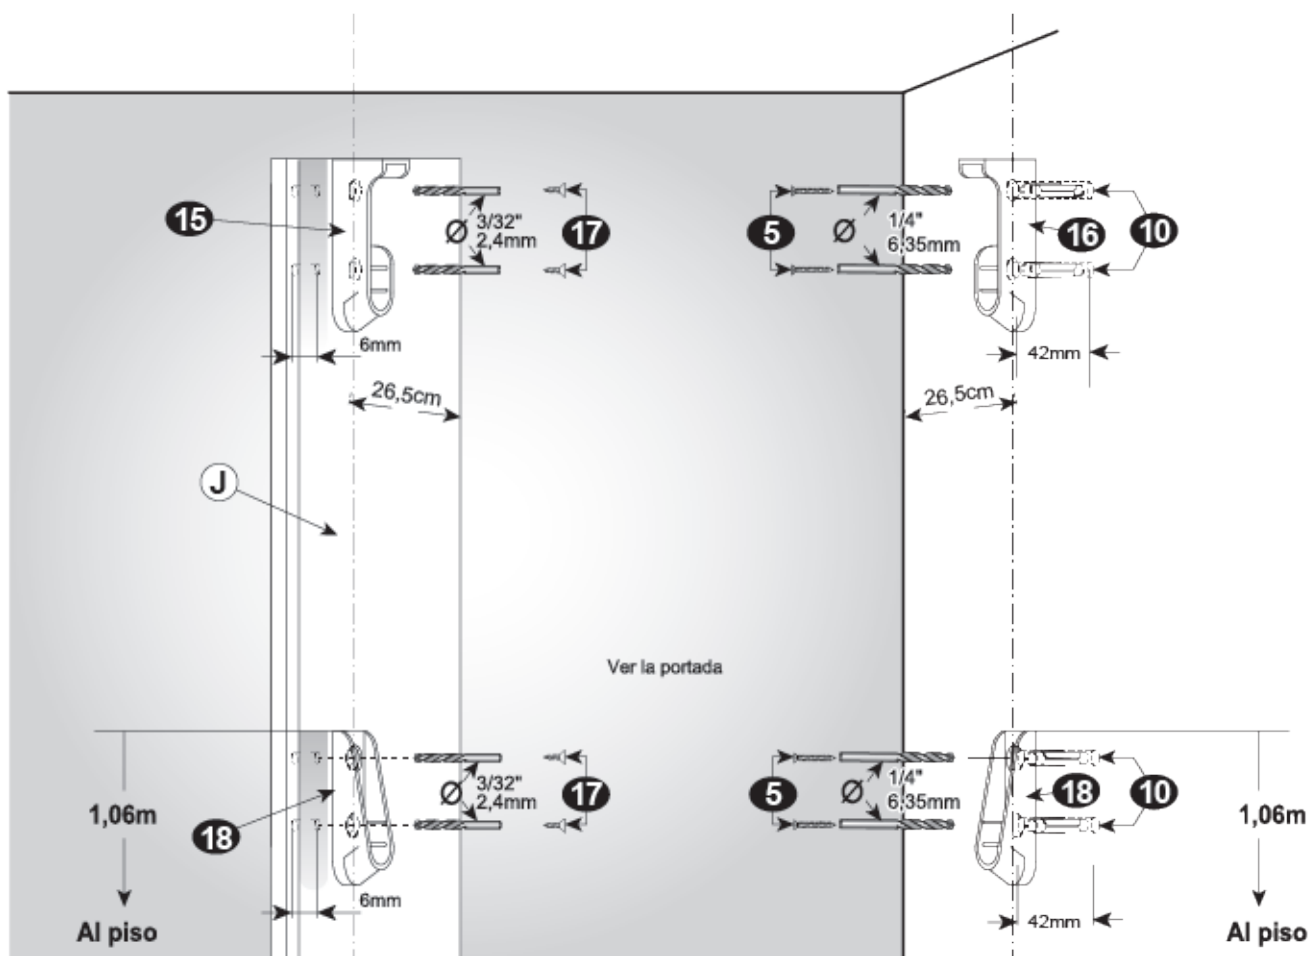


19

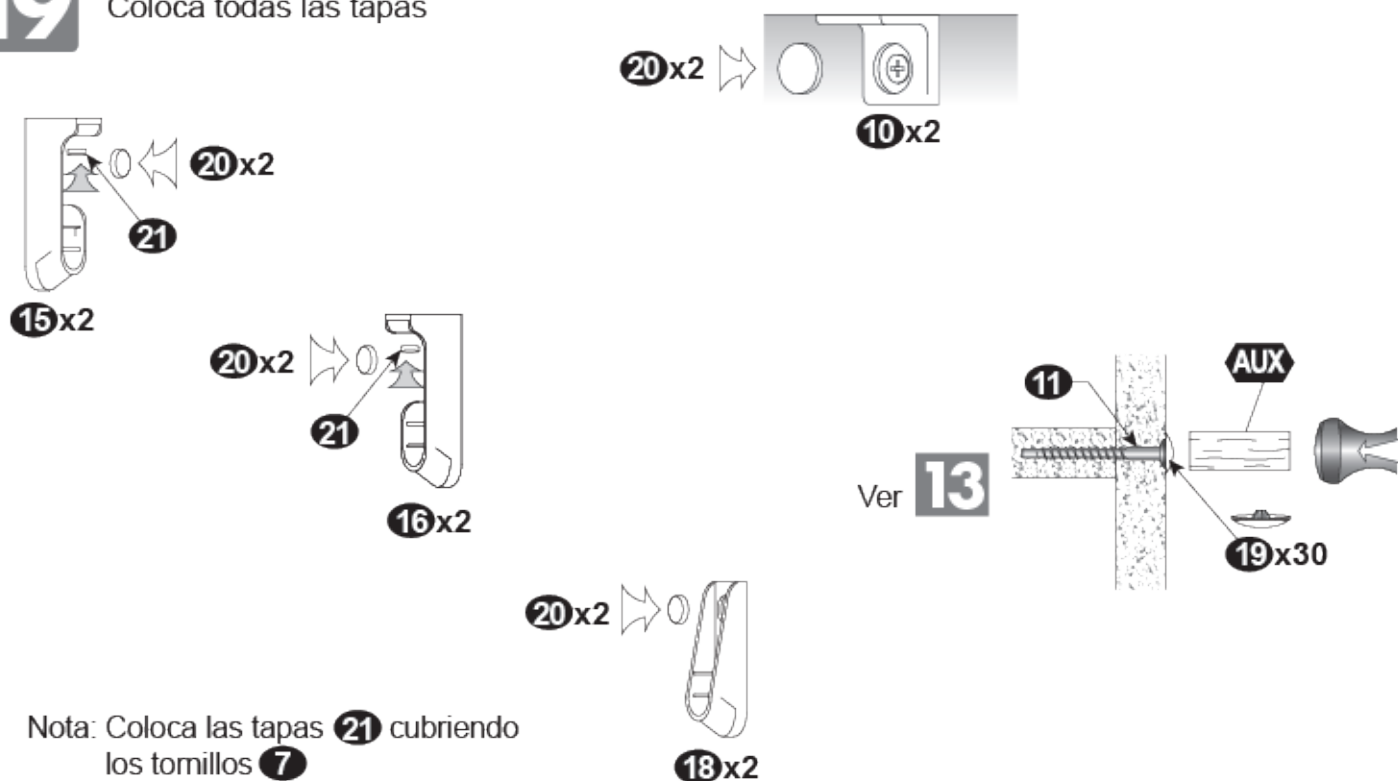

20



Corta y coloca los tres tubos colgadores




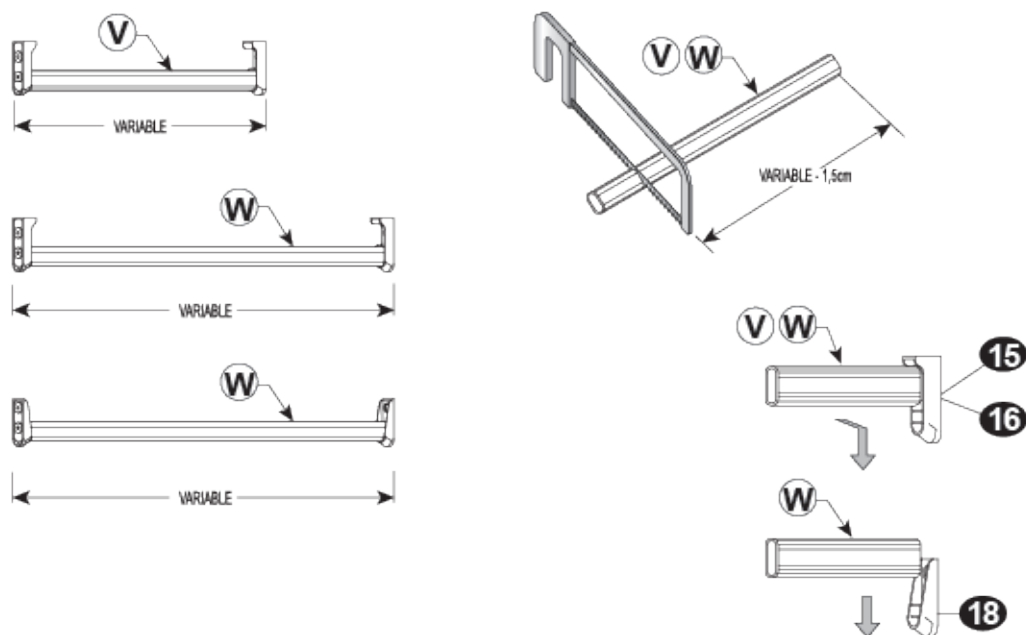




21

Coloca los cajones y ajusta las holguras


Afloja el armador **2**, sube o baja y vuelve a apretar

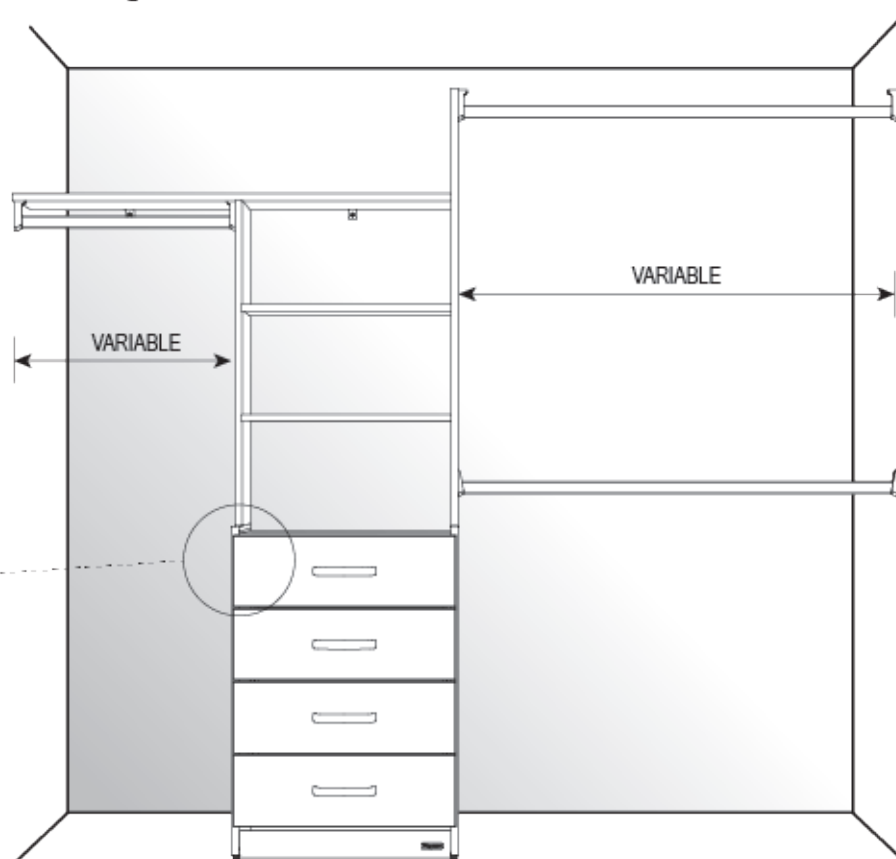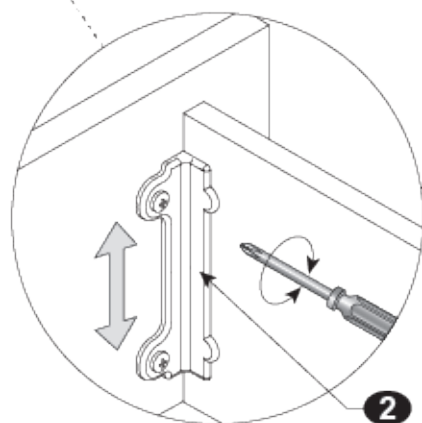

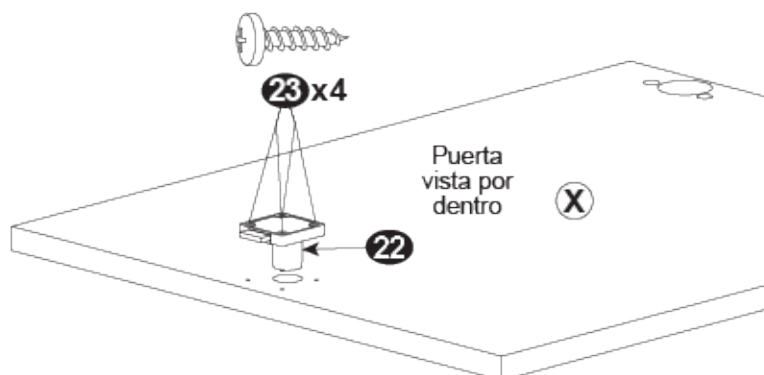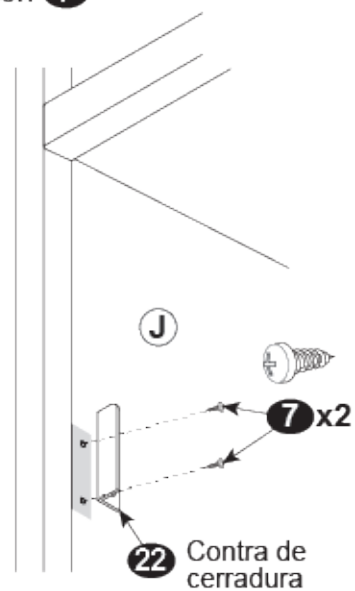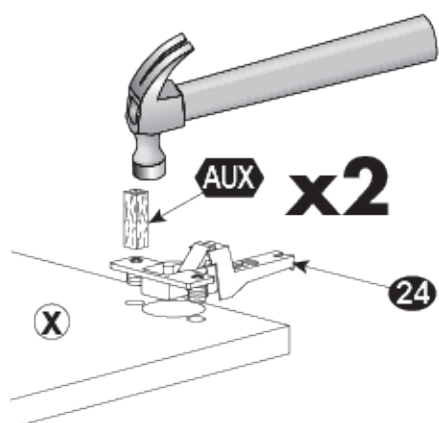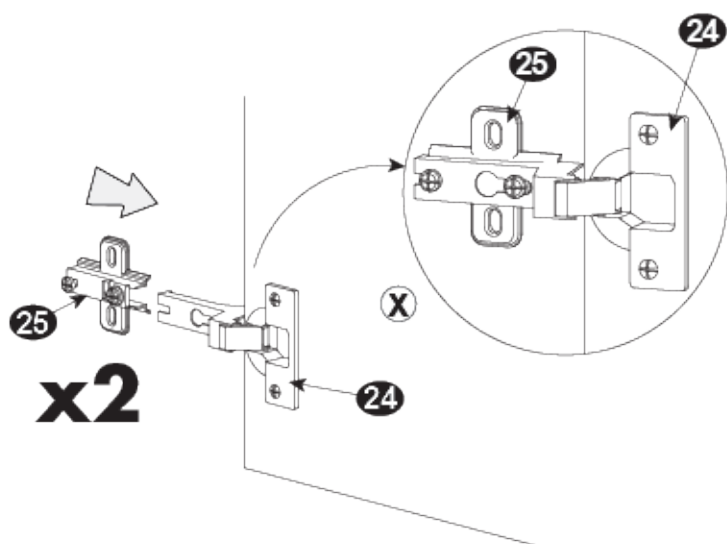22Coloca **22** en la puerta**23**Coloca la contra de cerradura **22** con **7****24**Coloca **24** en **X** golpeando alternadamente sobre uno y otro anclaje**25**Ensayá: mete **24** en **25** hasta el fondo y luego separa

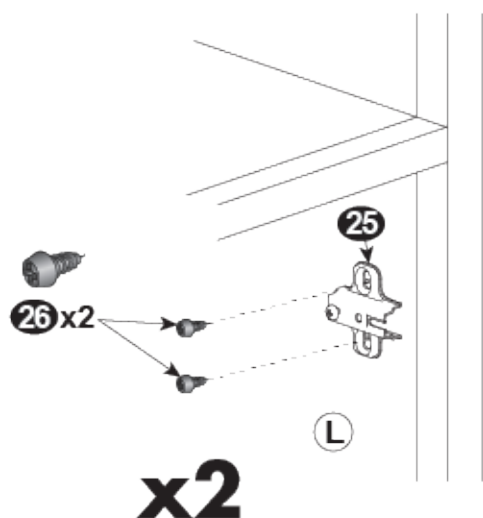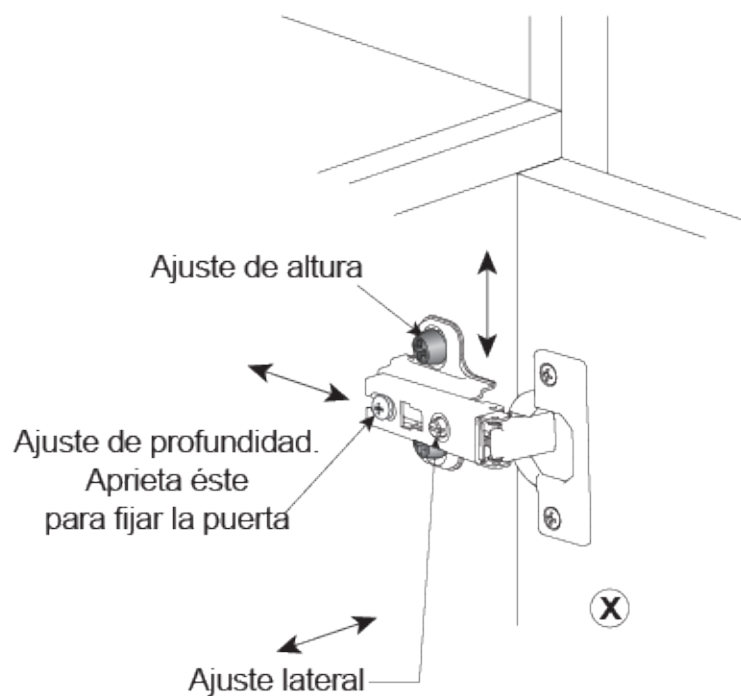26Fijala **25** con **26****27**Coloca la puerta y ajusta.
Mete las bisagras **24** en las bases **25**
que fijaste dos pasos atrás

Una vez colocada la puerta ...

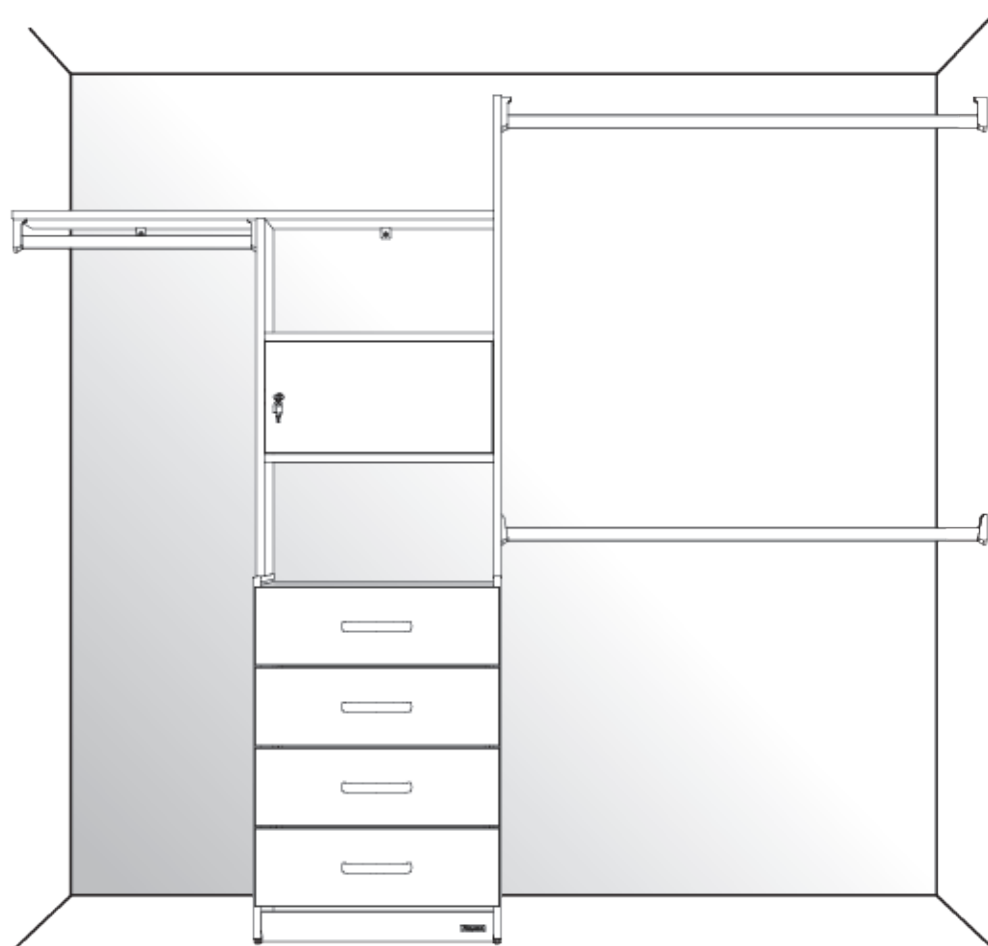

¡¡ FELICIDADES !!

