




Torre de siete entrepaños

¿Listo para armar tu mueble?!




Lo diseñamos muy fácil de armar. Todas las piezas de tu mueble nuevo tienen perforaciones listas para que poco a poco haciendo ensambles lo tengas listo en solo día. Te recomendamos planificar tu tiempo. Así podrás ubicar las piezas sin extraviarlas y tenerlo listo lo antes posible.

A demás será mejor si escoges para trabajar una superficie amplia, libre y limpia. De preferencia cerca del espacio donde vivirá tu nueva cajonera.

*Este mueble se debe empotrar a la pared.

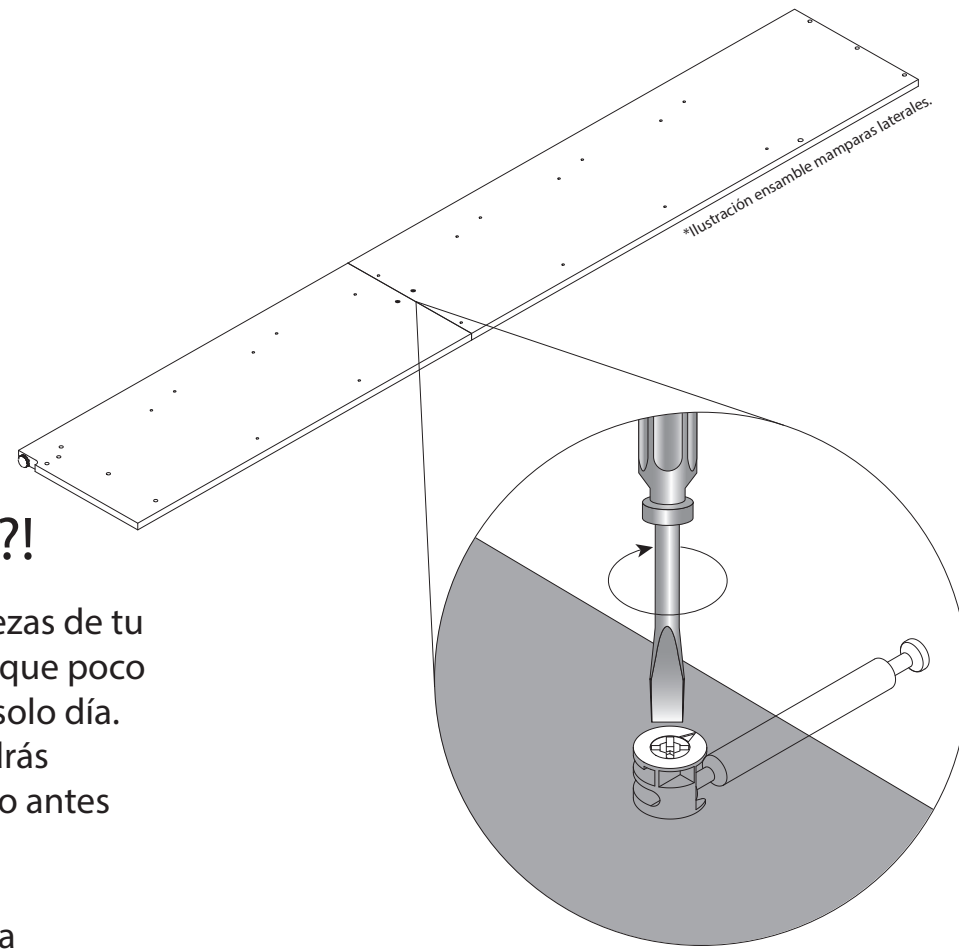

Consejos:

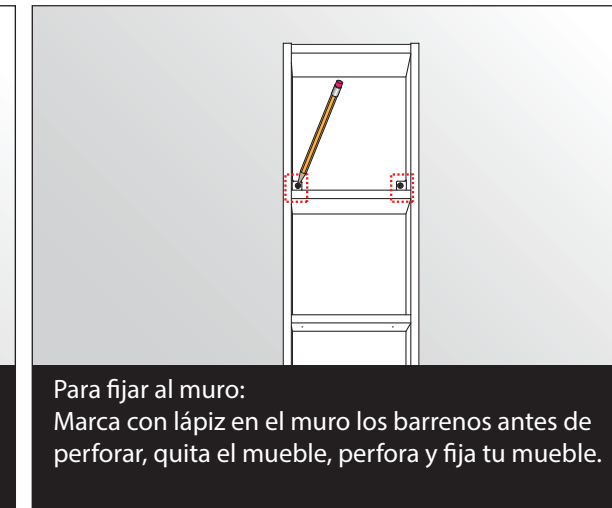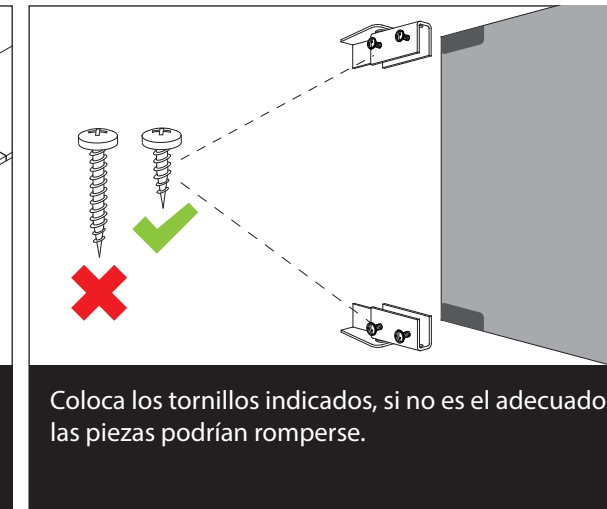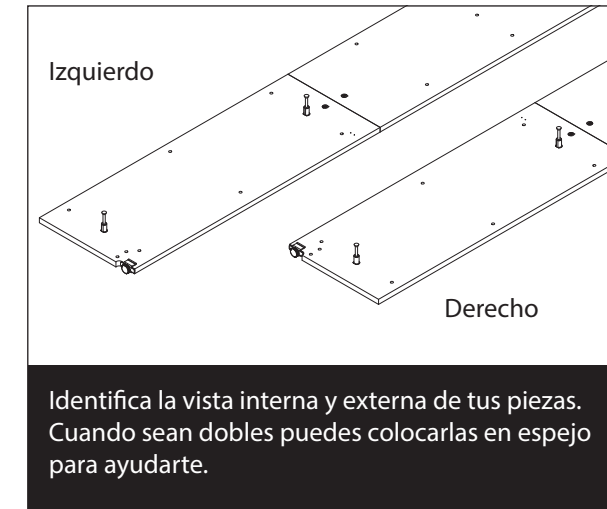


¡Aprovecha tu mueble al máximo!



1. Modelo "6" línea Graffito: Torre espejo, entrepaño 1,2 m, 1 tubo de 2,48 m, 1 juego de bridas y 2 juego de cargadores.
2. Modelo "8" línea Graffito: Torre con espejo, módulo superior, cajonera, 1 entrepaño 1,21 m, 1 tubos de 1,21 m, 1 juego de bridas y 2 juegos de cargadores.
3. Ejemplo de uso de torre con espejo línea gráfito fuera del closet, como un organizador para el baño.

Si acompañas tu módulo superior con tubos colgadores.

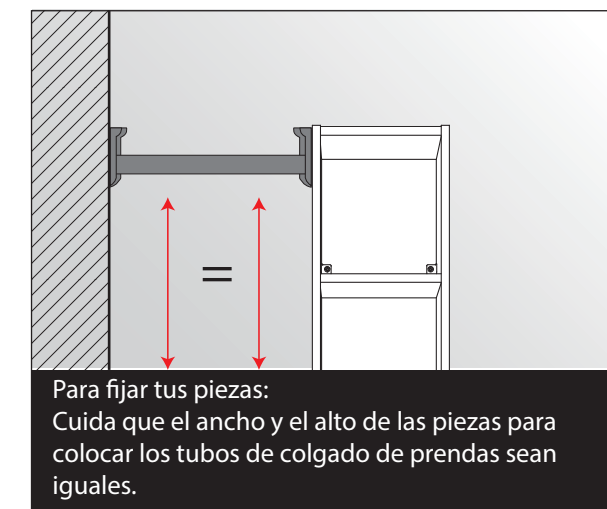


*Si tienes alguna duda
te invitamos a visitar
nuestra página:
www.playcon.com.*

Torre de siete entrepaños




Lista de empaque

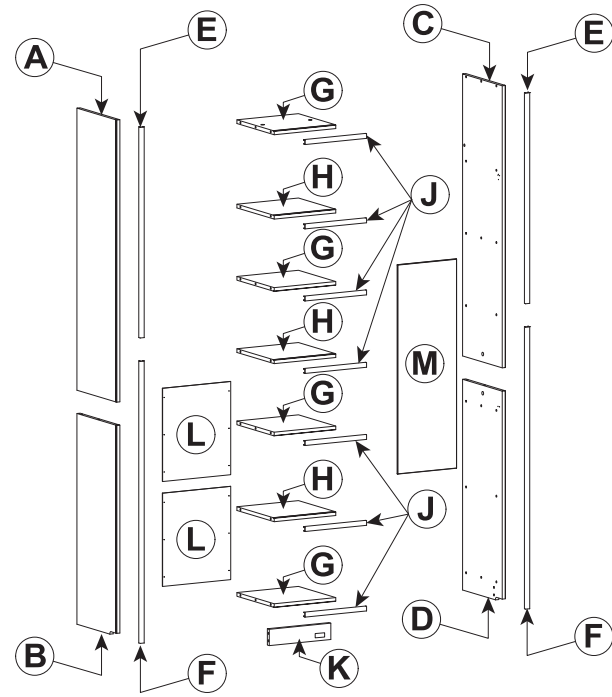

PERFIL	PARTE	CANT.	LONG.
	E	2	90.4cm
	F	2	121cm
	J	7	30cm


x4



x3



Herraje

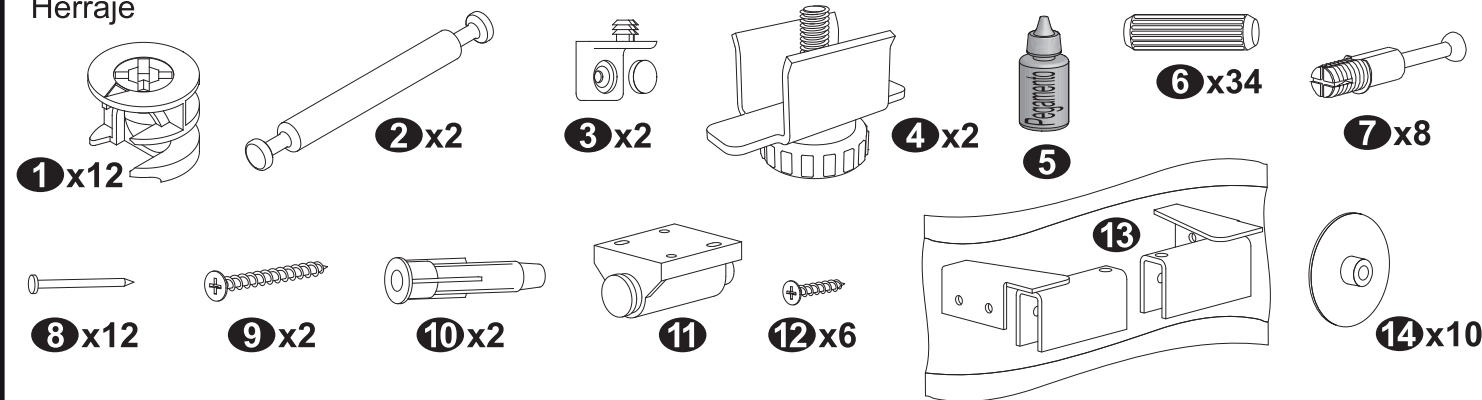


Herramientas necesarias




1

Arma el lateral izquierdo uniendo **A** y **B**
De igual forma arma el lateral derecho con **C** y **D**

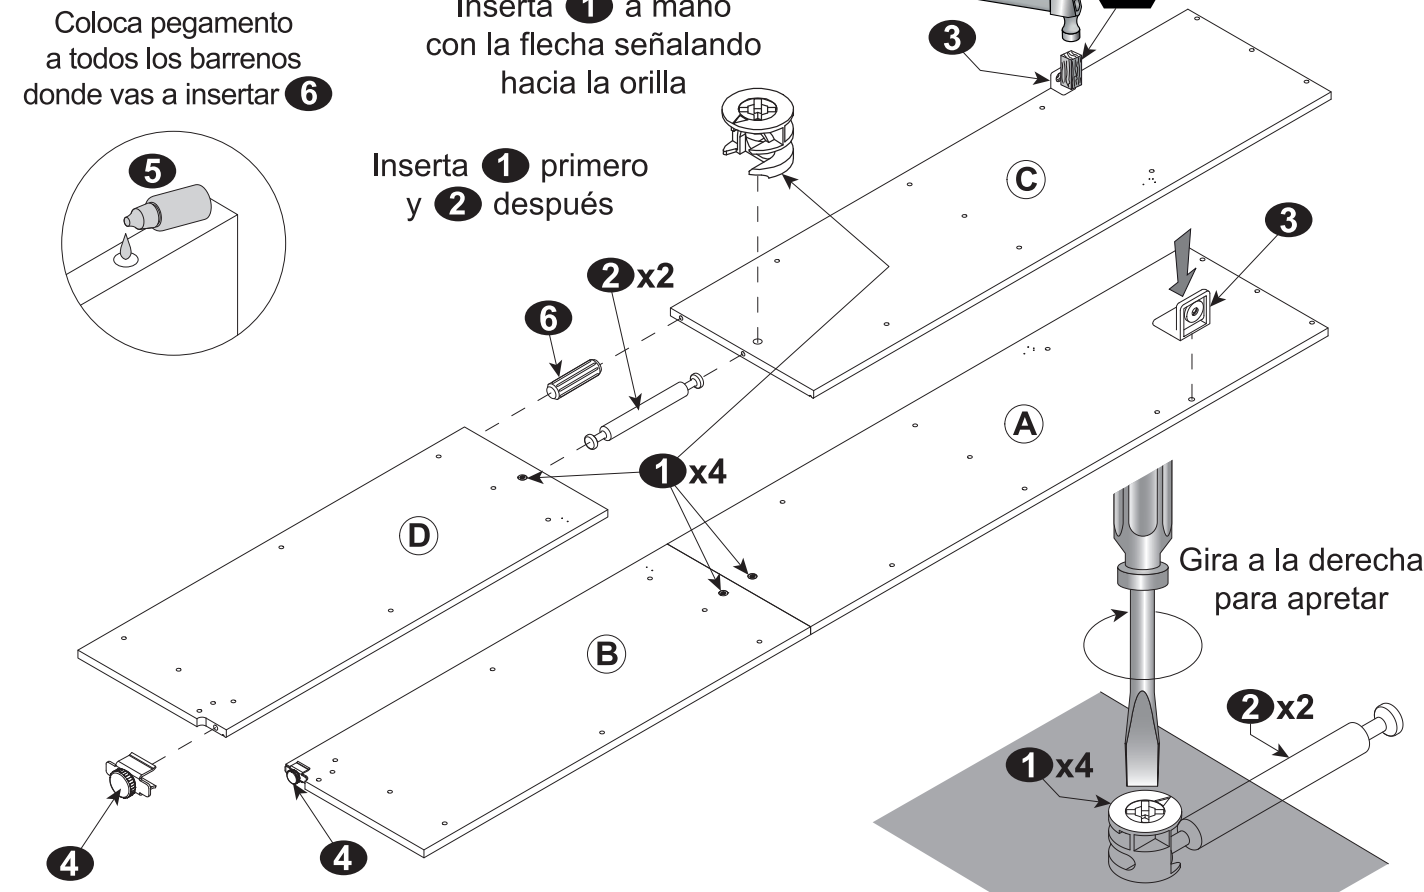


2

Coloca los herrajes **7** en las mamparas laterales

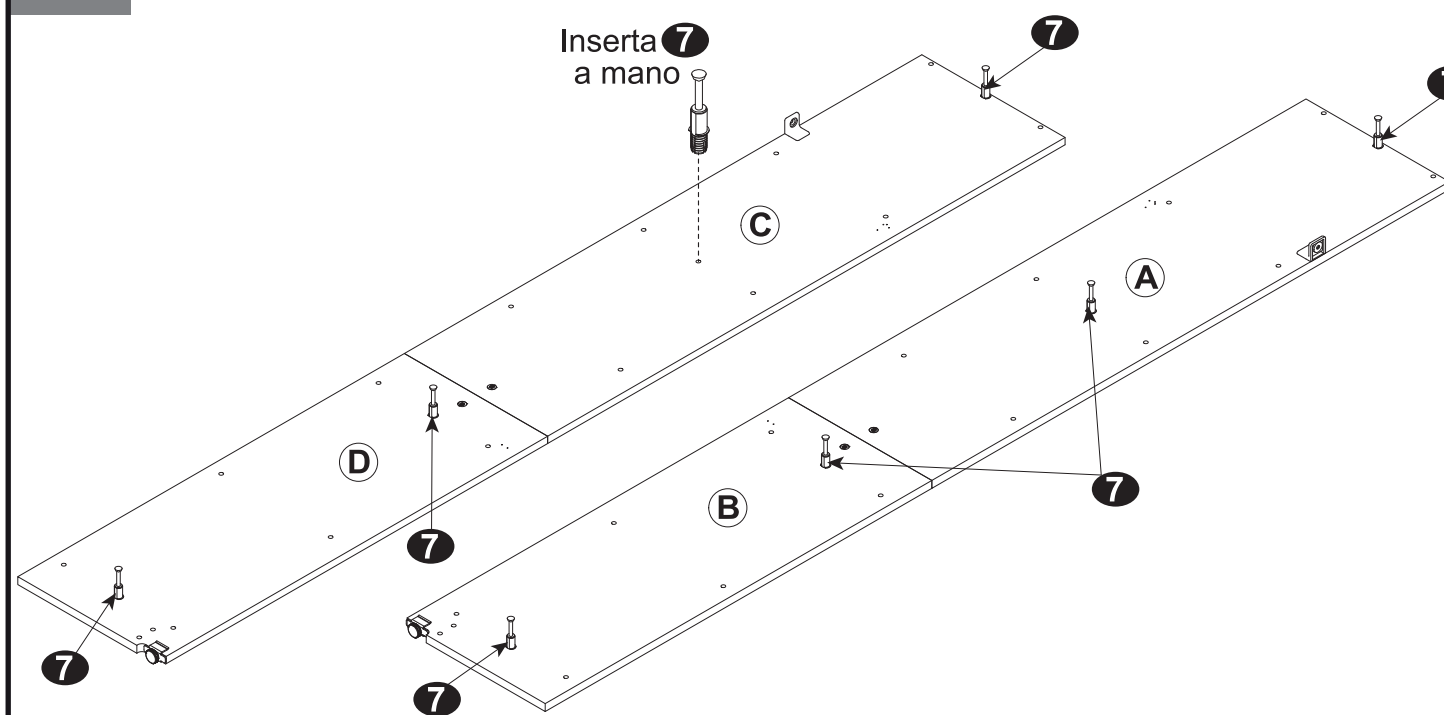


3

Ensambla los perfiles **E** en **A** y **C**

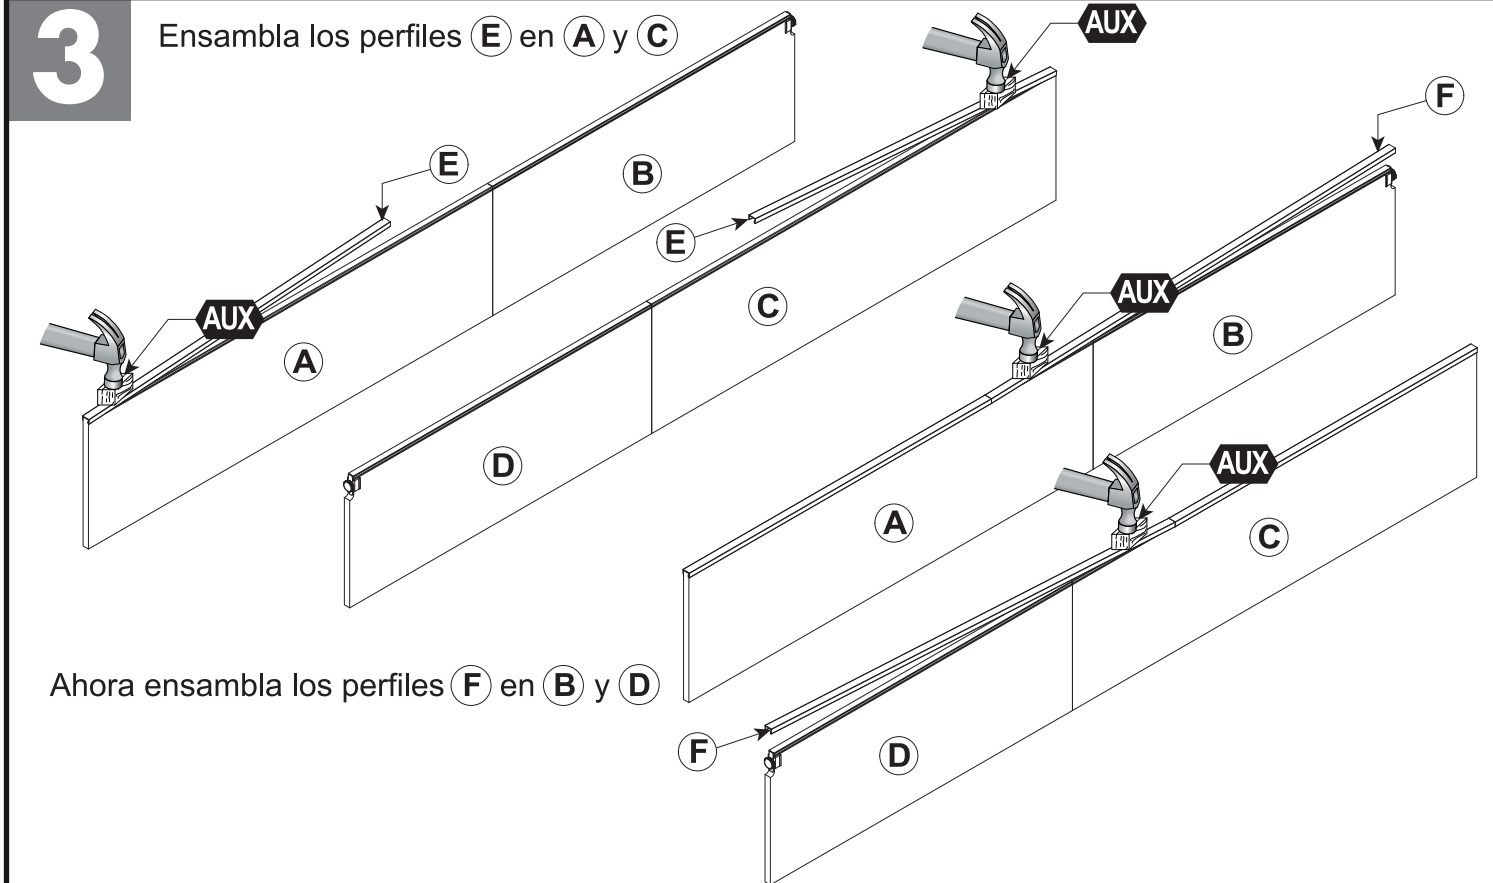

4

Prepara los entrepaños y el zoclo e inserta **6**

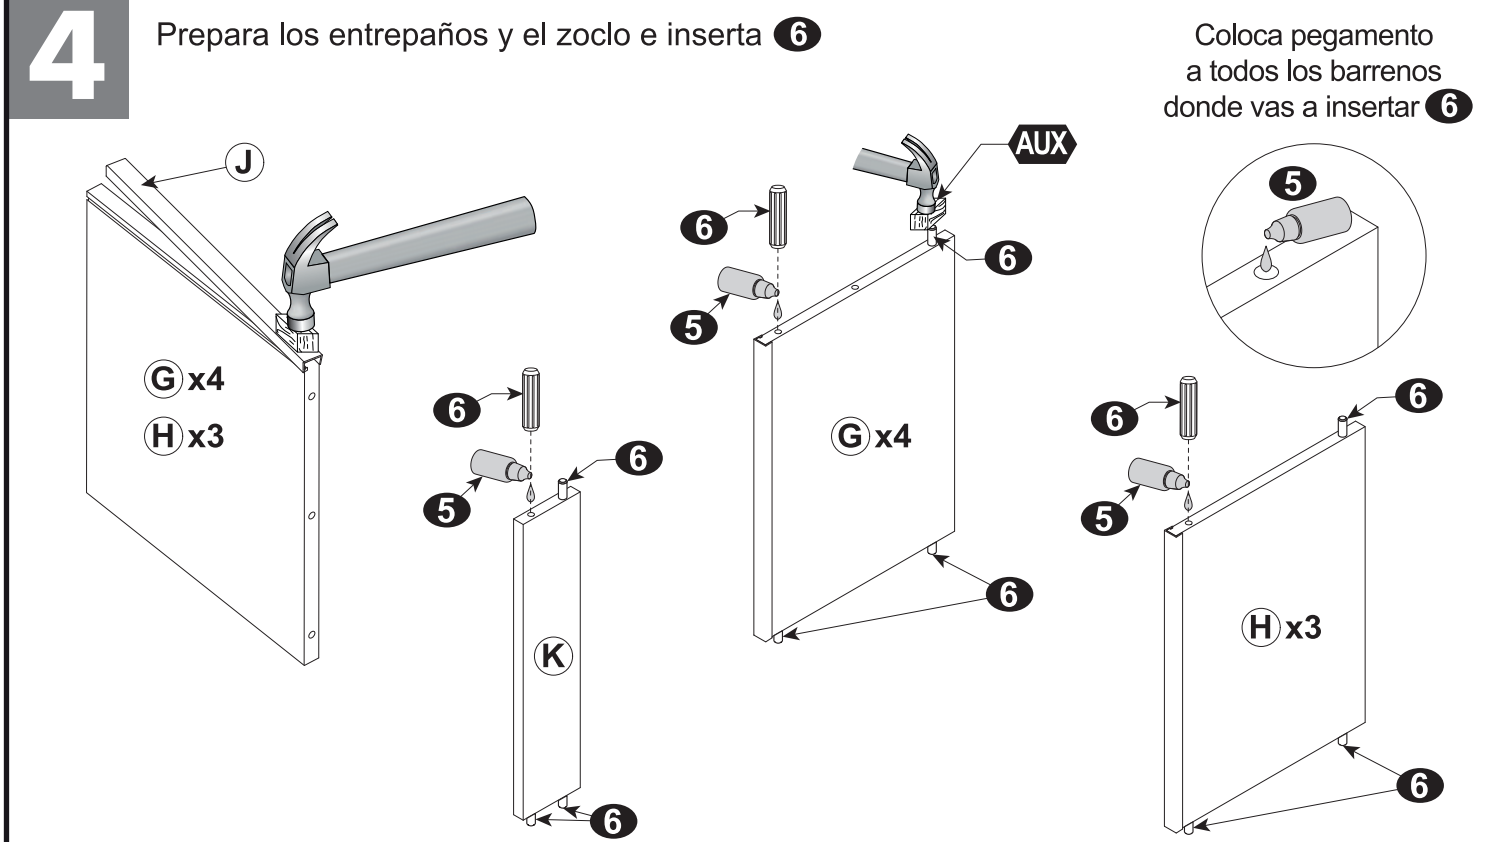

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
https://www.youtube.com/user/PlayconClosets



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México
Tels: (55) 5670 0211, fax: (55) 5670 0177
No. Parte: 111581

5

Ensambla la torre

Inserta los sujetadores **1** con la flecha hacia abajo antes de ensamblar **G** y **H** en el lateral **B**, **A**

Gira a la derecha para apretar

Ensambla contra el lateral derecho repitiendo este paso

6

Coloca los forros **L**

Al ras del entrepaño

Al ras aquí

7

Tan pronto armes, nivela y fija el módulo en su posición definitiva
De este modo permites que el pegamento se seque en posición óptima

Al ras abajo

Gira para nivelar

Una vez fija la torre, coloca las tapas de las escuadras

8

Coloca las bisagras **13** en la puerta de espejo

Gira a la derecha para apretar

Gira a la derecha para apretar

Pega las laminillas que viene junto con las bisagras **13** en la puerta de espejo como se muestra en la ilustración

9

Fija **11** y **M** a la torre

OJO: La puerta se puede colocar del lado derecho o del lado izquierdo según tu elección

Ejemplo. Puerta derecha

10

Coloca la jaladera **15** en la puerta de espejo

A presión

Antes de introducir la jaladera coloca la tira de goma que viene incluida en el paquete

A presión

¡ Felicidades !