


Instructivo de armado


ESTANTE 2 VISTAS AM 60 X 120




Lista de empaque

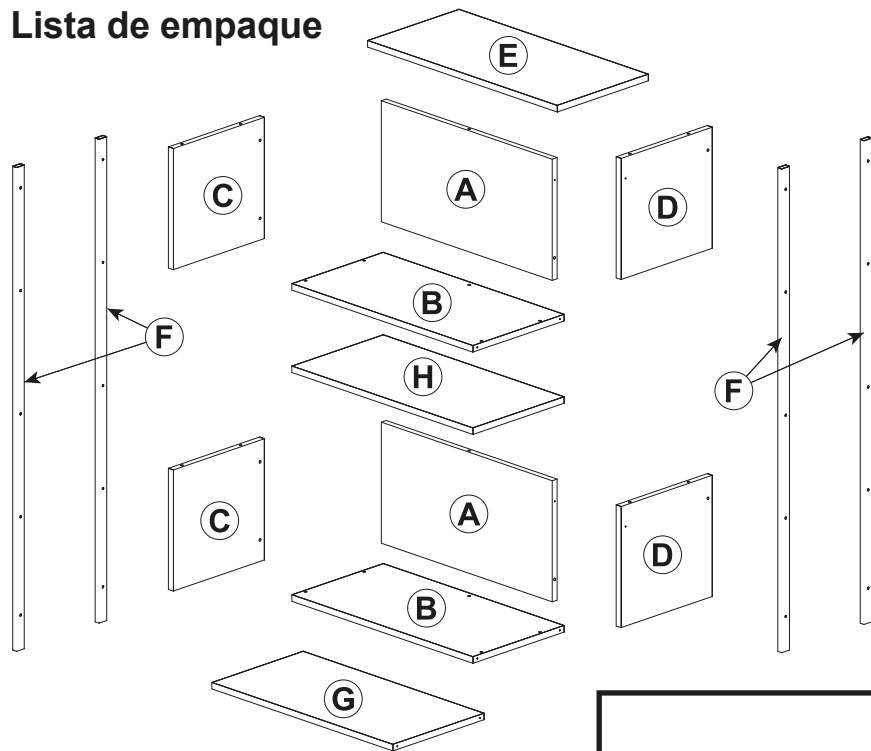


Herramientas necesarias

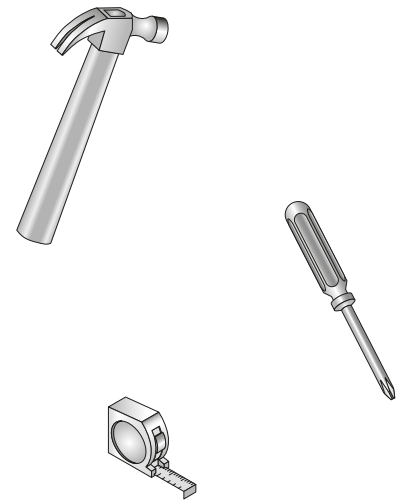

Herraje



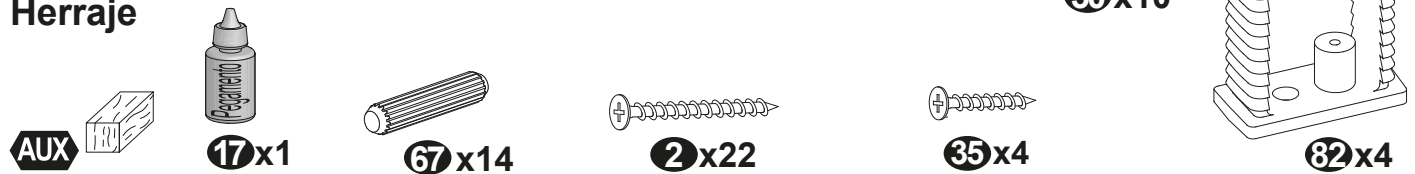



1 Prepara el respaldo y las mamparas de los cajones

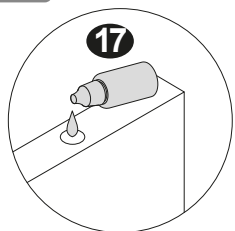

Coloca pegamento (8 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**


NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

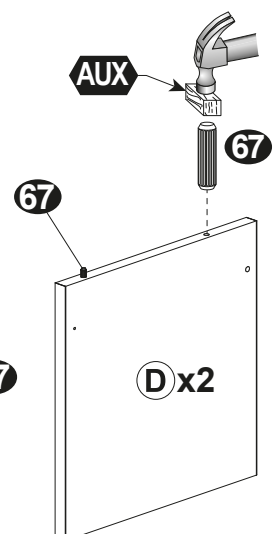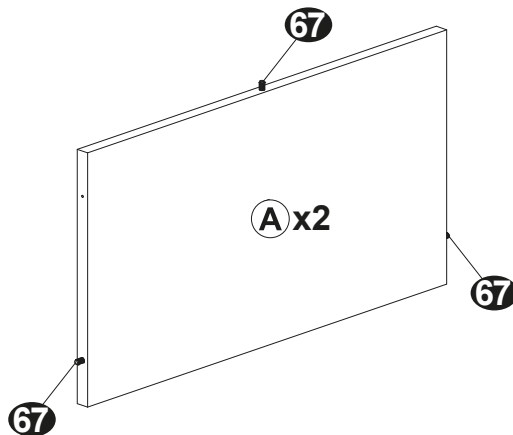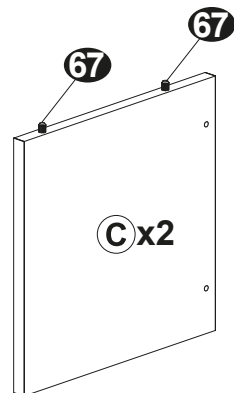



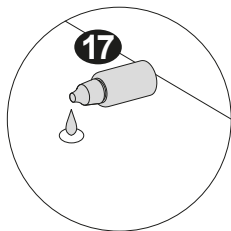


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

a) Ensambla **A** con **C** y **D**


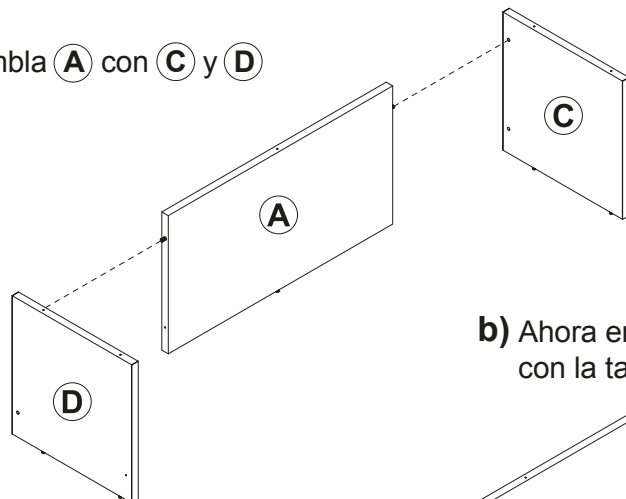


b) Ahora ensambla **A**, **C** y **D** con la tapa **E**

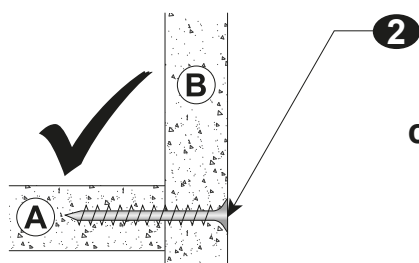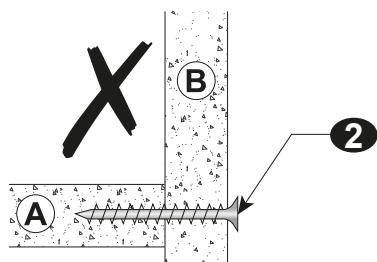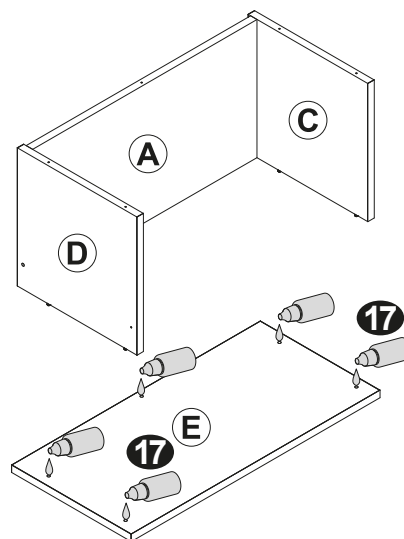



Aprieta **2** hasta que quede al ras

c) Une el piso **B** del cajón. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima del piso durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

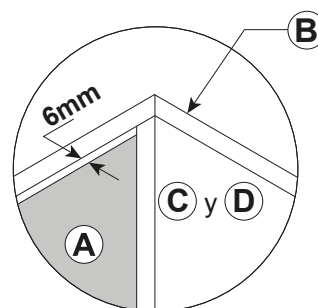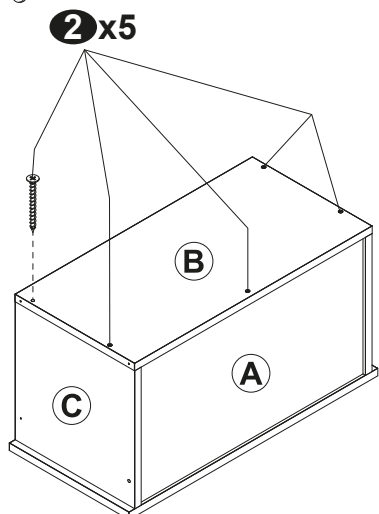


OJO: el respaldo **A** no queda al ras del piso **B**

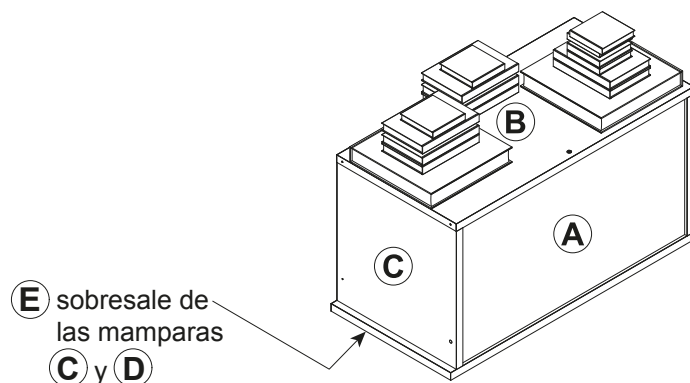



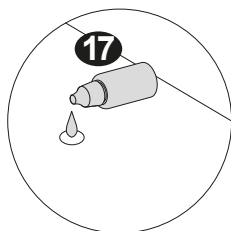


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

a) Ensambla **A** con **C** y **D**

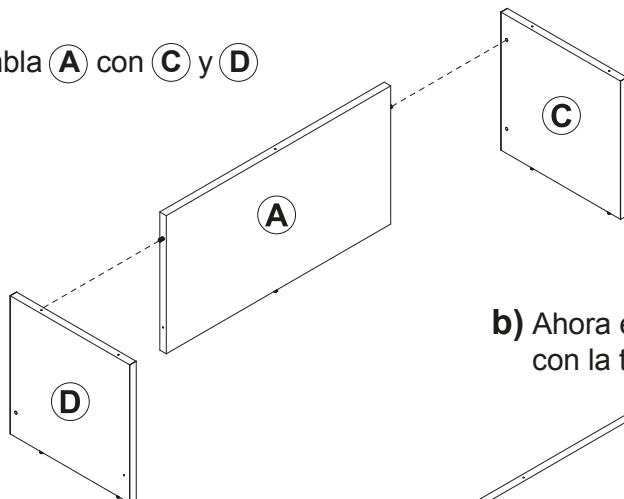

b) Ahora ensambla **A**, **C** y **D** con la tapa **H**

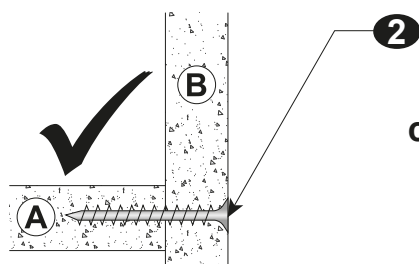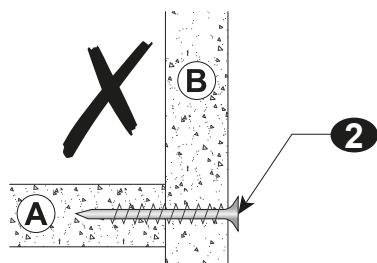
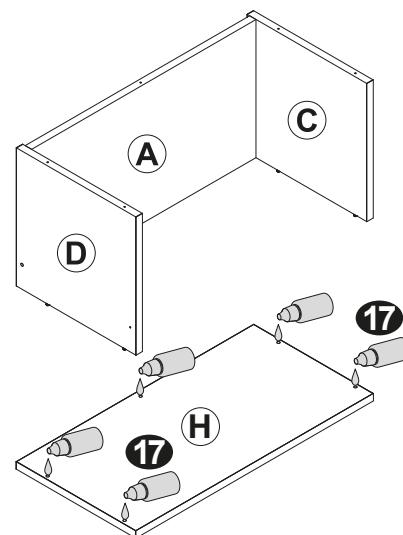


Aprieta **2** hasta que quede al ras

c) Une el piso **B** del cajón. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima del piso durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)




2x5

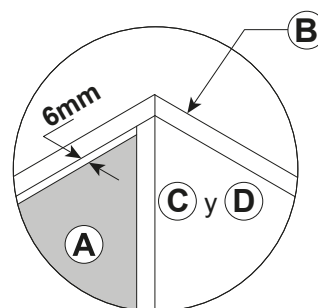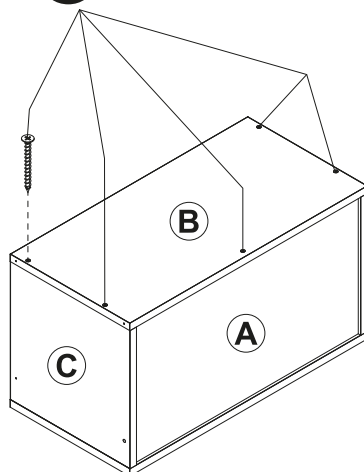

OJO: el respaldo **A** no queda al ras del piso **B**


H queda al ras de las mamparas **C** y **D**

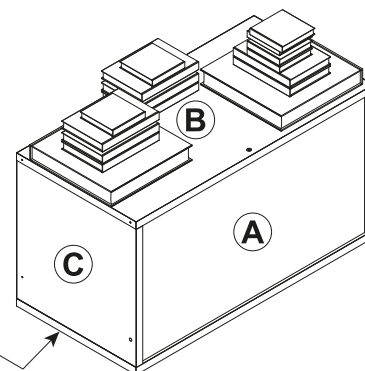


Una vez seco el pegamento de las tapas une los cuatro tubos a los dos cajones

TUBULAR **F**


Considera:

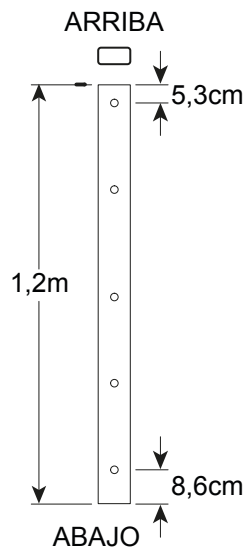

a) Une dos tubos del lado izquierdo a las mamparas **C** y a los respaldos **A**

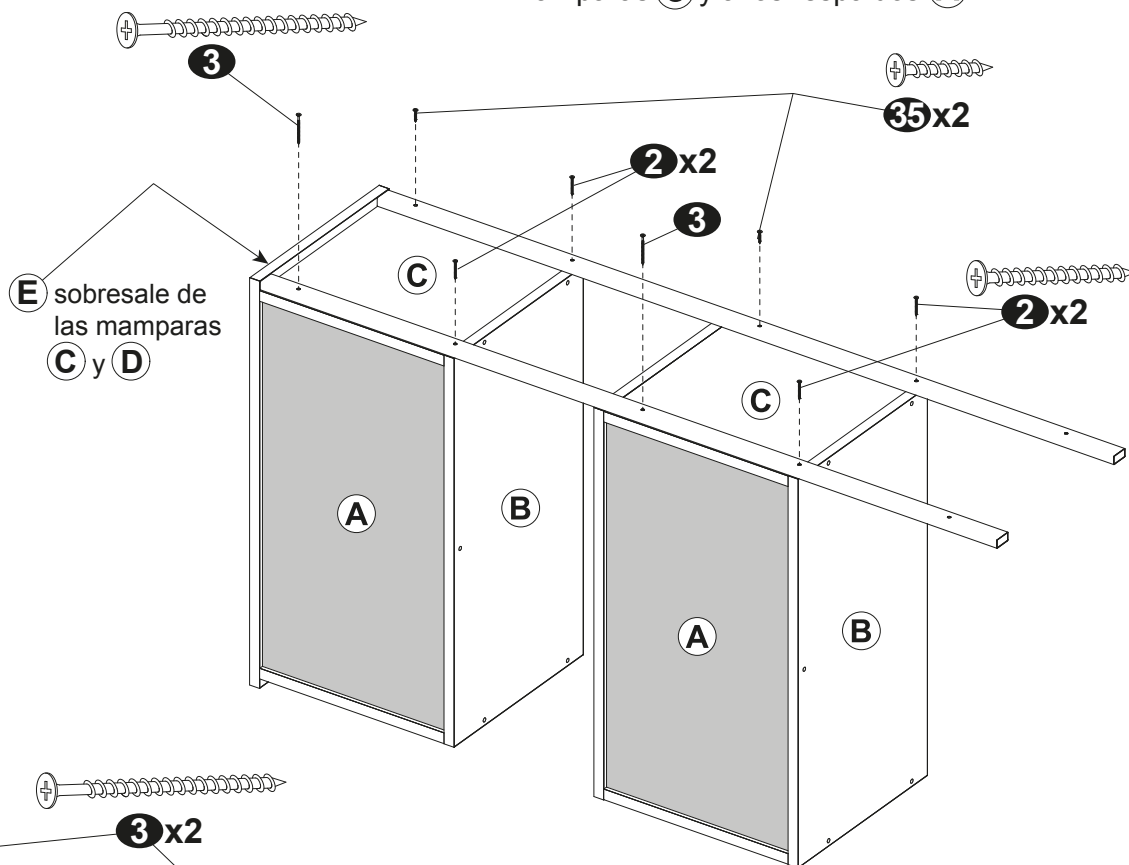


b) Con mucho cuidado gira los cajones y une los dos tubos restantes del lado derecho a las mamparas **D** y a los respaldos **A**

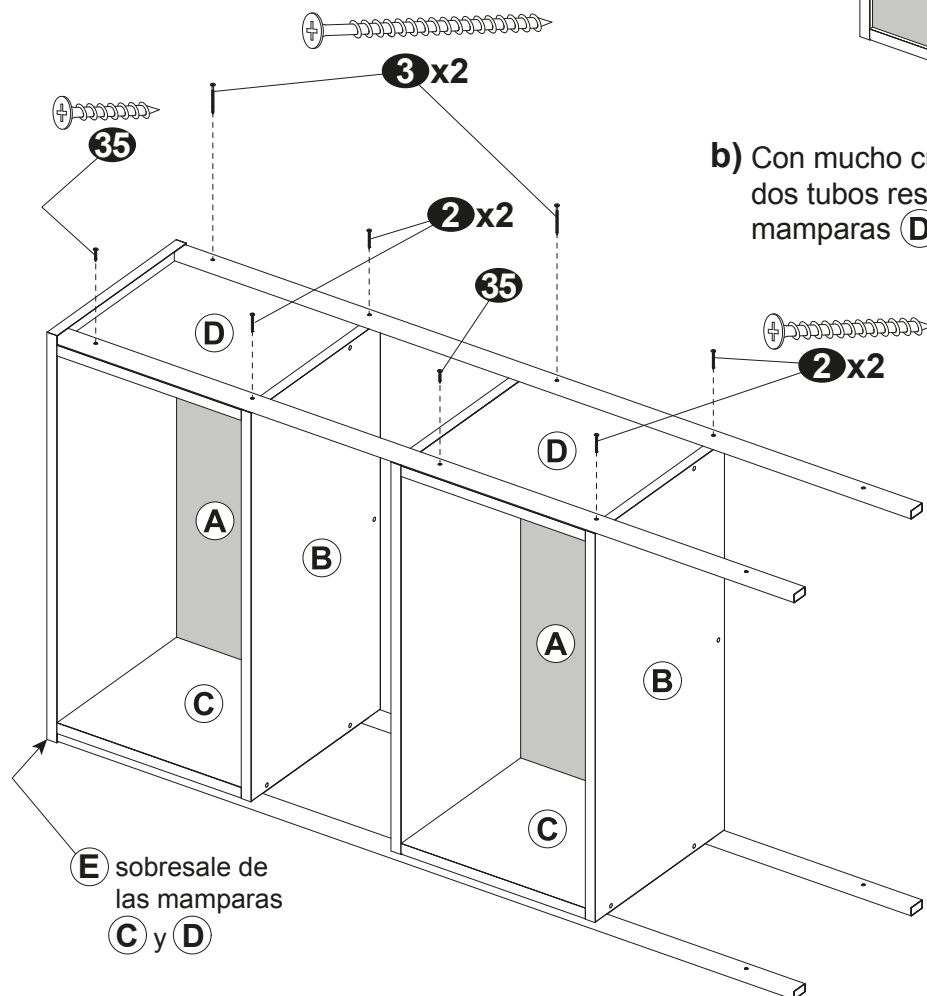


5


Fija el entrepañó inferior a los tubos

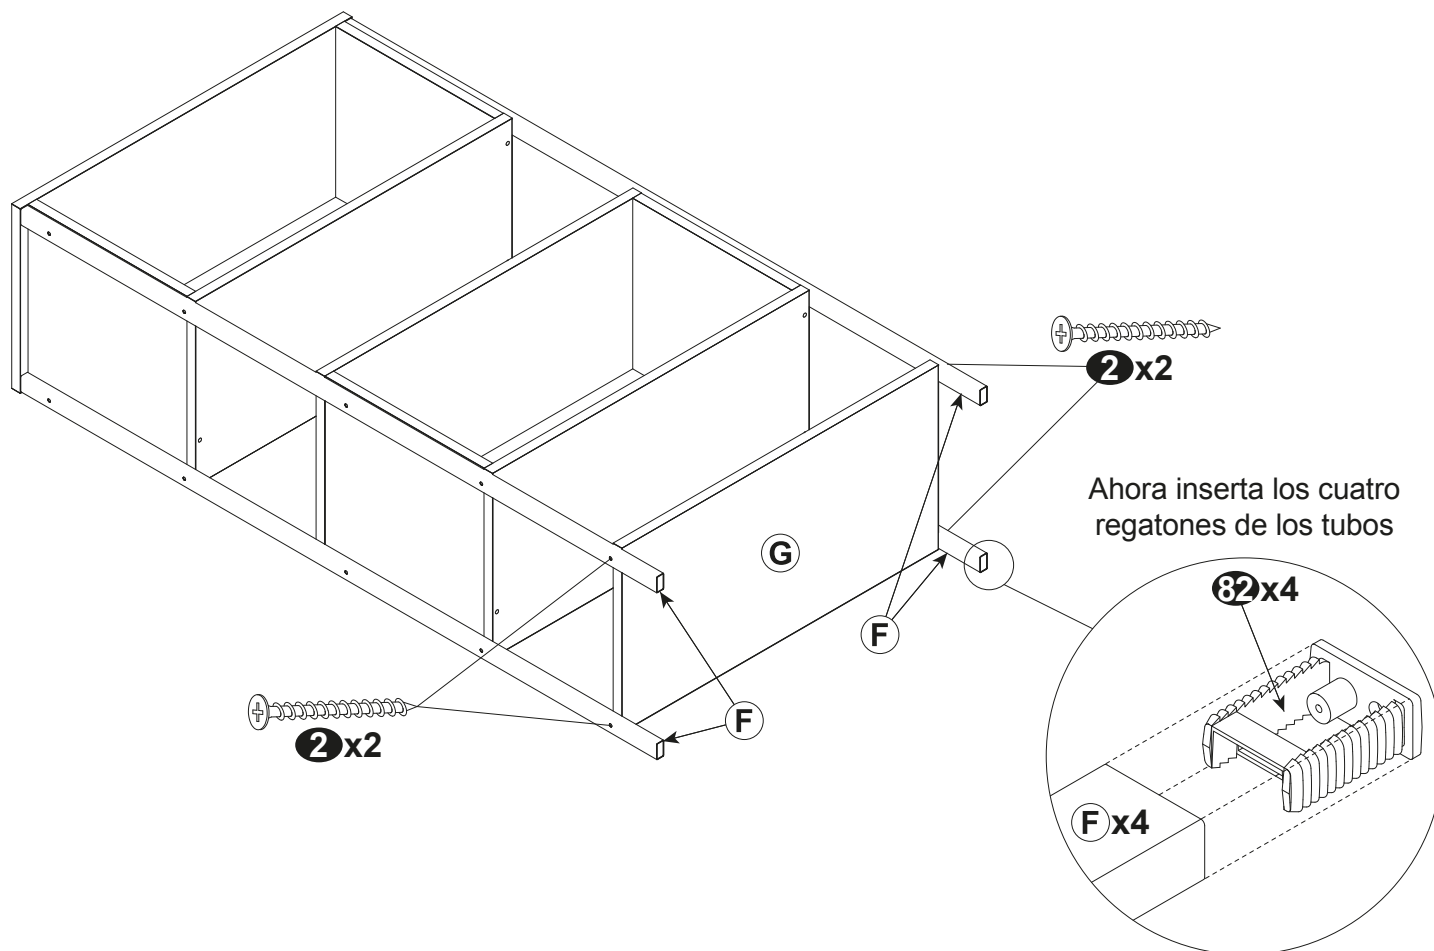


6

Coloca las tapas

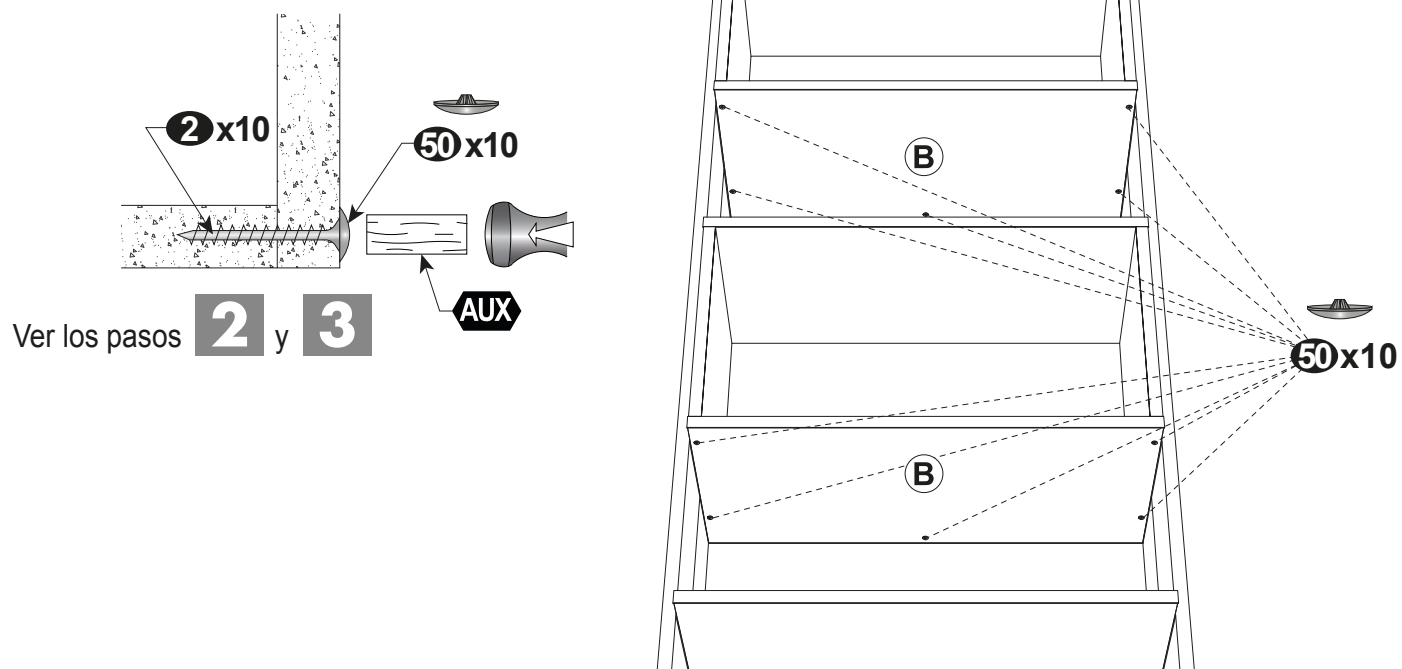

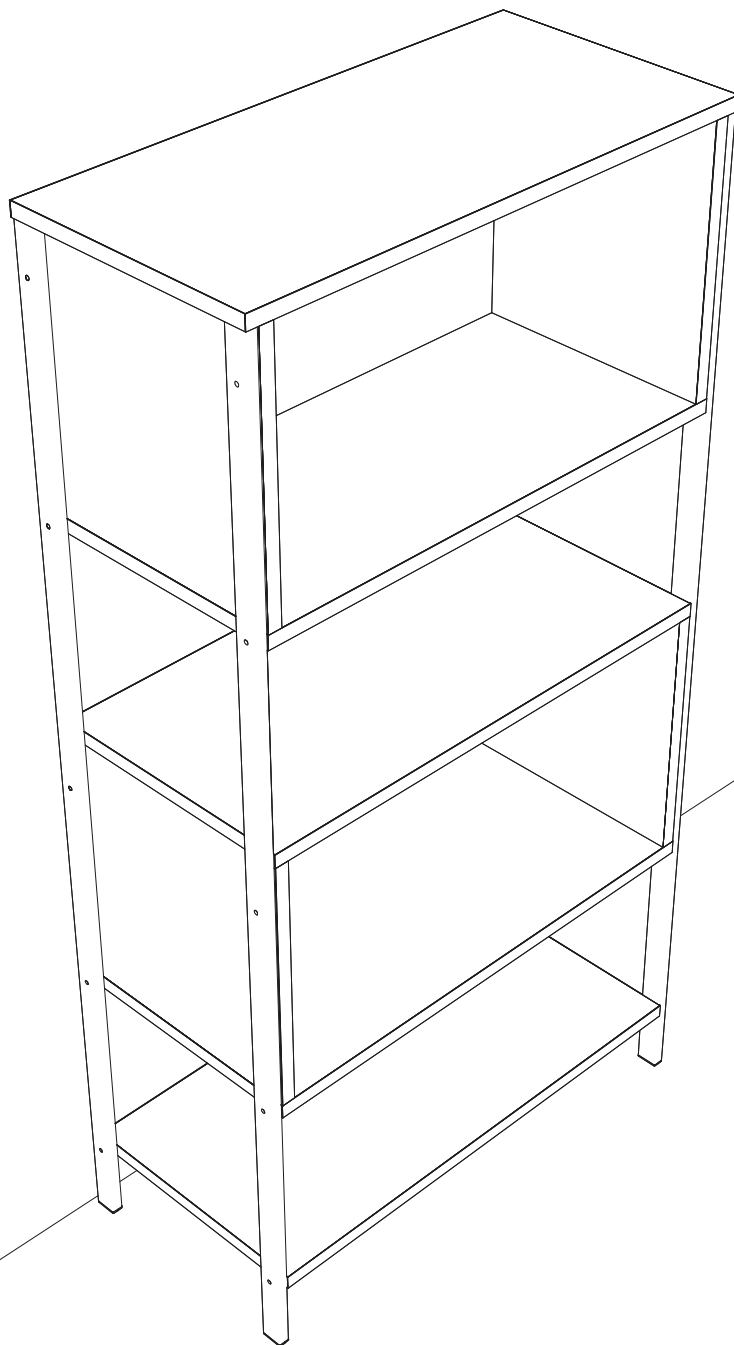

¡ Felicidades !

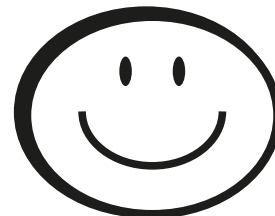

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tel. 55 5670 0211