


Instructivo de armado


ESTANTE 2 VISTAS AM 120 X 60



Lista de empaque

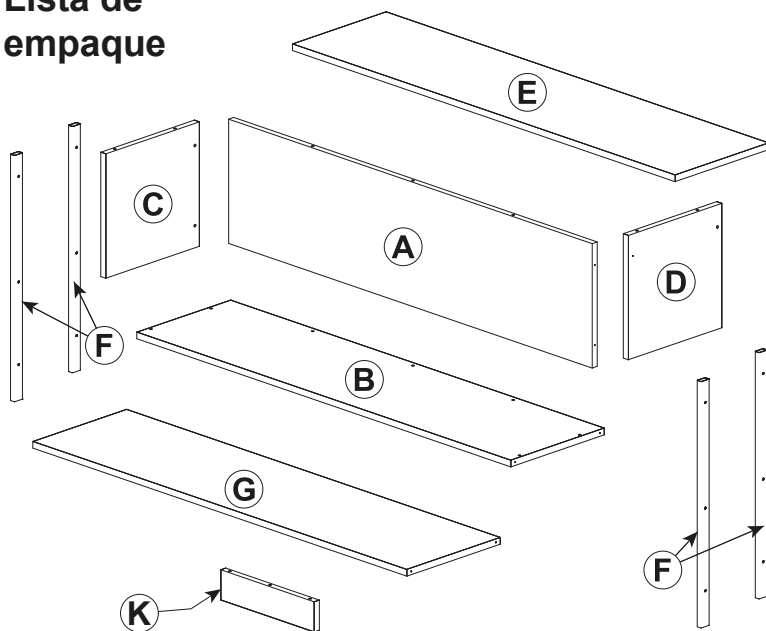

Herraje


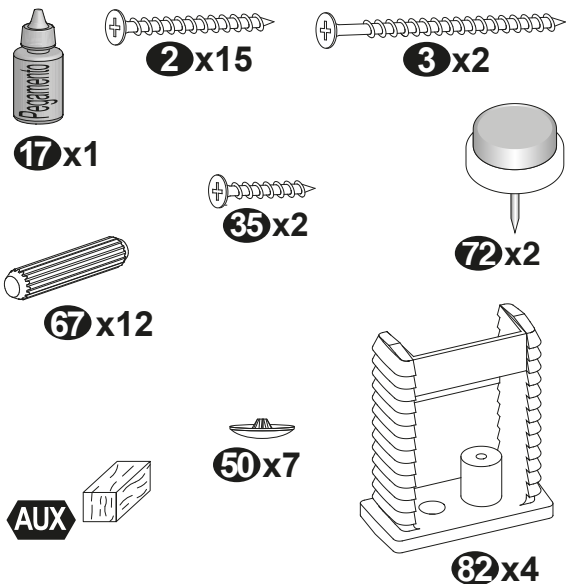


1


Prepara el respaldo, las mamparas del cajón y el refuerzo


Coloca pegamento (8 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

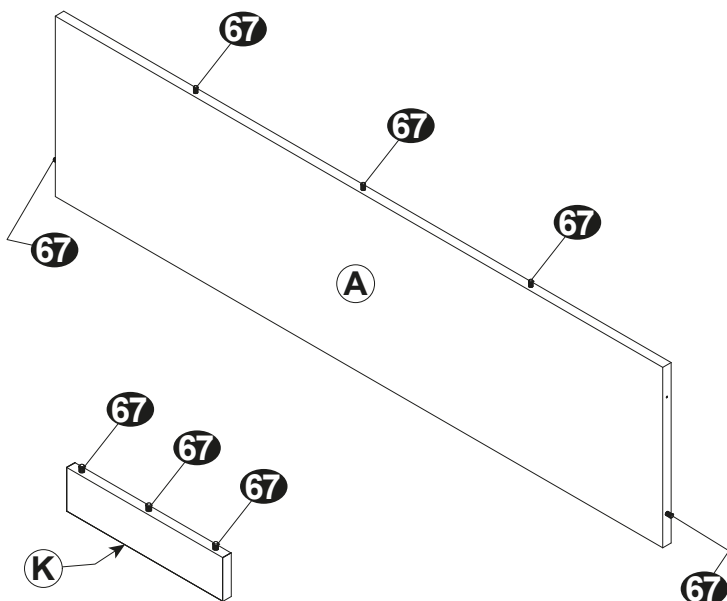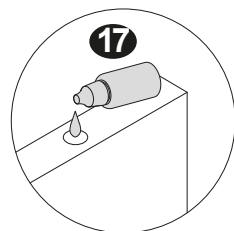


Herramientas necesarias

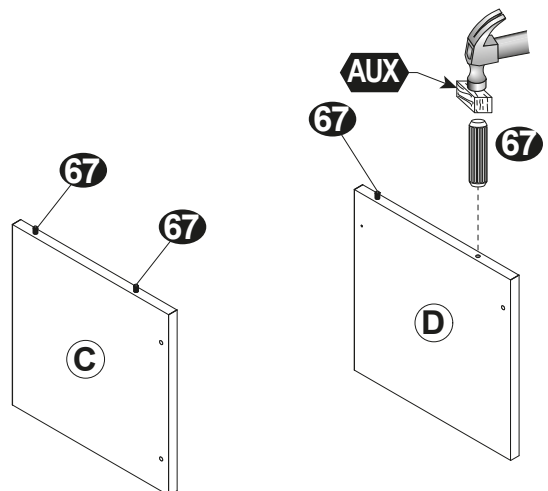



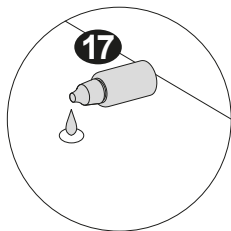


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

a) Ensambla **A** con **C** y **D**


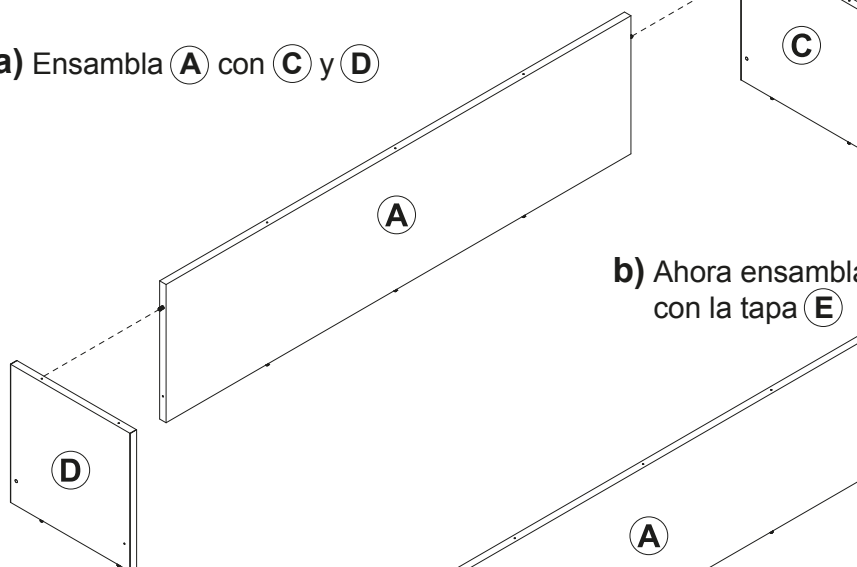


b) Ahora ensambla **A**, **C** y **D** con la tapa **E**

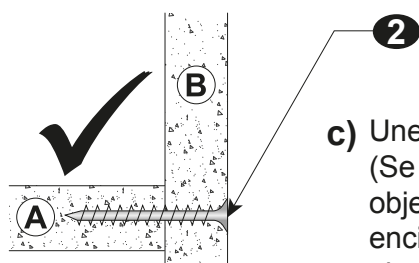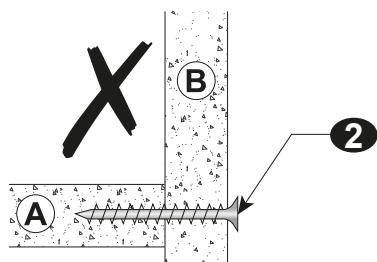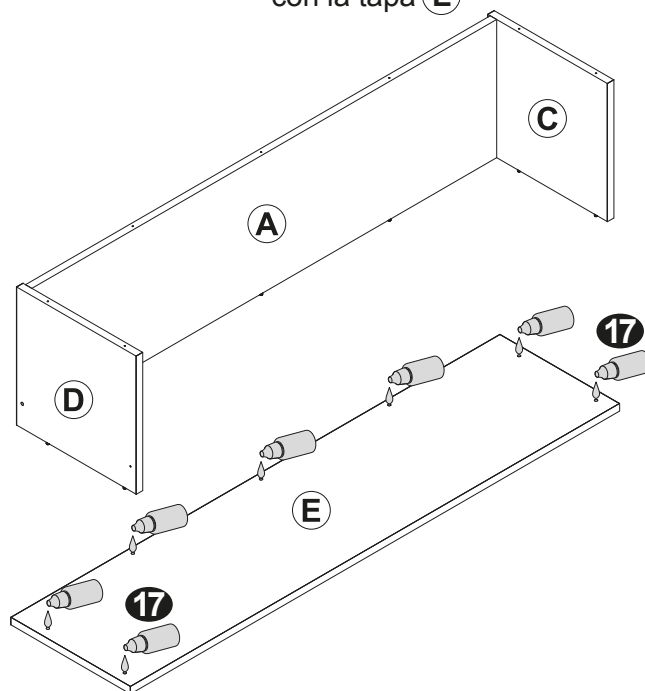


Aprieta **2** hasta que quede al ras

c) Une el piso **B** del cajón. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima del piso durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

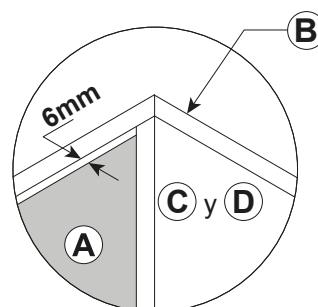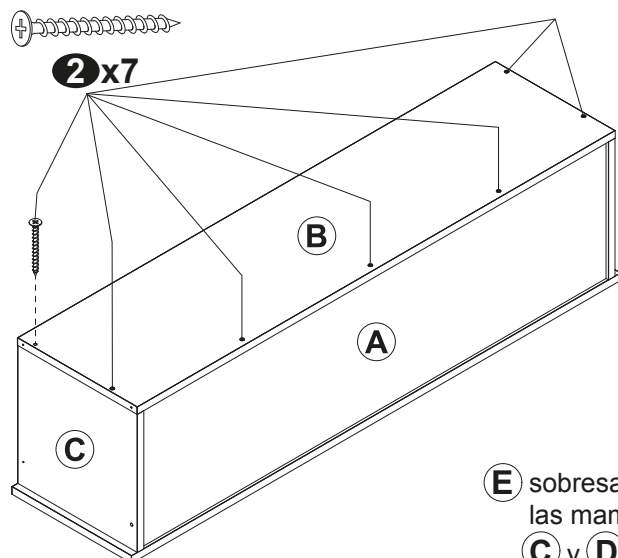


OJO: el respaldo **A** no queda al ras del piso **B**

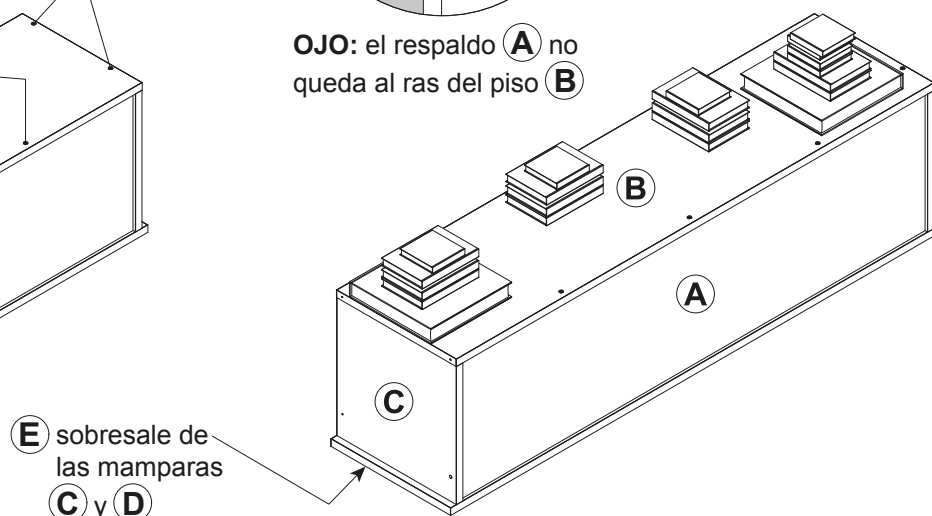

E sobresale de las mamparas **C** y **D**


3

Coloca el refuerzo **(K)** en el entrepaño **(G)**

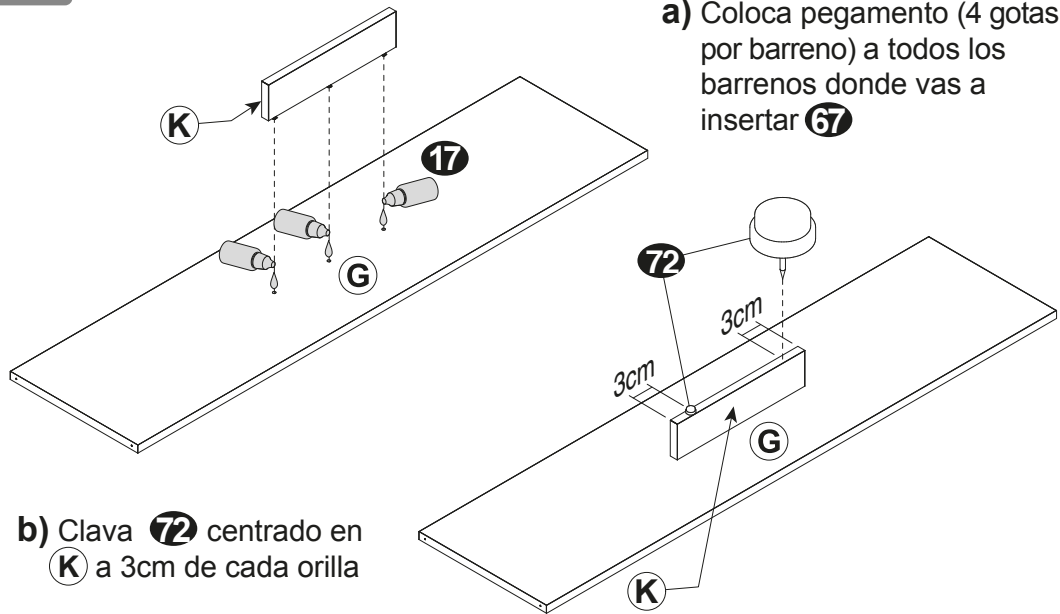

Considera esto para el paso siguiente:


TUBULAR (F)
ARRIBA

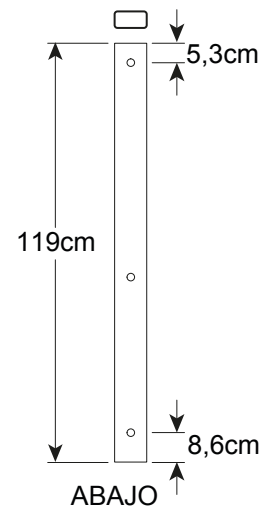


4

Una vez seco el pegamento de la tapa une los cuatro tubos al cajón

a) Une dos tubos del lado izquierdo a la mampara **(C)** y al respaldo **(A)**

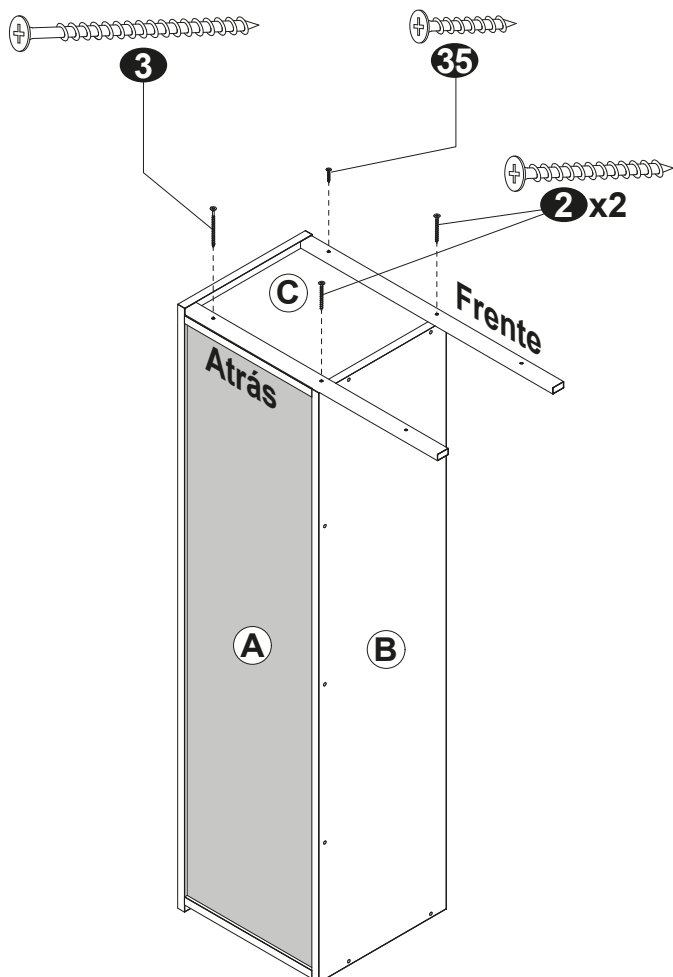


b) Con mucho cuidado gira el cajón y une los dos tubos restantes del lado derecho a la mampara **(D)** y al respaldo **(A)**

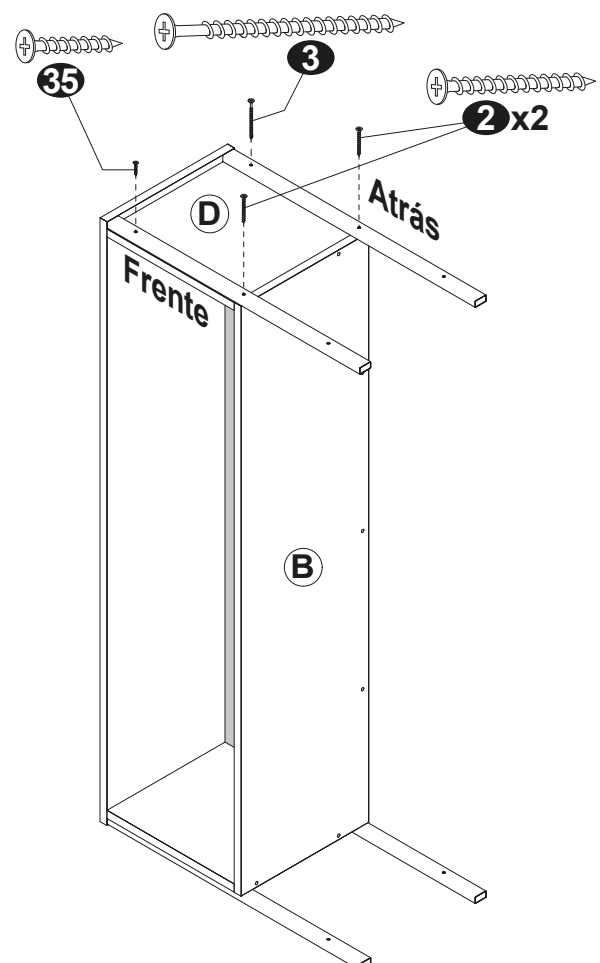


5

Fija el entrepaño inferior a los tubos


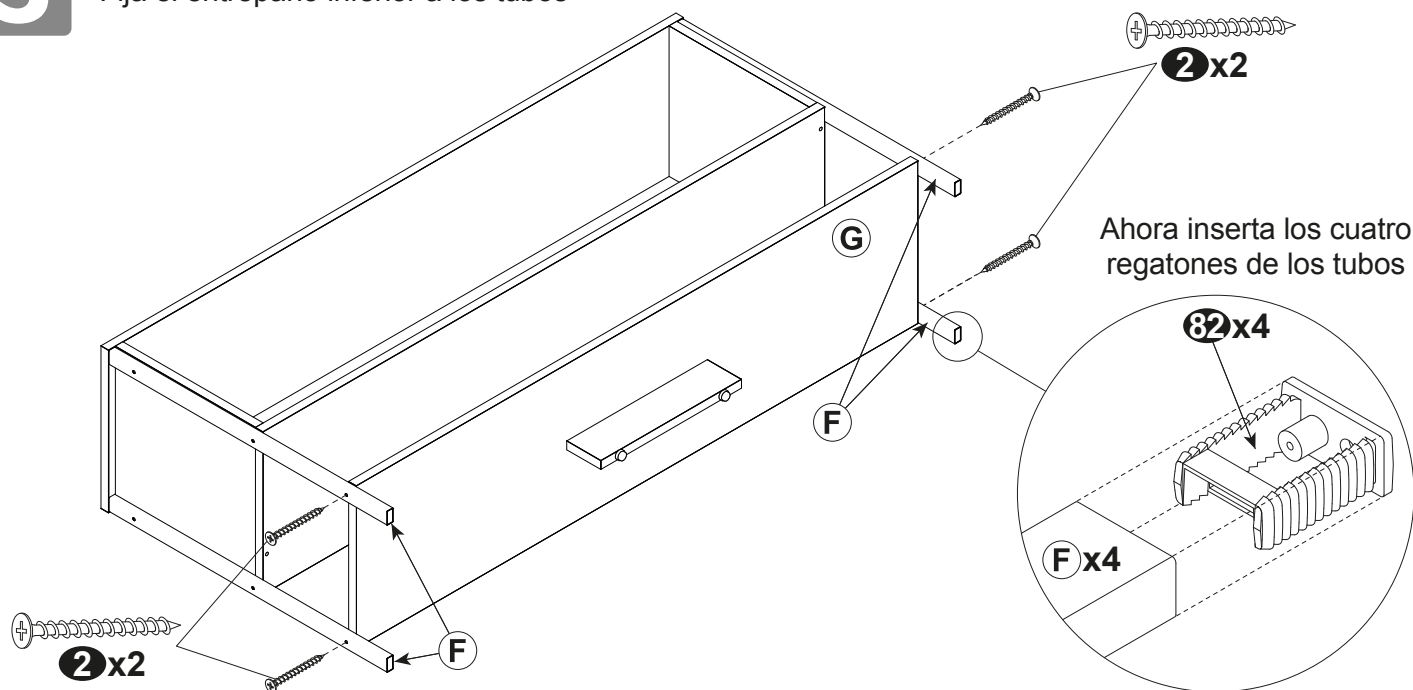


6

Coloca las tapas

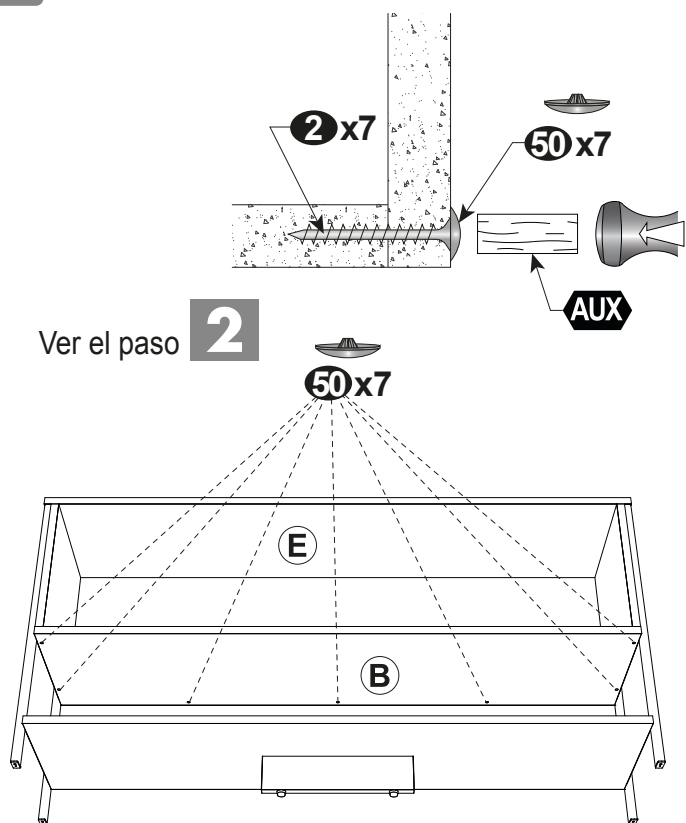

¡ Felicidades !

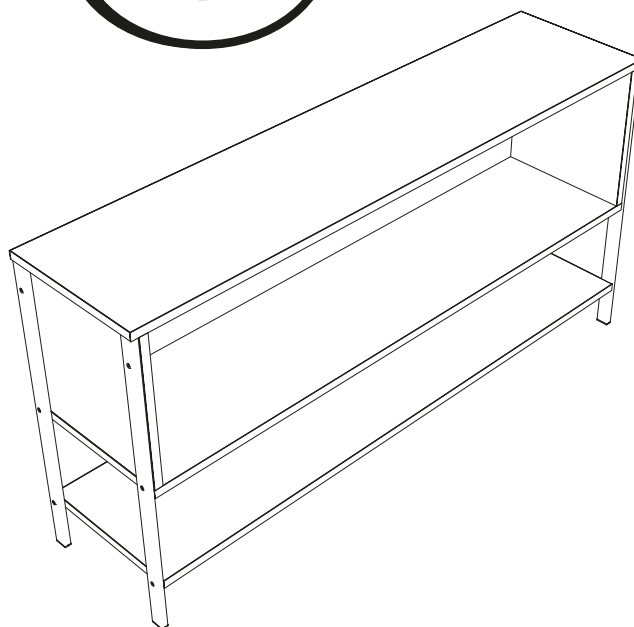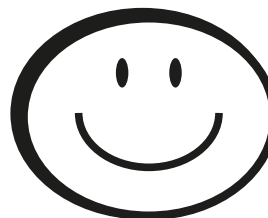

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>

Playcon

Hecho en México por:
 Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tel. 55 5670 0211