



12

Gira la zapatera y clava el respaldo por detrás

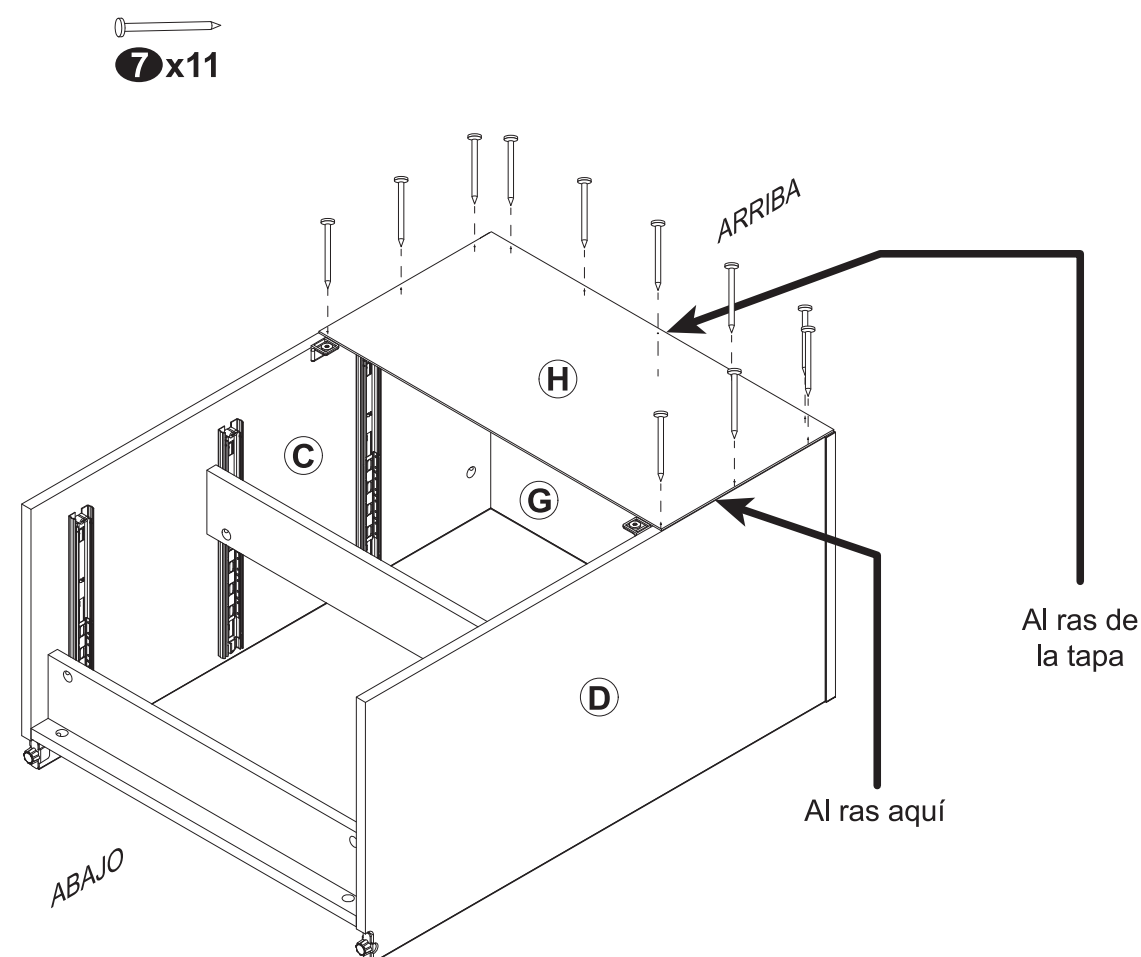

13


Tan pronto armes, nivela y fija la zapatera en su posición definitiva.
De este modo permites que el pegamento se seque en posición óptima

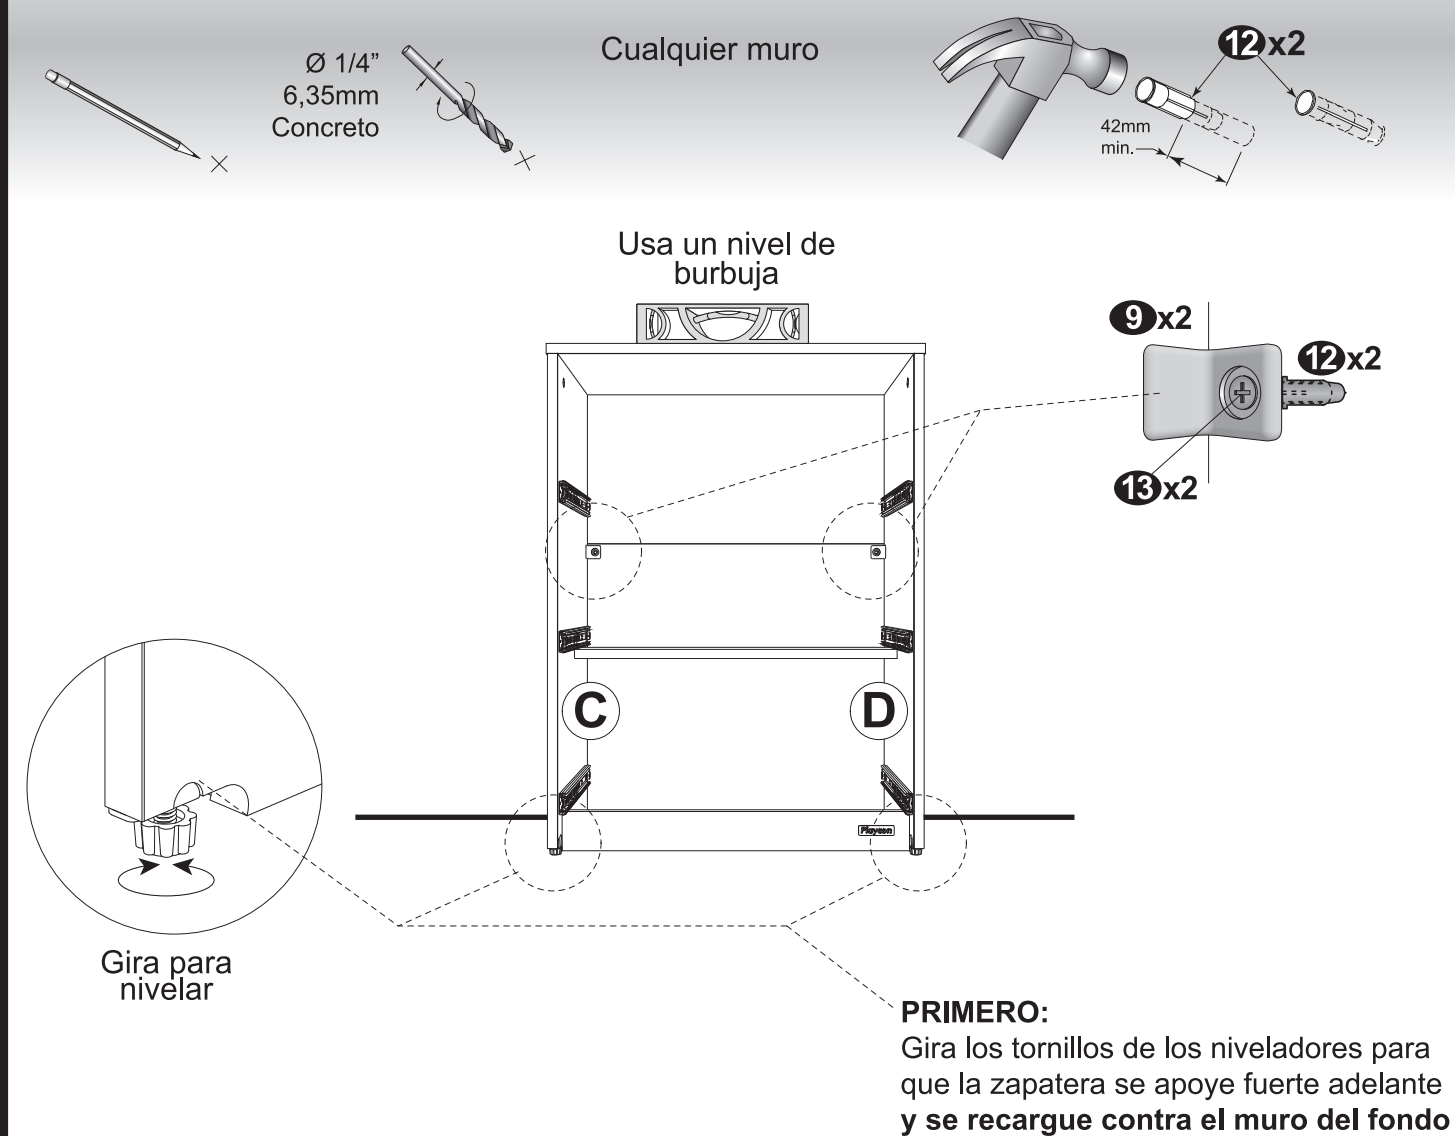

14

Coloca las tres charolas corredizas y ...

¡¡ FELICIDADES !!

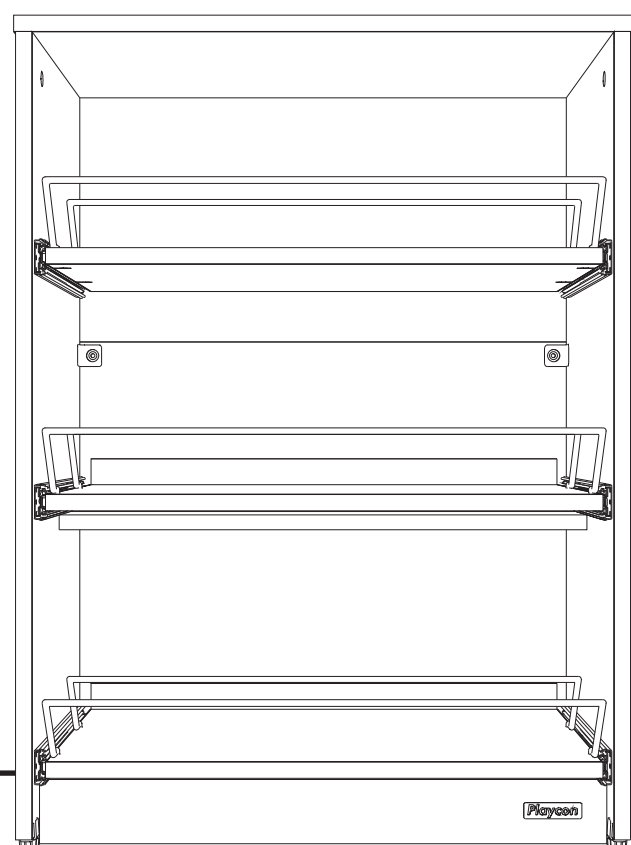


No. 111728 S02


Instructivo de armado ZAPATERA



Lista de empaque

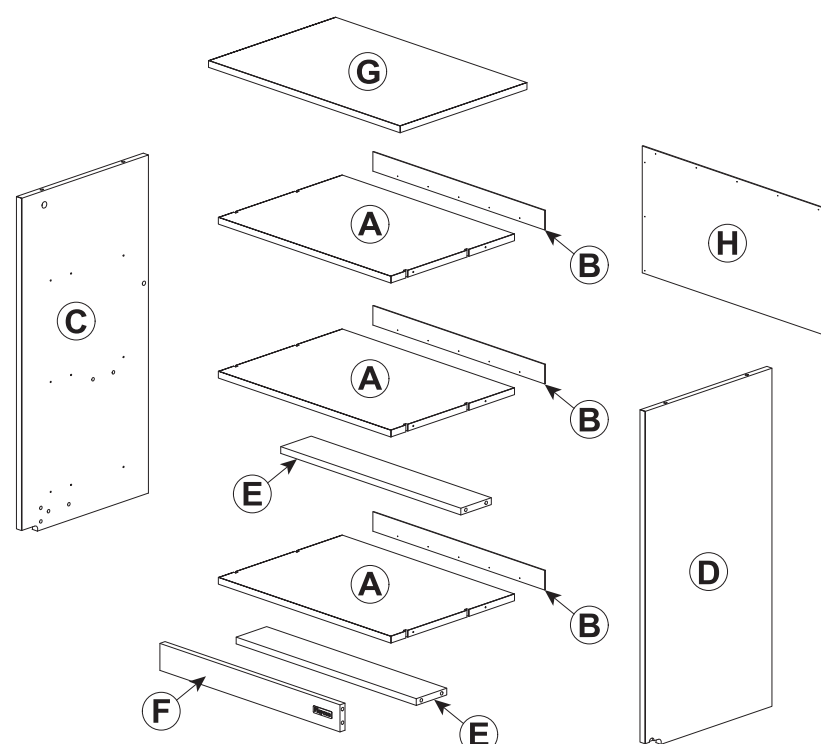


Herramientas necesarias

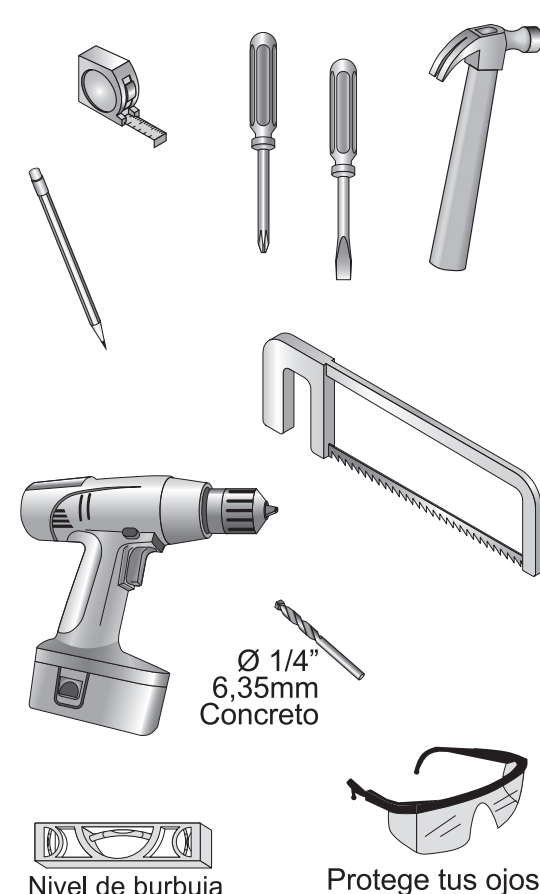


Precaución: Es necesario fijar este mueble a la pared para su correcto funcionamiento

Herraje

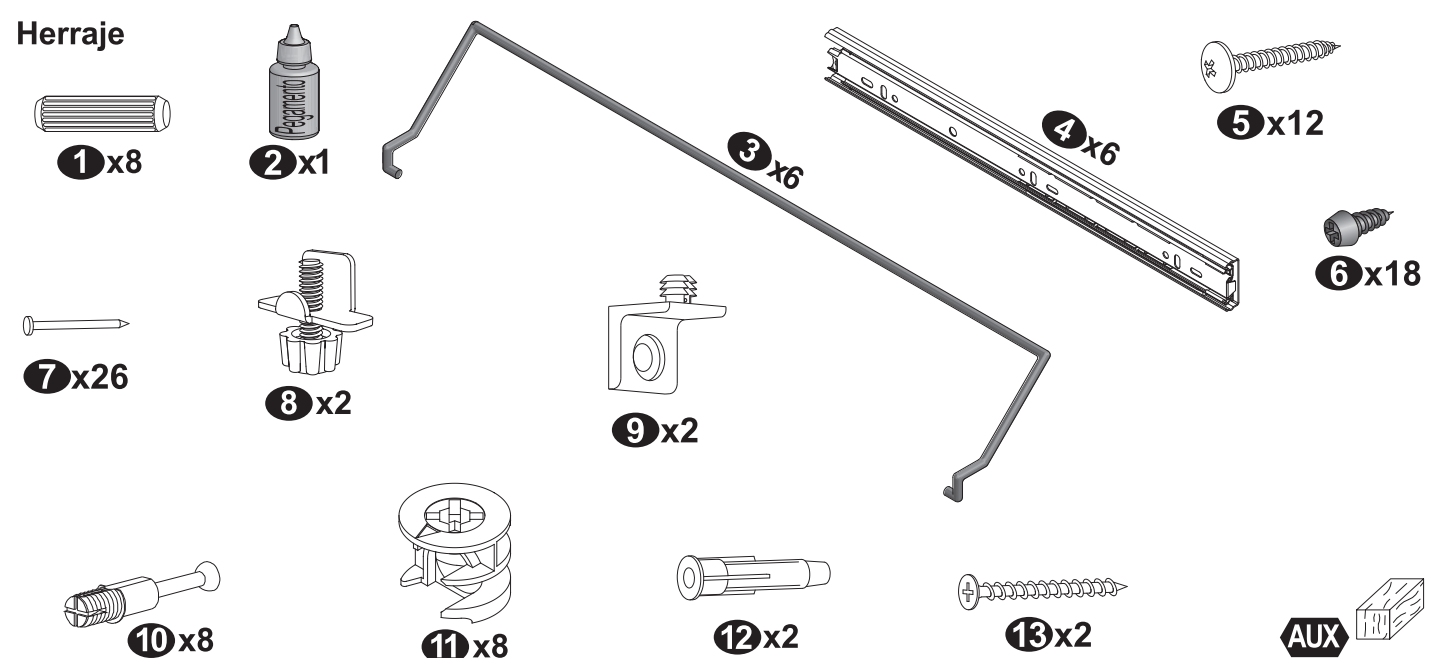


1

Prepara las mamparas, los refuerzos y el zoclo

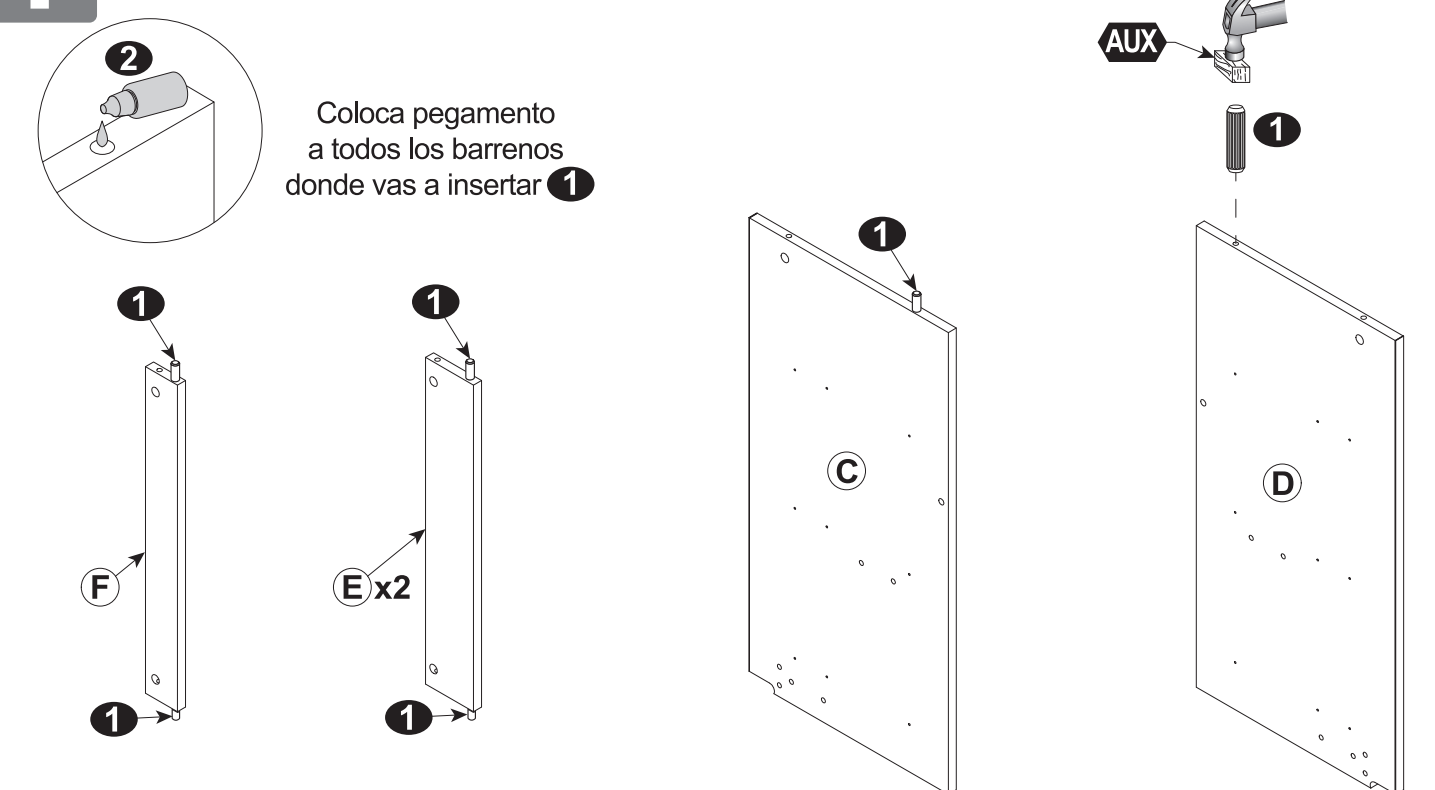


2

Coloca dos soportes 3 en cada una de las tres charolas corredizas A

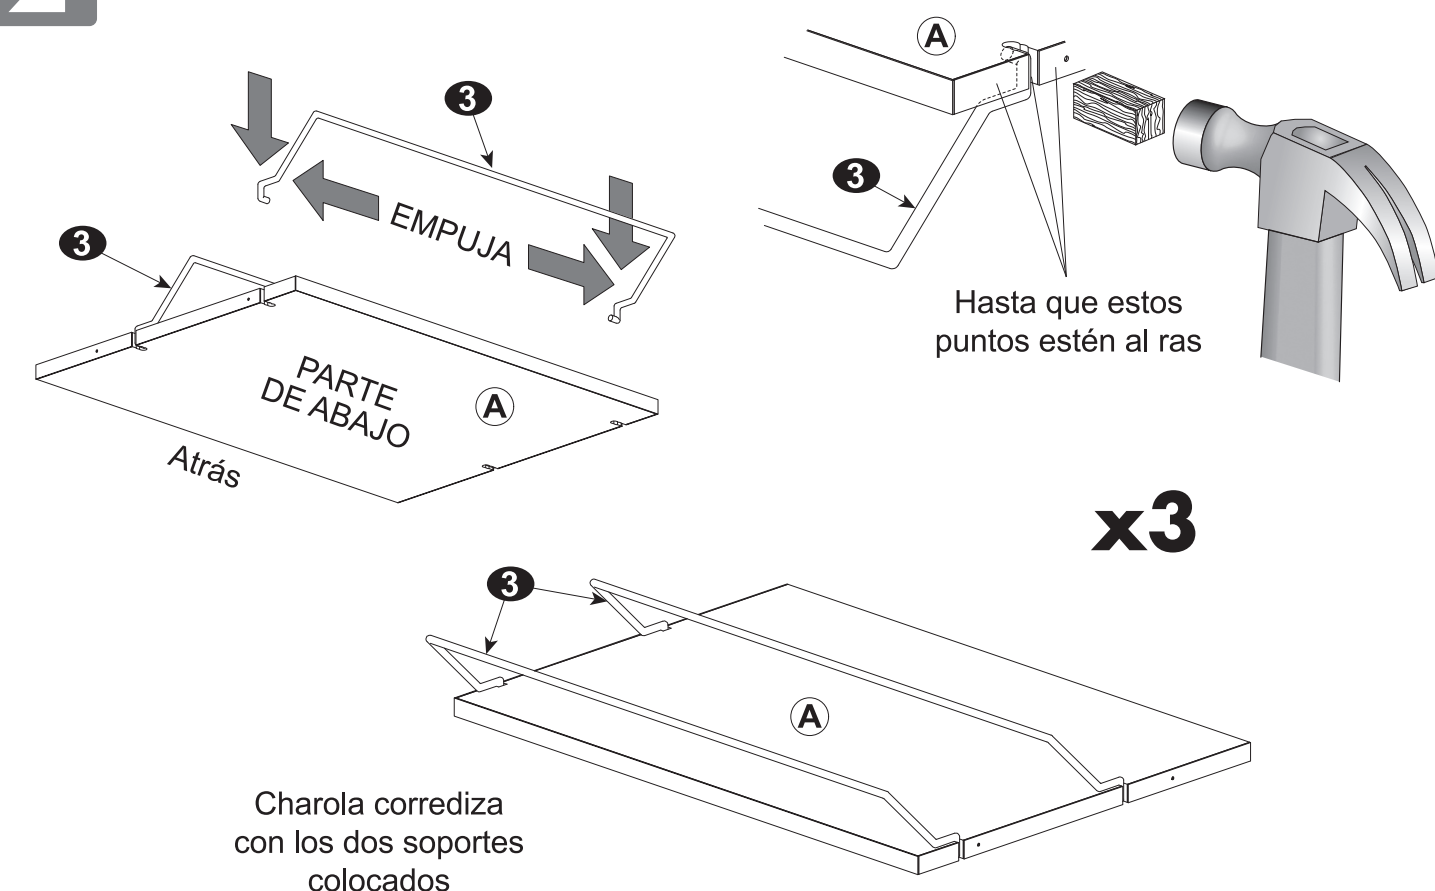


3

Desarma las seis correderas de extensión 4

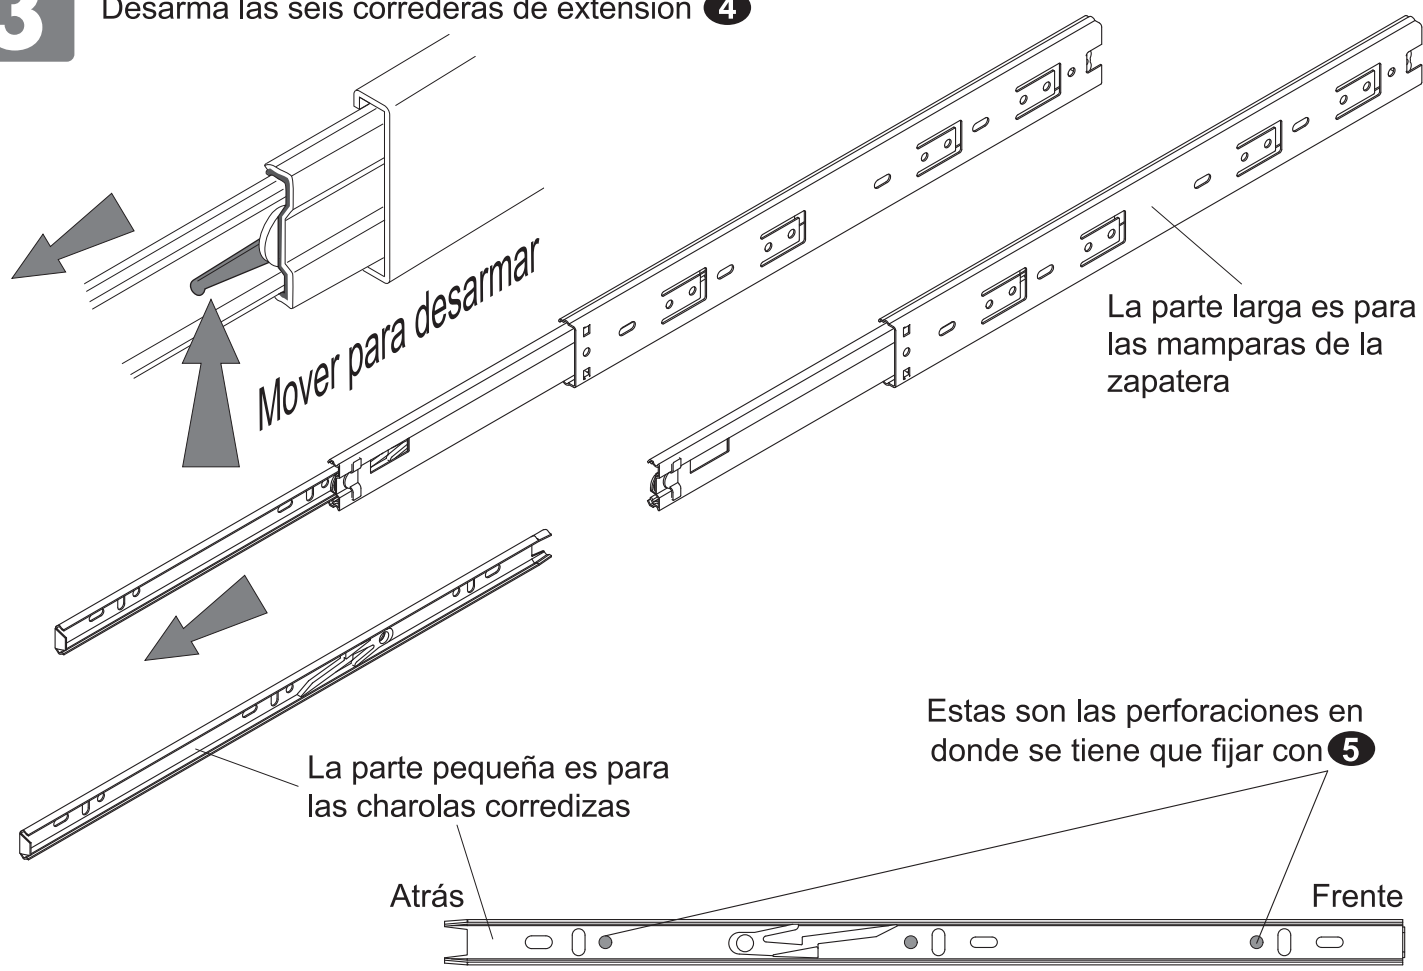


4

Coloca las correderas 4 con tornillos 5 en las tres charolas corredizas A

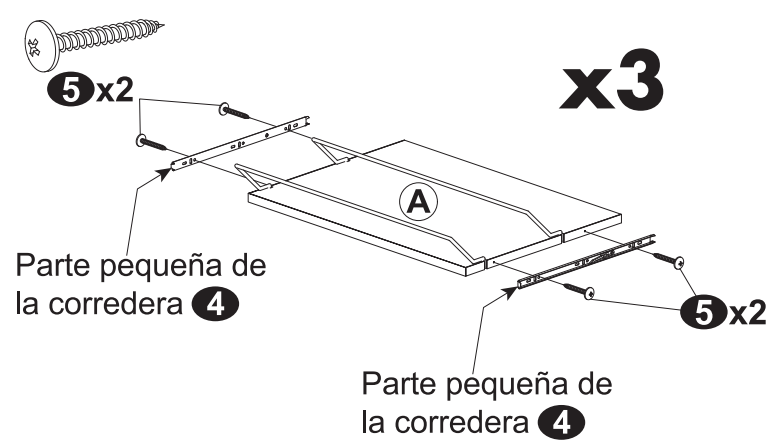


5

Termina de armar las charolas corredizas fijando B

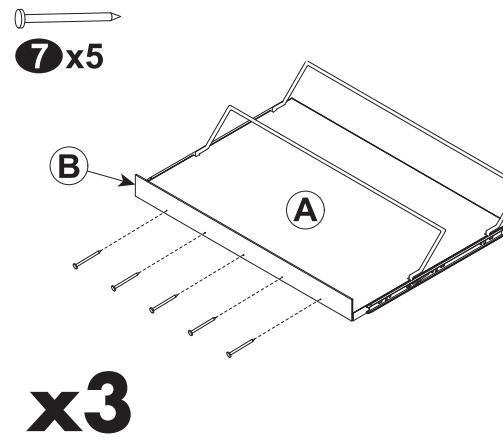


6

Paso opcional cuando hay zoclo en la pared

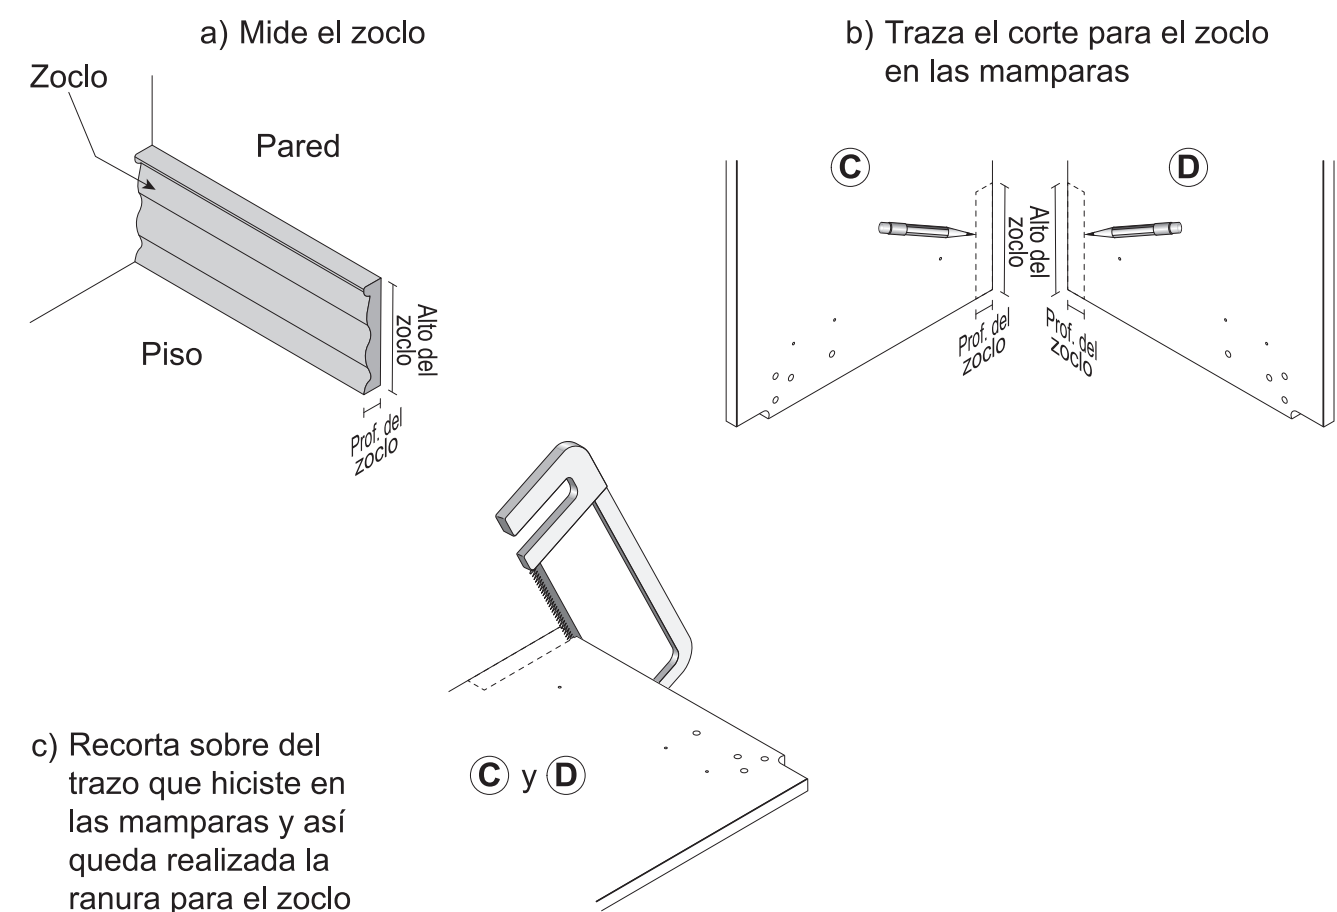


7

Ensambla el nivelador a las mamparas

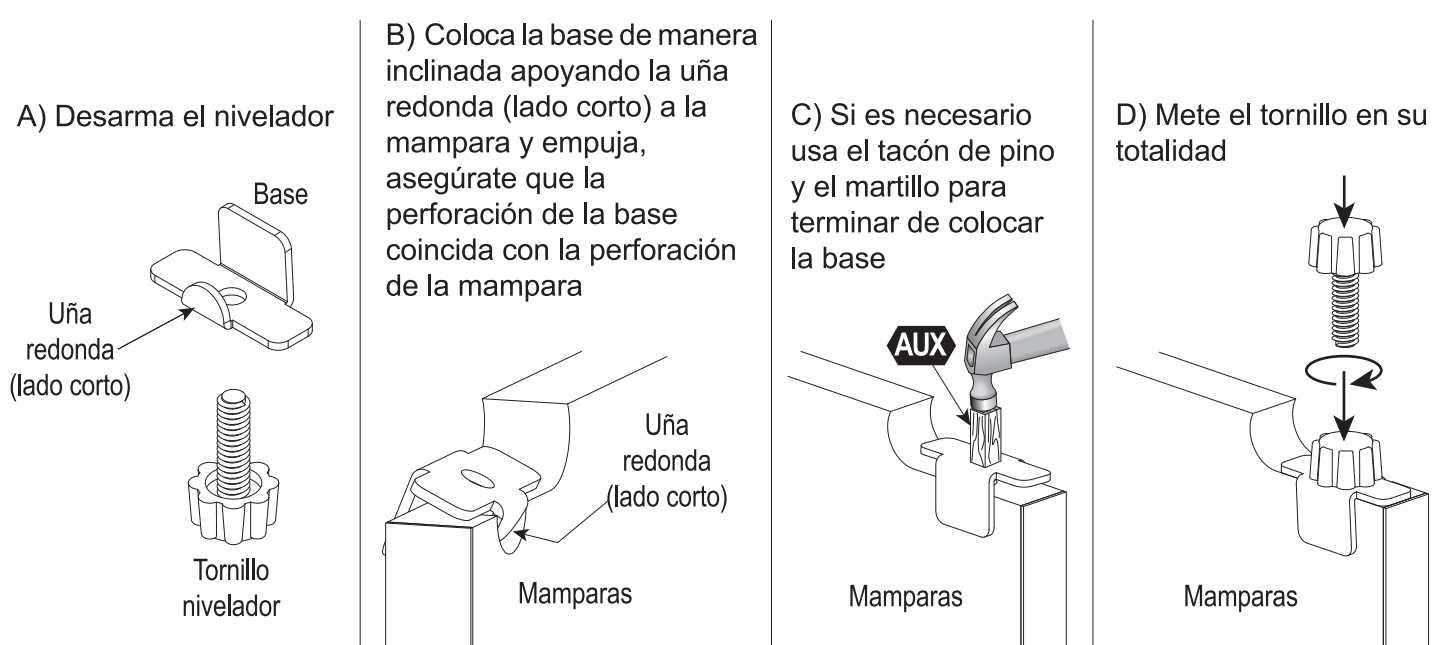


8

Arma las mamparas

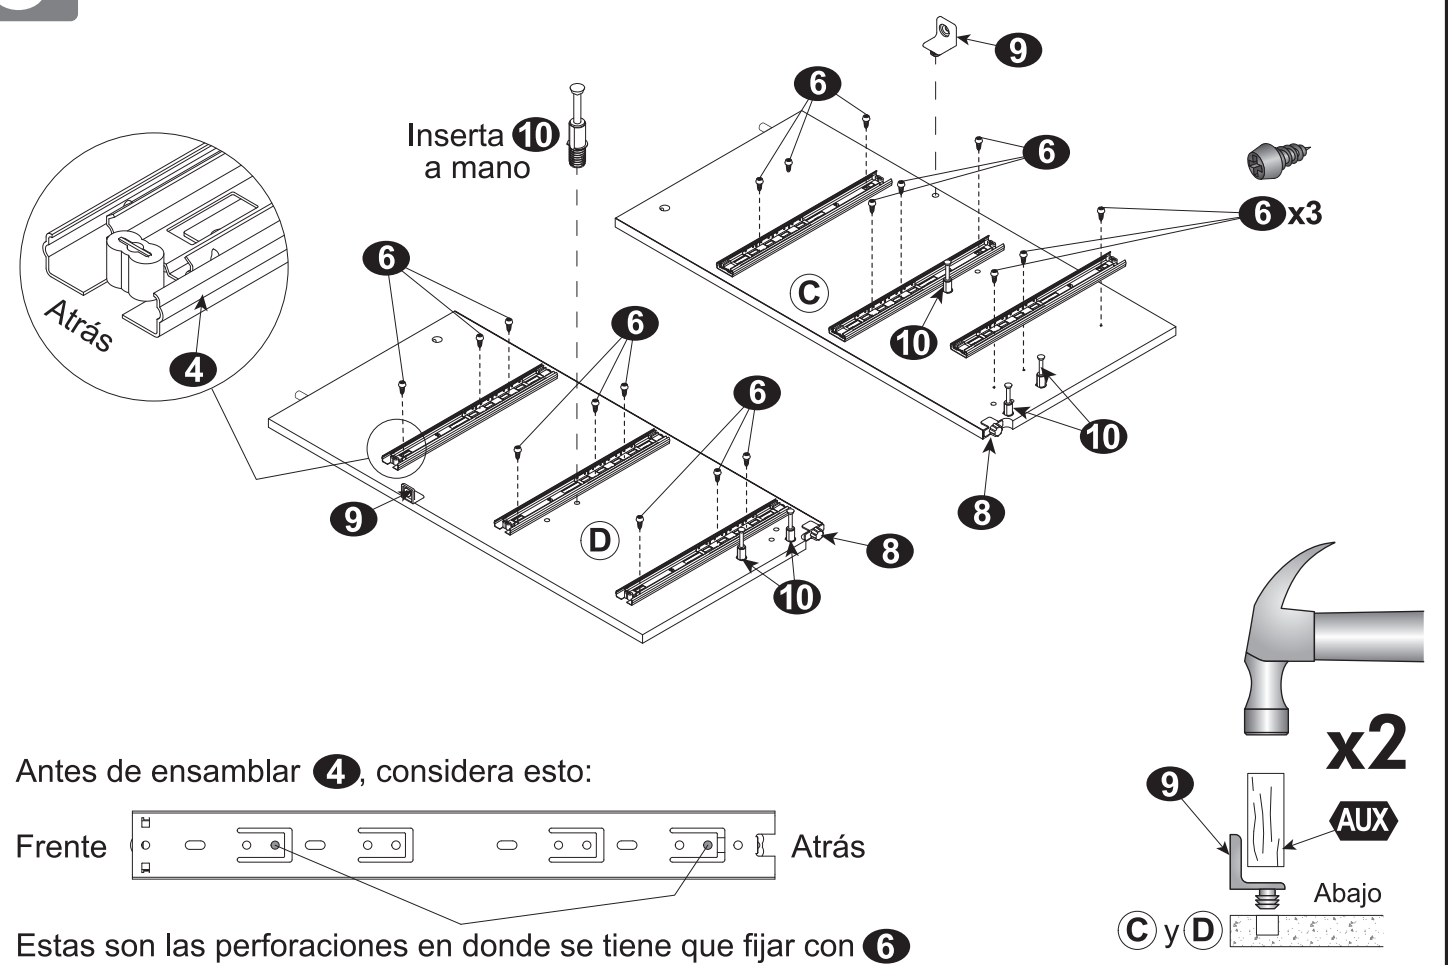


9

Ensambla el zoclo y los refuerzos a la mampara izquierda

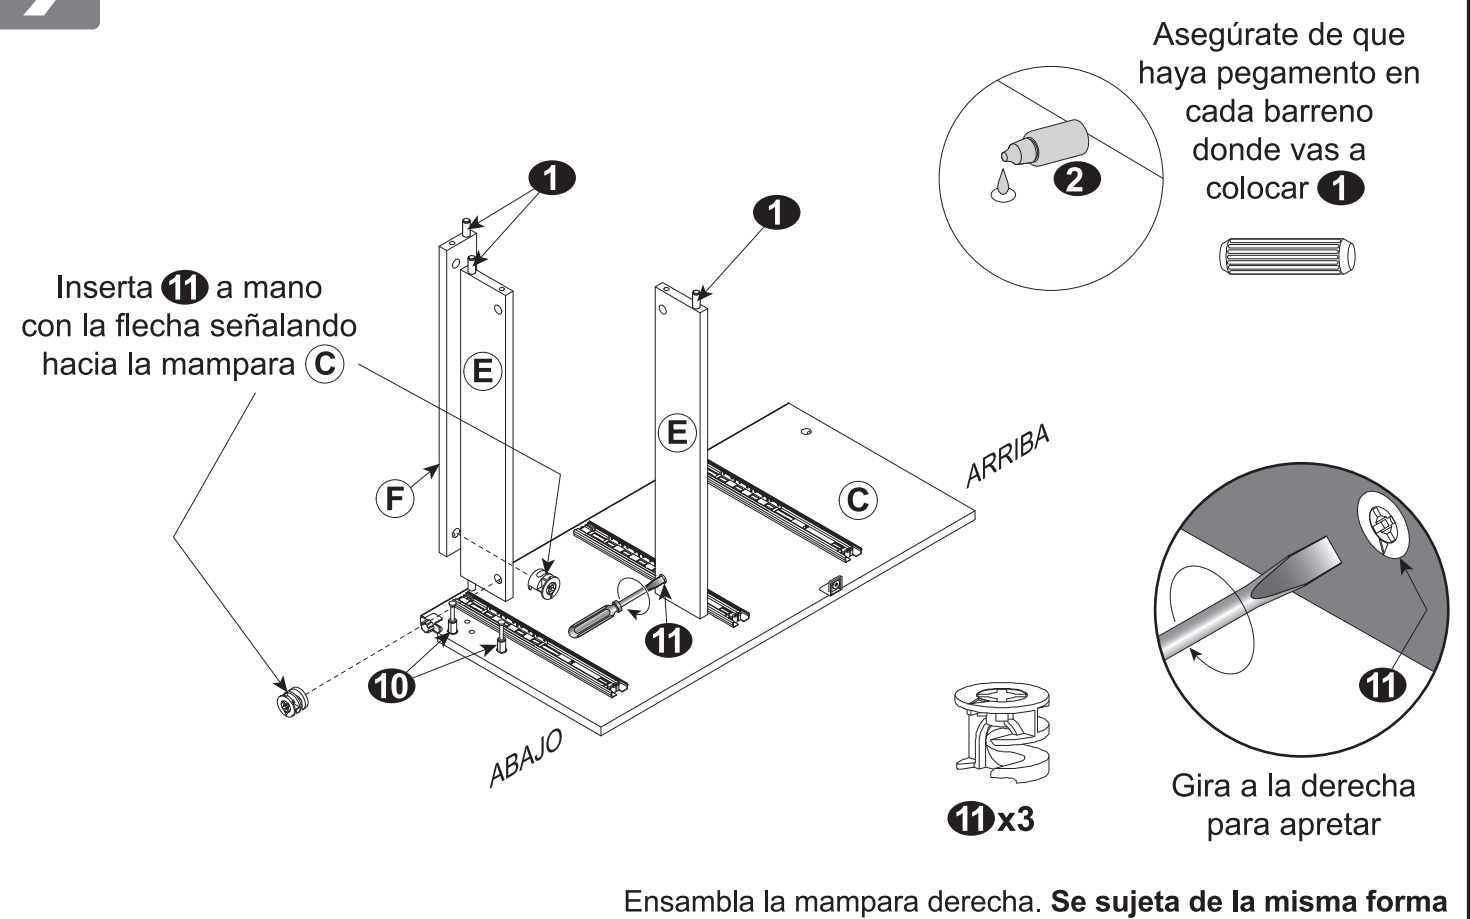

10

Prepara la tapa y coloca pegamento en los barrenos traseros en donde va a entrar 1

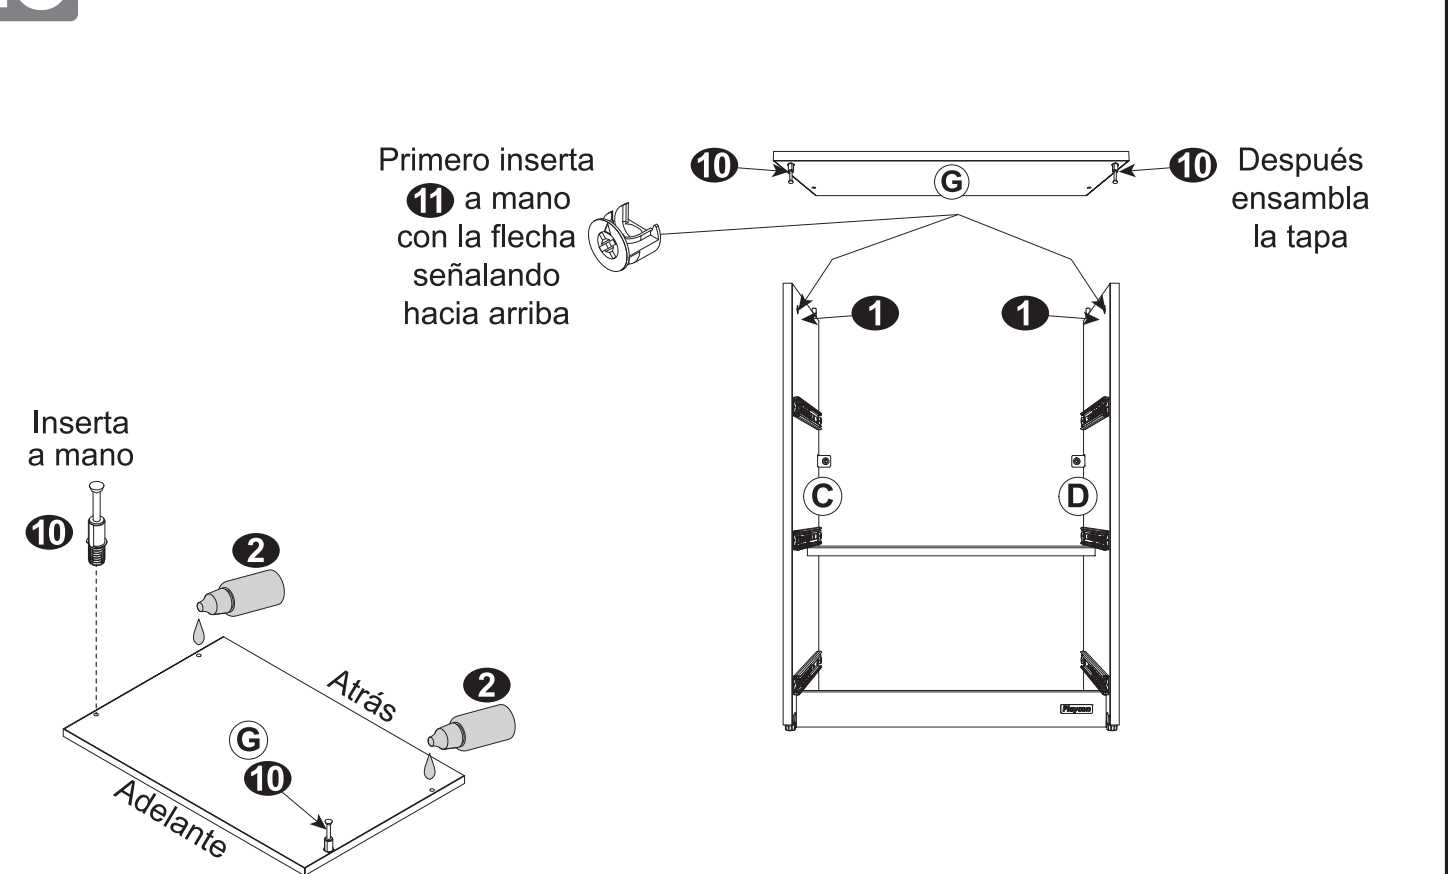

11

Fija la tapa a las mamparas

