


Instructivo de armado


CREDENZA 2 NIVELES 120X30




Lista de empaque

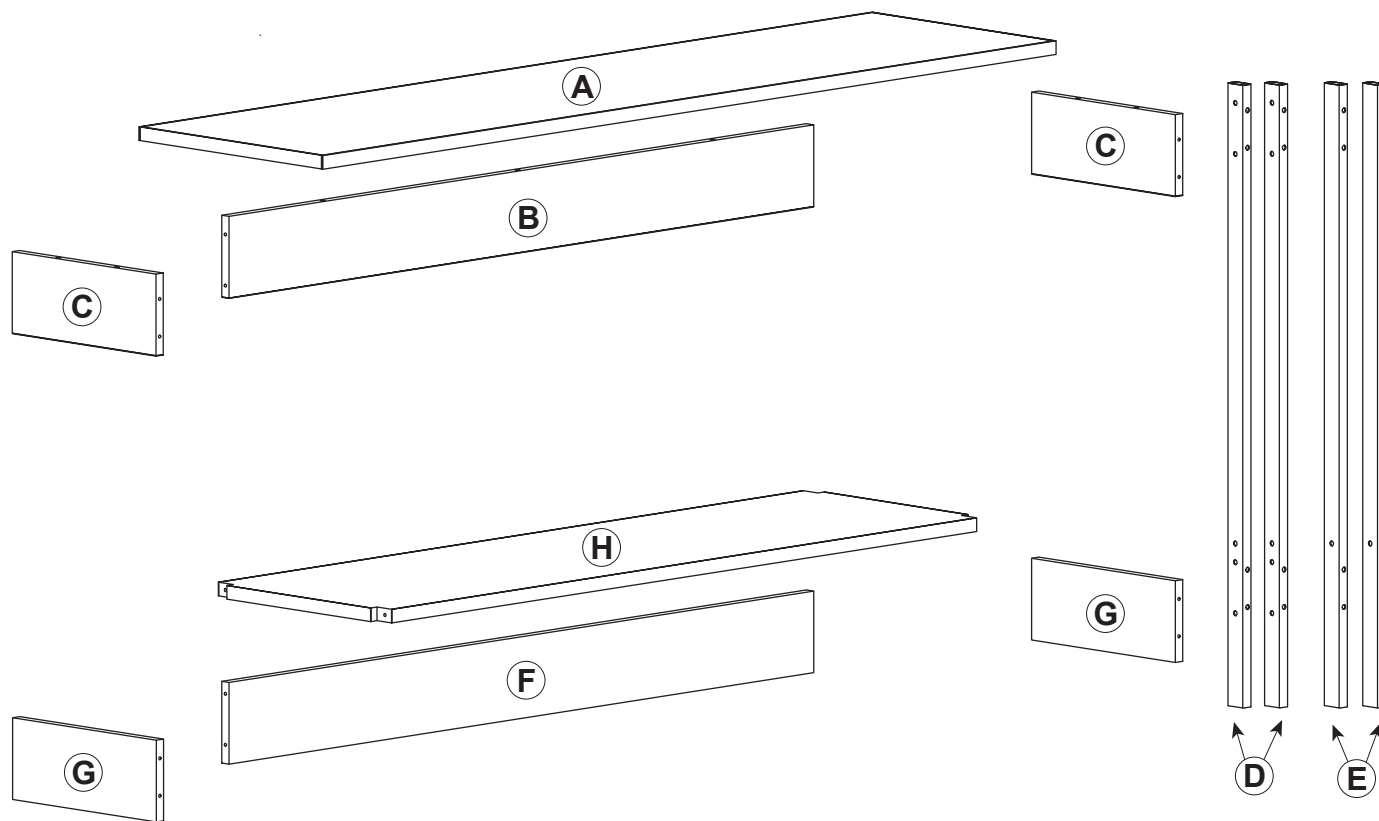


Herramientas necesarias

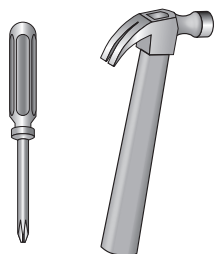


Herraje

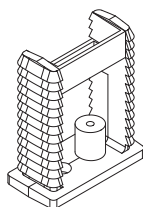

82 x4




67 x7



65 x28



17 x1

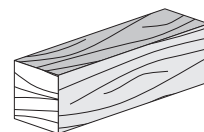

AUX


www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx




Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

1

Prepara las piezas **(B)** **(C)** con los pernos estriados **(67)**

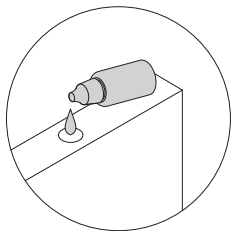


Coloca pegamento
(6 gotas por
barreno) a todos los
barrenos donde vas
a insertar **(67)**

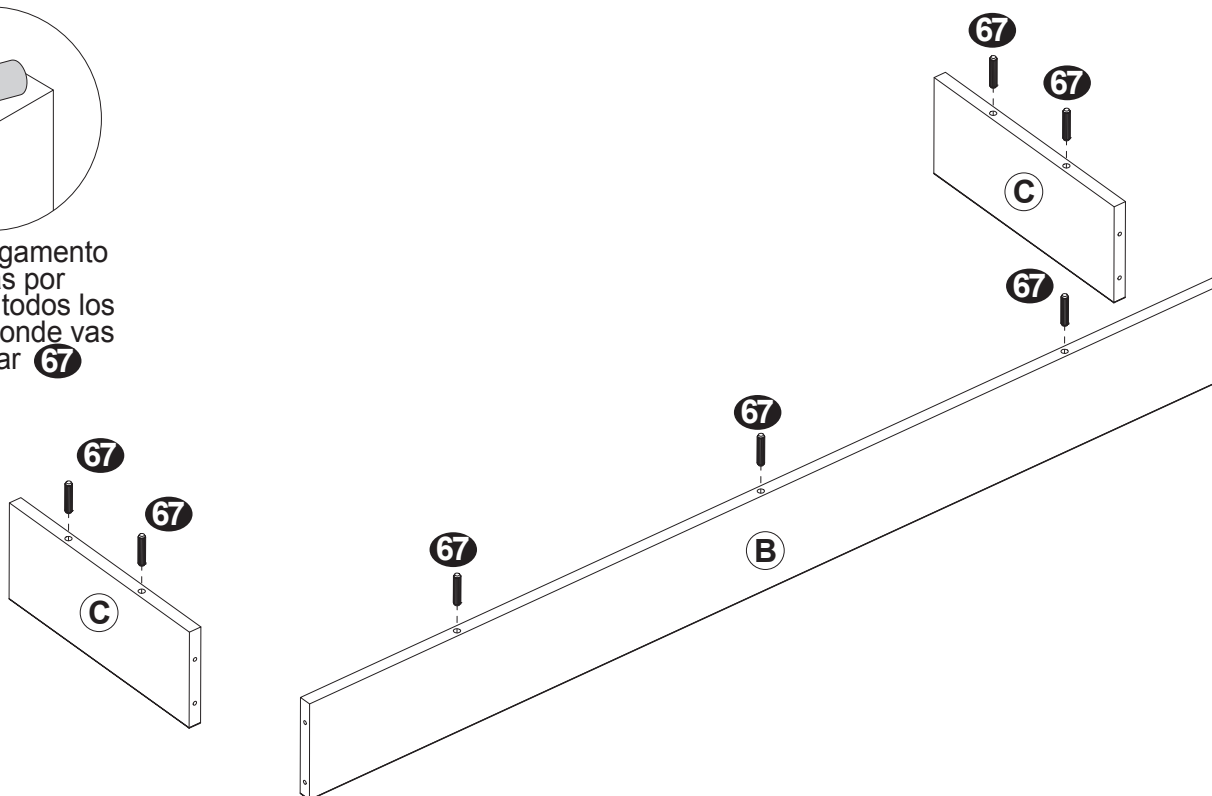


2

Prepara los cuatro tubulares. Inserta un conector **(82)** en cada uno de los tubos

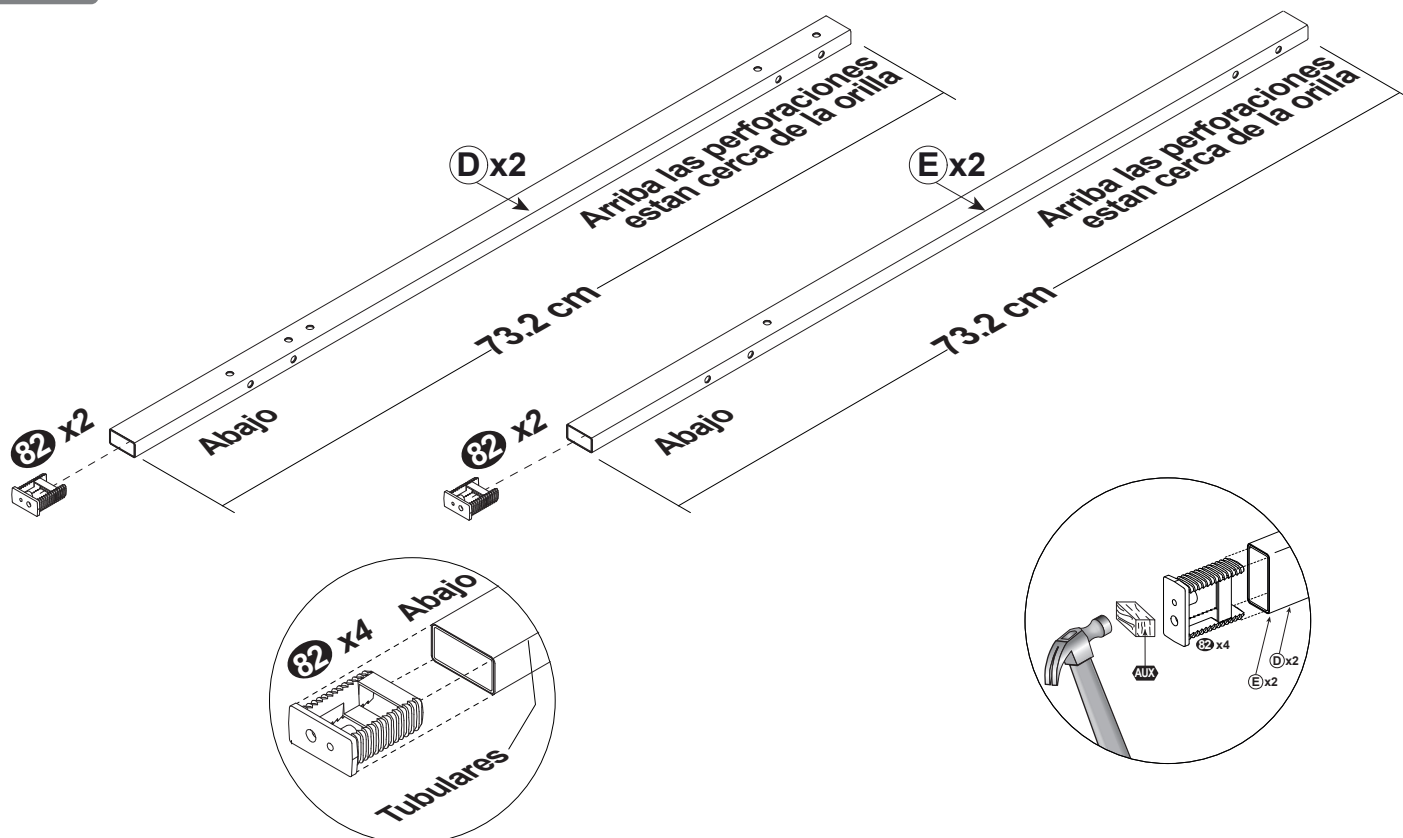


3

Conecta el tubular **(E)** con el tensor **(C)** insertando los tornillos **(65)**

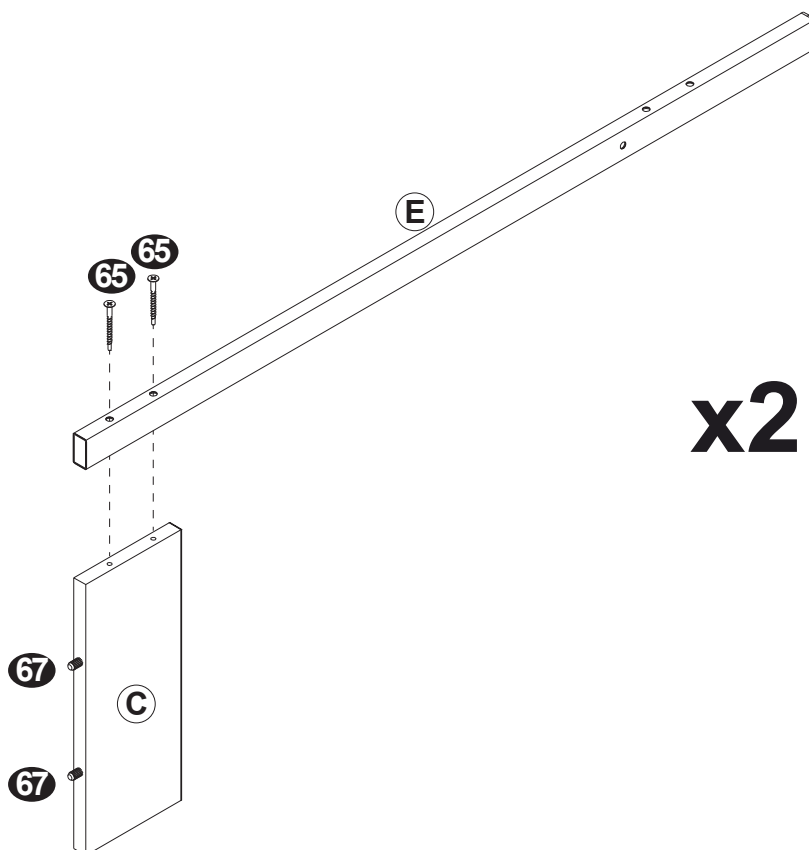**4**

Fija el tubular **(D)** al tensor **(C)** con los tornillos **(65)**

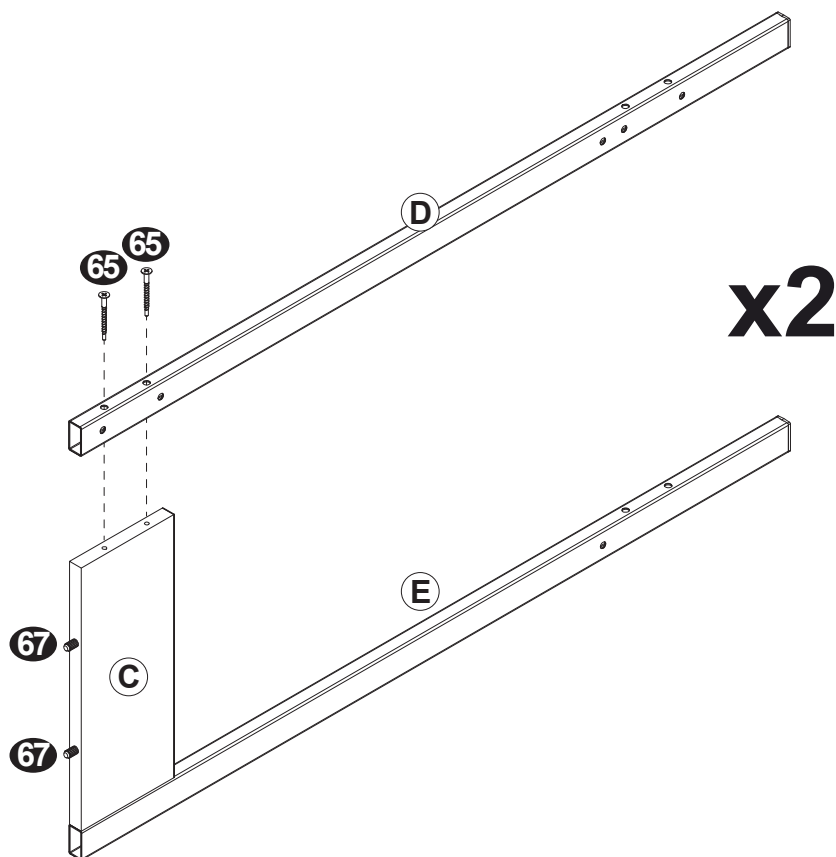



5

Coloca el tensor **G** entre los tubulares **D** **E** fíjalos con los tornillos **65**

NOTA

Poner **G** con la distancia larga al barreno en dirección de los conectores **82**

Distancia larga

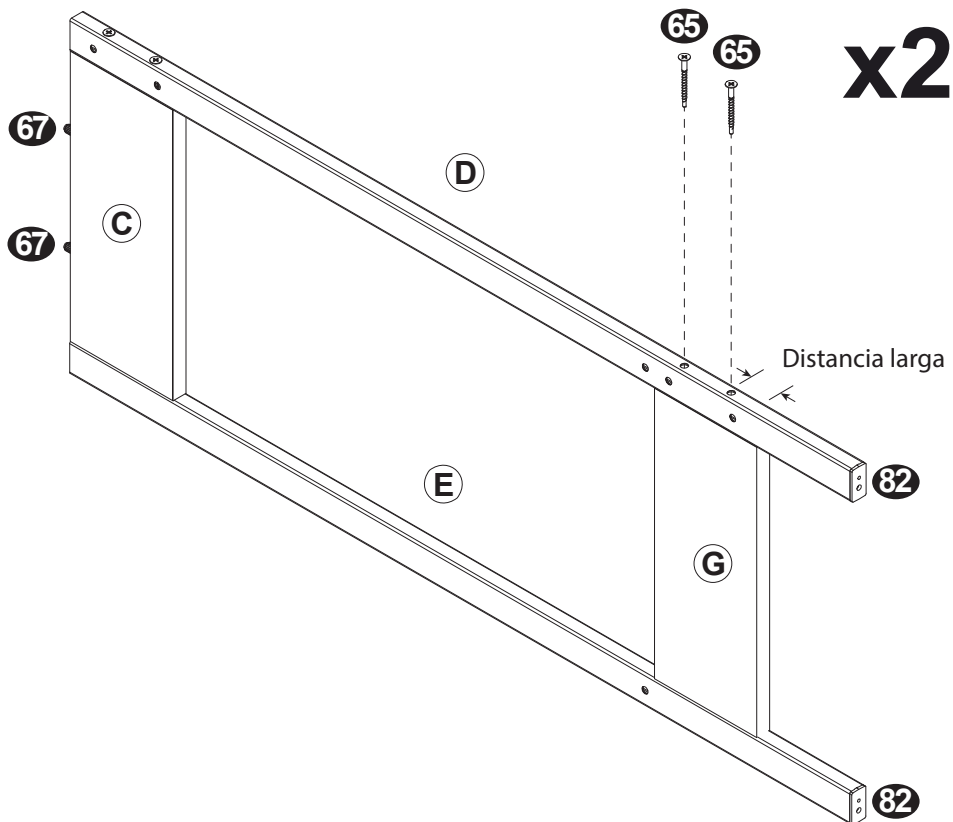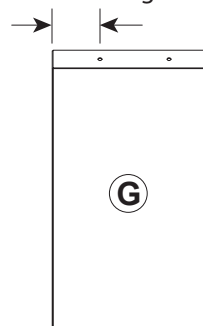


6

Inserta los tornillos **65** en el tubular **D** para fijar el tensor **G**


NOTA

Poner **G** con la distancia larga al barreno en dirección de los conectores **82**

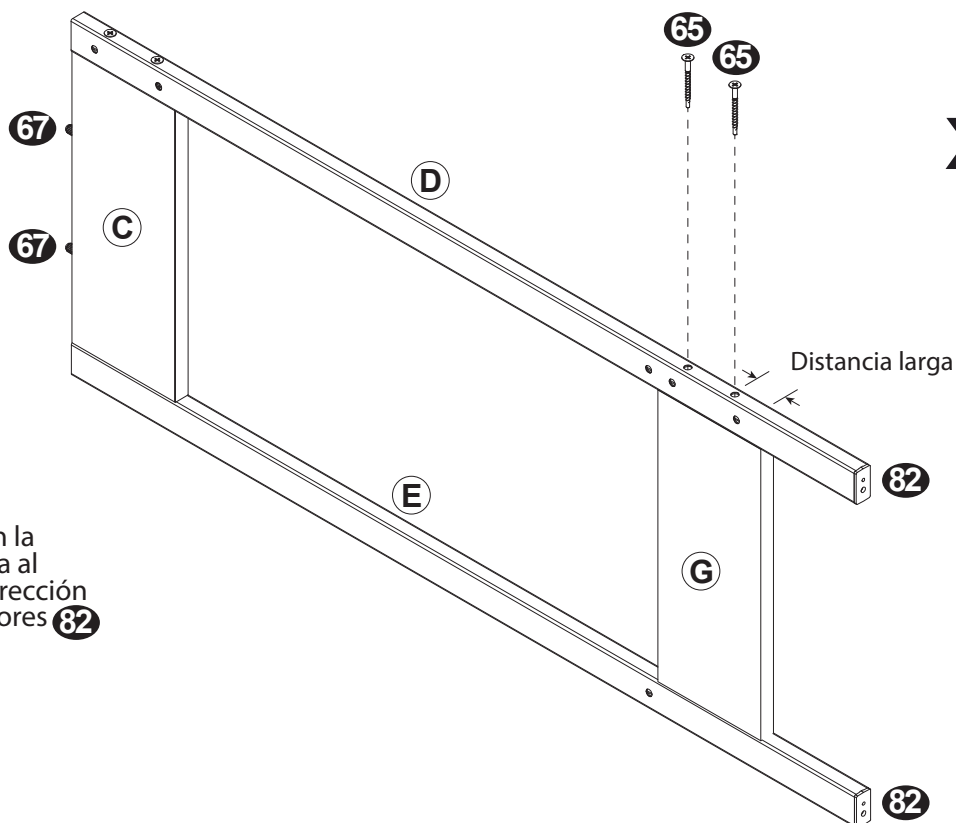


7

Une el tensor **(B)** al tubular **(D)** con los tornillos **(65)**

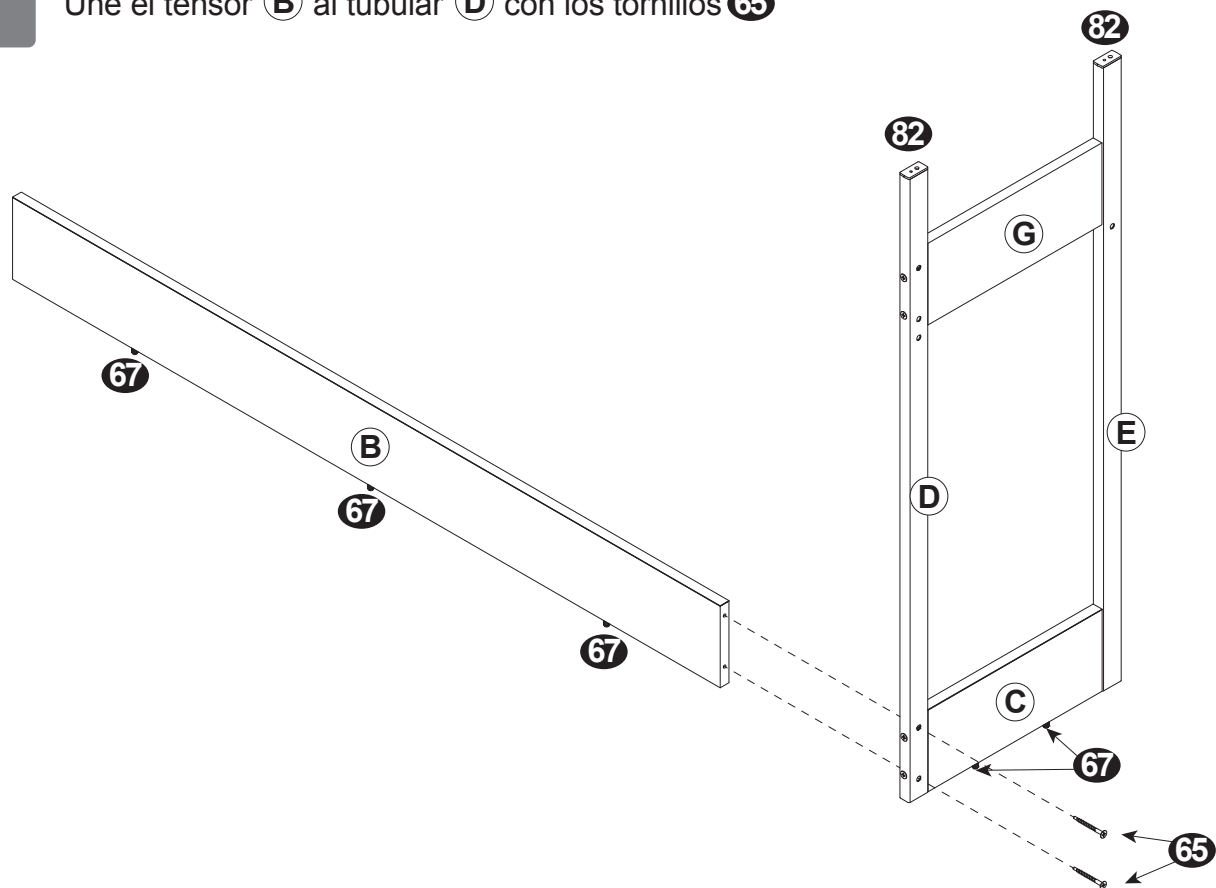


8

Fija el tensor **(B)** al tubular **(D)** con los tornillos **(65)**

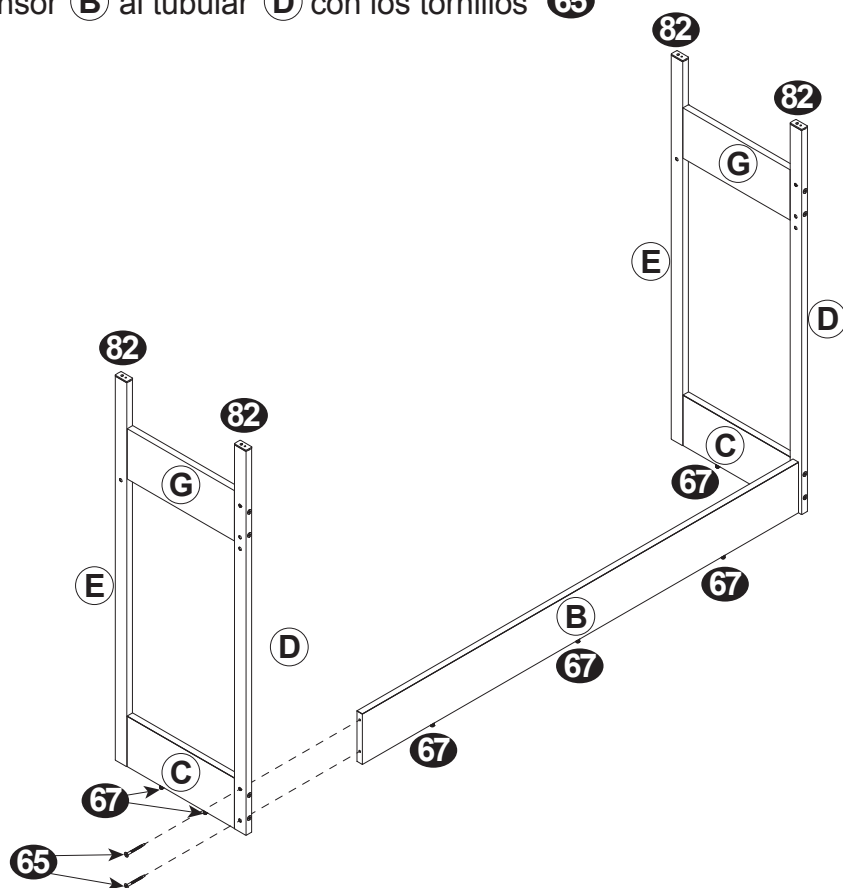


9

Coloca el entrepaño **(H)** entre los tubulares **(D)** **(E)** y fíjalos con los tornillos **(65)**

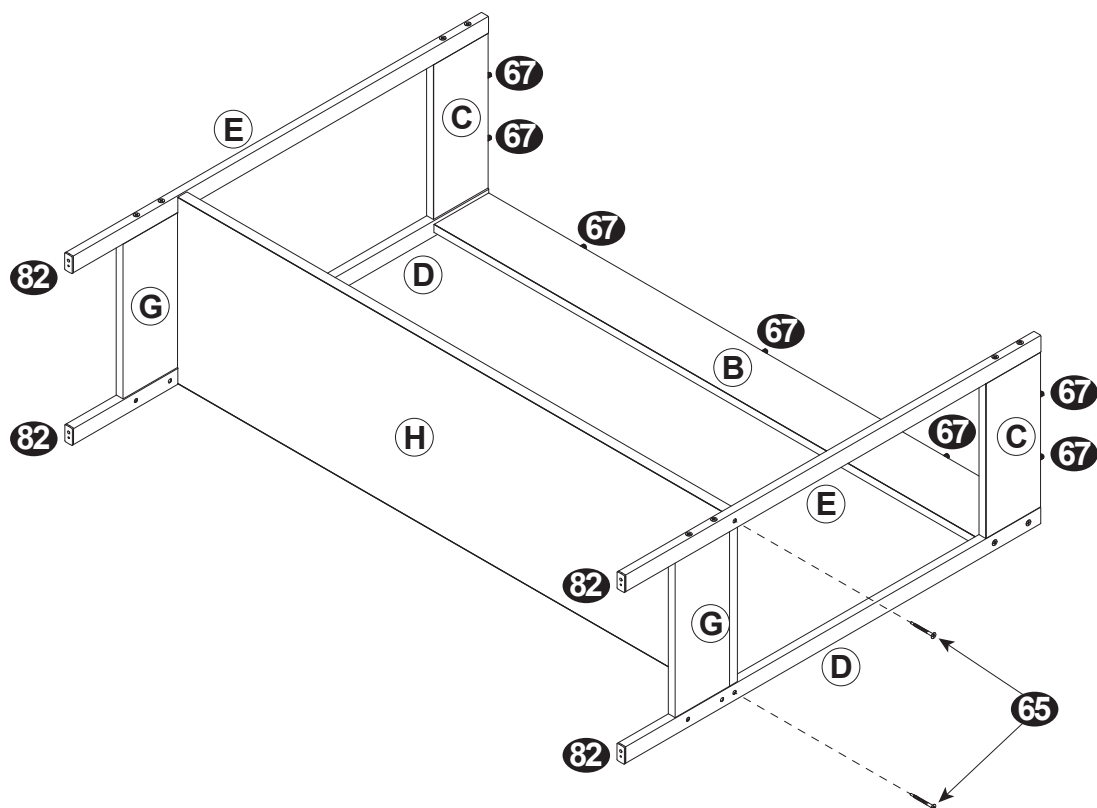

10

Fija el entrepaño **(H)** a los tubulares **(D)** **(E)** con los tornillos **(65)**


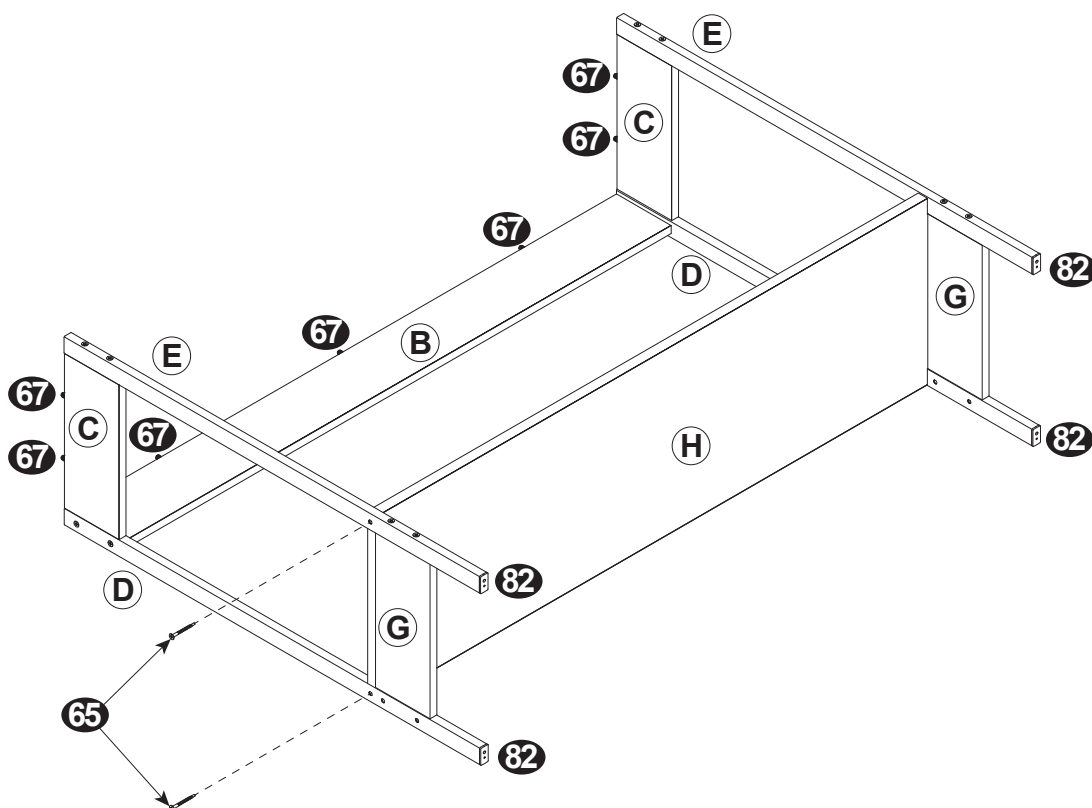


11

Coloca el tensor **F** entre los tubulares **D** y fíjalos con los tornillos **65**


NOTA
Poner **F** con la distancia larga al barreno en dirección de los conectores **82**

Distancia larga

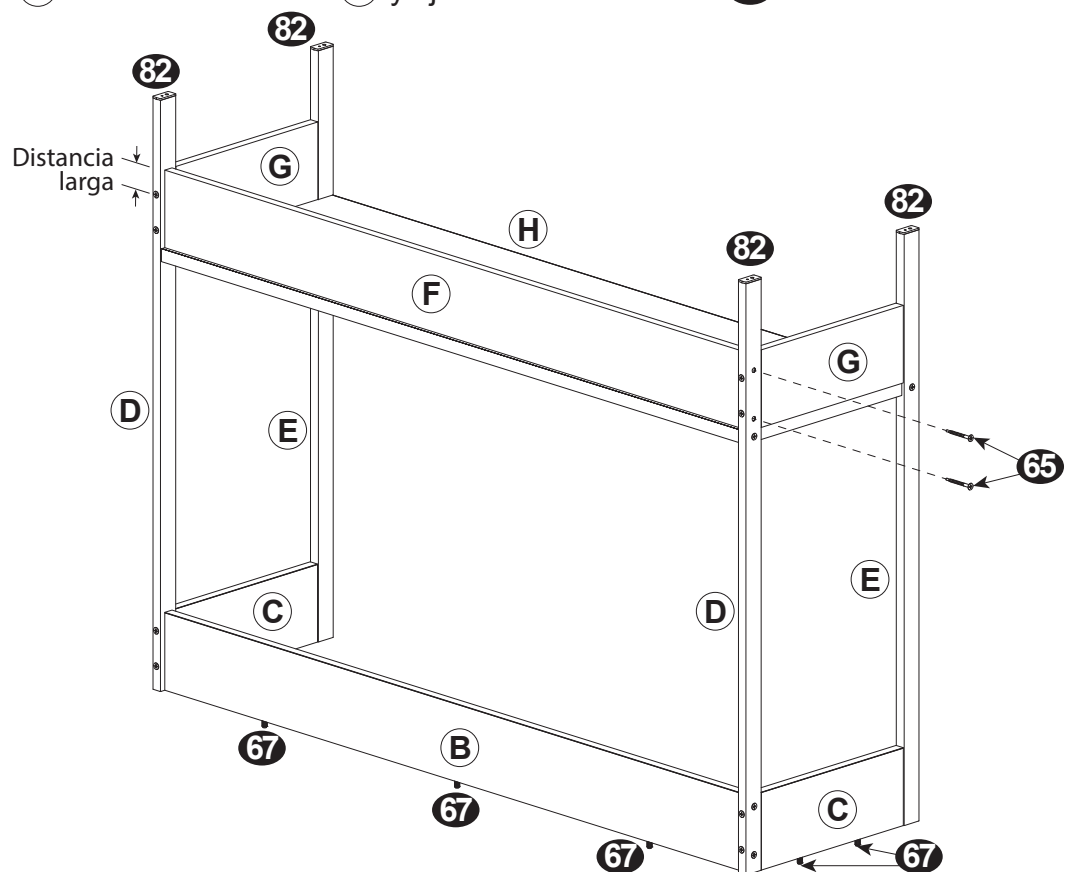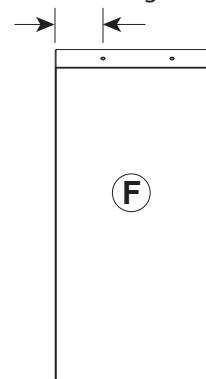



12

Inserta las pijas **65** en el tubular **D**

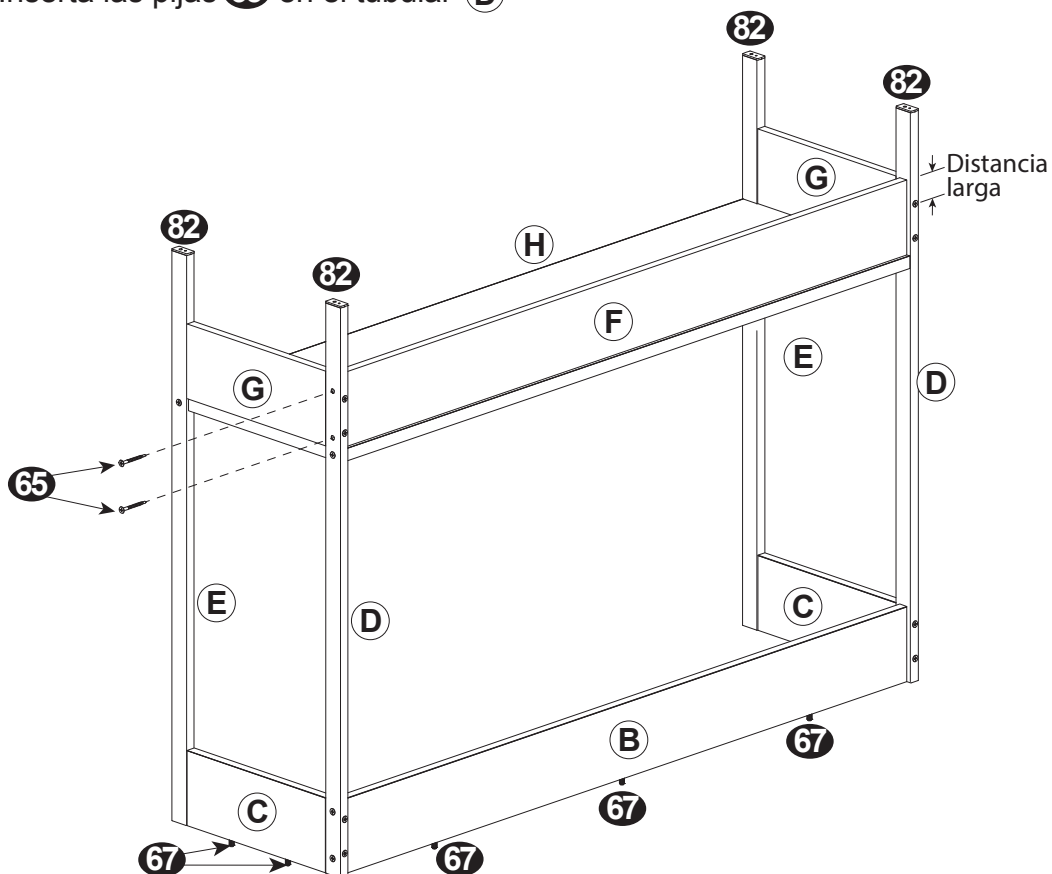

13

Ensambla los tensores **B** **C** a la cubierta **A** con los pernos estriados **67**

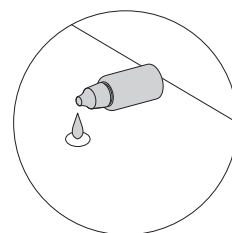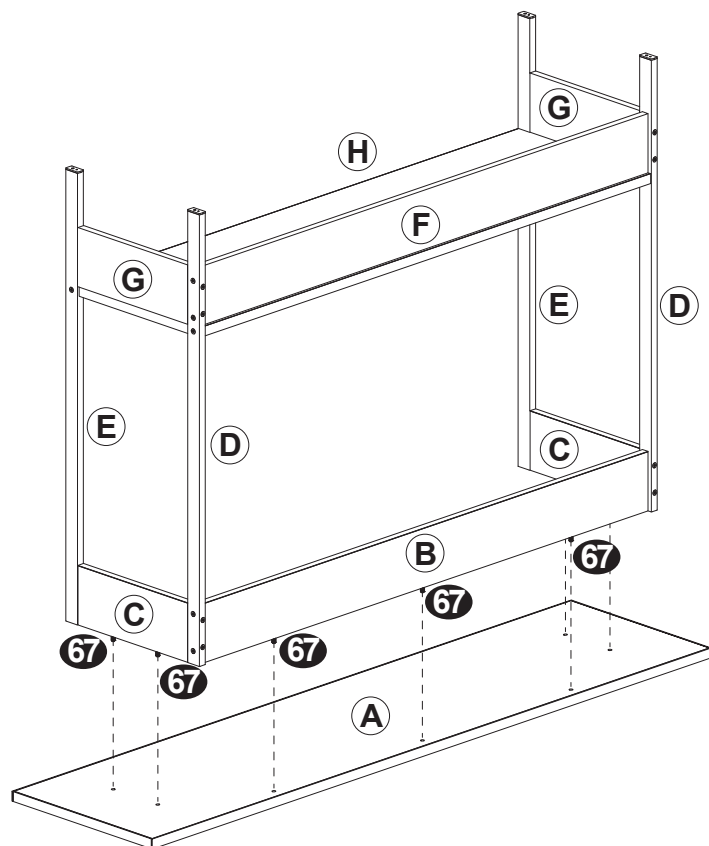

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar **67**

14

¡ Felicidades !

