




3 Prepara los cajones

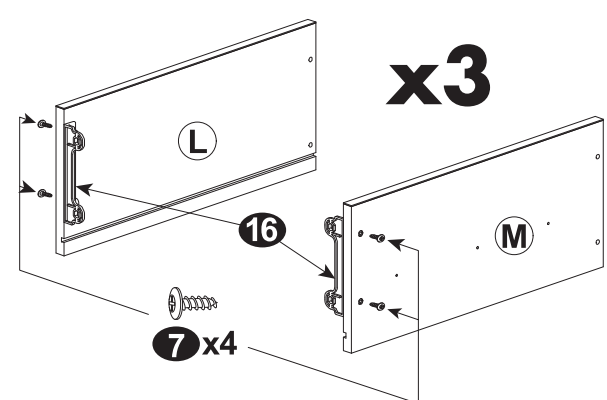


4 Ensambla L, H, M y K con 6

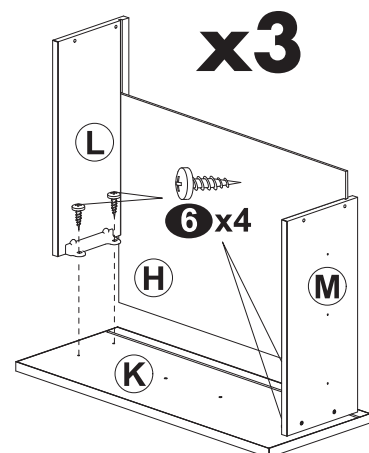


5 Termina de armar los cajones con J para esto usa 2. Coloca las jaladeras 13

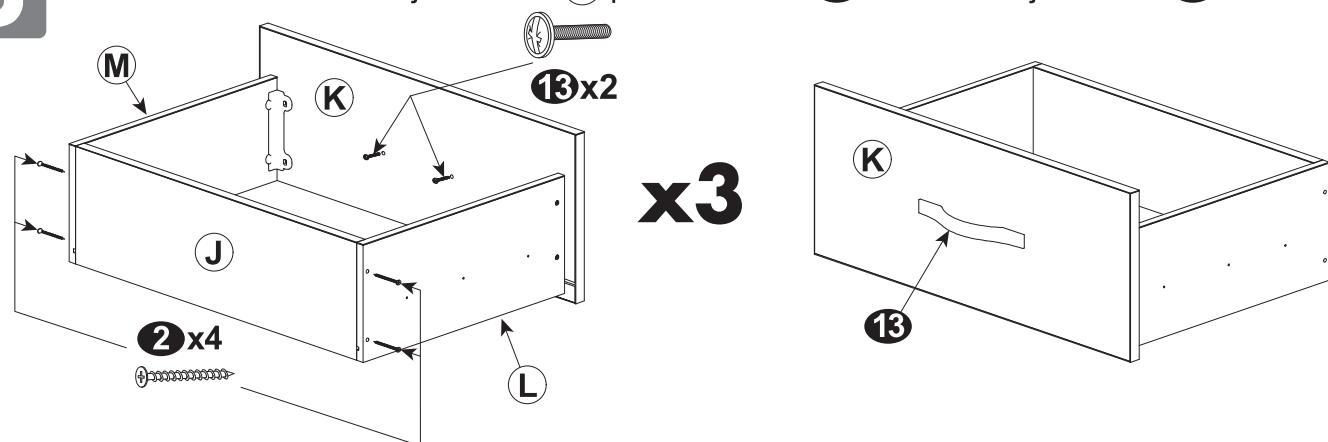


6 Desarma las seis correderas de extensión 10

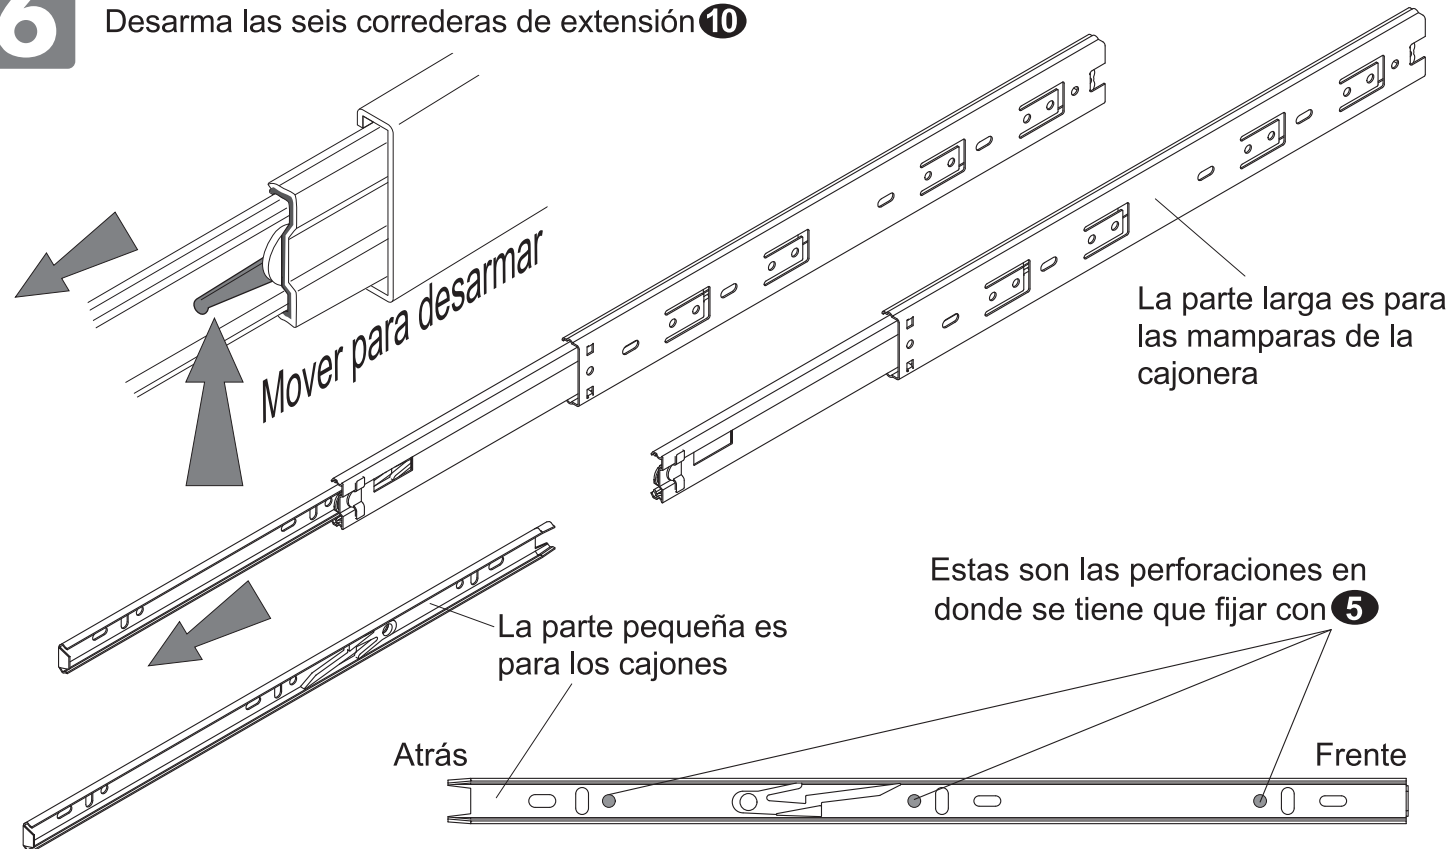


7 Coloca las correderas 10 con 5 en los tres cajones

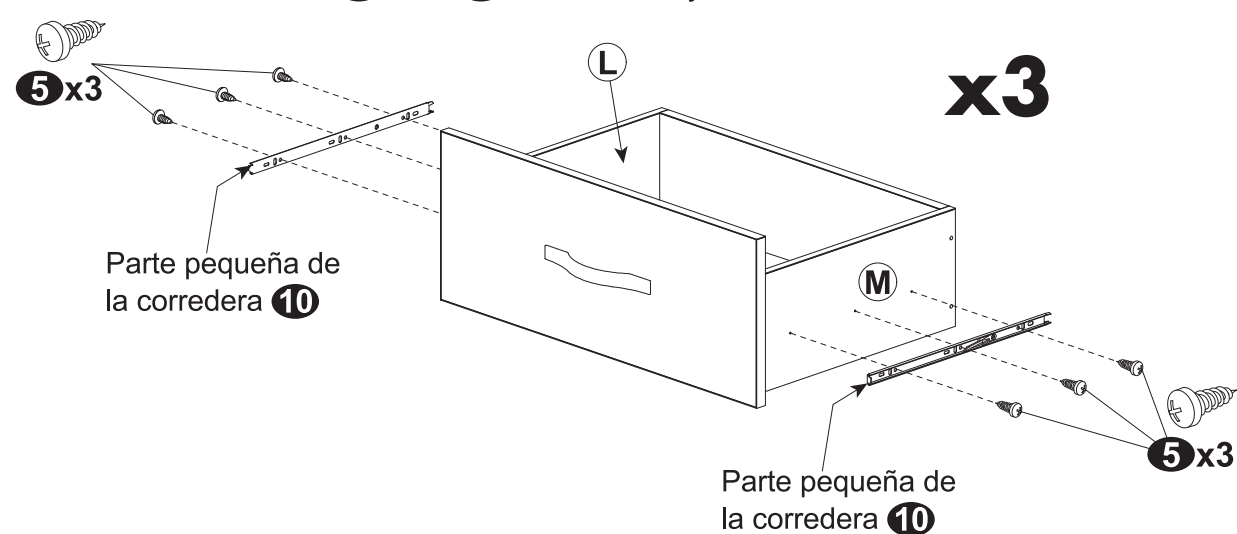


8 Ensambla el zoclo D con el piso E

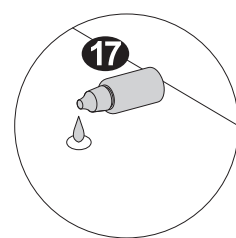

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 58

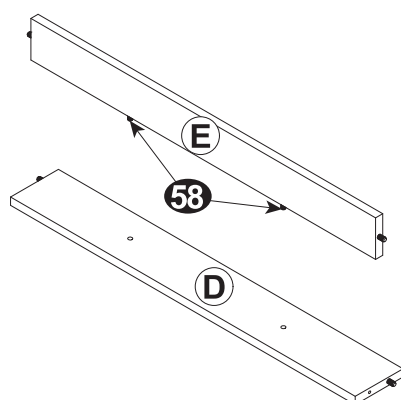

9 Coloca las correderas 10 con 4 en las mamparas A y B

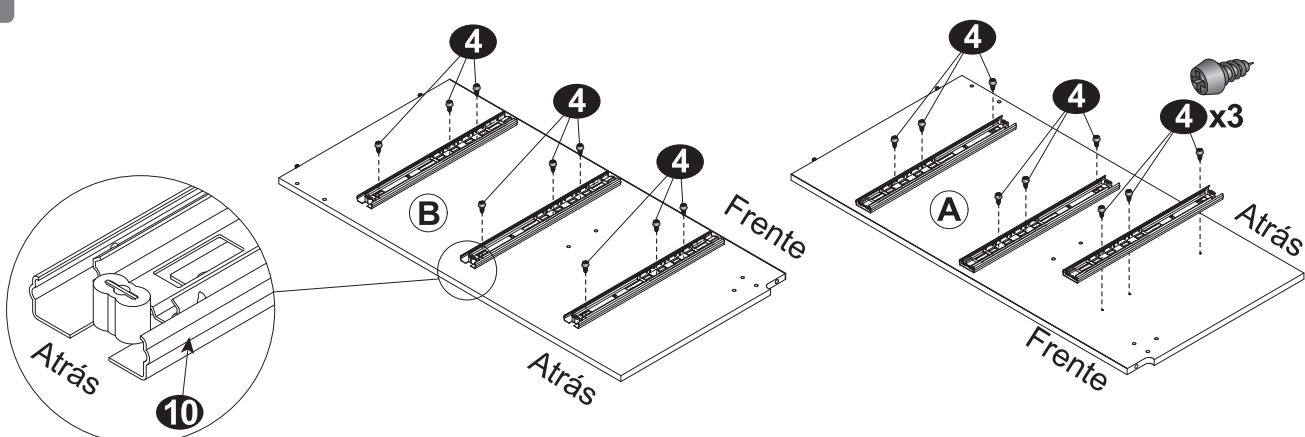

Antes de ensamblar 10, considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con 4

10 Ensambla los niveladores 9 a las mamparas A y B


A) Desarma el nivelador




B) Coloca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja. La uña cuadrada va en la cara que tiene las correderas. Ver el paso 11.

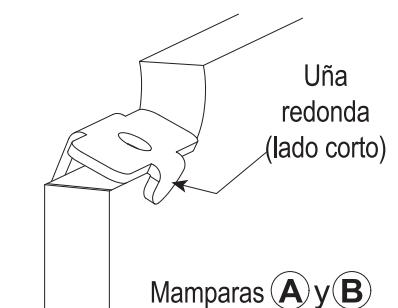



C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

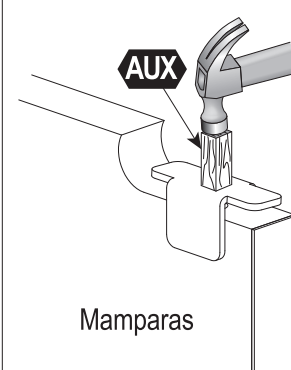

D) Mete el tornillo en su totalidad

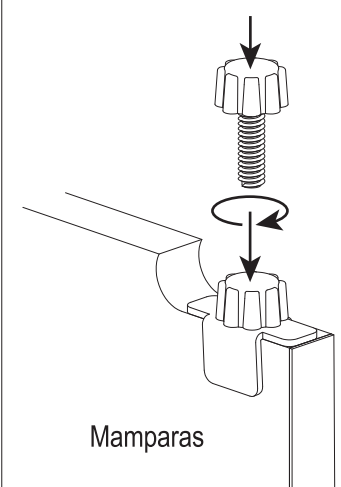

11 Ensambla el zoclo D, el piso E el respaldo F y el refuerzo G a la mampara izquierda A

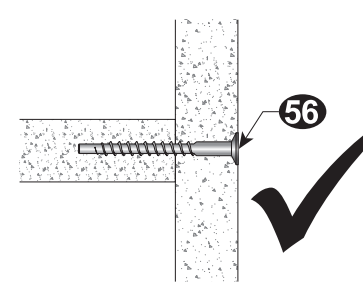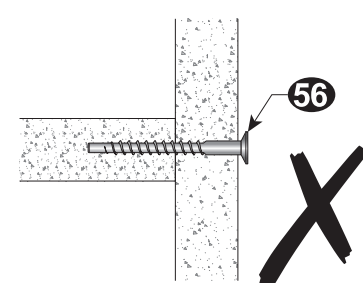


Aprieta hasta que quede al ras

No usar taladro para armar. Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo


1.- Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 58

2.- Ensambla y atornilla con 56

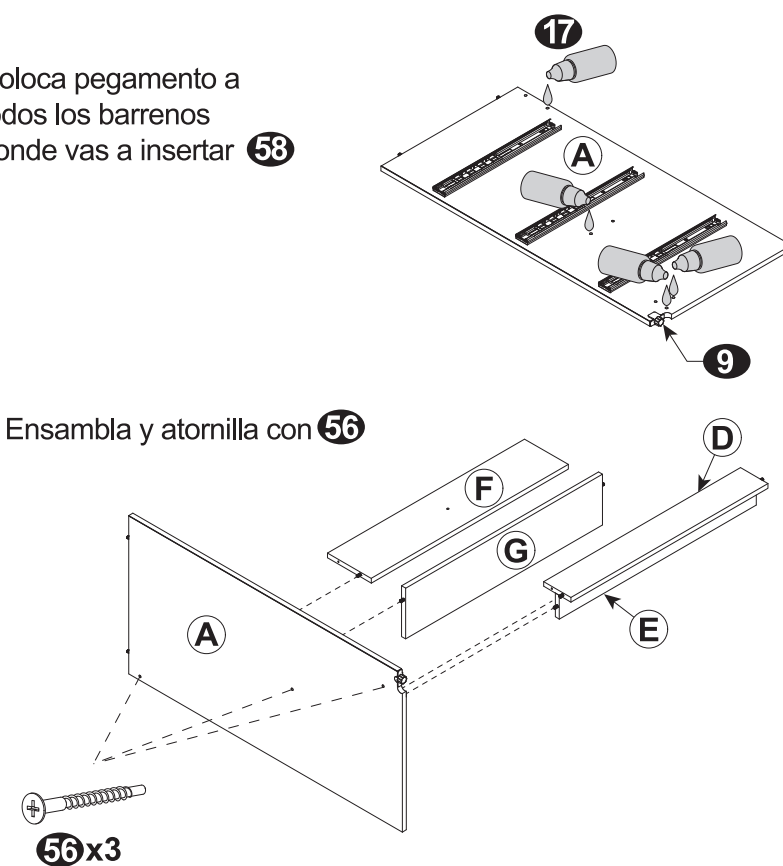


12 Ensambla la mampara derecha

1.- Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 58

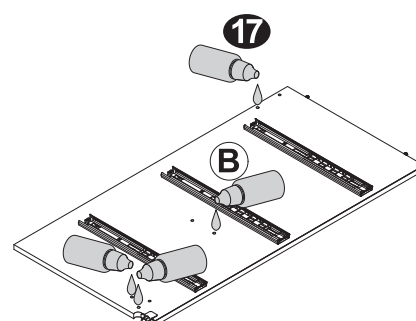


2.- Ensambla y atornilla con 56

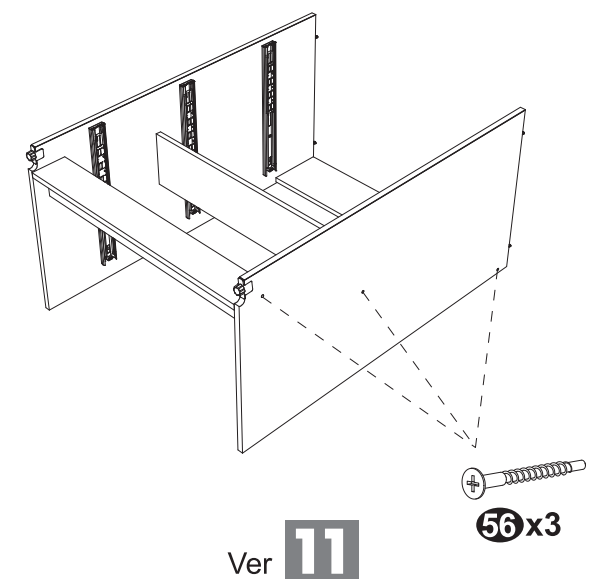

13 Prepara la tapa y coloca pegamento en los cuatro barrenos en donde va a entrar

1.- Prepara la tapa superior C

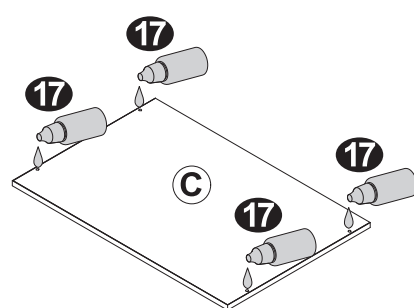

2.- Ensambla la tapa. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

