






Instructivo de armado

CAMBIADOR KIDS

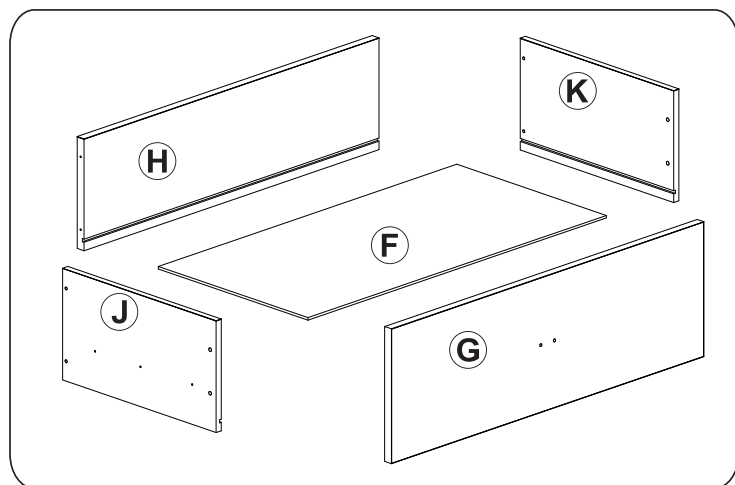

Lista de empaque

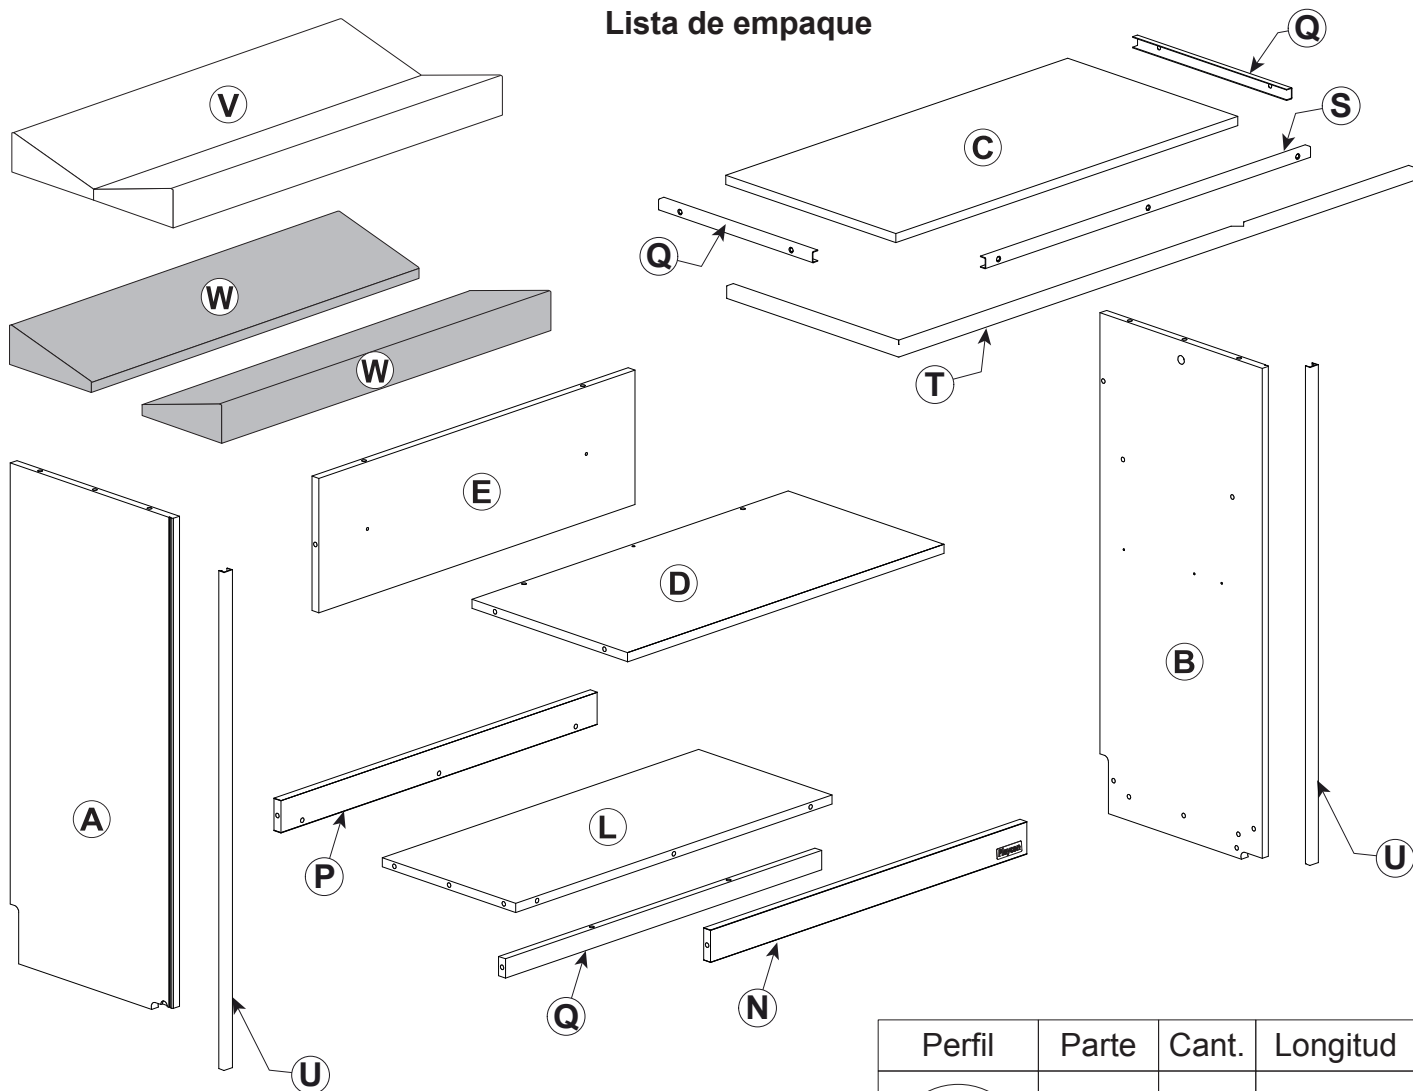

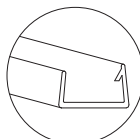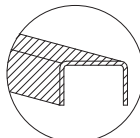
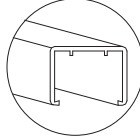
Perfil	Parte	Cant.	Longitud
 PVC	U	2	87,5cm
 ACERO	Q	2	36cm
	S	1	76cm
 PVC	T*	1	160,8cm

* Perfil doblado en tres partes

[illegible]

Para cambiar la tapa:

- Quita la jaladera
- Bótala usando un lápiz

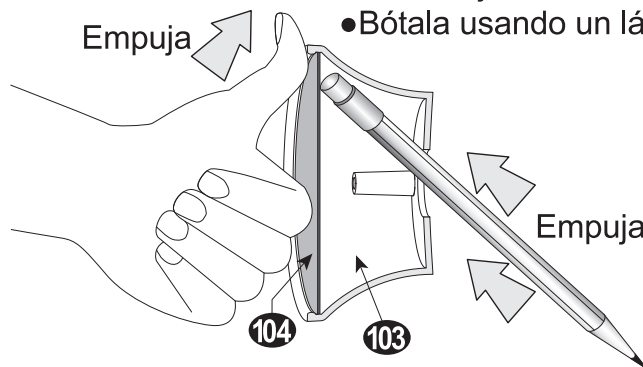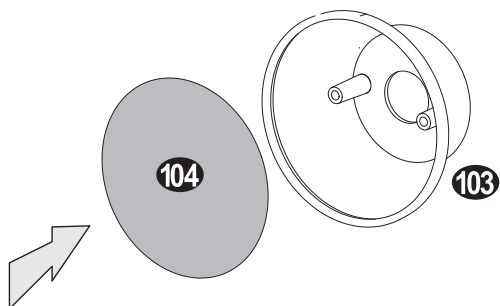

Herramientas necesarias




Ø 1/4"
6,35mm
Concreto

Nivel de burbuja


Protege tus ojos

1


Prepara la mampara izquierda (A), mampara derecha (B), el entrepaño (D), el respaldo (E), el piso zoclo (L) y el zoclo (Q) insertando 1

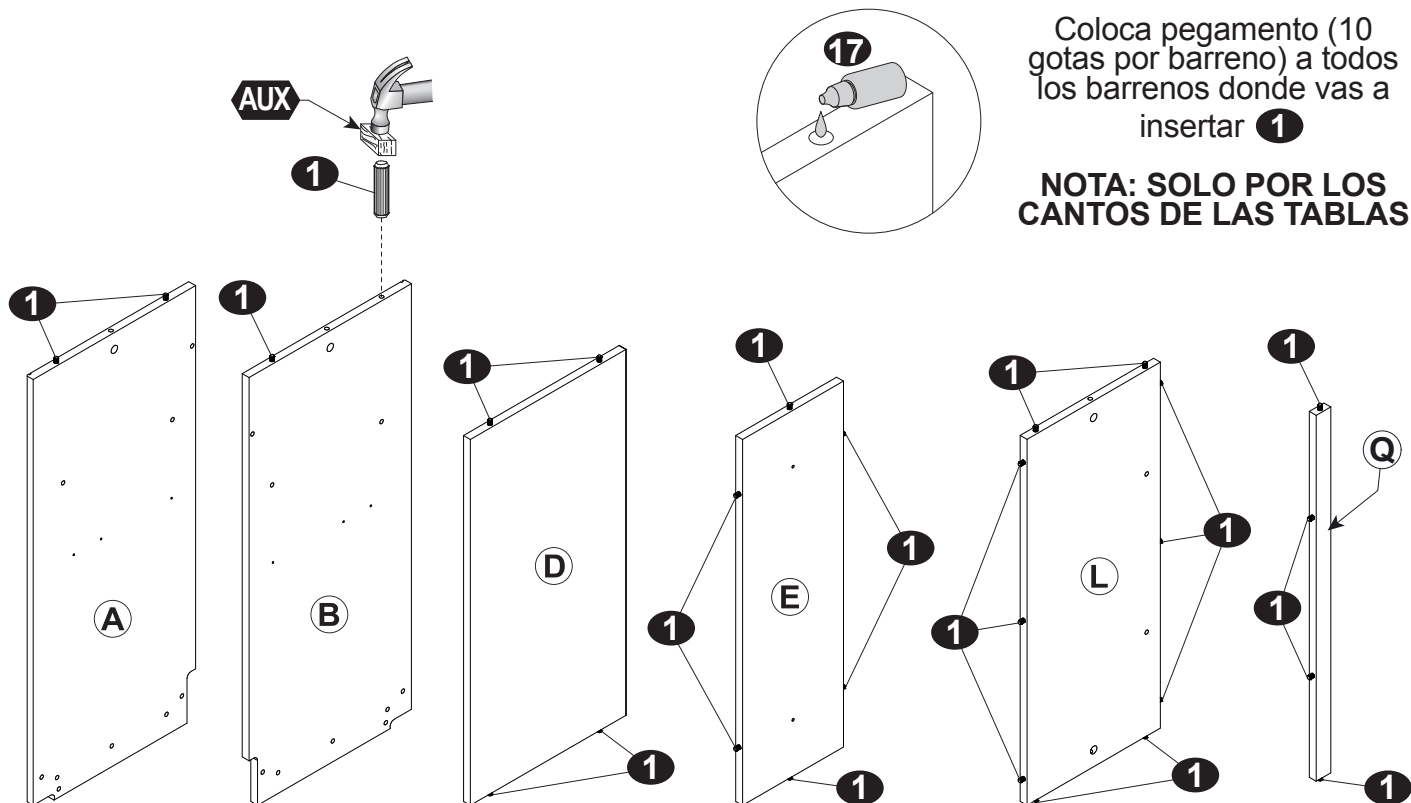**2**

Prepara el cajón

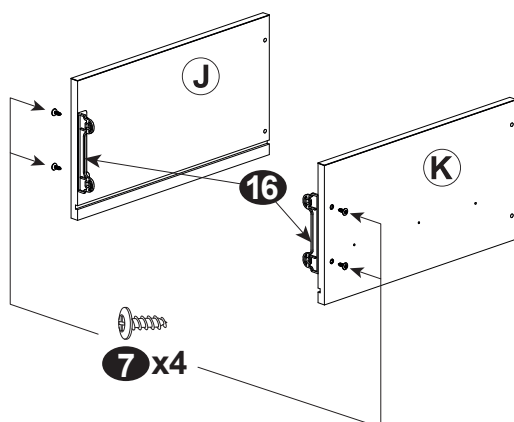
**3**

Ensambla (J), (F), (K) en (G) con 6

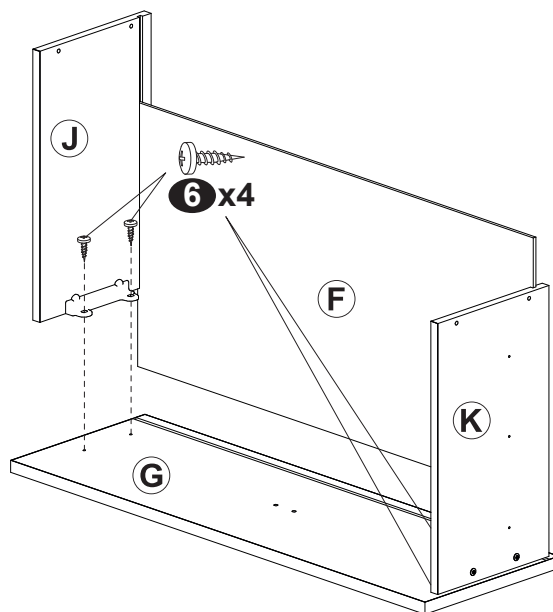


4

Termina de armar el cajón con **H** para esto usa **2**. Coloca la jaladera **103**

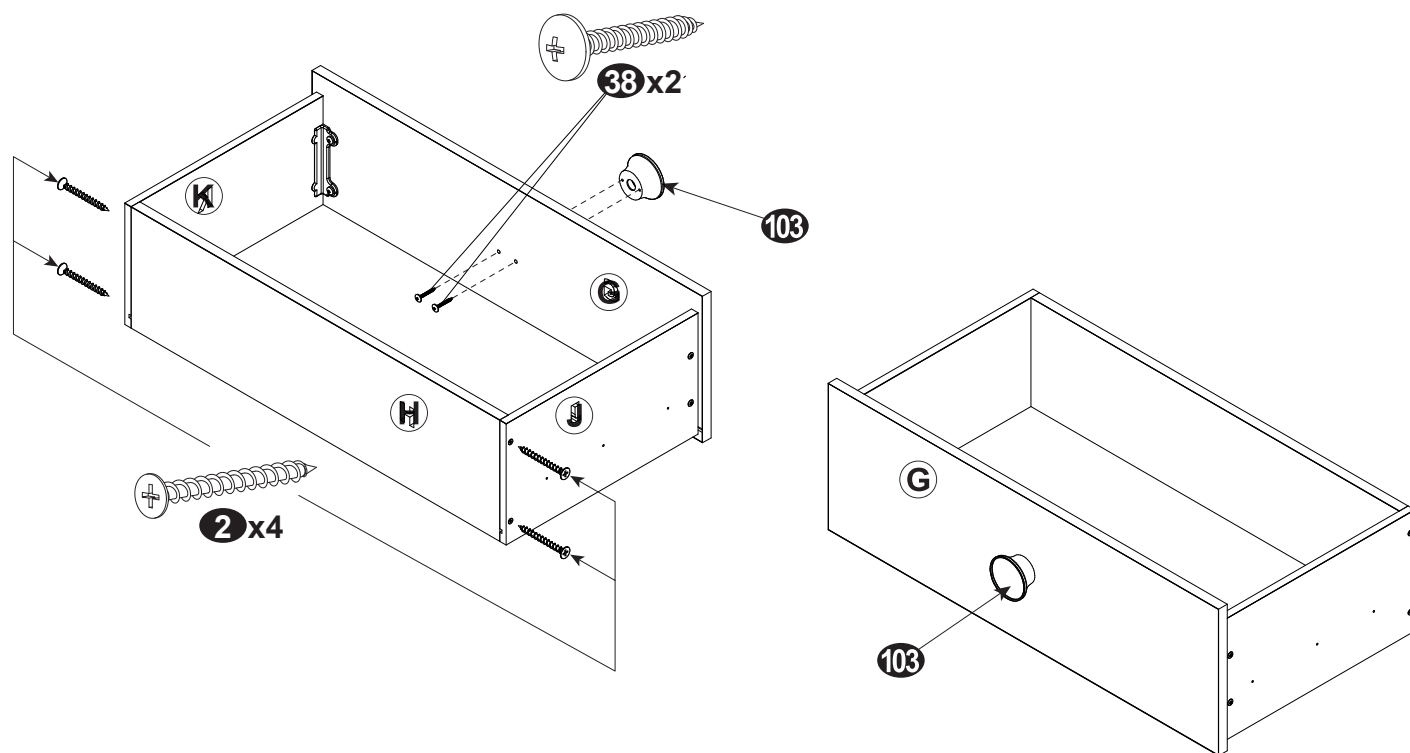


5

Desarma las dos correderas de extensión **10**

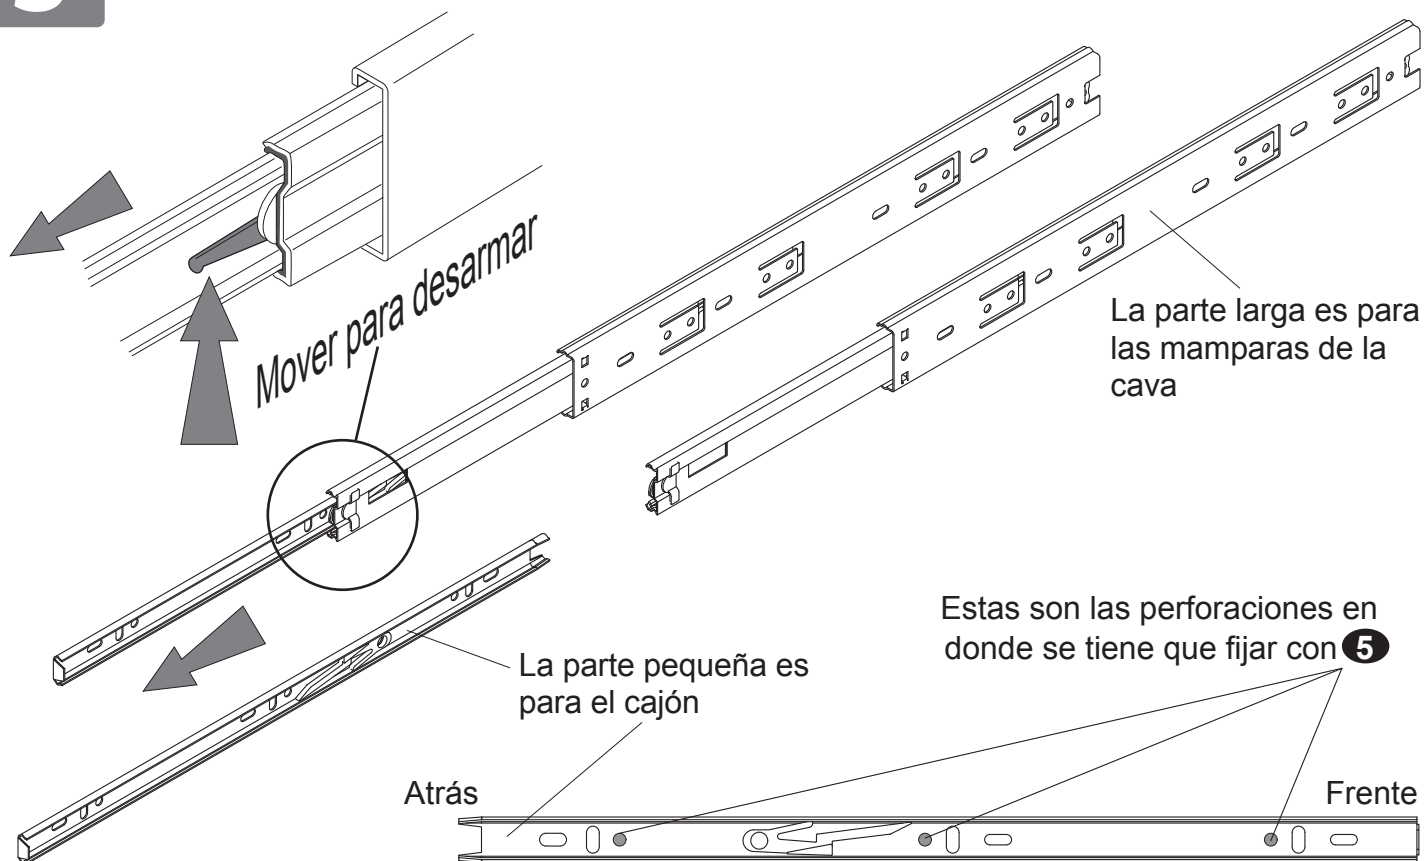

6

Coloca las correderas **10** con **5** en el cajón

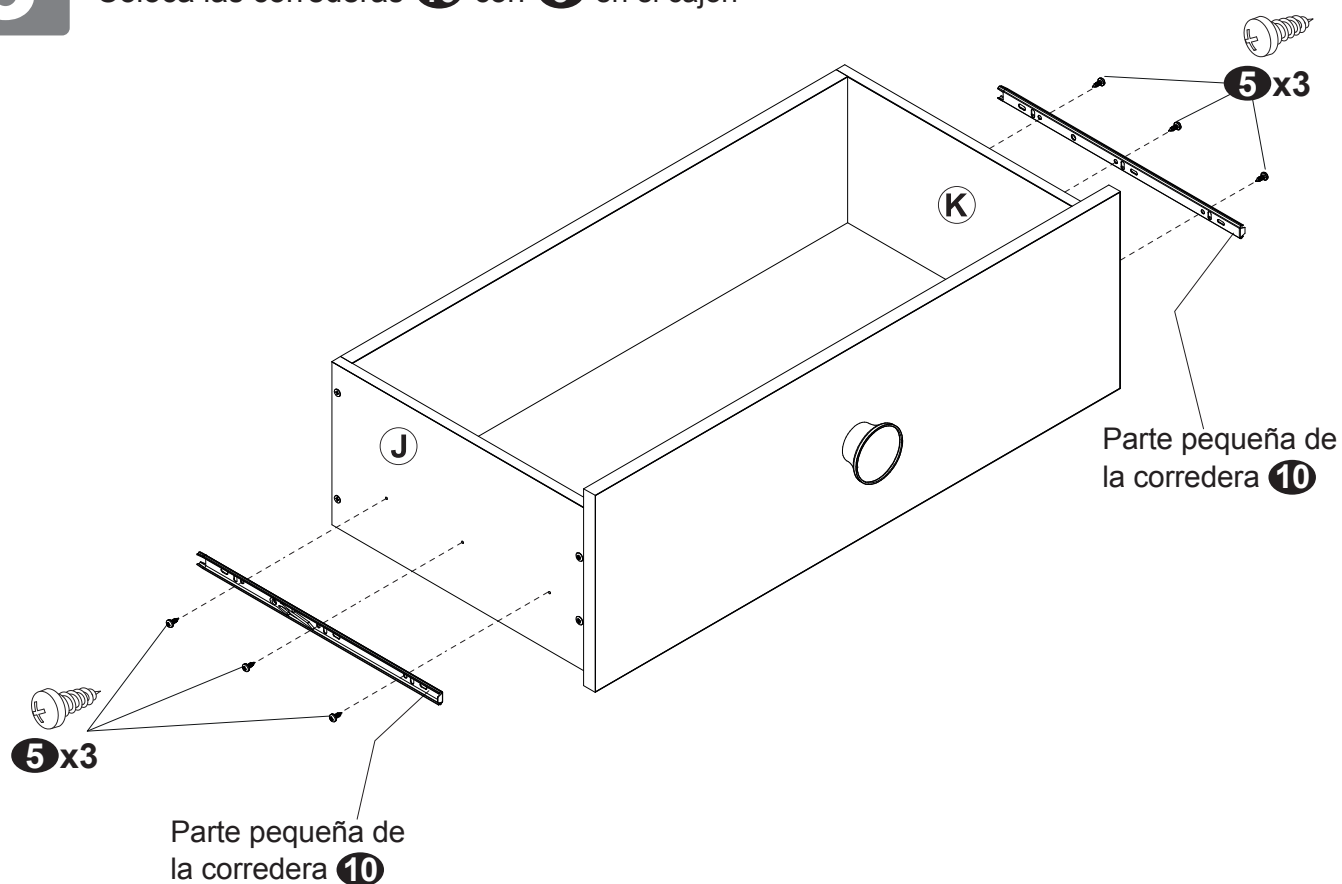


7

Ensambla el nivelador a las mamparas **A** y **B**


A) Desarma el nivelador




B) Coloca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja, asegúrate que la perforación de la base coincida con la perforación de la mampara

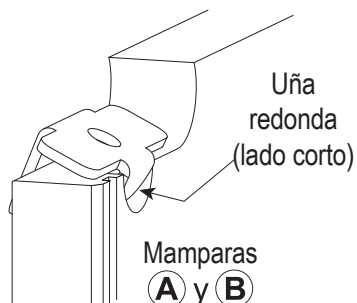

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

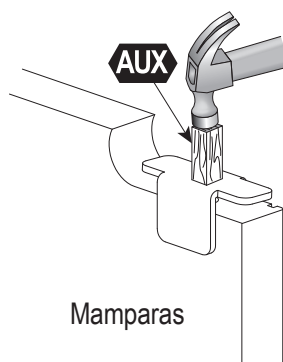


D) Mete el tornillo en su totalidad

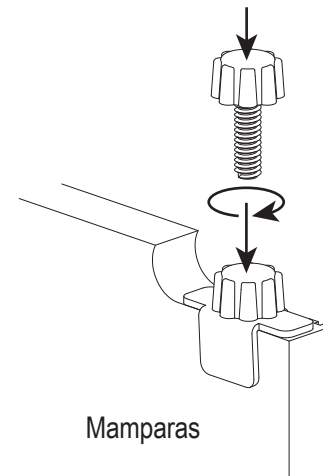

8

Coloca las correderas **10** con **77** en las mamparas **A** y **B**

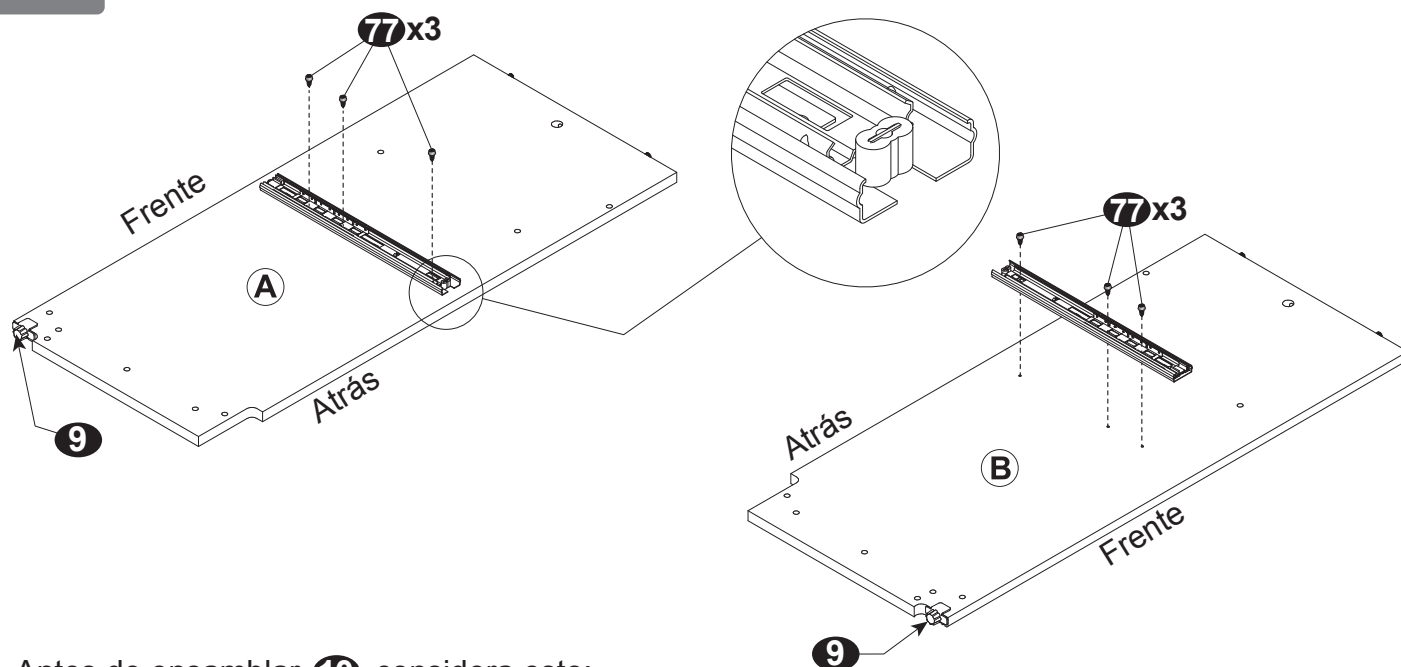

Antes de ensamblar **10**, considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **77**

9


Inserta los perfiles plásticos **U** en las mamparas **A** y **B**

Ojo: debes de dejar el perfil al ras

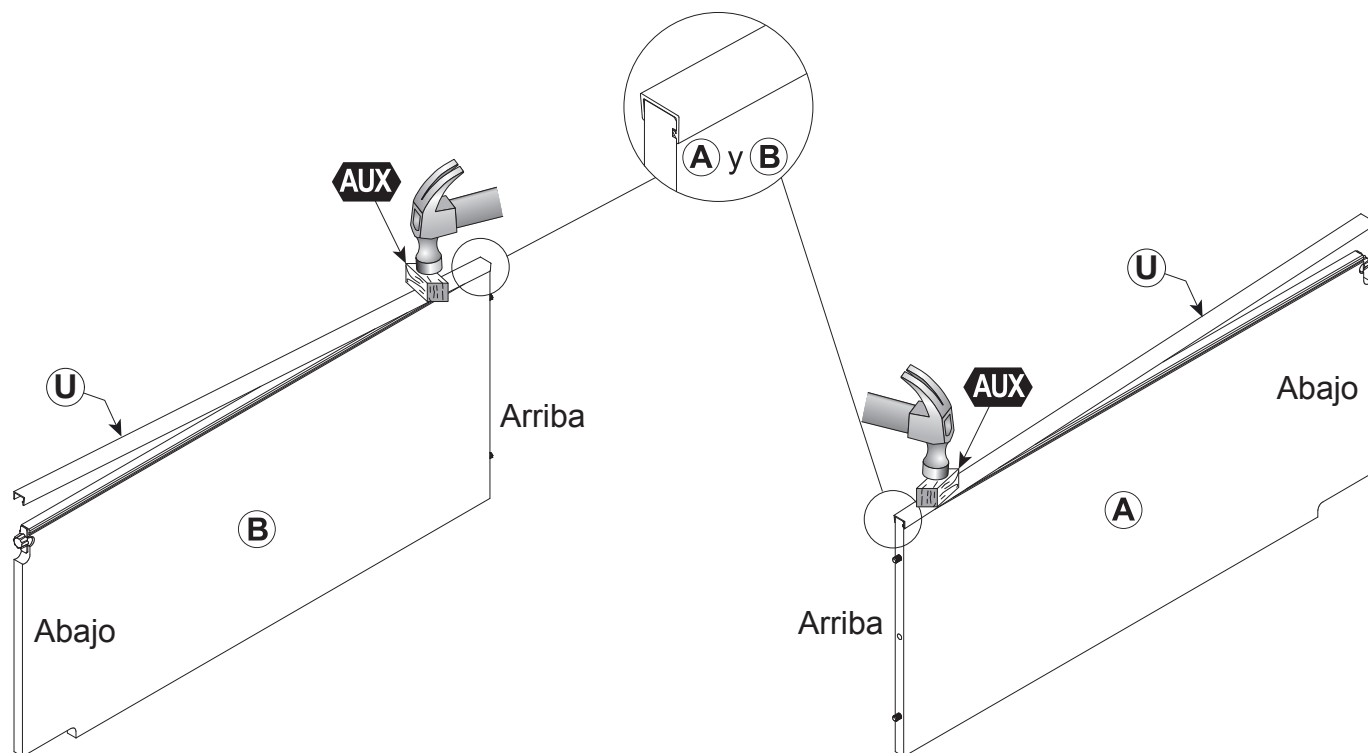


10

Ensambla el entrepaño **(D)** con el respaldo **(E)** y el piso zoclo **(L)** con el zoclo **(Q)**

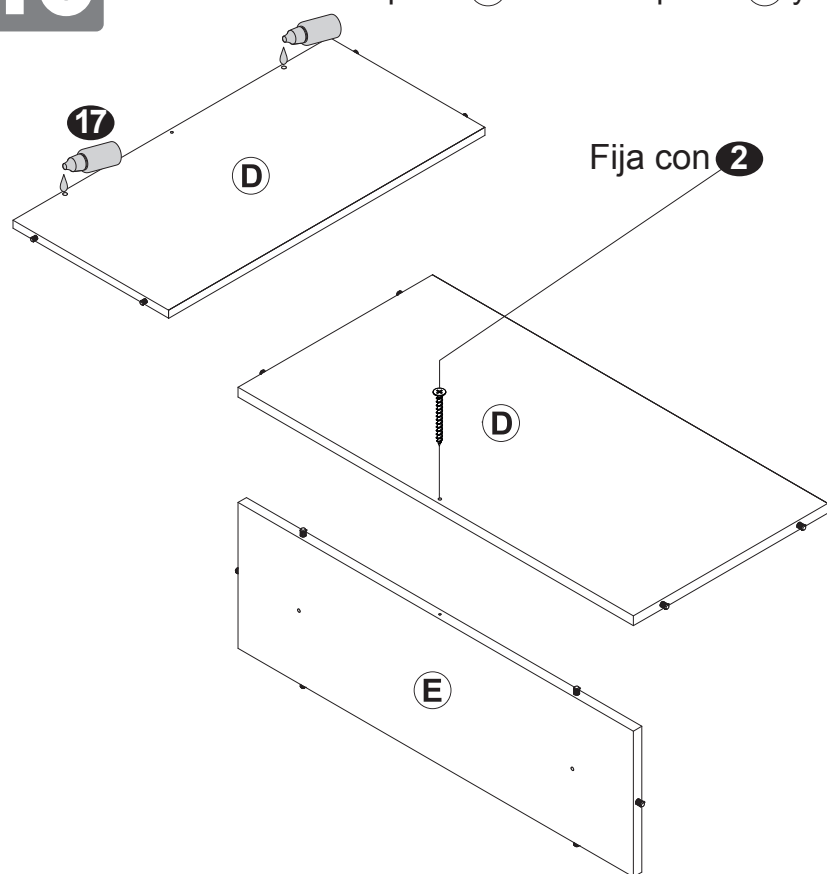


Fija con **(2)**

Coloca pegamento **(17)** a todos los
barrenos donde vas a insertar **(1)**
(5 gotas por barreno)

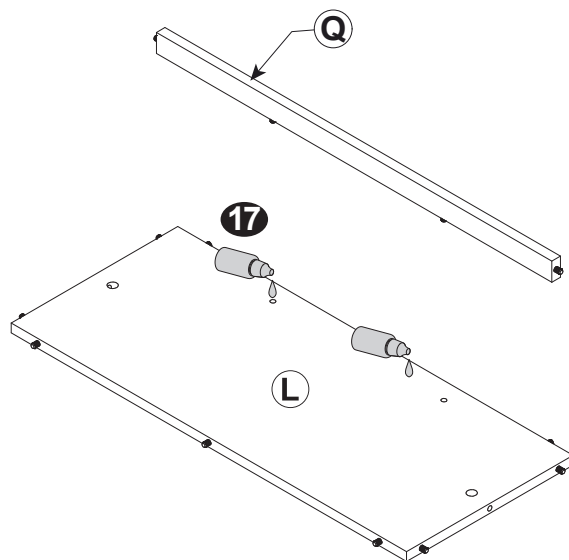


11

Termina de ensamblar el piso-zoclo

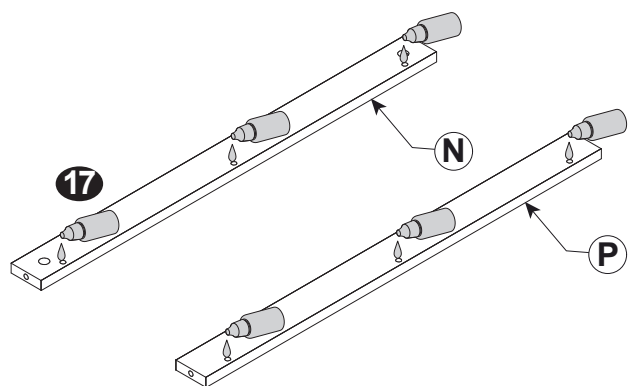

Coloca pegamento **(17)** a todos los
barrenos donde vas a insertar **(1)**
(5 gotas por barreno)

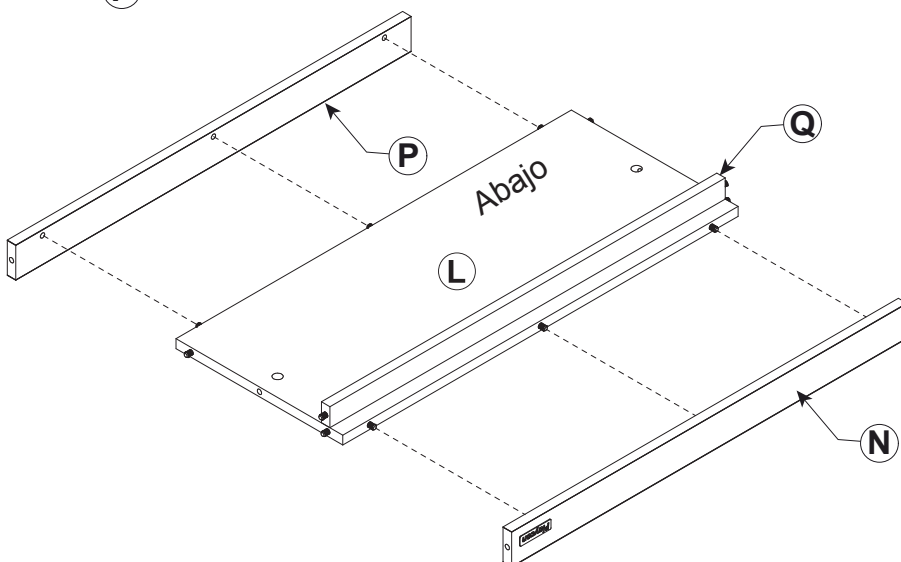


12

Ensamblar el piso-zoclo y el respaldo a la mampara **(A)**


Coloca pegamento en donde vas a insertar **(1)**
(5 gotas por barreno)

Inserta los sujetadores **(12)**
con la flecha hacia abajo
antes de ensamblar

Inserta **(11)**
a mano

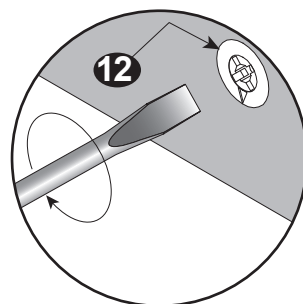

Gira a la derecha
para apretar



(12)x3


13

Prepara la mampara **(B)** y fíjala a los ensambles


Coloca pegamento en donde vas a insertar **(1)**
(5 gotas por barreno)

Inserta **(11)**
a mano

Inserta los sujetadores **(12)**
con la flecha hacia arriba
antes de ensamblar

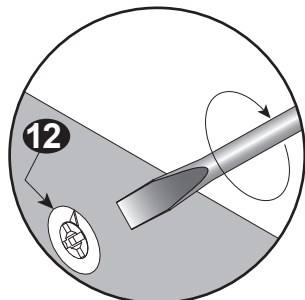


Gira a la derecha
para apretar



(12)x3

14


Fija los refuerzos de acero **Q** y **S** a tapa **C**

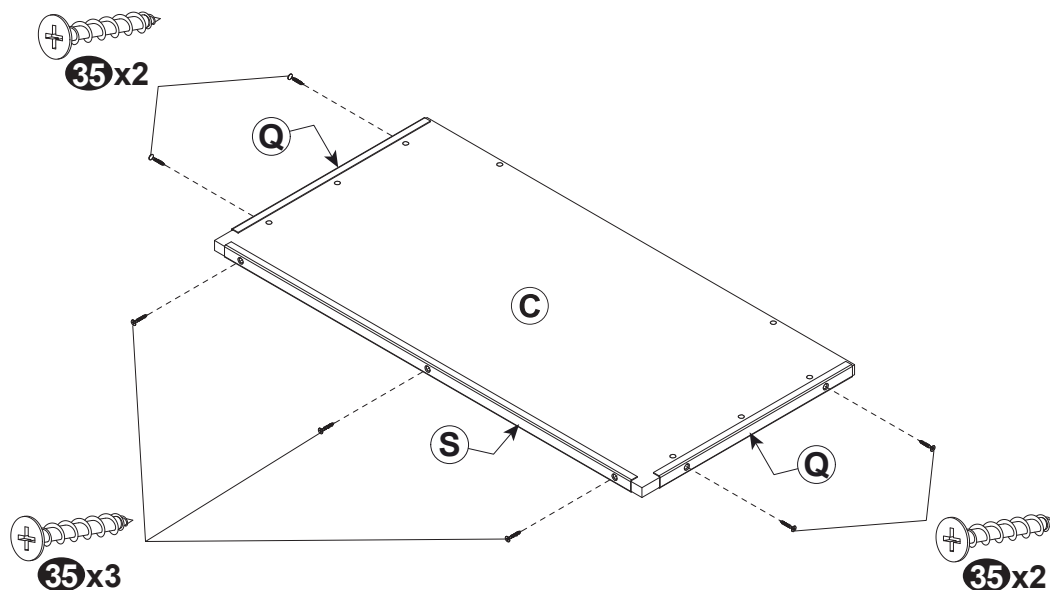

15

Inserta el perfil plástico **T** en la tapa **C**




Ojo: debes de dejar el perfil al ras

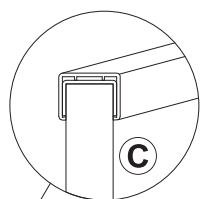

a) Inserta el perfil **T** por el primer lado de la tapa **C**

b) Gira la tapa **C**, dobla el perfil **T** y prosigue con el ensamble

c) Gira nuevamente la tapa, dobla el perfil **T** y termina el ensamble

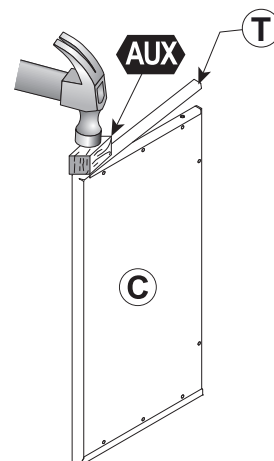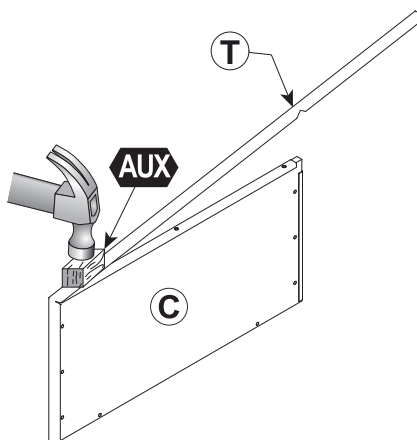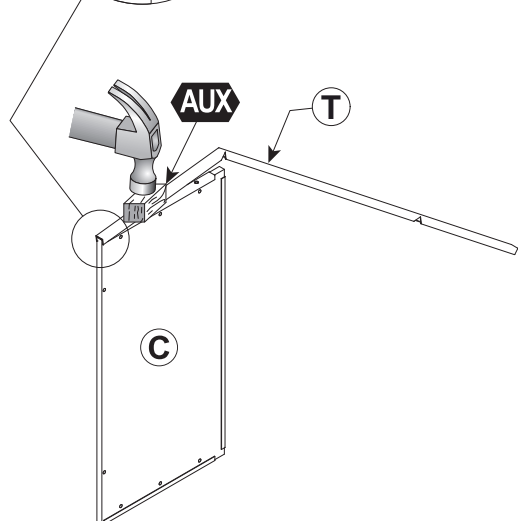


16

Coloca la tapa **C**


Coloca pegamento en donde vas a insertar **1**
(5 gotas por barreno)

Inserta **11**
a mano



12x2

Inserta los sujetadores **12**
con la flecha hacia arriba
antes de ensamblar

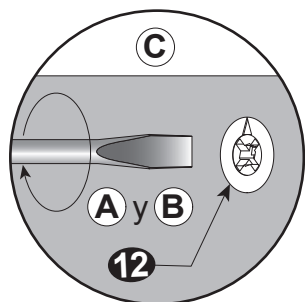

Gira a la derecha
para apretar

A

C

E


B

17

Tan pronto armes, nivela y fija el cambiador en su posición definitiva
De este modo permites que el pegamento se seque en posición óptima

Ø 1/4"
6,35mm


Cualquier muro

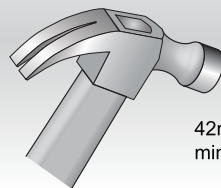

15x2

42mm
min.


Se recomienda
usar nivel

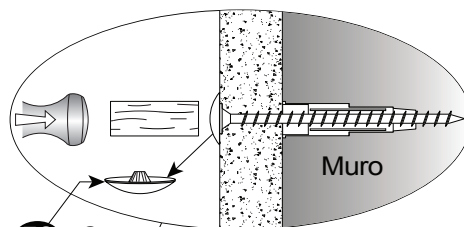

50x2

3x2

15x2

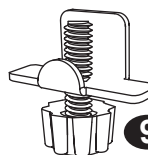


9x2

Gira para
nivelar

18



Coloca las tapas **19**

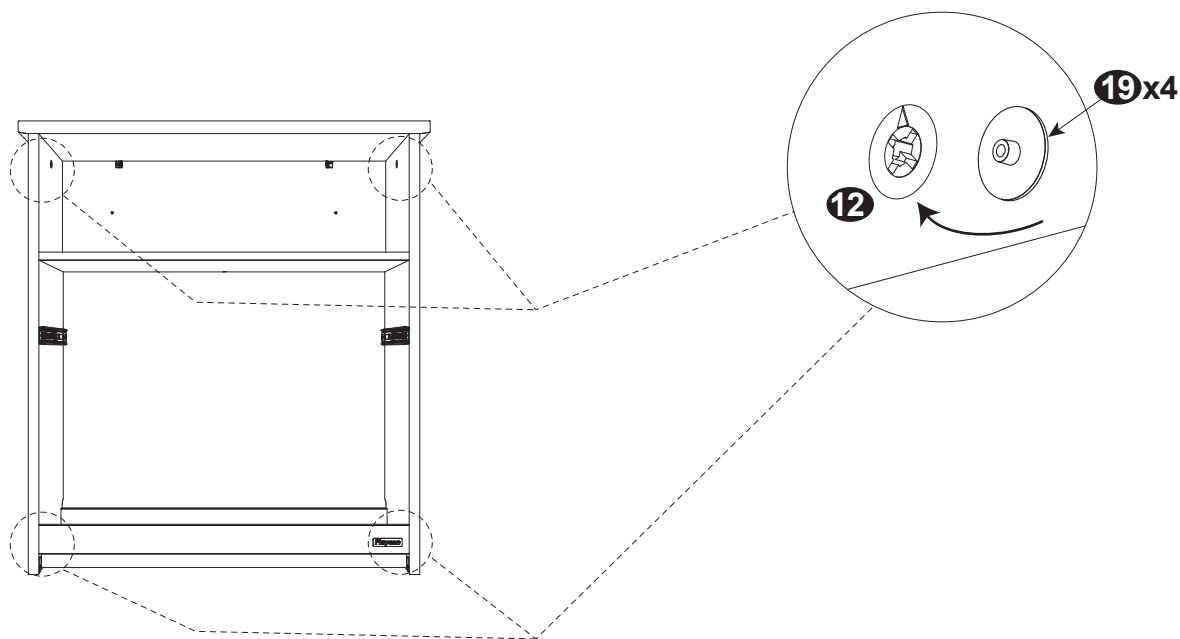

19

Coloca el cajón y ajusta las holguras

Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

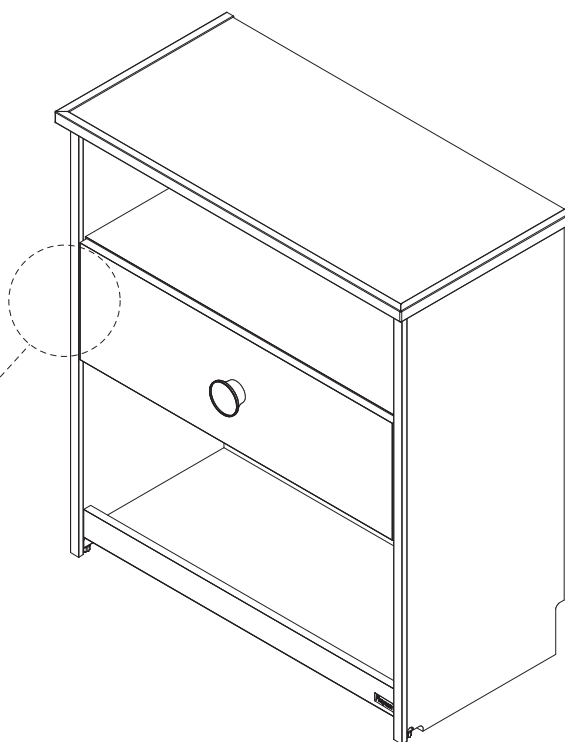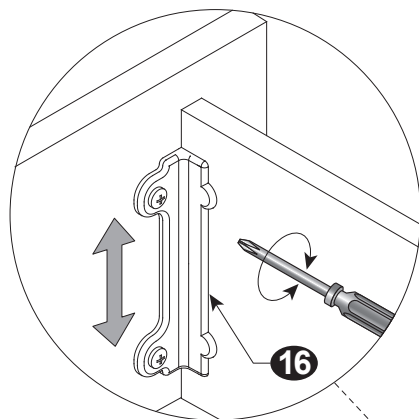


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>




Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

Inserta los rellenos de esponja dentro de la funda del cojín.

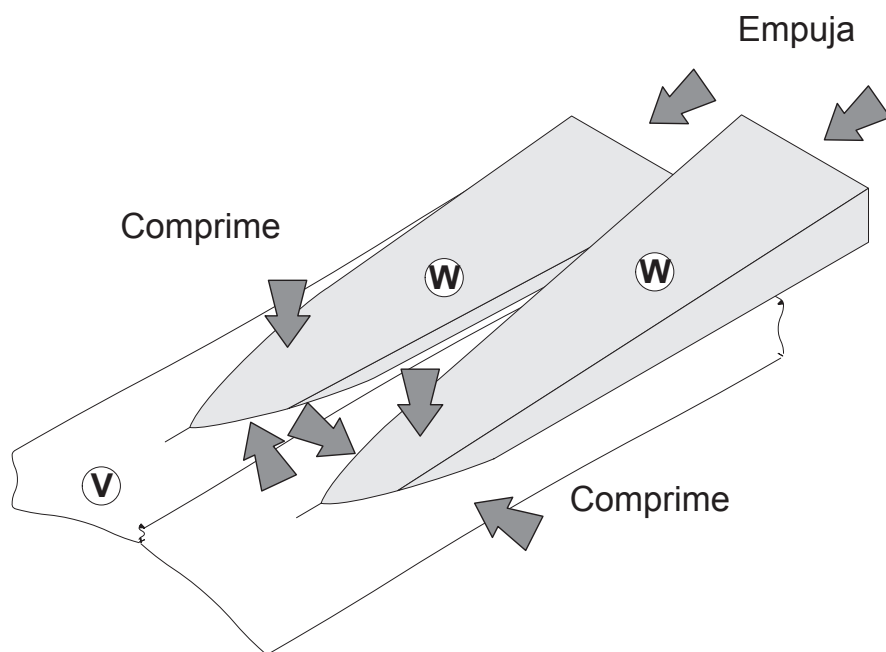

Una vez que los rellenos estén dentro, cierra la funda

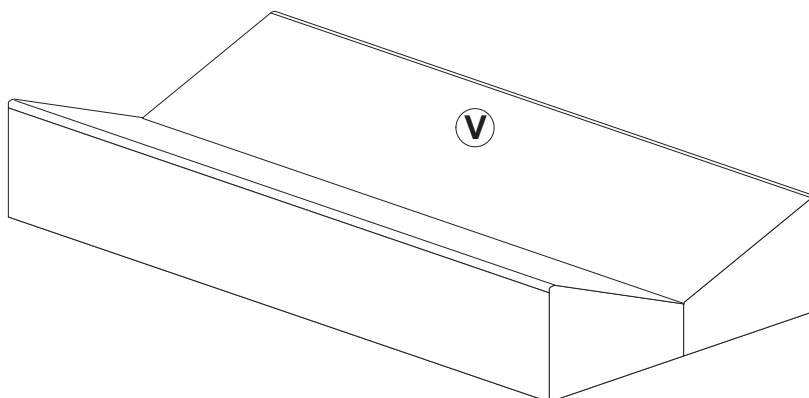

Ahora coloca el cojín encima de la tapa y...

