


Instructivo de armado


CAVA MALVEC




Lista de empaque

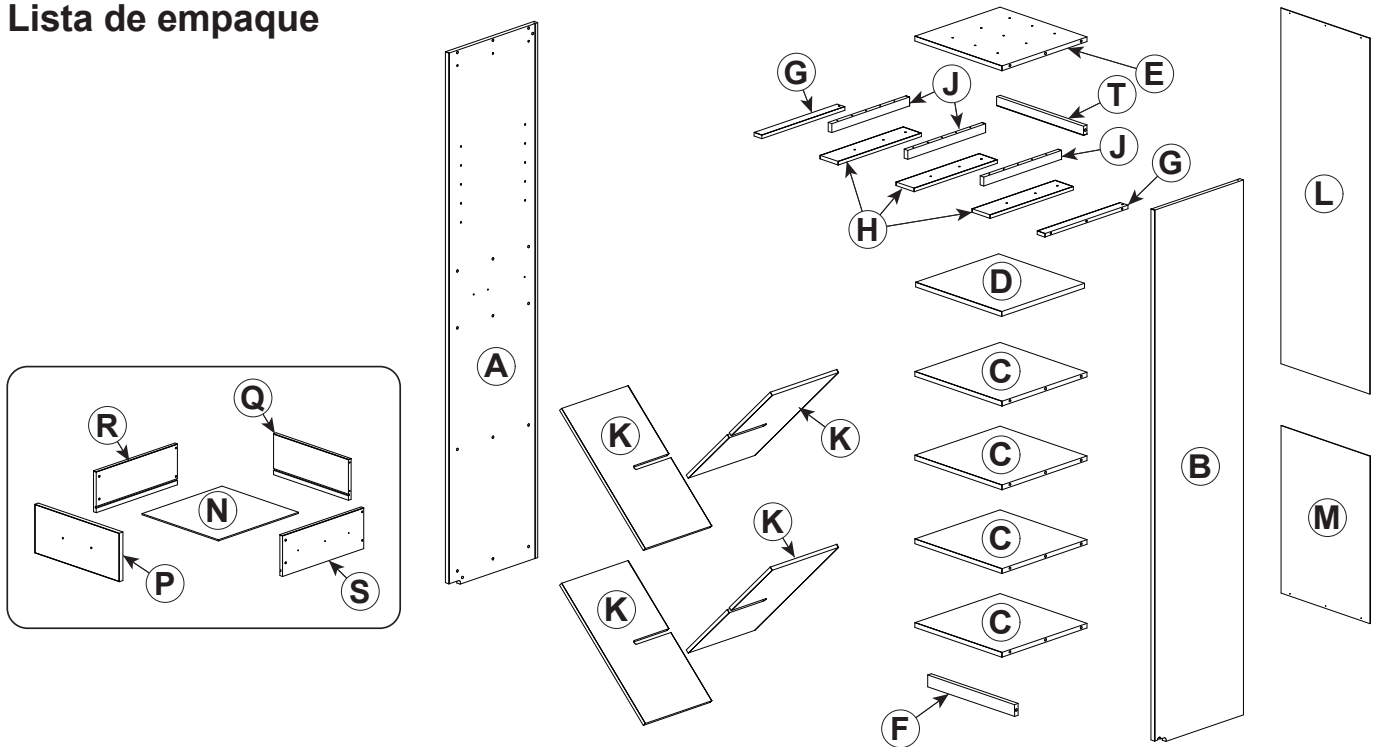

Herraje




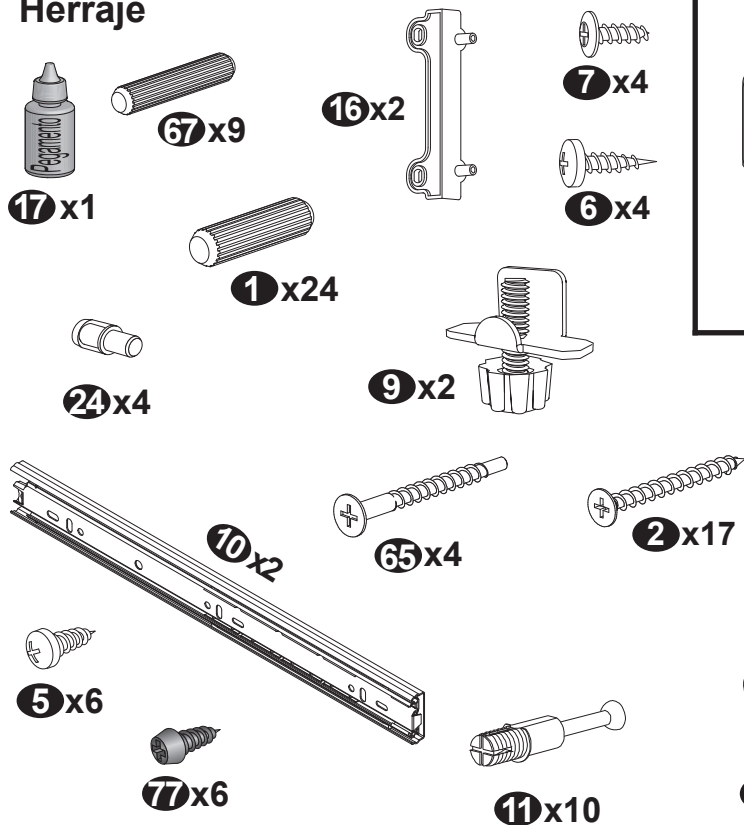


Herramientas necesarias

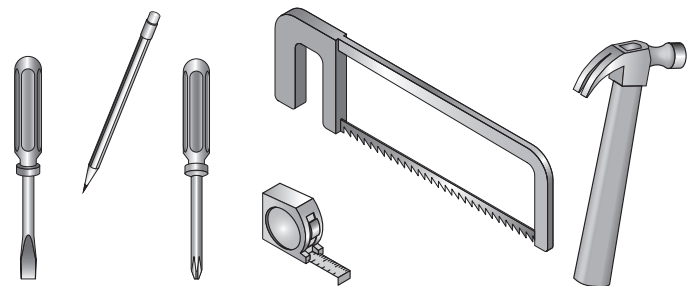


1

Prepara el cajón

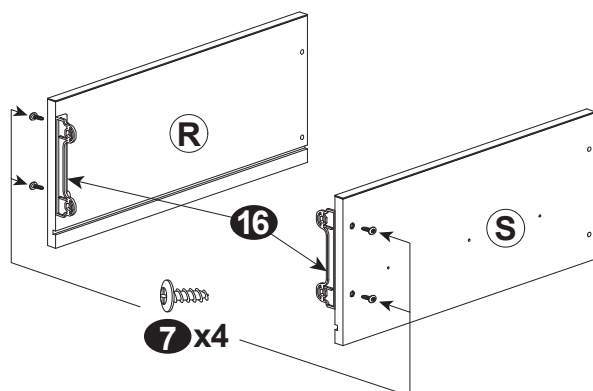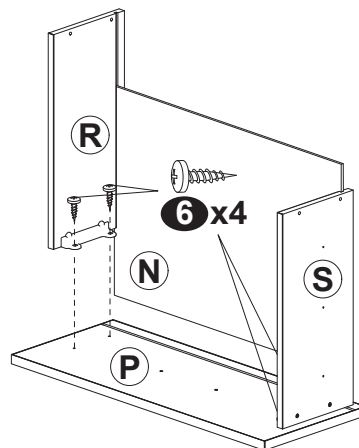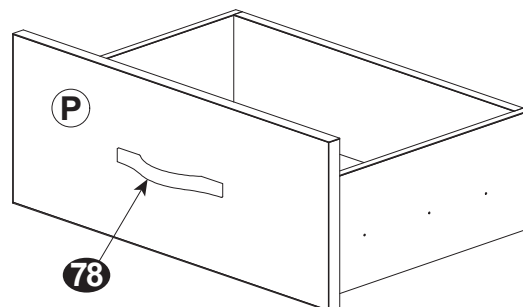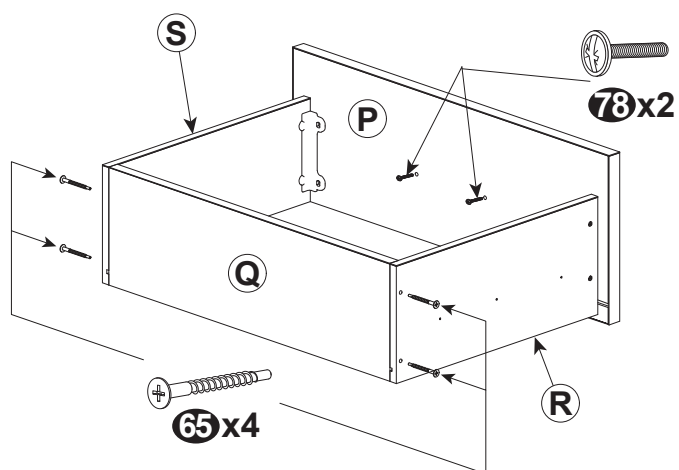**2**Ensambla **R**, **N**, **S** y **P** con **6****3**Termina de armar el cajón con **Q** para esto usa **65**. Coloca la jaladera **78**

4

Desarma las dos correderas de extensión **10**

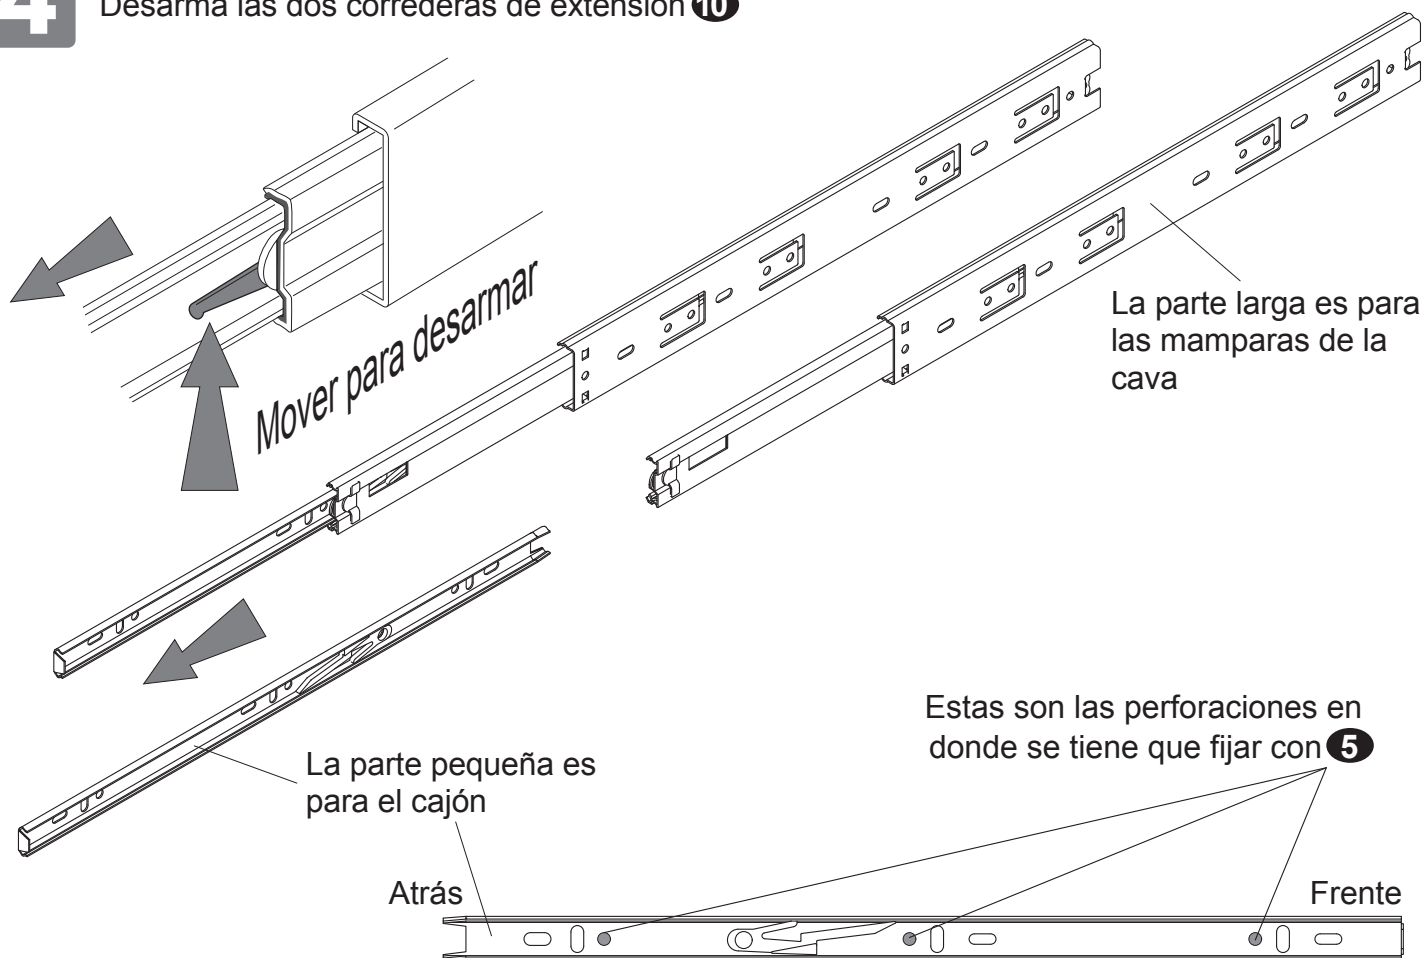


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211


5

Coloca las correderas **10** con **5** en el cajón

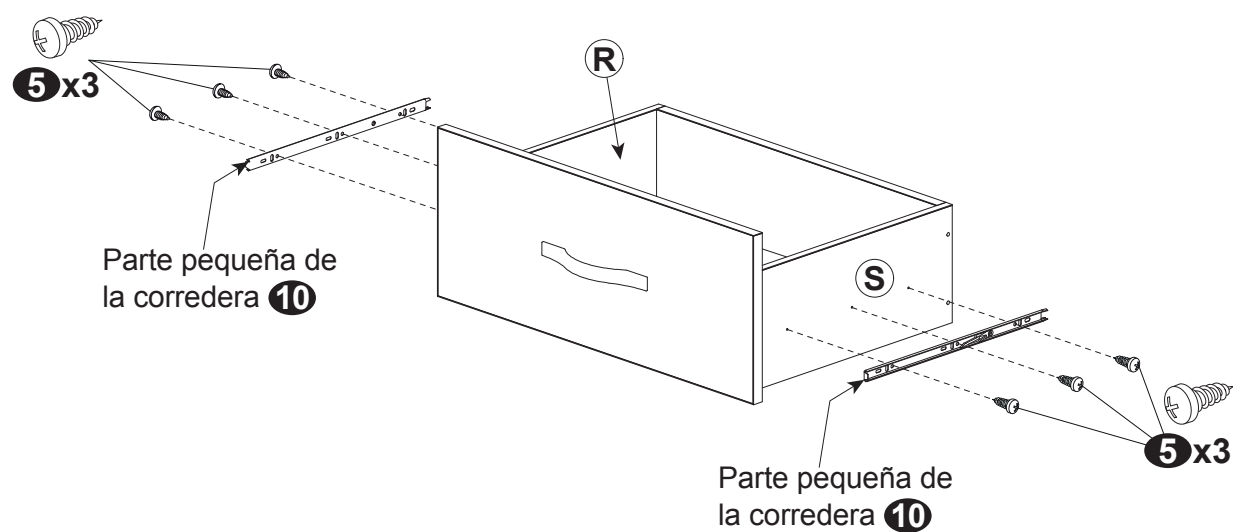


6

Prepara los entrepaños fijos **C**, el techo **E**, el zoclo **F**, los soportes laterales **G**, los soportes verticales **J** y el calzador **T**

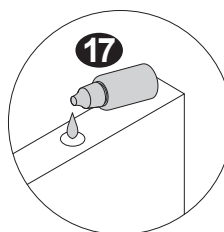


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1** y **67**

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS CÓMO EN LOS DIBUJOS

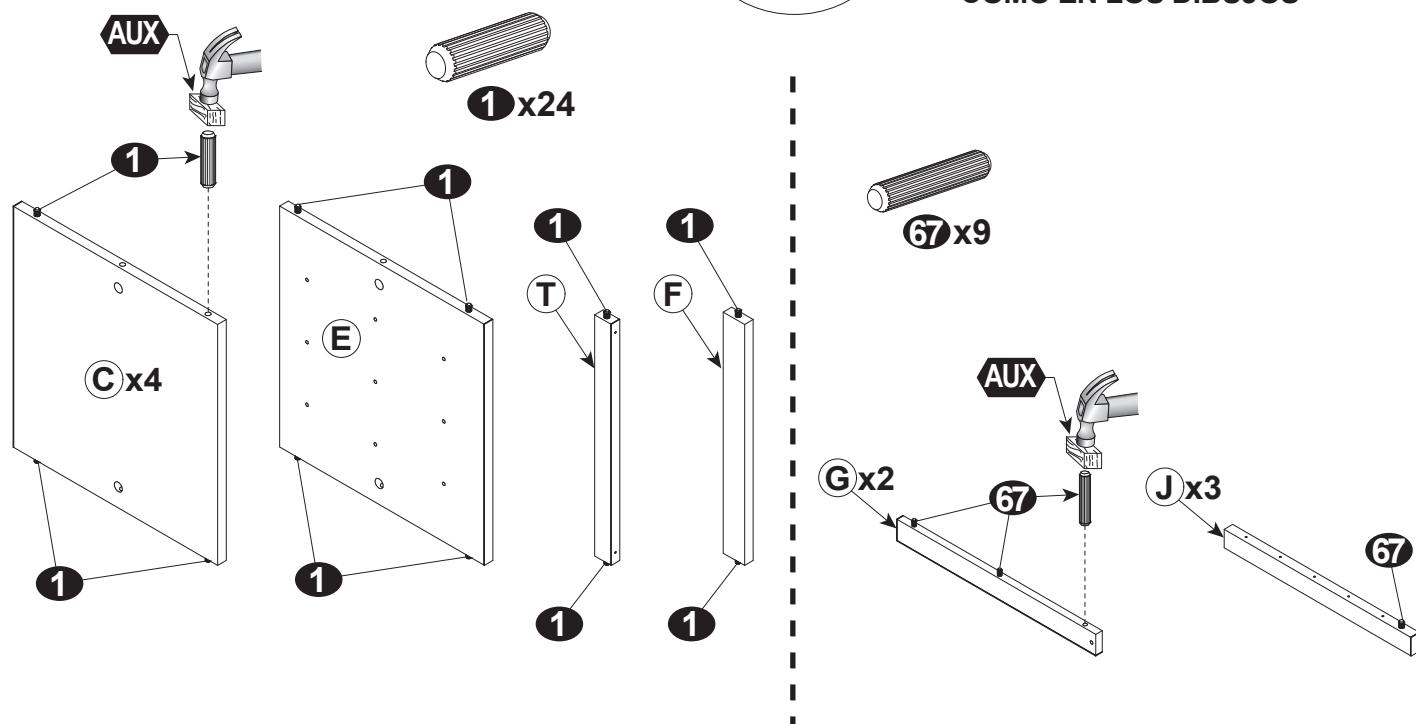


Paso opcional cuando hay zoclo en la pared

a) Mide el zoclo

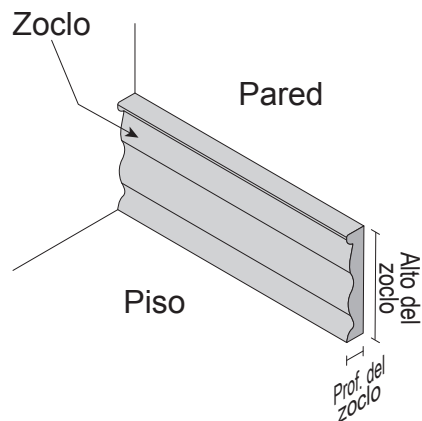


b) Traza el corte para el zoclo en las mamparas

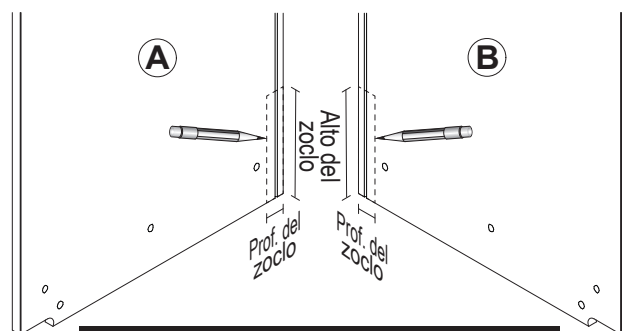


Alto máximo del zoclo = 9cm
Profundidad máxima del zoclo = 2cm


c) Toma el entropaño **inferior** y traza el corte del zoclo

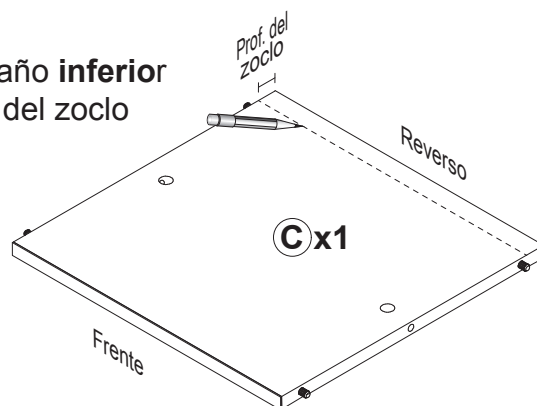

d) Recorta sobre del trazo que hiciste en las mamparas y así queda realizada la ranura para el zoclo

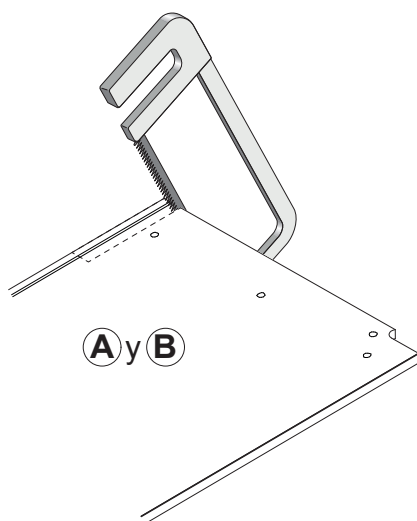

e) Recorta sobre del trazo que hiciste en el entropaño **inferior**

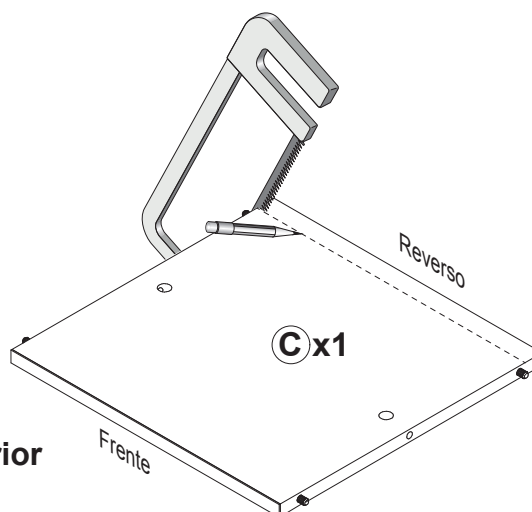

8

Ensambla los niveladores **9** a las mamparas **A** y **B**


A) Desarma el nivelador




B) Colca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja, asegúrate que la perforación de la base coincida con la perforación de la mampara



C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

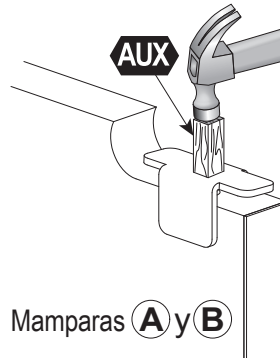


D) Mete el tornillo en su totalidad

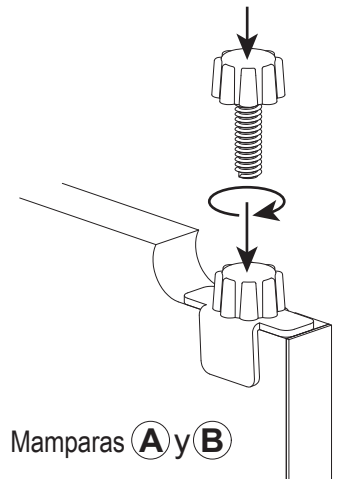

9

Coloca las correderas **10** con **77** en las mamparas **A** y **B**

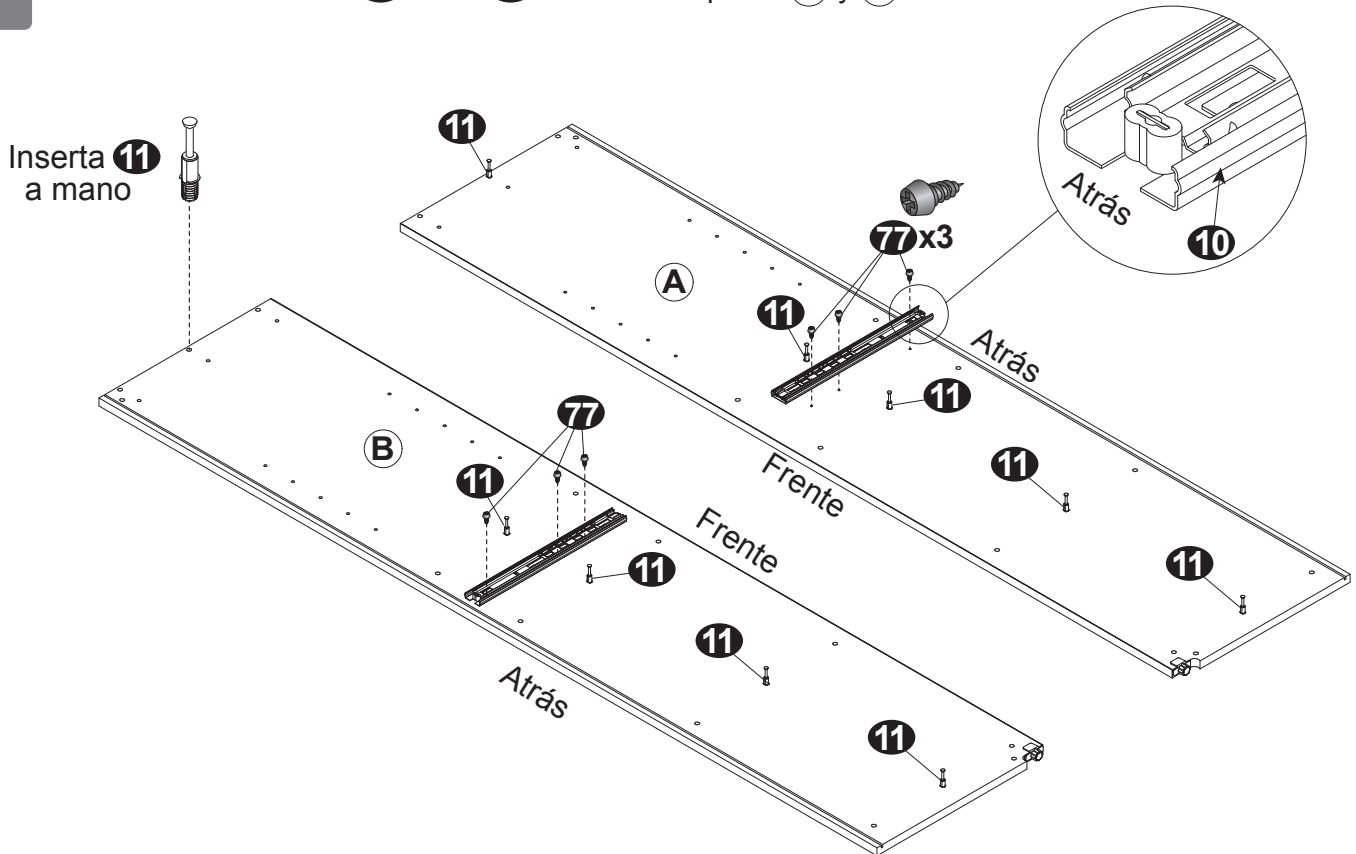

Antes de ensamblar **10**, considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **77**


10

Arma el soporte (J) (H)


1.- Prepara (H) coloca pegamento en el barreno donde va a entrar (67)

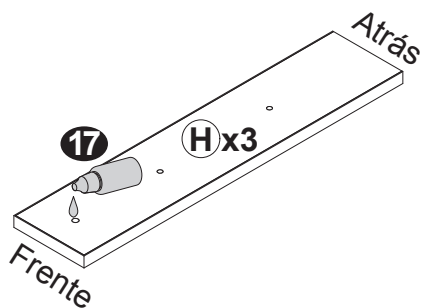

2.- Gira y une (H) con (J) usando (2)

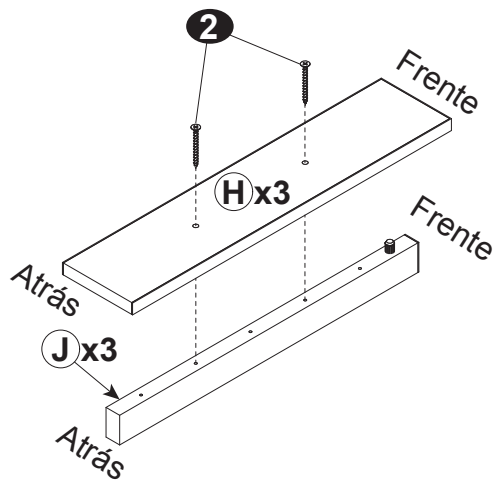


3.- Deja secar el soporte (J) (H)

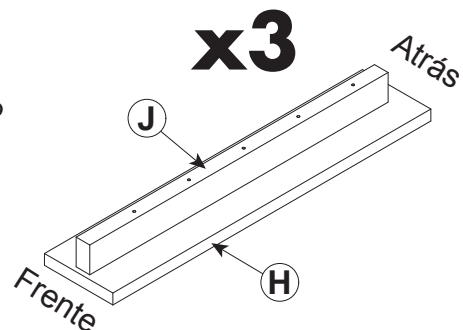


11

Ensambla los entrepaños fijos (C), el techo (E), el zoclo (F), el soporte lateral (G) y el calzador (T) a la mampara izquierda (A)

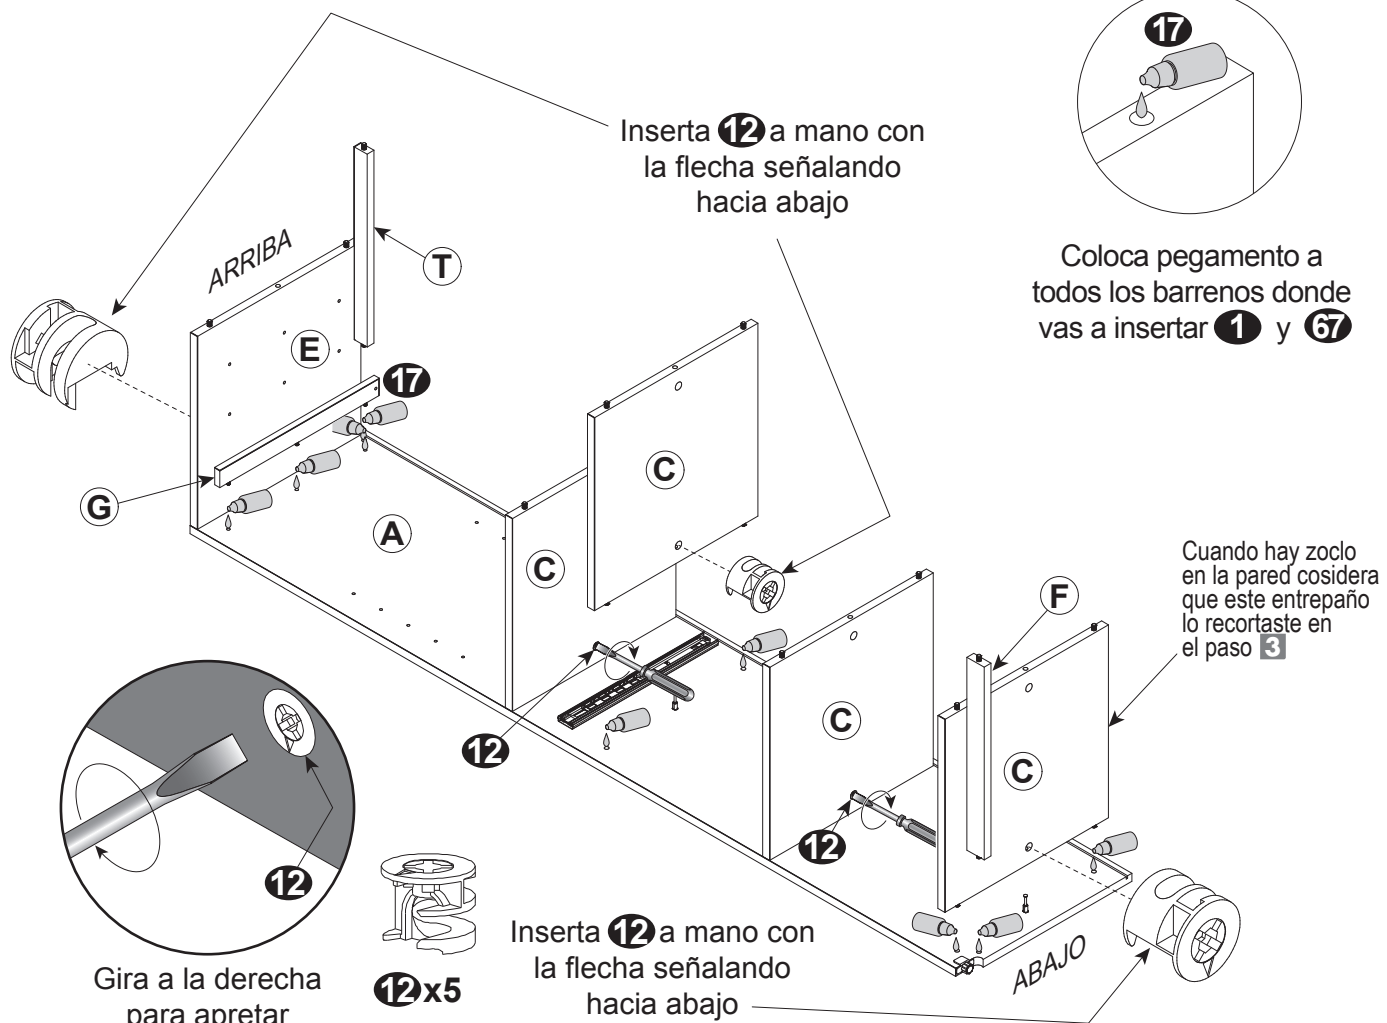

12


Fija **G** con **T** usando **2**

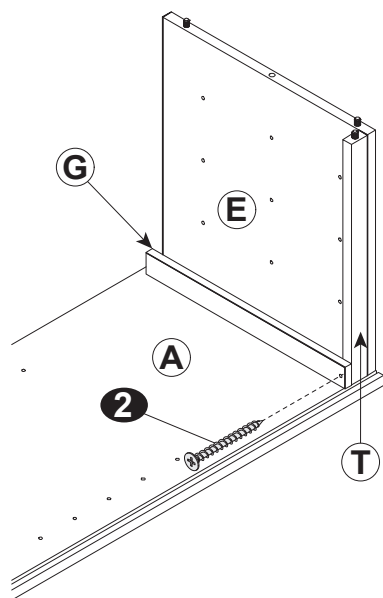

13


Pega el soporte lateral **G** a la mampara derecha **B**

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1** y **67**

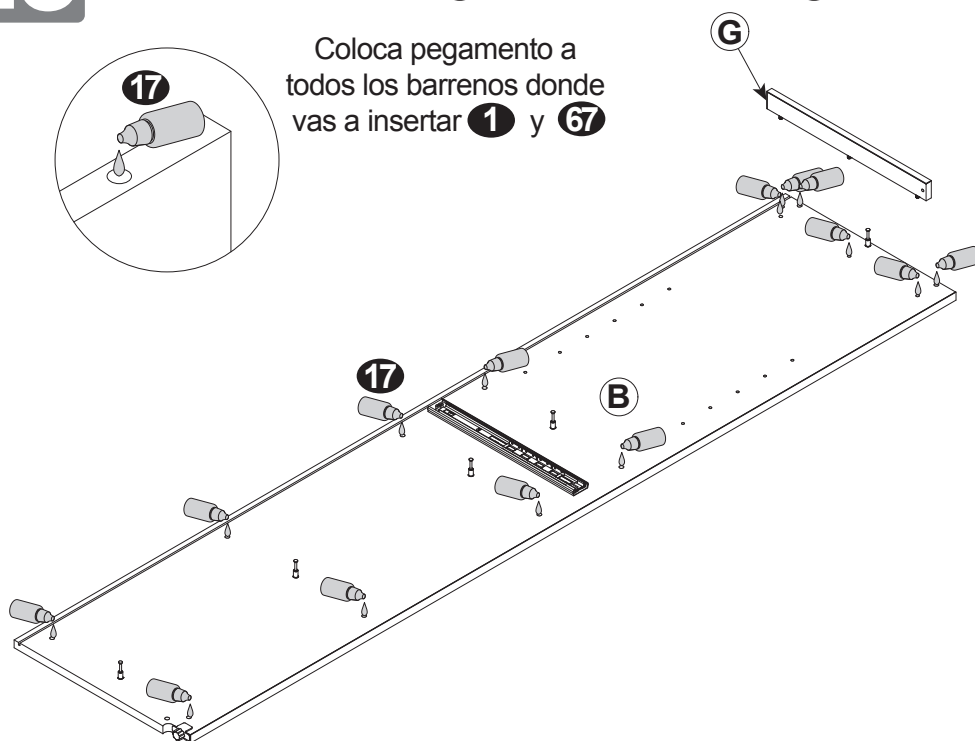


14

Ensambla los entrepaños fijos **C**, el techo **E**, el zocalo **F**, el soporte lateral **G** y el calzador **T** a la mampara derecha **B**

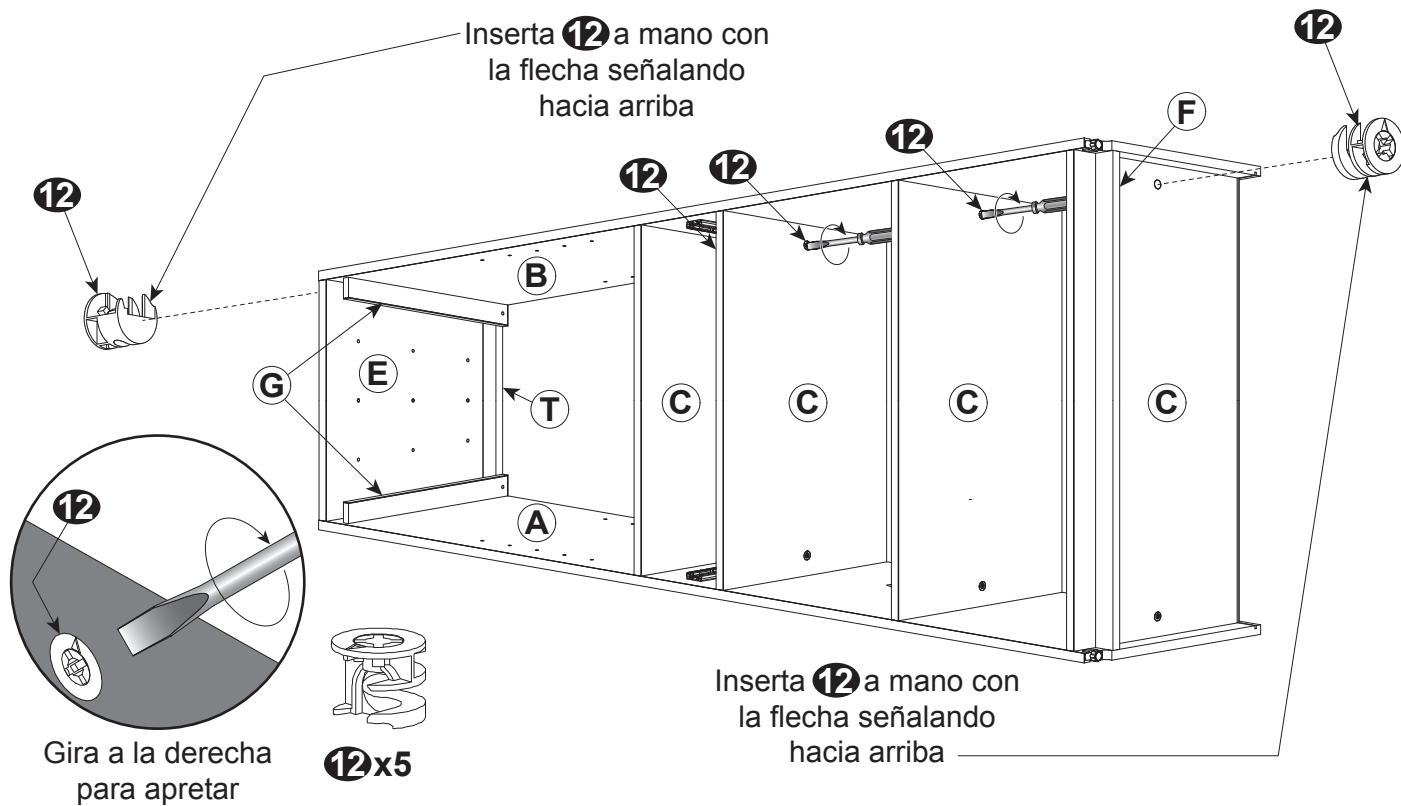

15


Fija **G** con **T** usando **2**

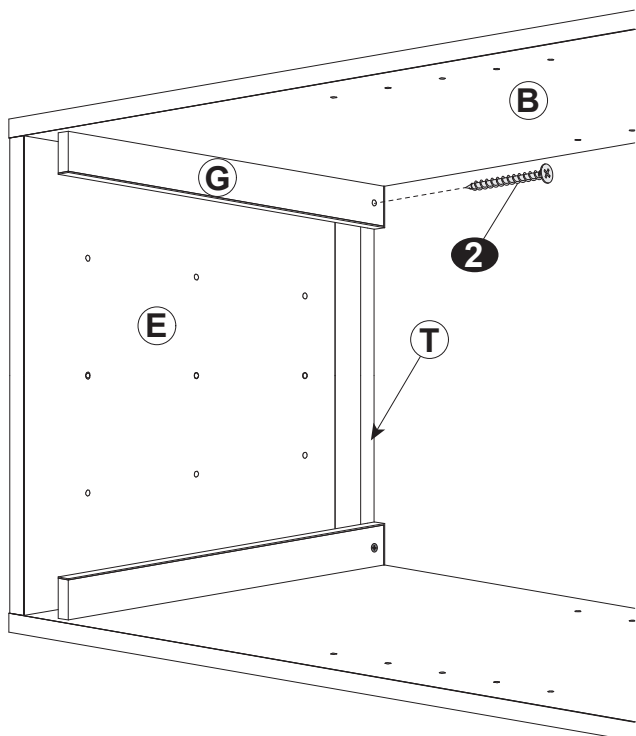

16


Inserta y desliza los respaldos **L** y **M** por las ranuras de las mamparas **A** y **B**

Con ayuda de otra persona gira la cava con mucho cuidado

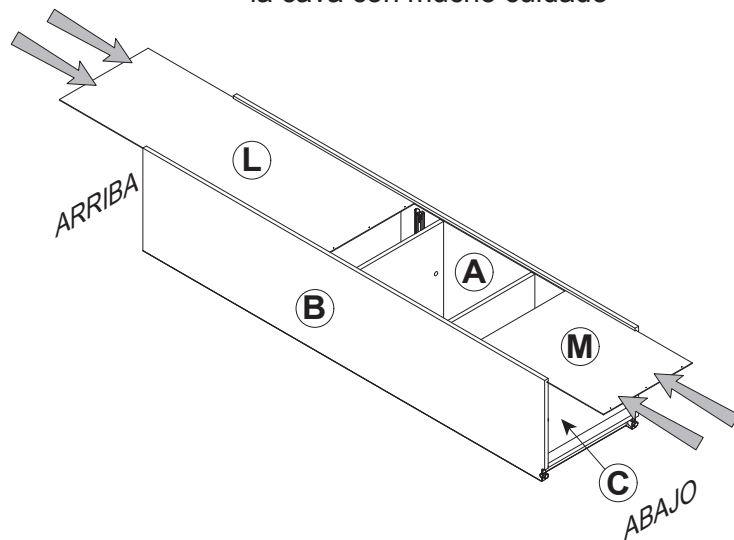

17



Clava los respaldos **L** y **M** por detrás

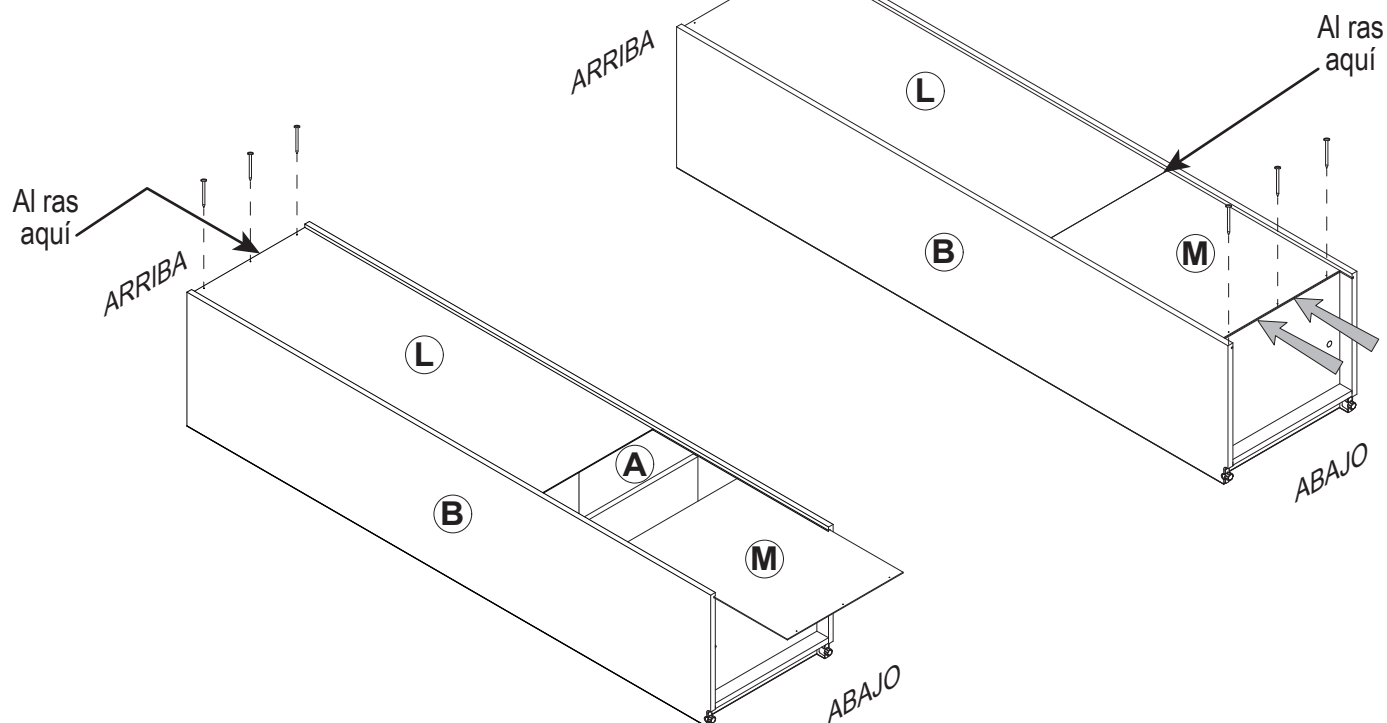


18

Fija los tres soportes **J** **H** al cuerpo de la cava

Soporte **J** **H**

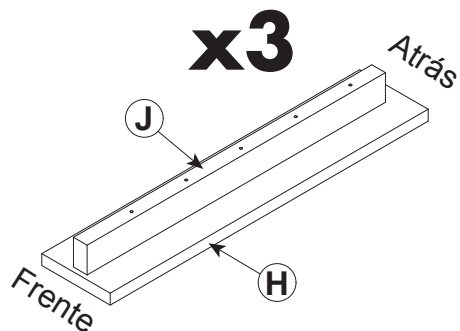



Soportes **J** **H**

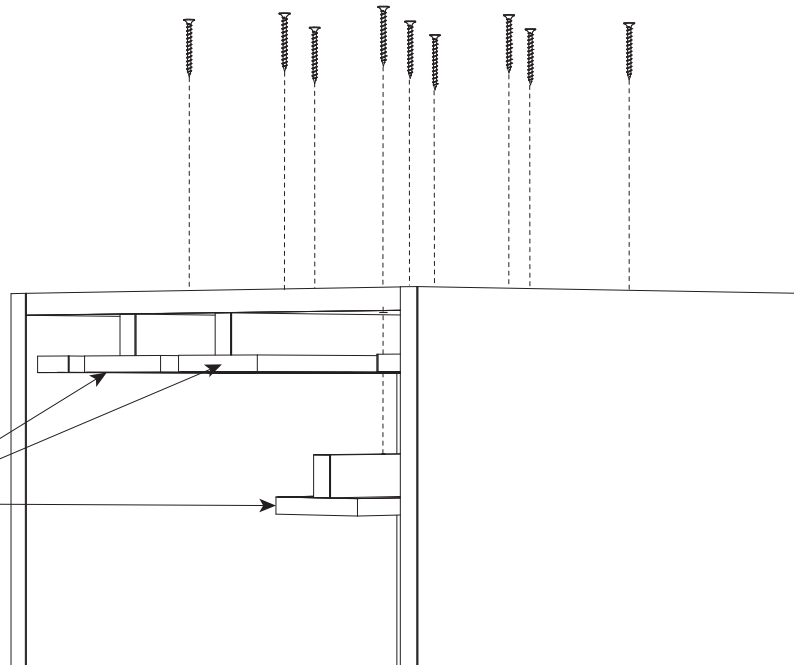

19


Coloca las tapas plásticas

Coloca las tapas

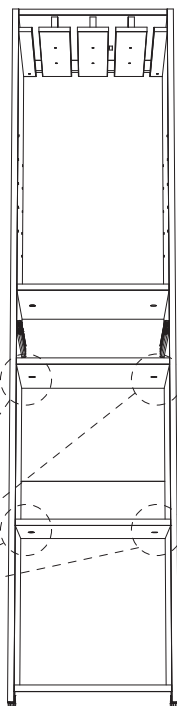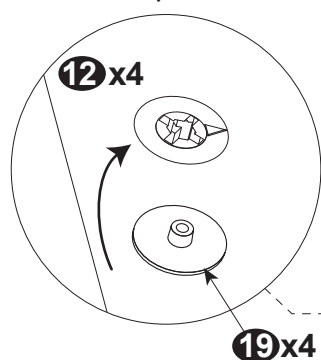


20

Con las pizas **K** arma dos cruces e insertalas dentro de las divisiones inferiores de la cava

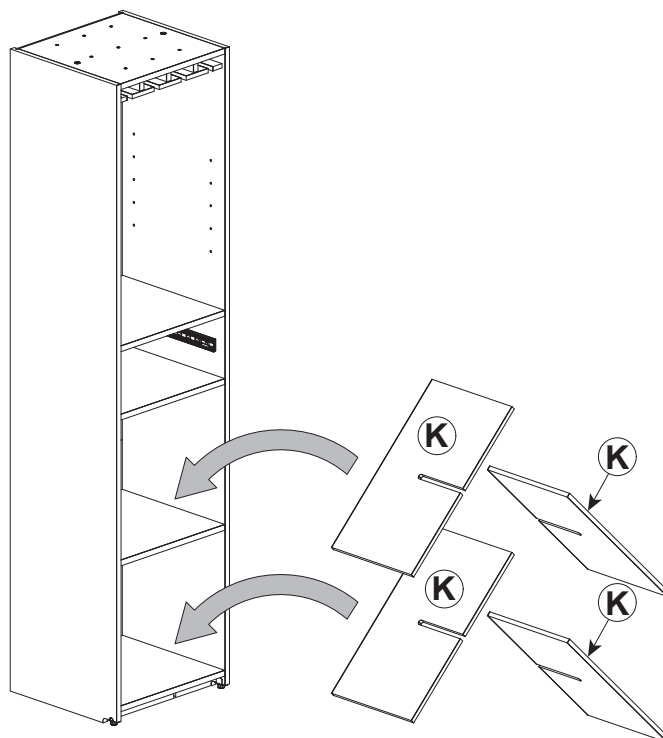

21

Inserta los pernos de acero **24** y después el entrepaño **D**. Finalmente coloca la cava en el lugar de tu elección y nivela

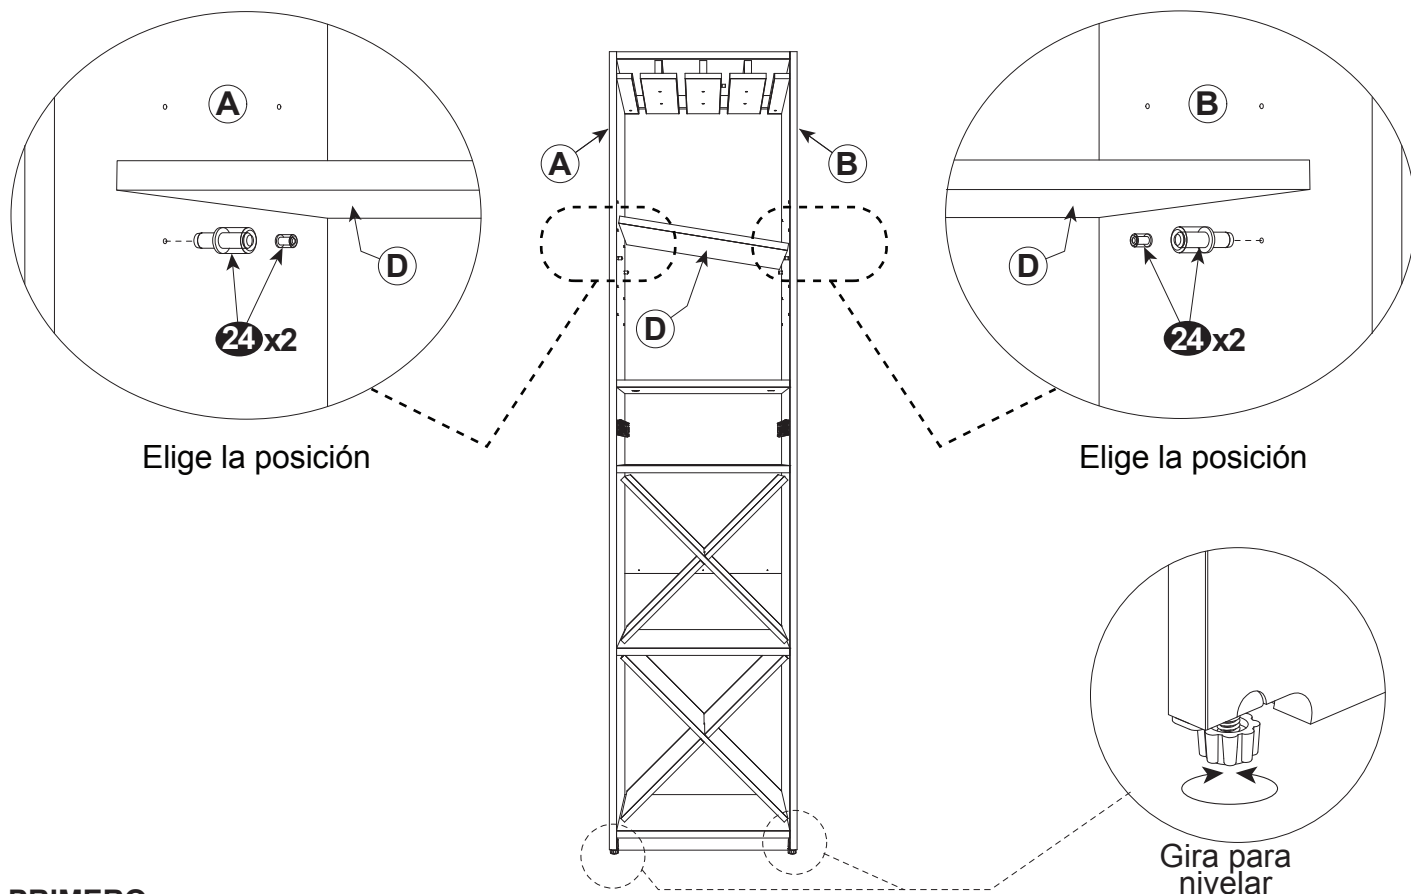


PRIMERO:

Gira los tornillos de los niveladores para que la torre se apoye fuerte adelante y **se recargue contra el muro del fondo**

22

Coloca el cajón y ajusta las holguras

Afloja el armador **3**, sube o baja y vuelve a apretar

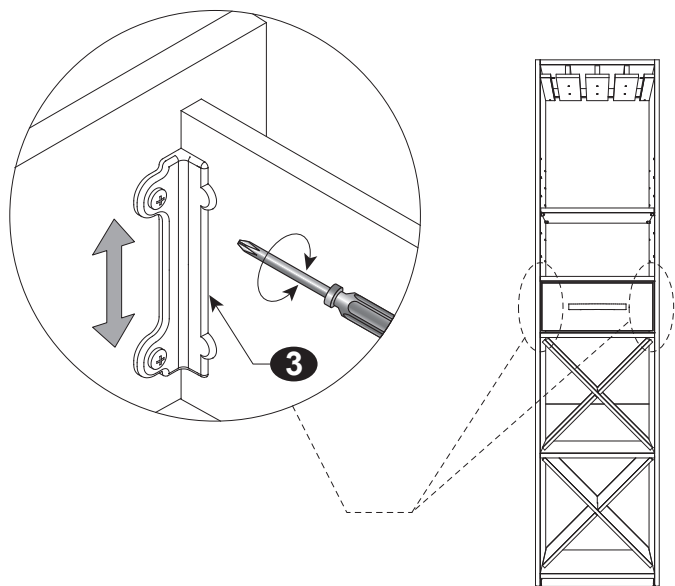

¡¡FELICIDADES !!

