


Instructivo de armado


CLOSET TOTAL




Reversible

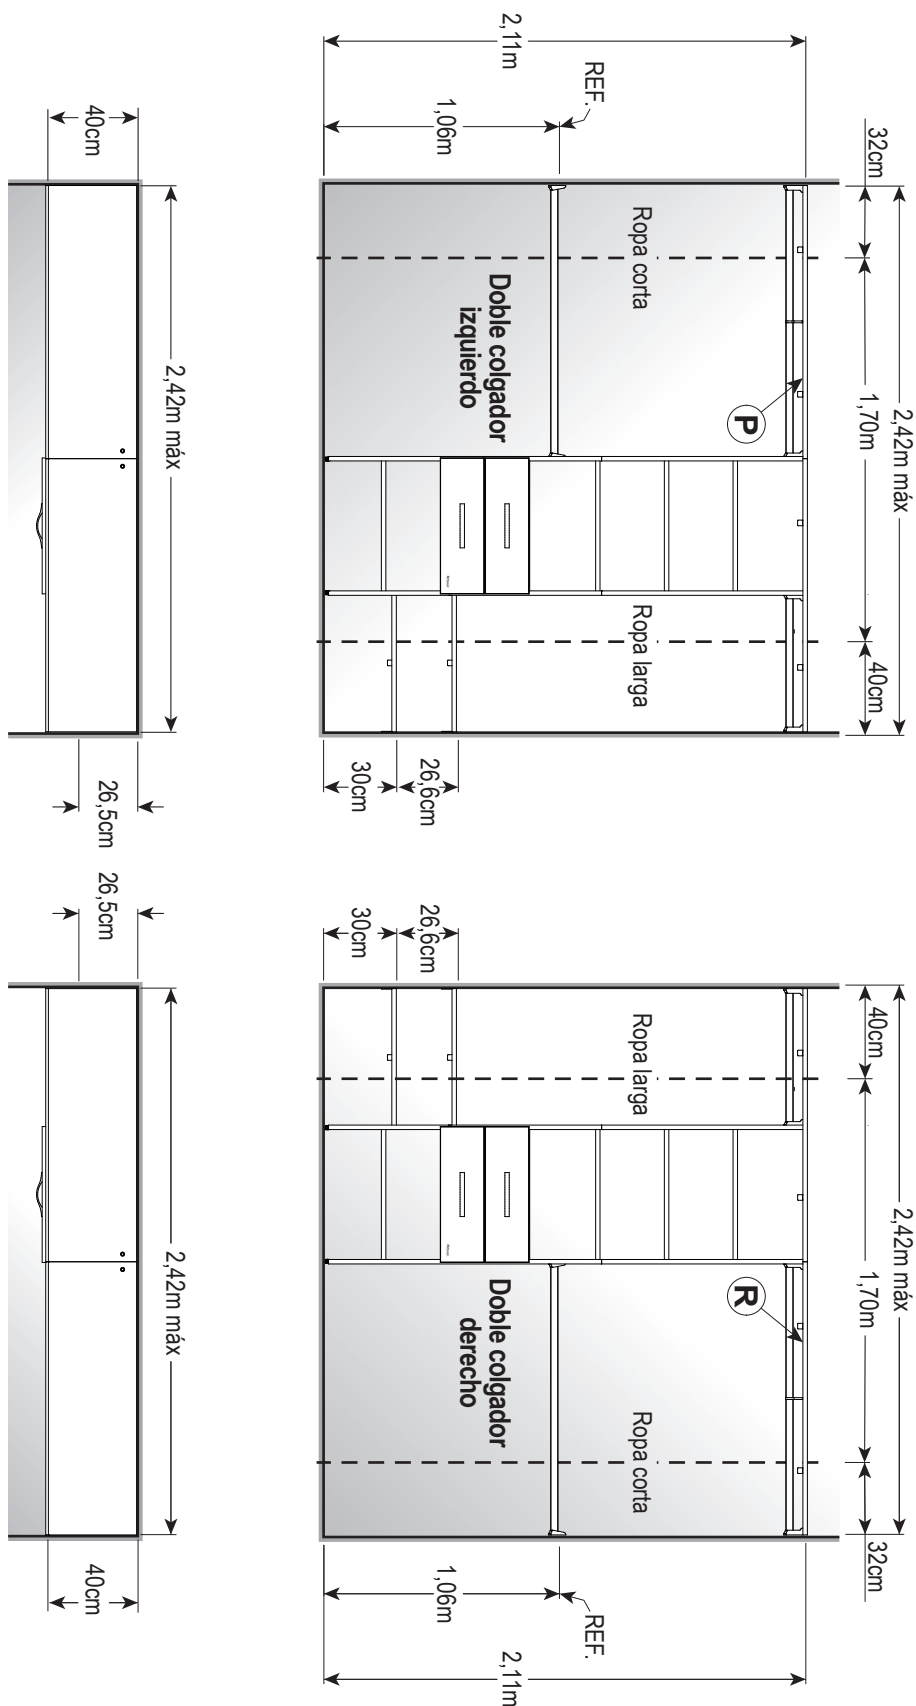


Lista de empaque

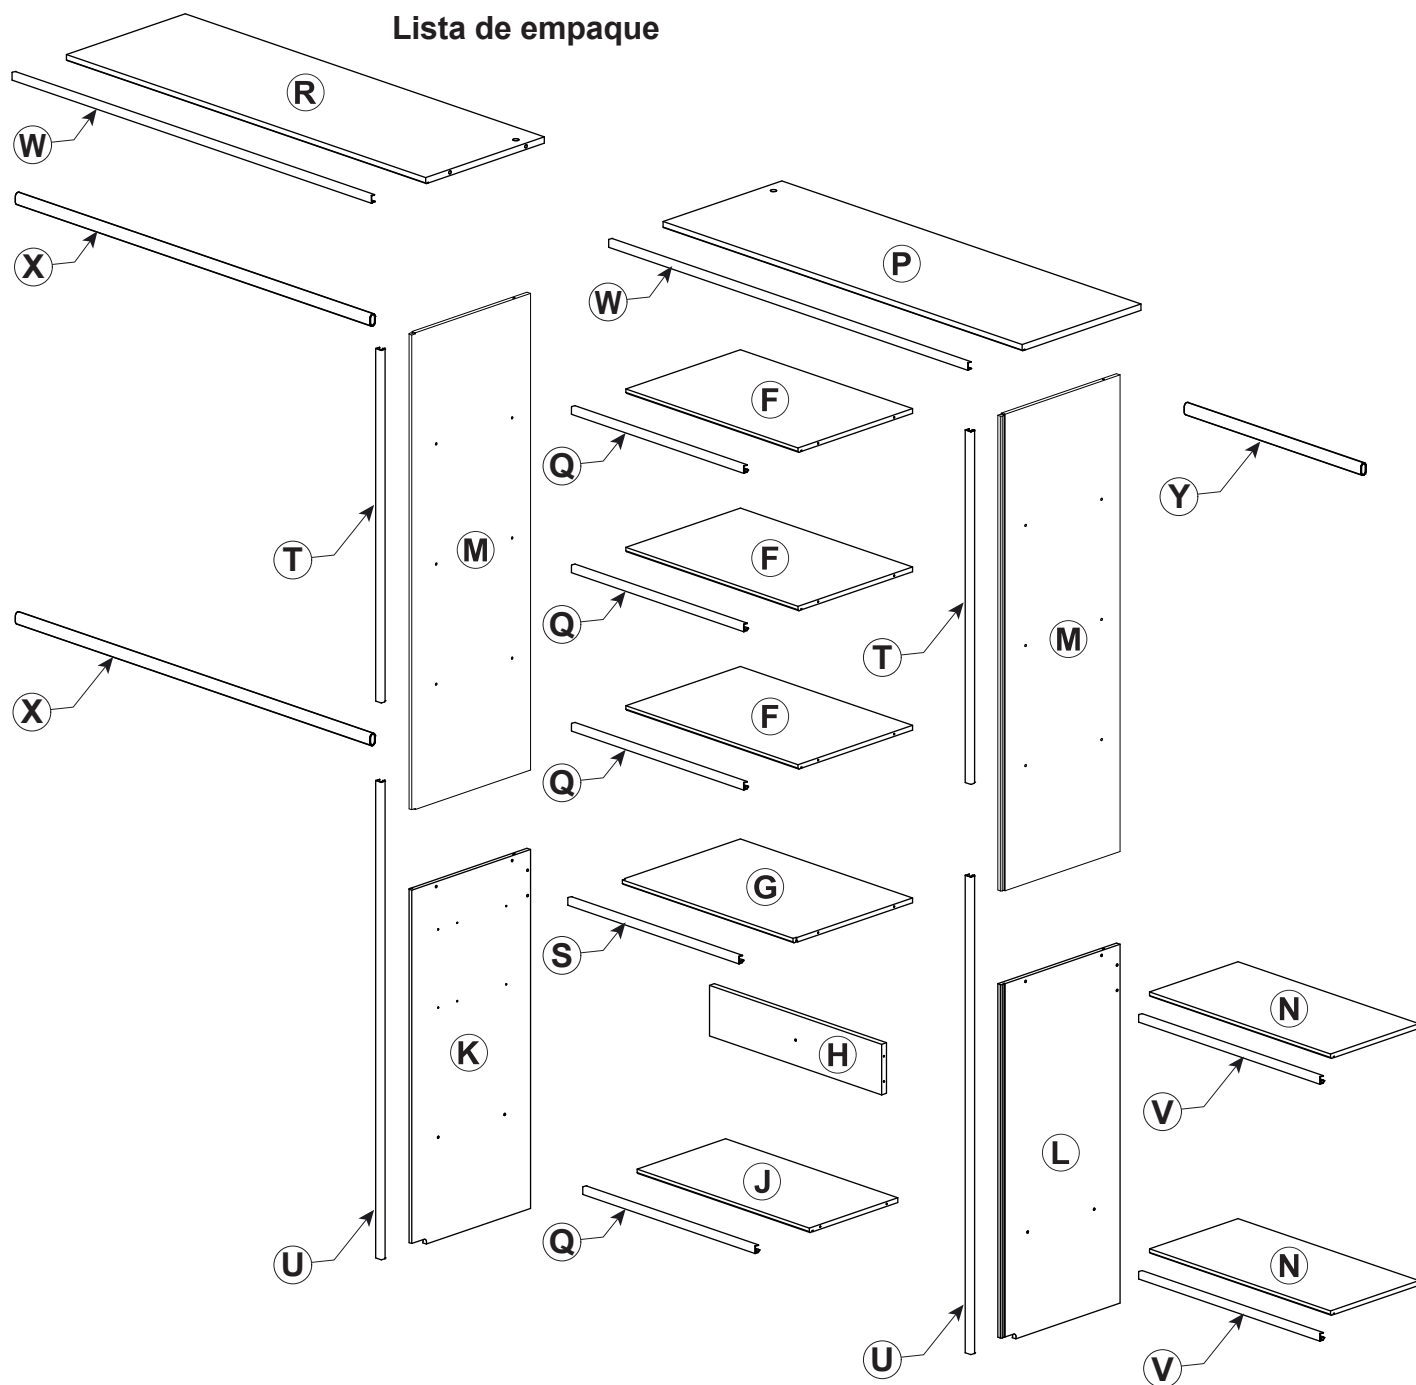


Perfil	Parte	Cant.	Longitud
	Q	4	58cm
	S	1	57,6cm
	T	2	89,2cm
	U	2	120,6cm
	V	2	61cm
	W	2	121cm

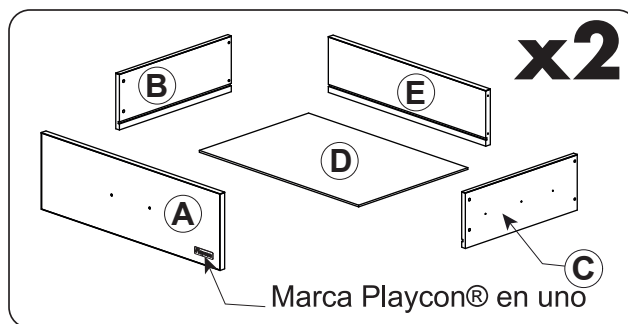

Herraje

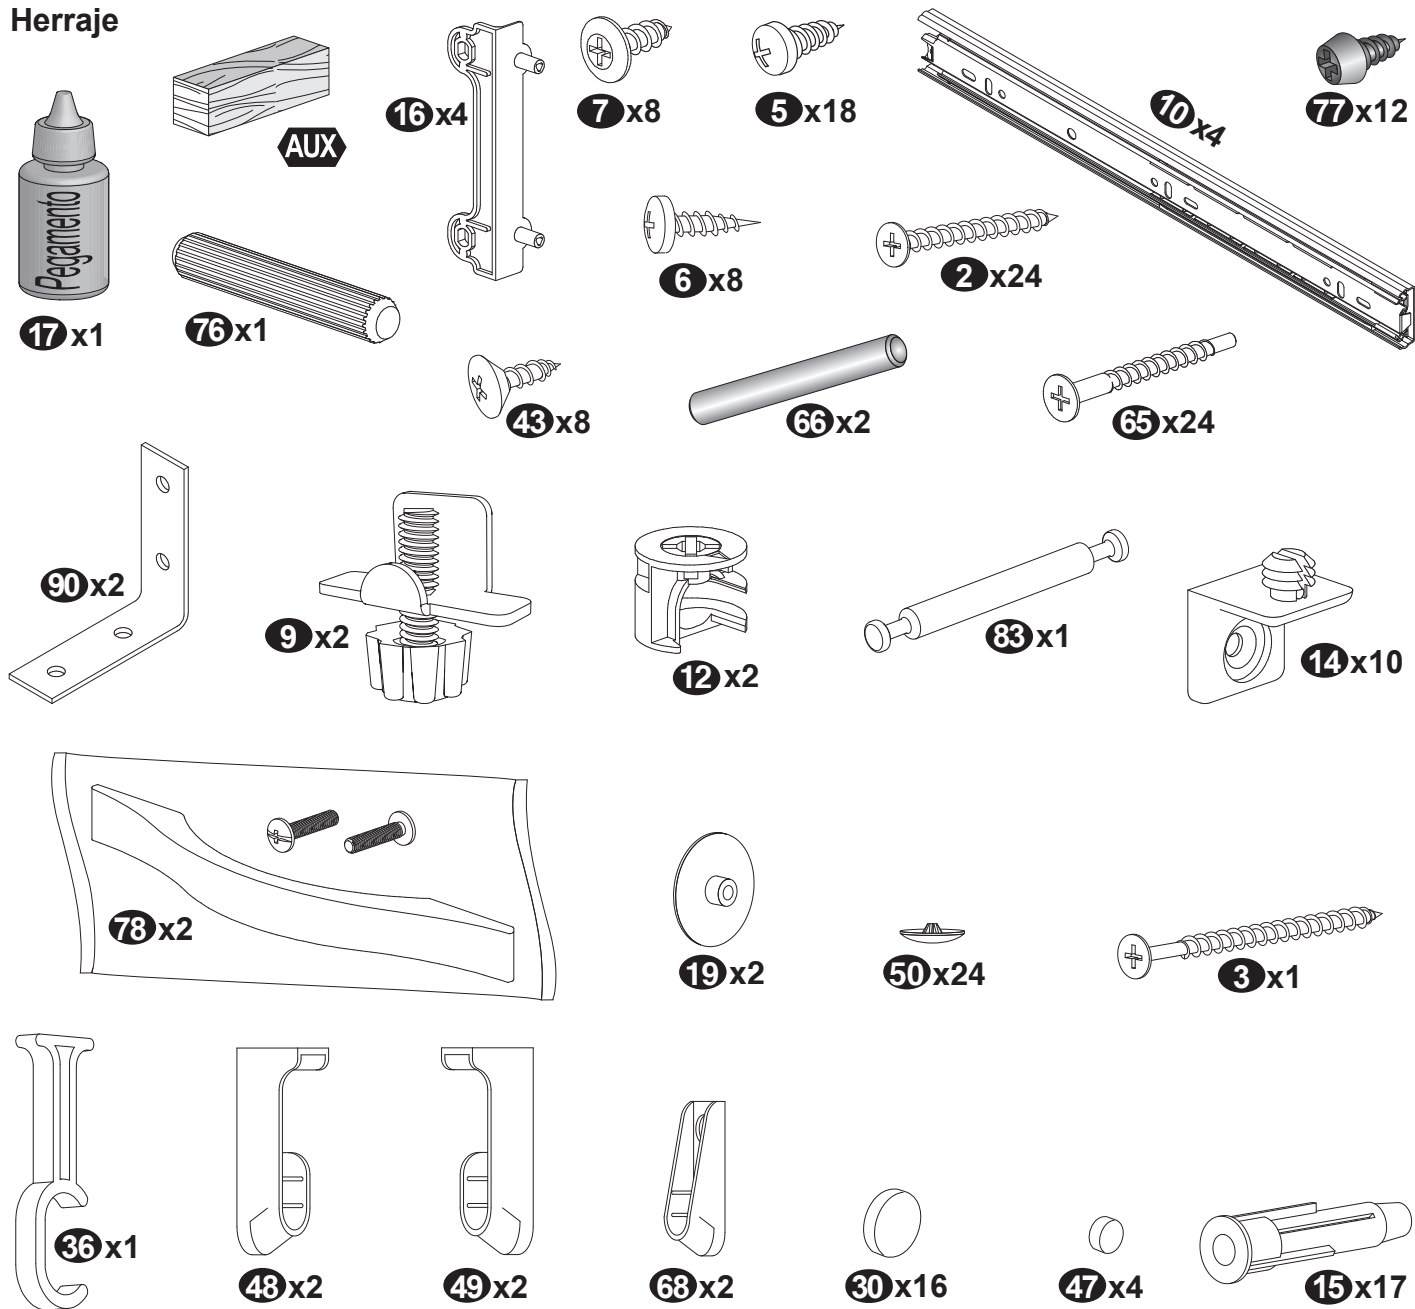


Herramientas necesarias

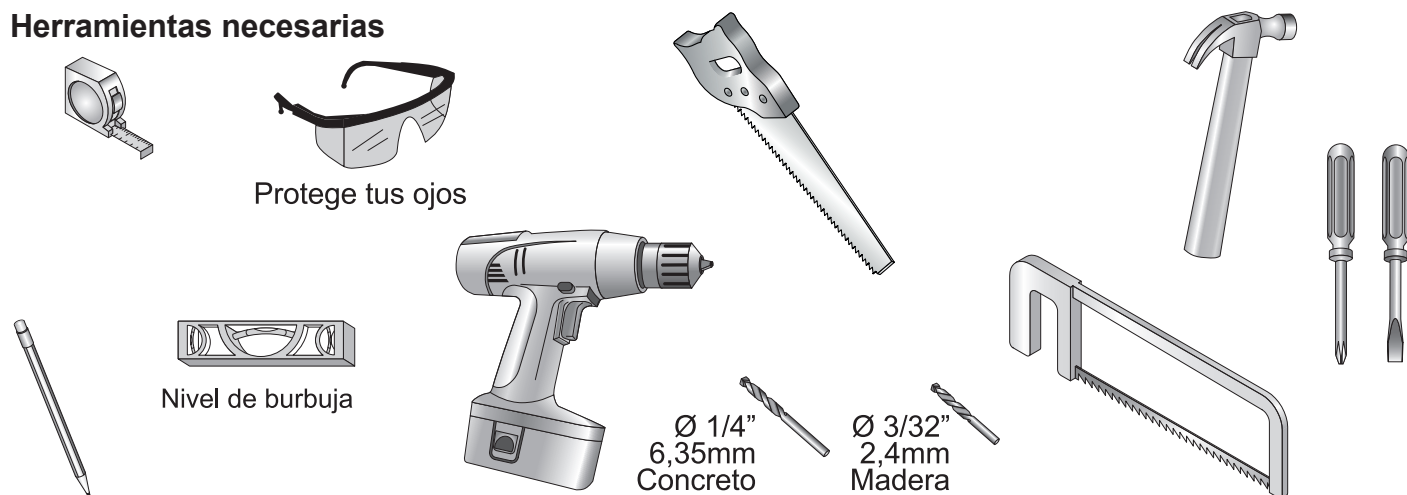


1



Prepara los cajones

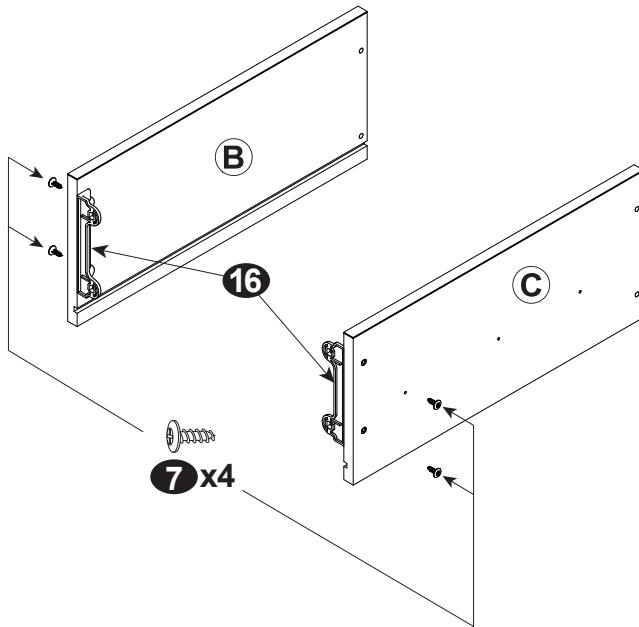x2**2**

Ensambla B, D, C y A con 6

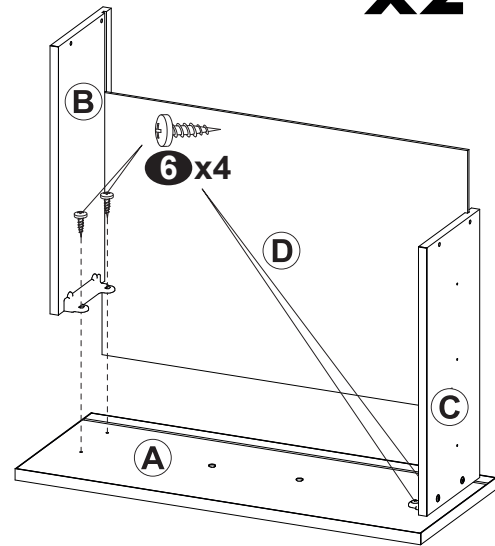x2**3**

Termina de armar los cajones con E, para esto usa 2. Coloca las jaladeras 78

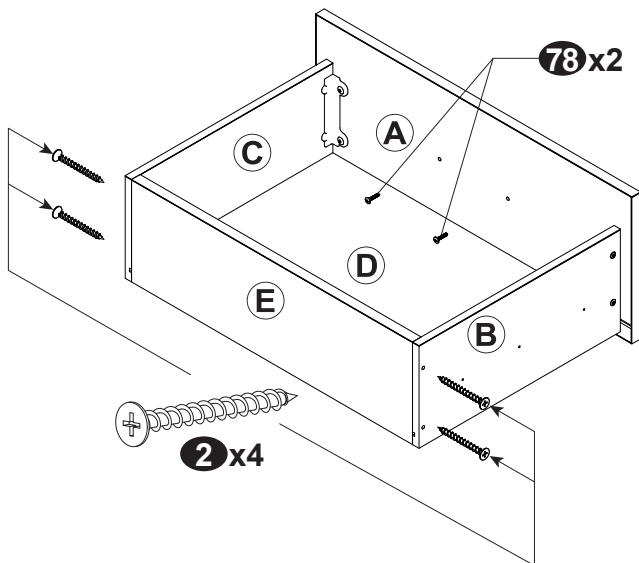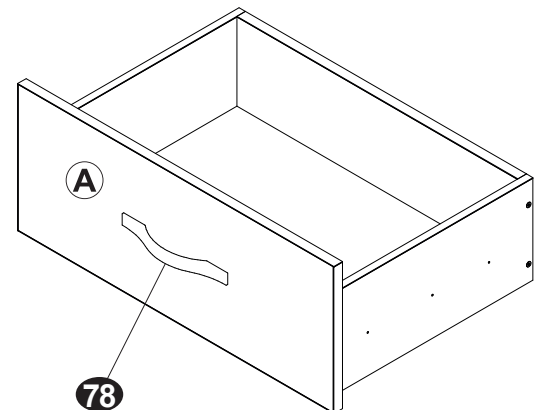**x2**


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>




Hecho en México por:
 Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: 55 5670 0211

4

Desarma las cuatro correderas de extensión **10**

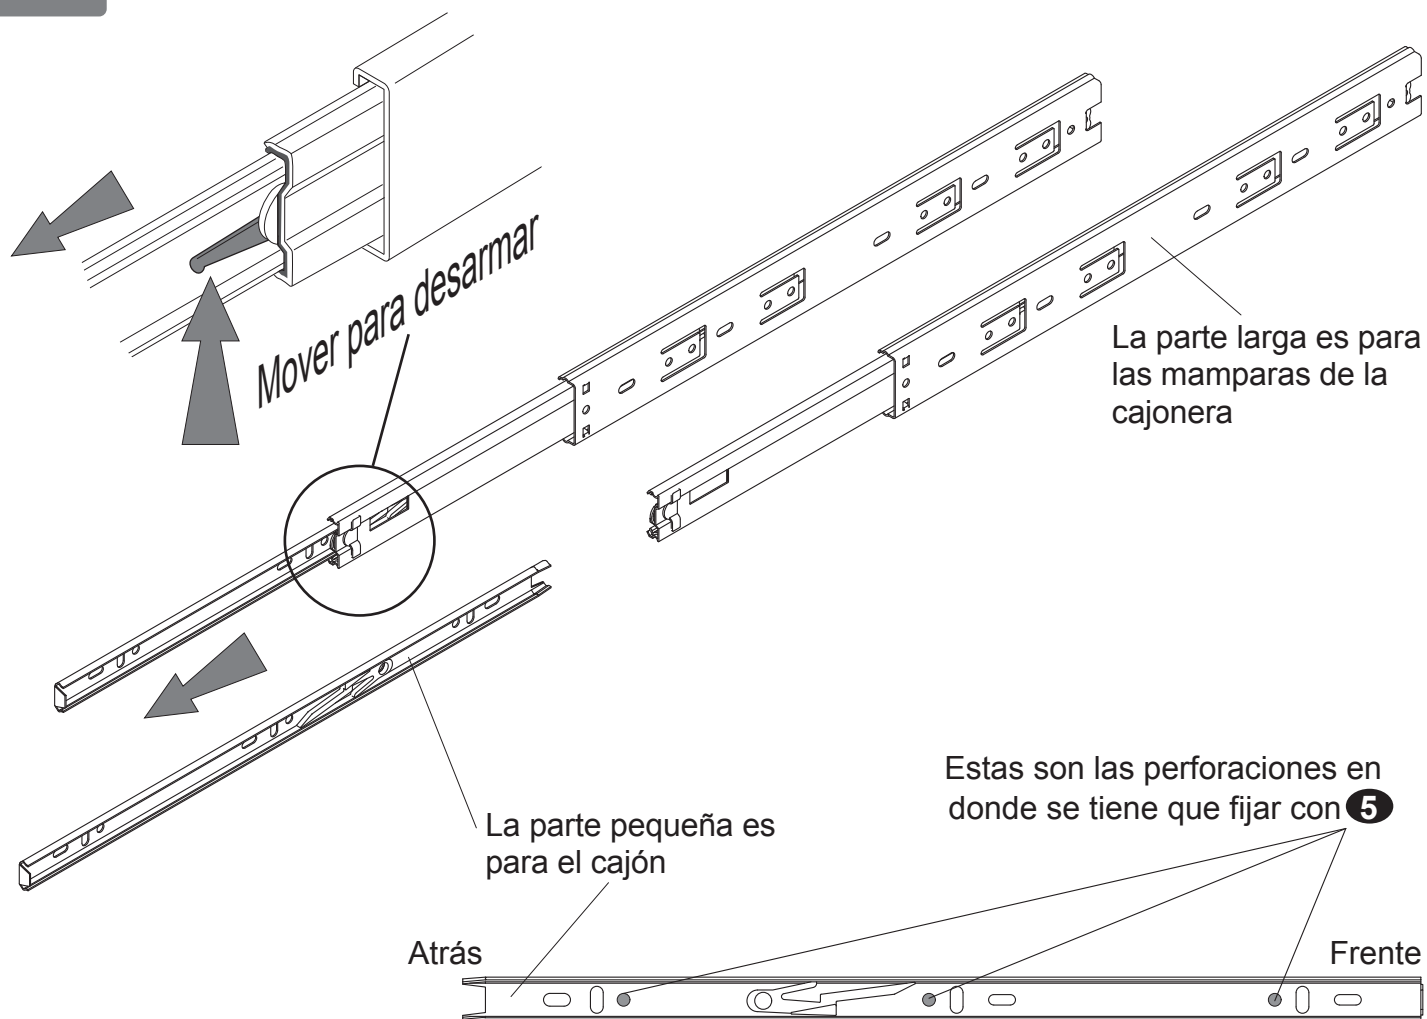**5**

Coloca las correderas **10** con **5** en el cajón

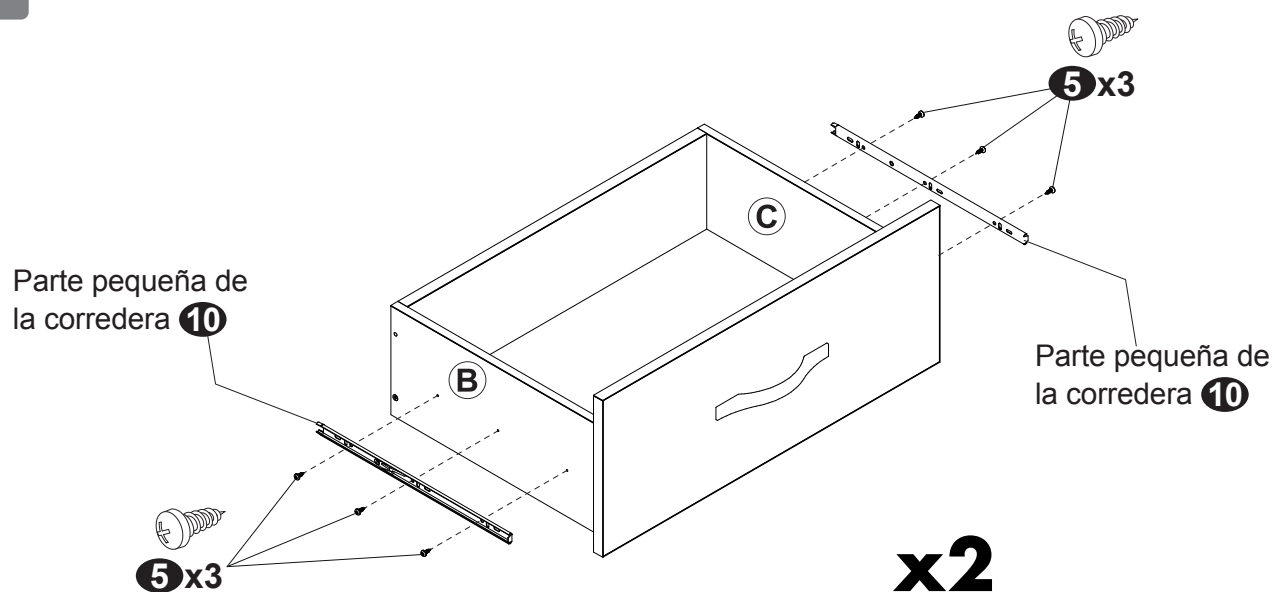


6

Ensambla el nivelador a las mamparas inferiores


A) Desarma el nivelador




B) Coloca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja, asegúrate que la uña redonda coincida con la cara de la mampara que tiene ranura

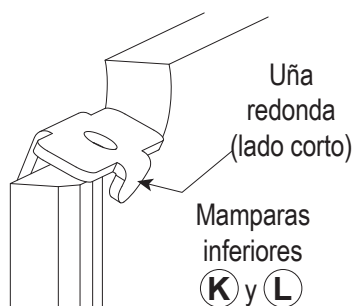

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

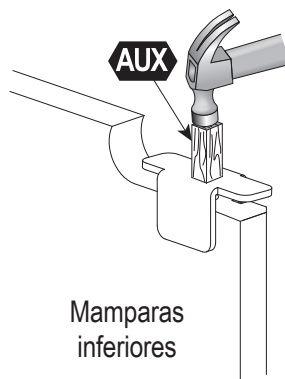

D) Mete el tornillo en su totalidad

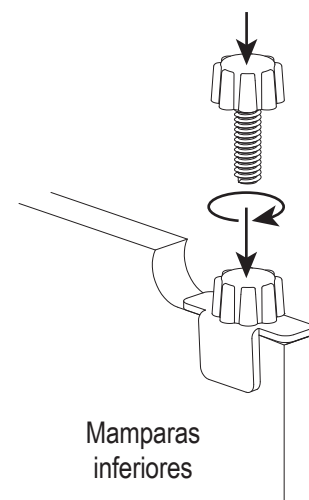


7

Coloca las cuatro correderas de extensión 10 en las mamparas de la cajonera

Antes de ensamblar 10 considera esto:





Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con 77

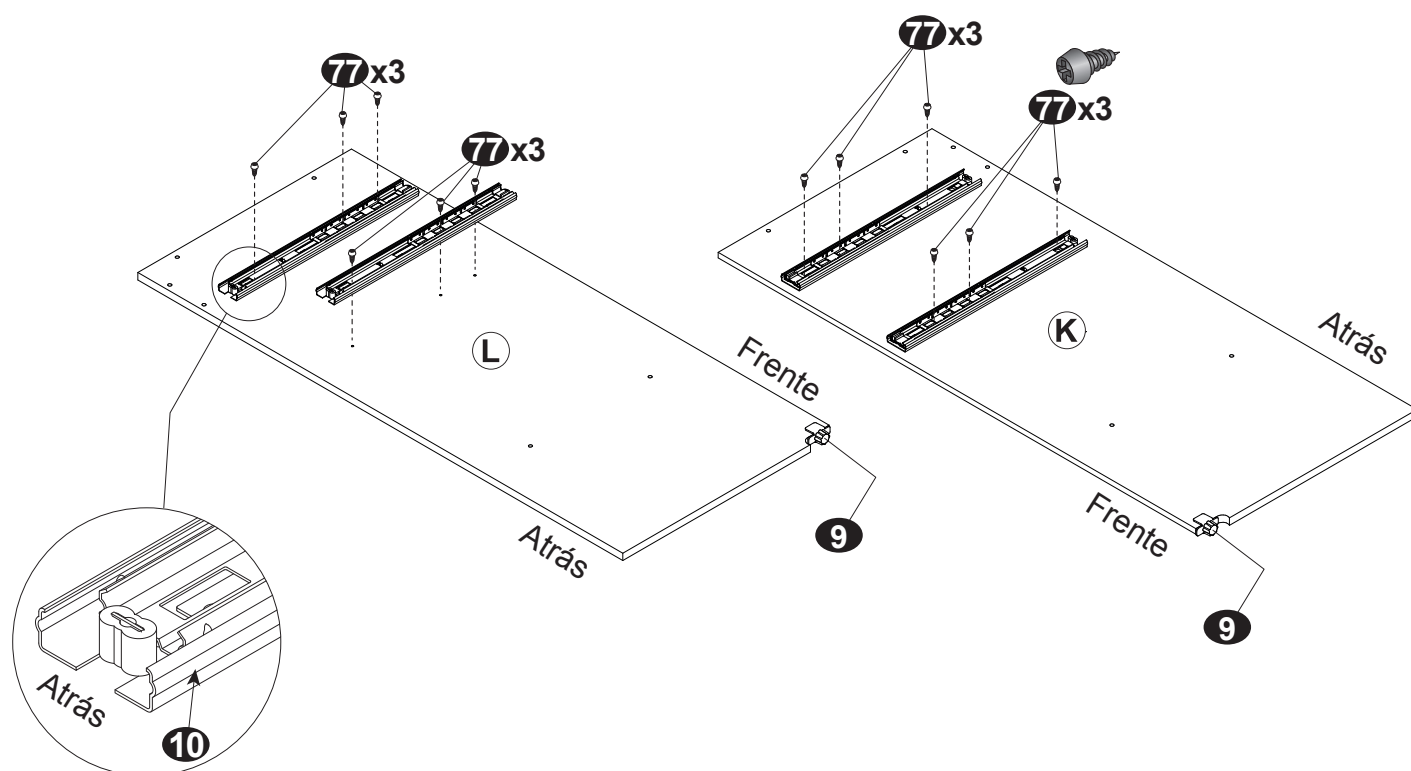






8

Inserta los perfiles **Q** en los entrepaños **F** Y **J**; el perfil **S** en la tapa **G** y también inserta los perfiles **T** en las mamparas superiores **M**

Ojo: debes de dejar el perfil al ras del tablero

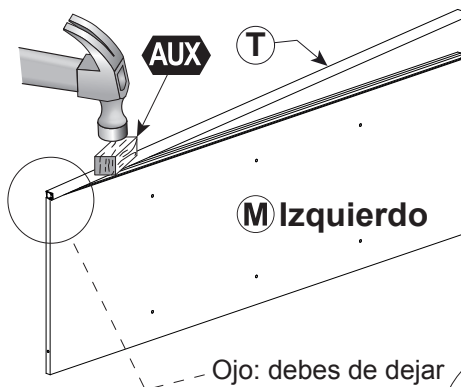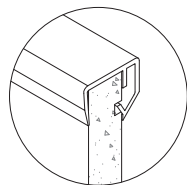


Ojo: debes de dejar el perfil al ras del rebajo

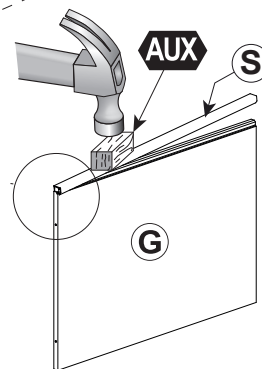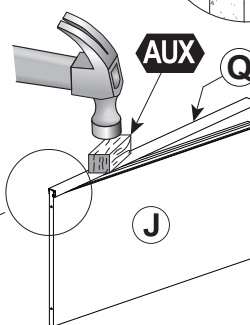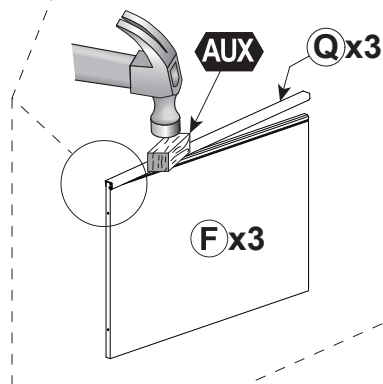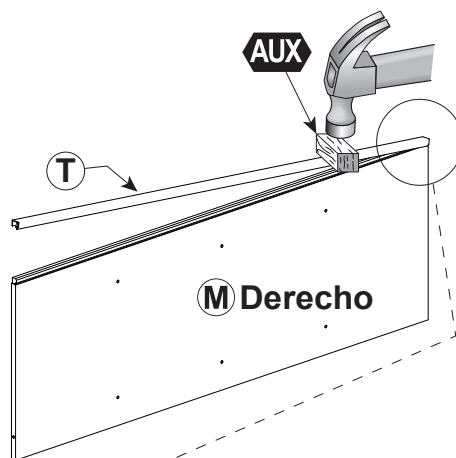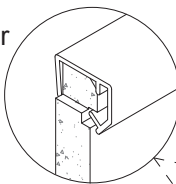



9

Ensambla el cuerpo de la cajonera

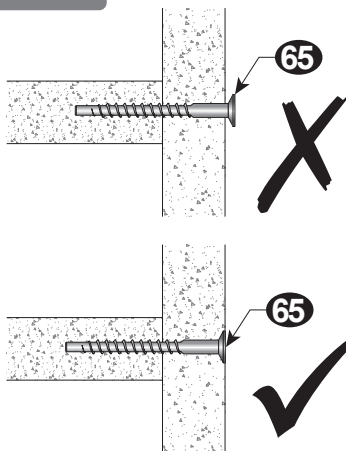


No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo

Aprieta hasta que quede al ras

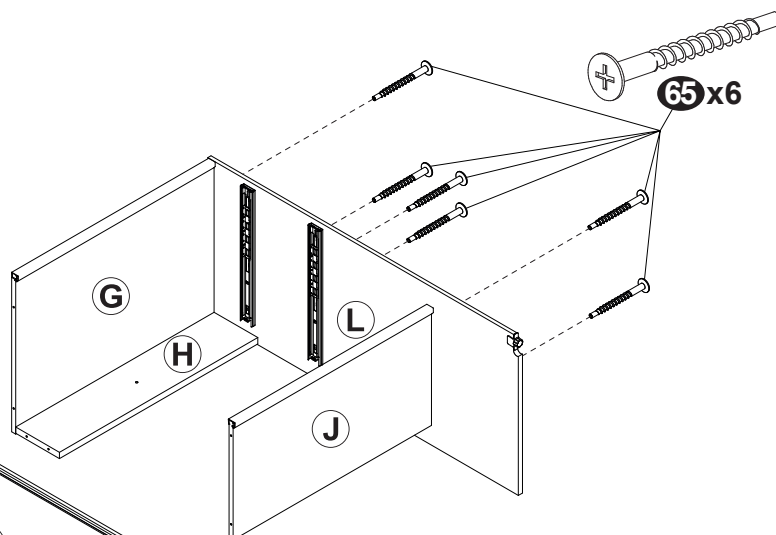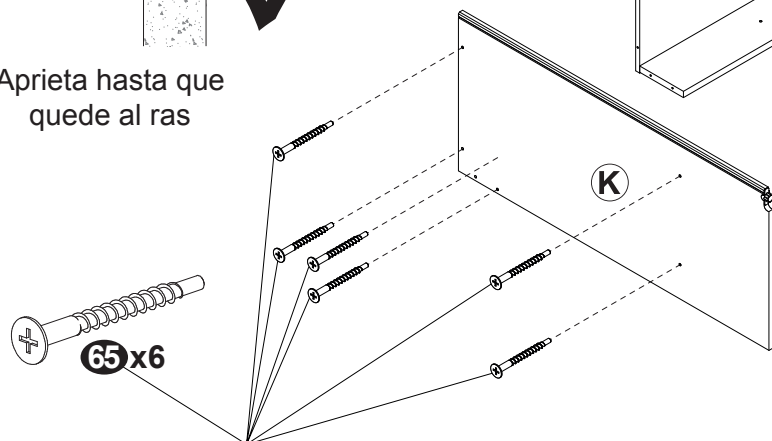

10



Arma la entrepañera superior

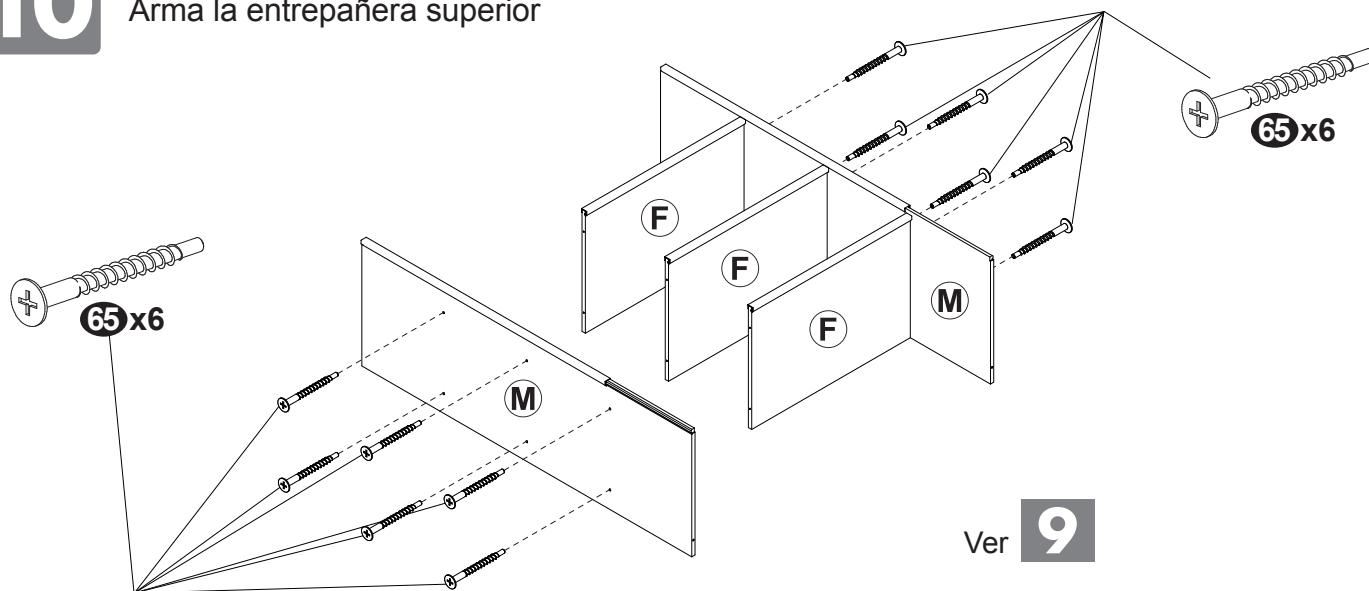

11


Coloca la cajonera en el lugar de tu elección. (Ver la portada)

Cualquier muro

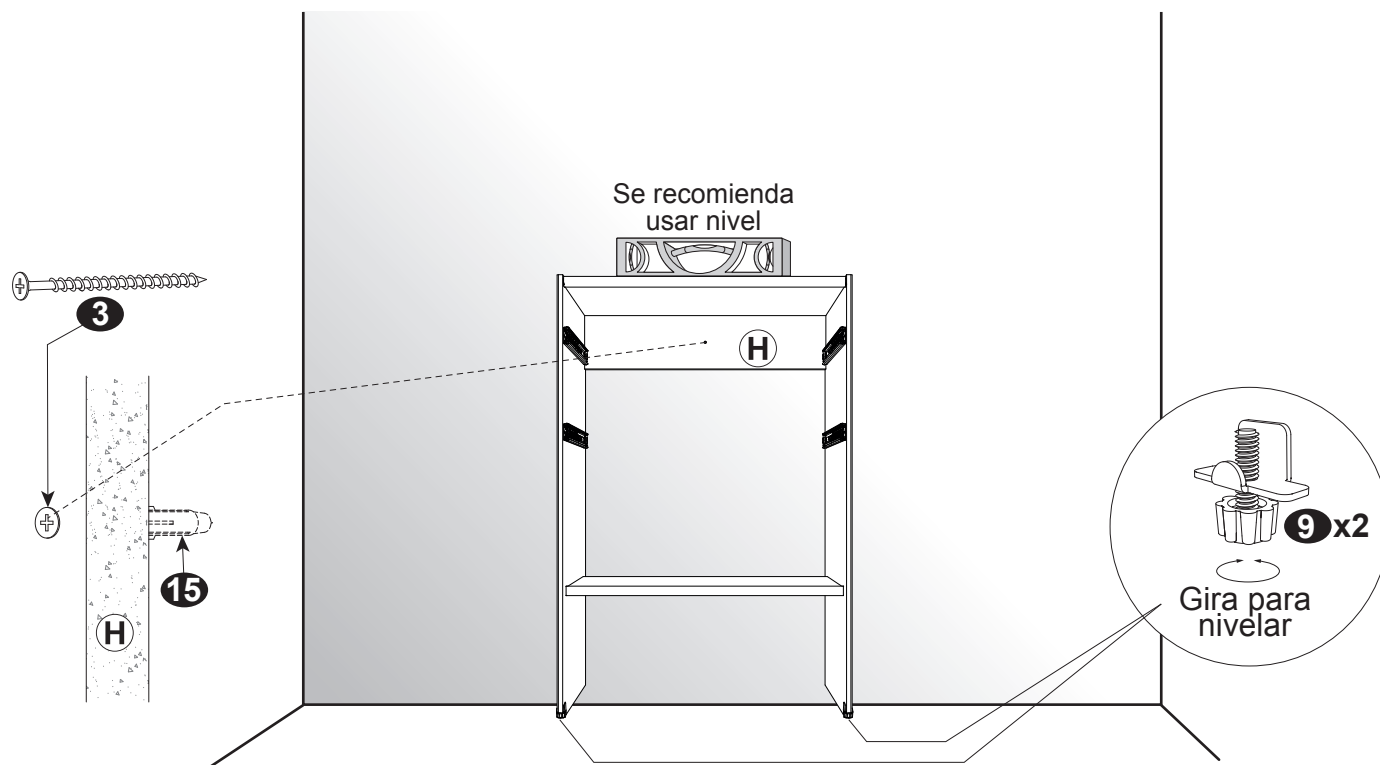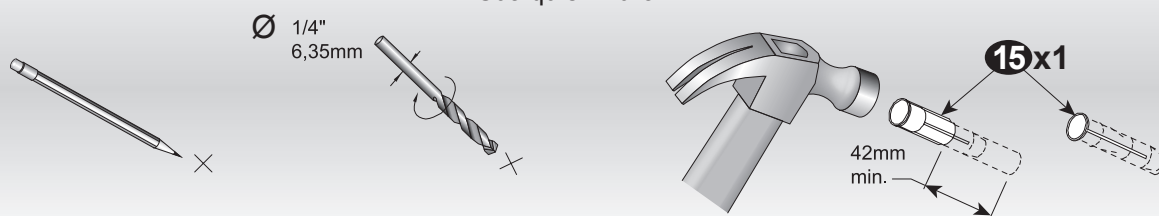


12

Ensambla la entrepañera superior sobre de la cajonera usando 66

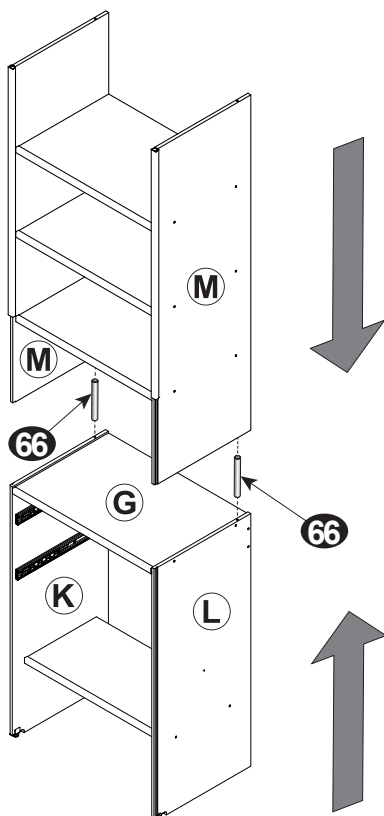

13



Termina de armar la entrepañera superior en la cajonera colocando perfiles U en las ranuras de M y K, también en las ranuras de M y L

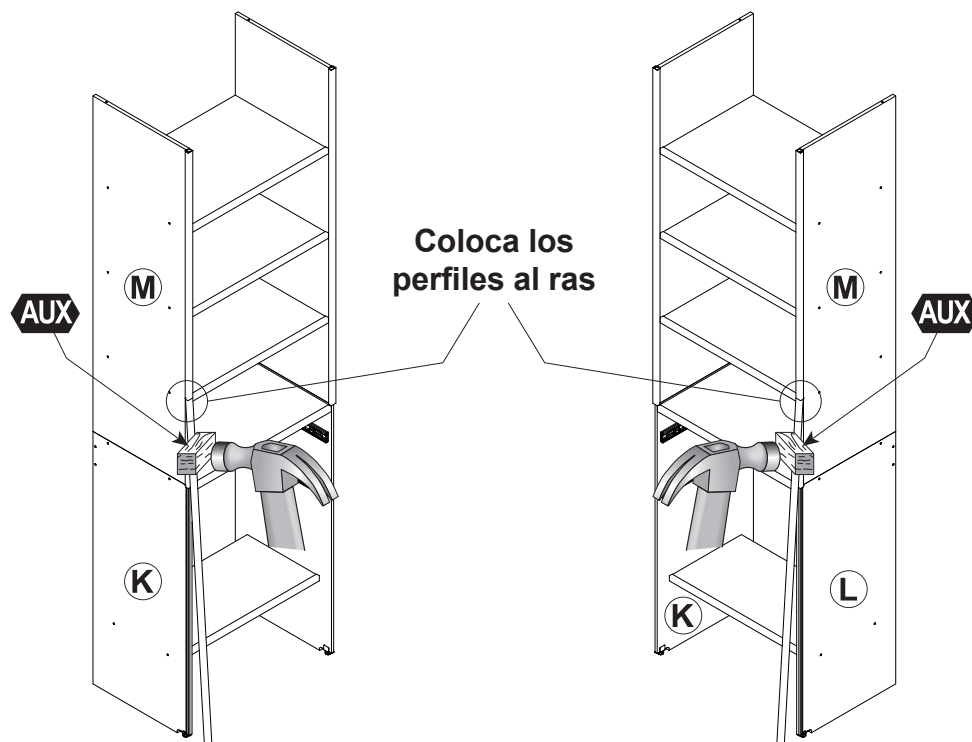

Para asegurar el mismo nivel, traza así en las paredes, usando el lápiz





LADO DEL COLGADOR DE ROPA LARGA

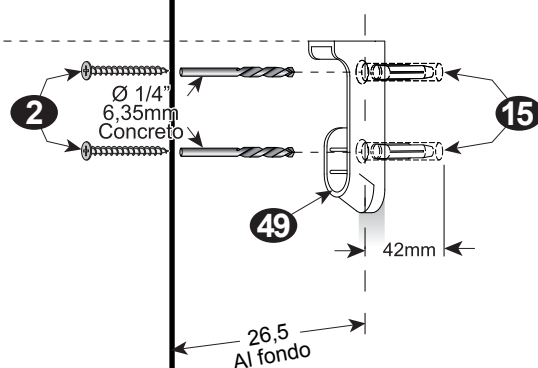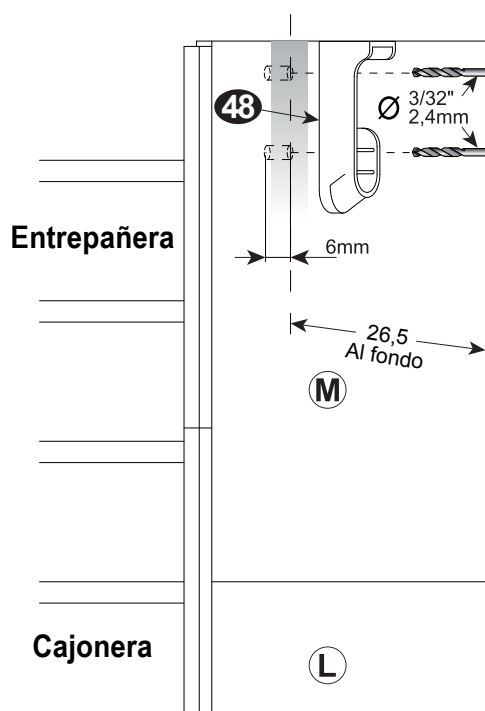

Ve las opciones de colocación.
Tu elige (Ver portada).

- 1.- De qué lado colocar el doble colgador de ropa corta
- 2.- A qué altura colocar el entropaño y el colgador de ropa larga

LADO DEL DOBLE COLGADOR

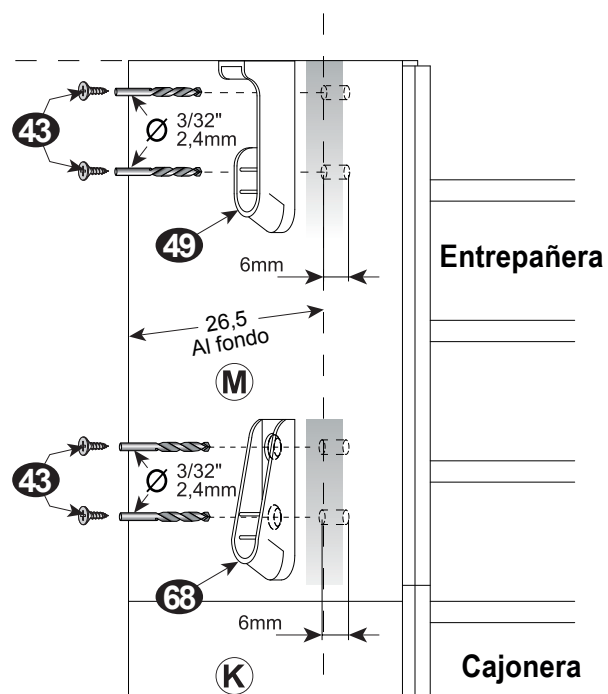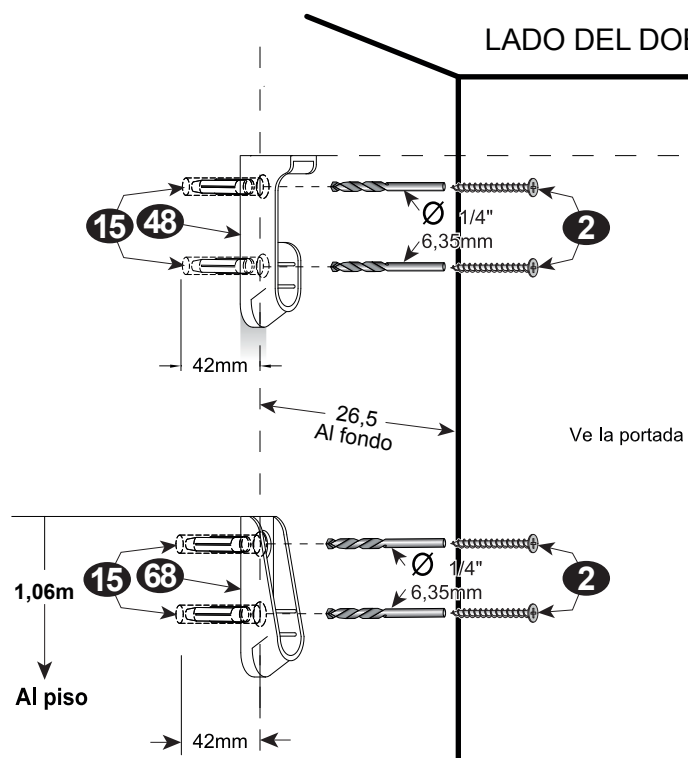


15

Prepara el entrepaño maletero del doble colgador.



Este es un ejemplo con el doble colgador del lado izquierdo. (Ver la portada)

Toma la medida desde el muro a la mampara (M), a la medida sumale 6mm y corta el entrepaño (R)

OJO: No debes de cortar estas perforaciones

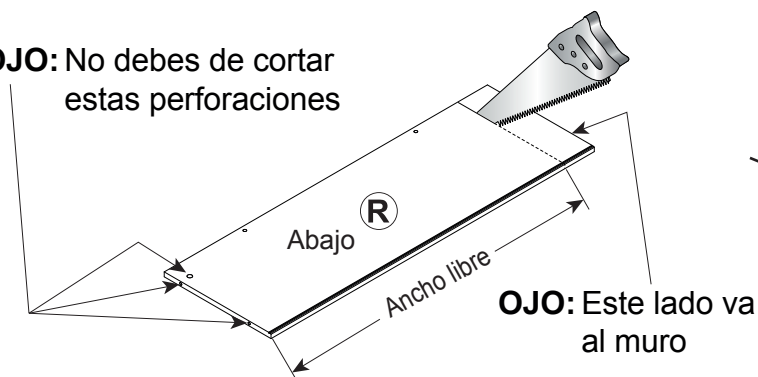

Toma uno de los dos perfiles de PVC (W) y córtalo a la medida sumandole 6mm

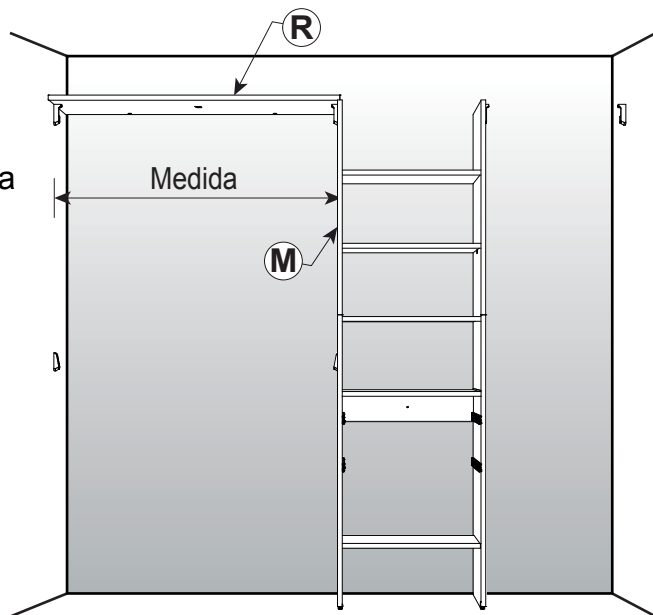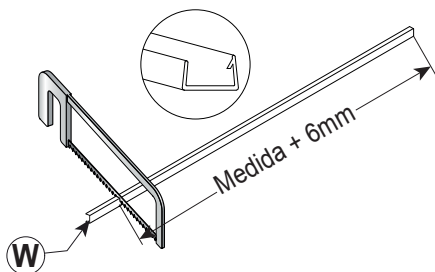


16

Prepara el entrepaño del doble colgador.



Este es un ejemplo con el doble colgador del lado izquierdo. (Ver la portada)


Toma el entrepaño (P) y córtalo a la medida del ancho libre, desde entrepaño (R) al muro

OJO: No debes de cortar estas perforaciones

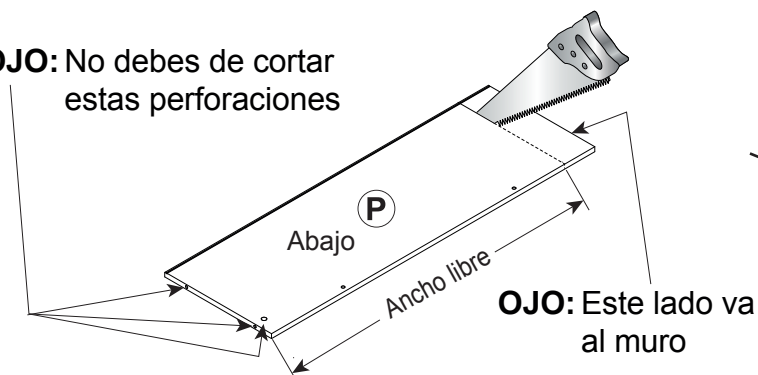


Toma uno de los dos perfiles de PVC (W) y córtalo a la medida del ancho libre

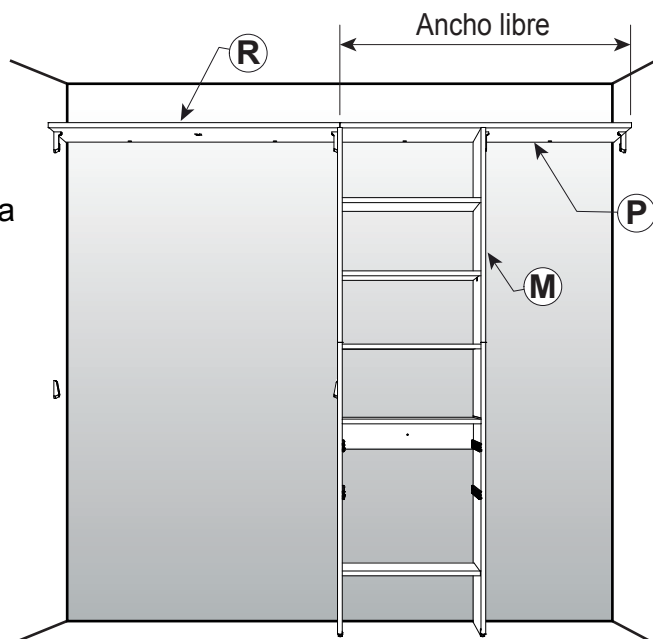
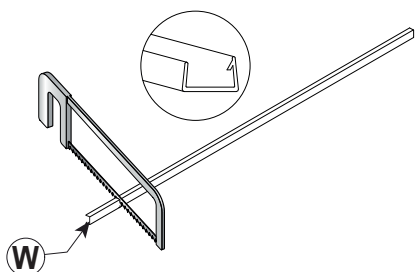


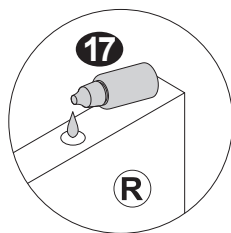

a) Coloca pegamento en el barreno donde vas a insertar **76** (12 gotas por barreno)
NOTA: COMO MUESTRA EL DIBUJO

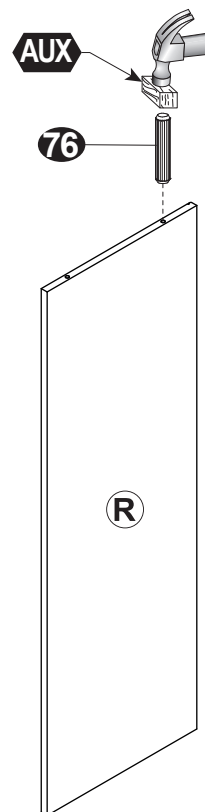



b) Inserta las escuadras sujetadoras **14** en **(R)** y **(P)**

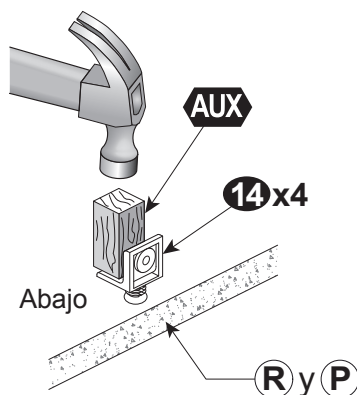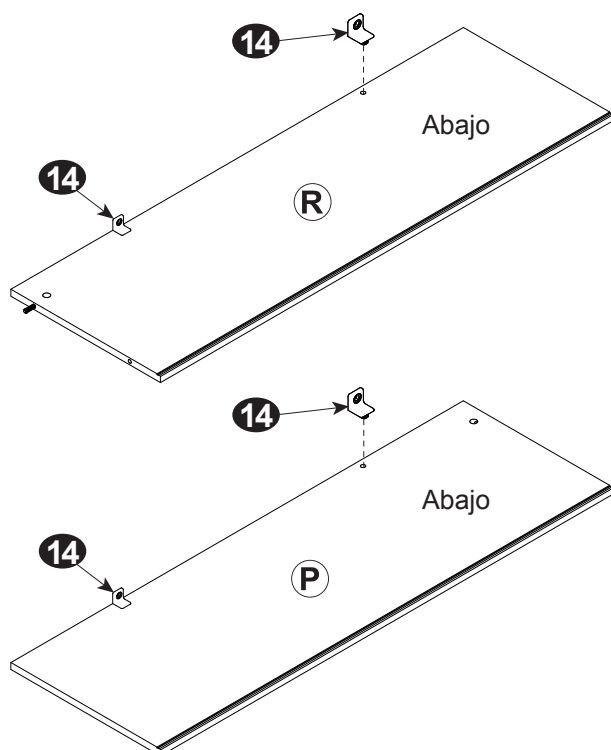


c) Inserta los perfiles **(W)** en los entrepaños **(R)** y **(P)**

Ojo: debes de dejar el perfil al ras del tablero

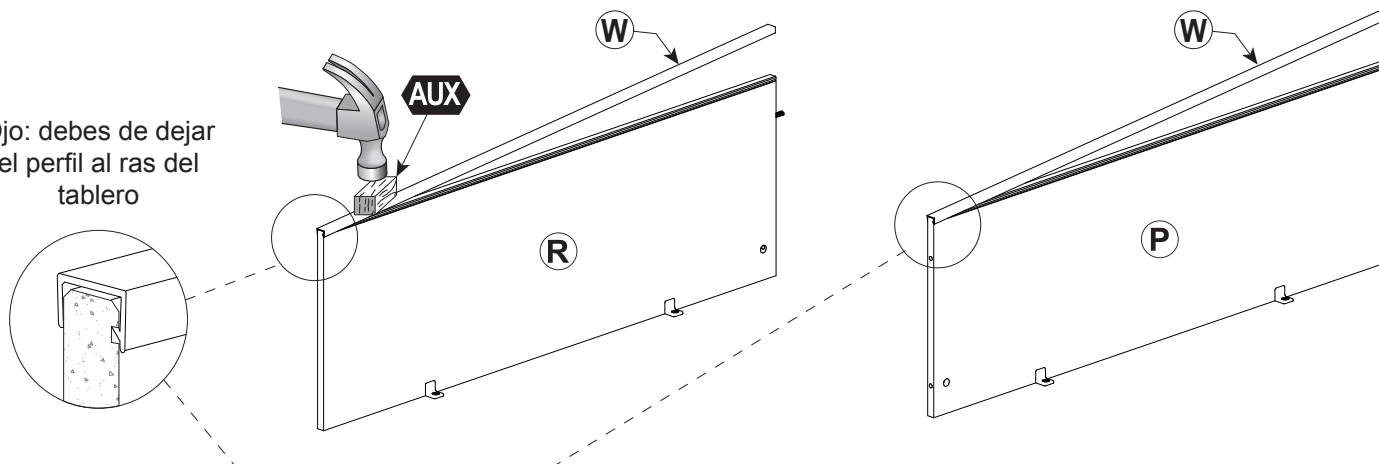

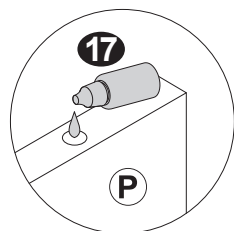


a) Coloca pegamento en el barreno donde vas a insertar **76** (12 gotas por barreno)

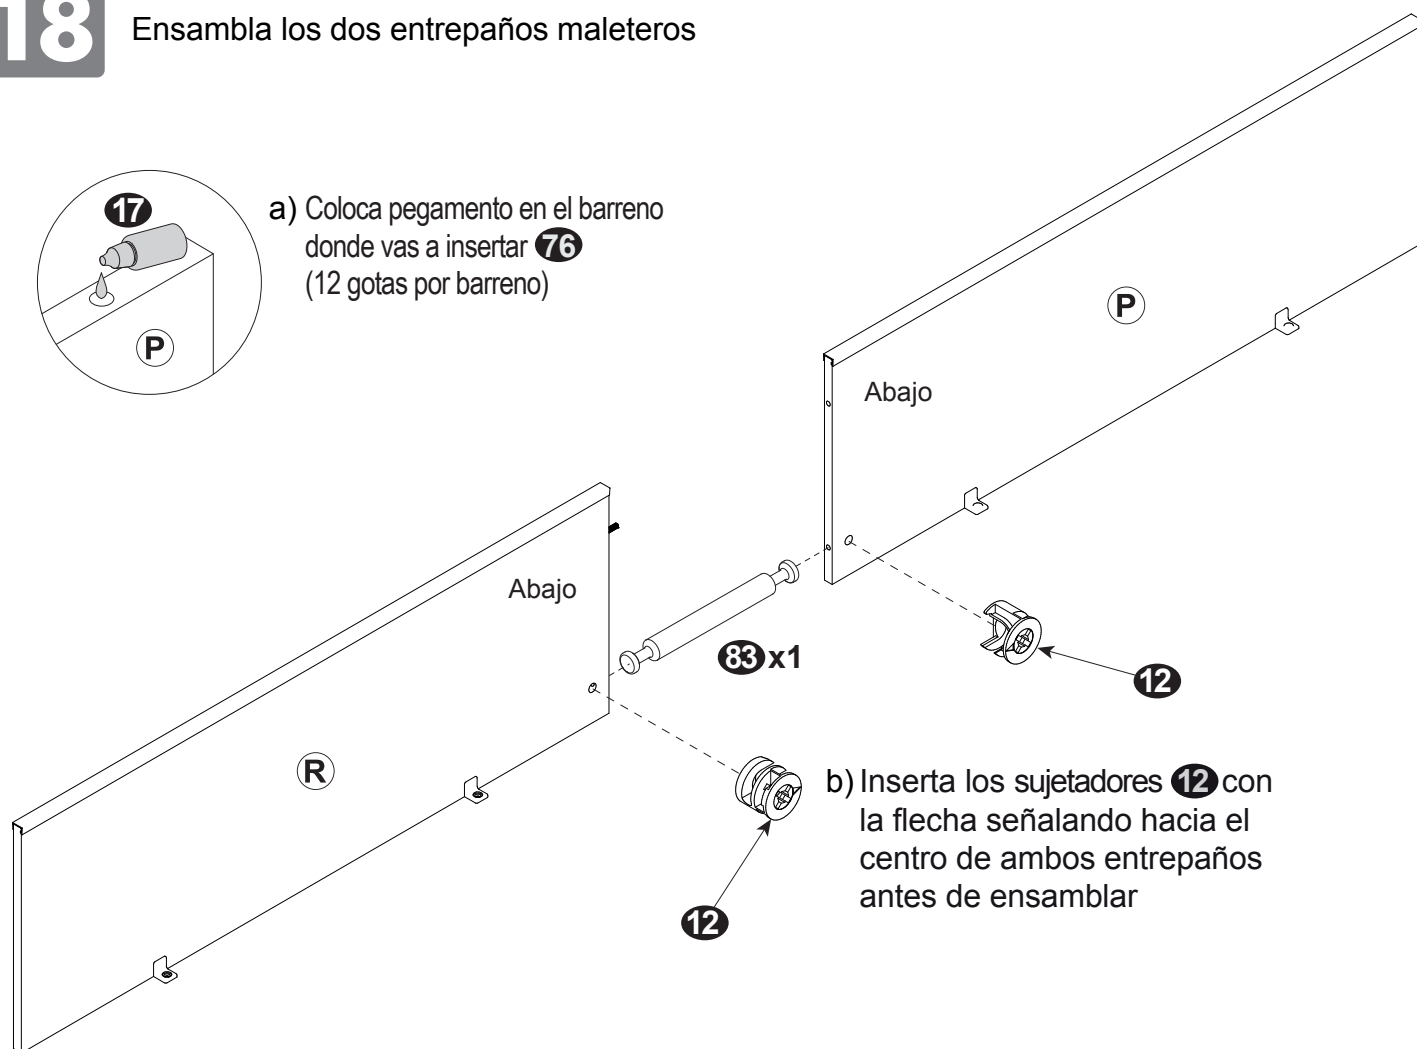


b) Inserta los sujetadores **12** con la flecha señalando hacia el centro de ambos entrepaños antes de ensamblar


c) Gira a la derecha y aprieta el sujetador **9**

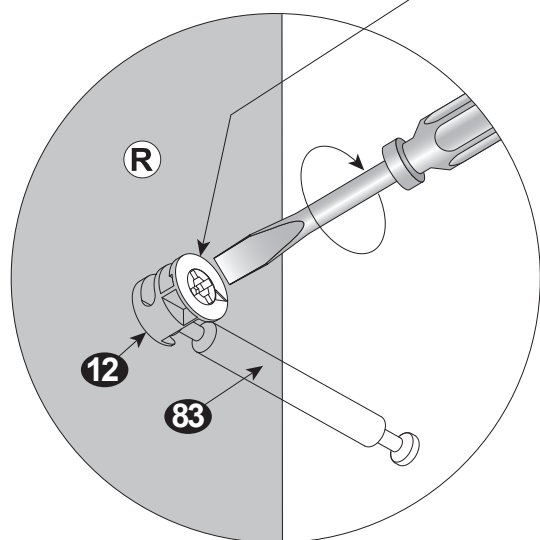

d) Gira a la derecha y aprieta el sujetador **9**

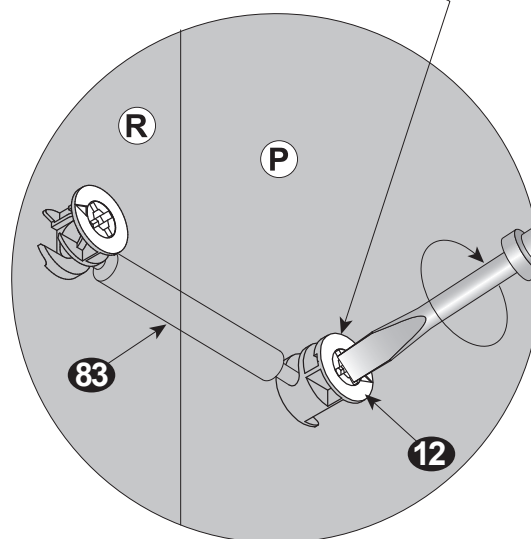

Con mucho cuidado y con ayuda de alguien más, fija los entrepaños maleteros al muro
Cualquier muro

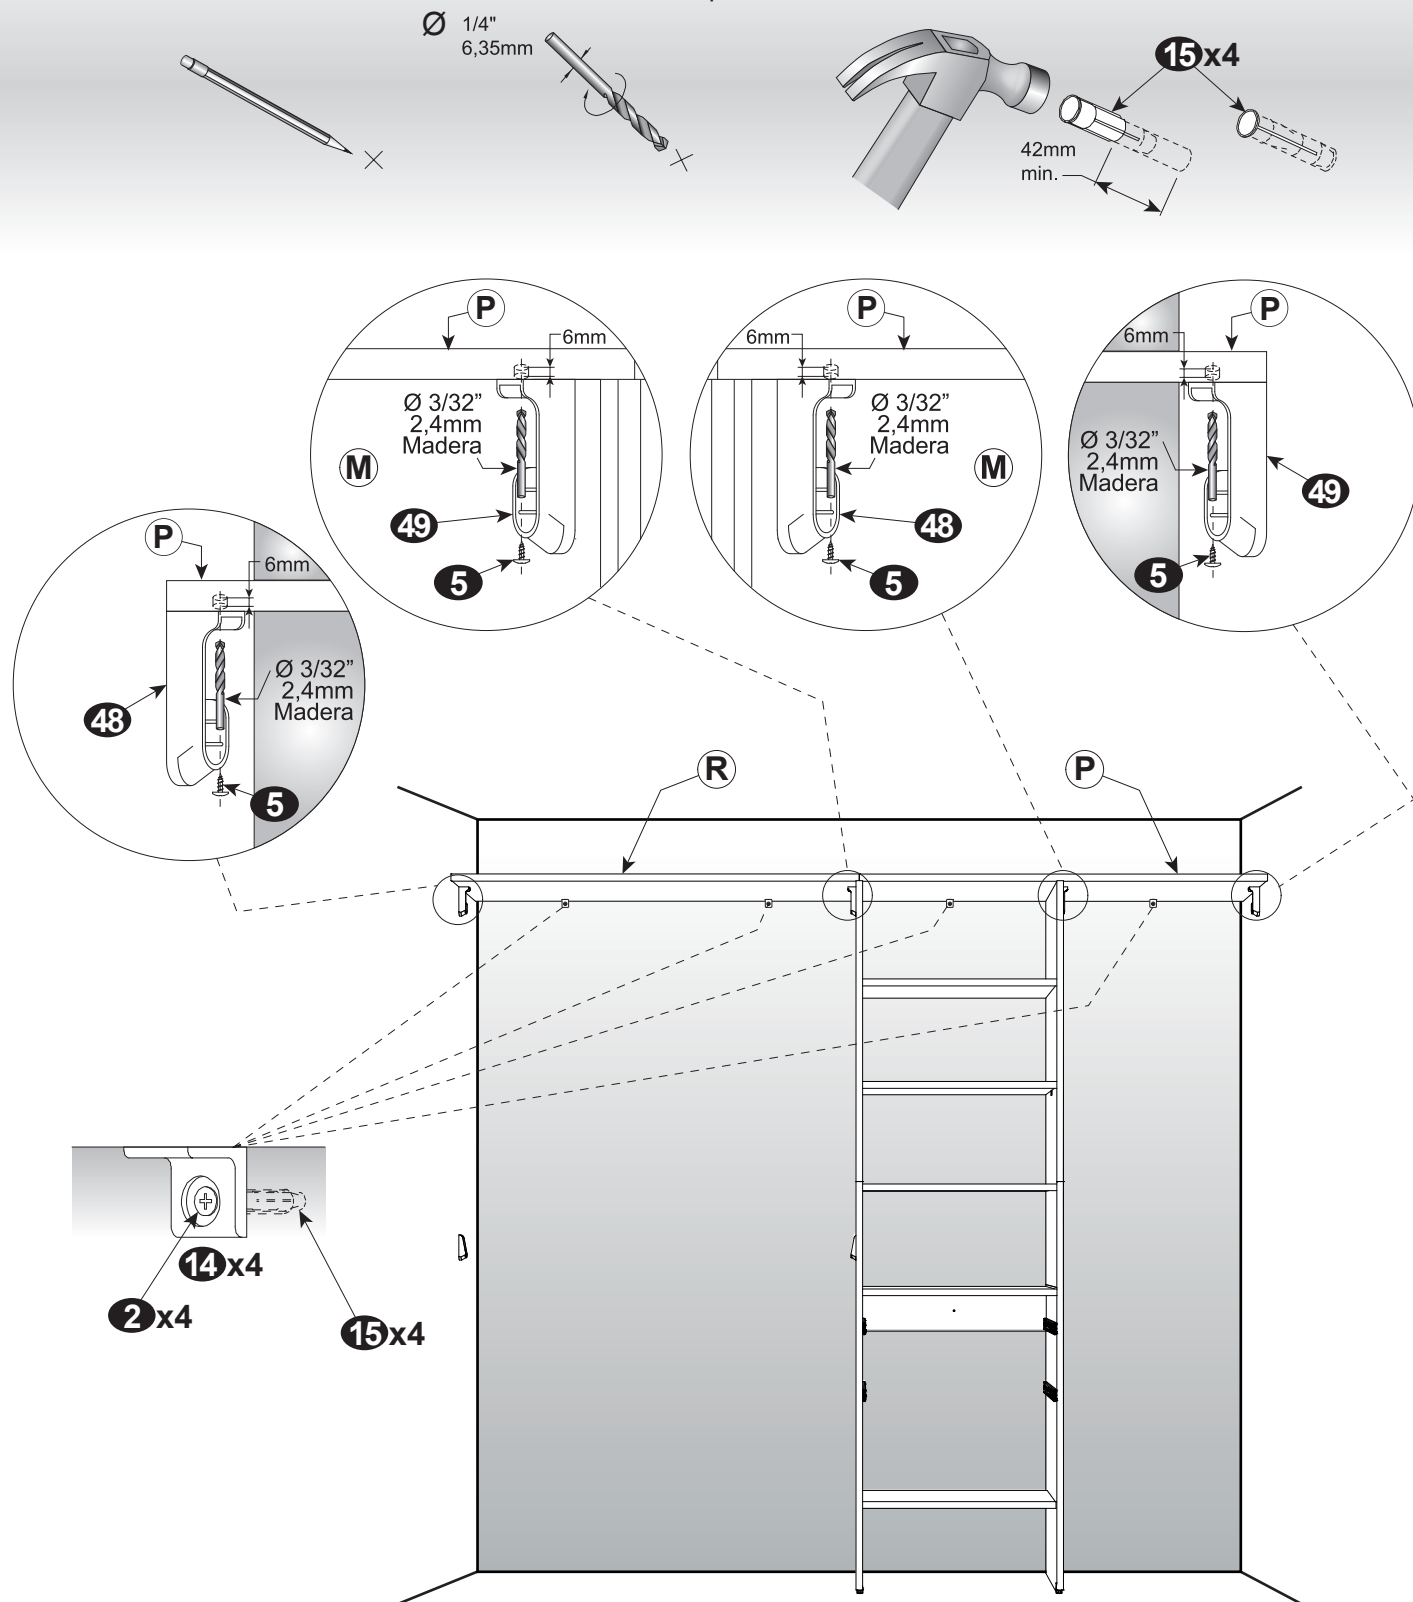


20



Prepara los entrepaños inferiores

Toma los entrepaños (N) y córtalos a la medida del ancho libre, desde el muro a la mampara (L)

OJO: Este lado va al muro

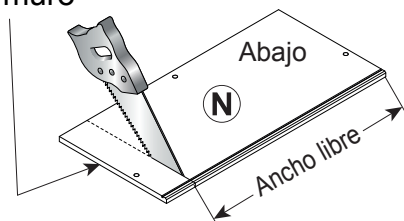



Corta los perfiles (V) a la medida del ancho

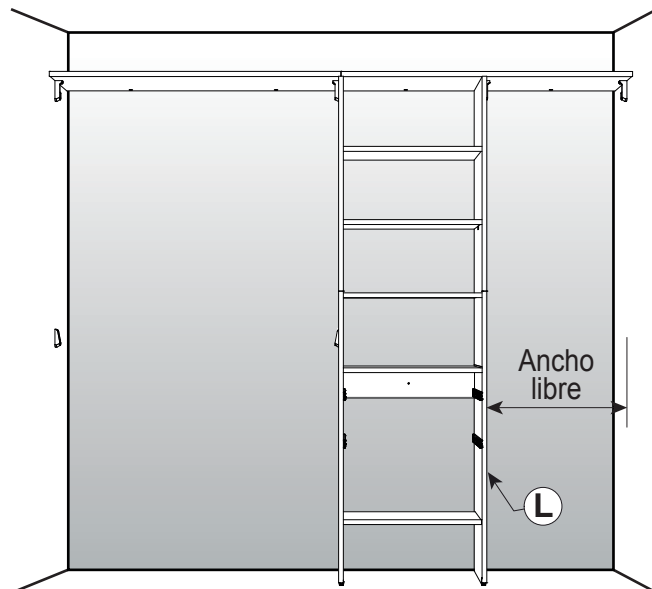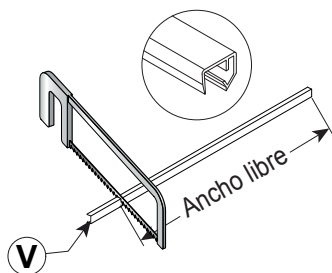



21

Inserta las escuadras sujetadoras (14) en (N)

Cuando recortas (N) usa (90)

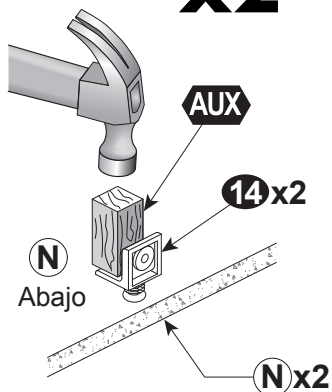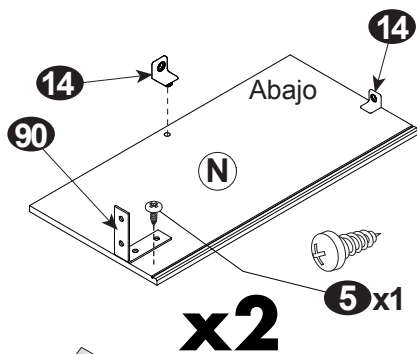


Si no recortas (N) usa (14)

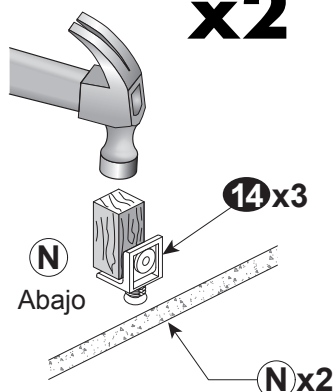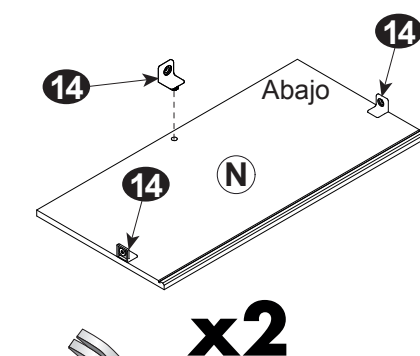


22

Ahora ensambla (V) a los entrepaños (N) dejándolo al ras del tablero




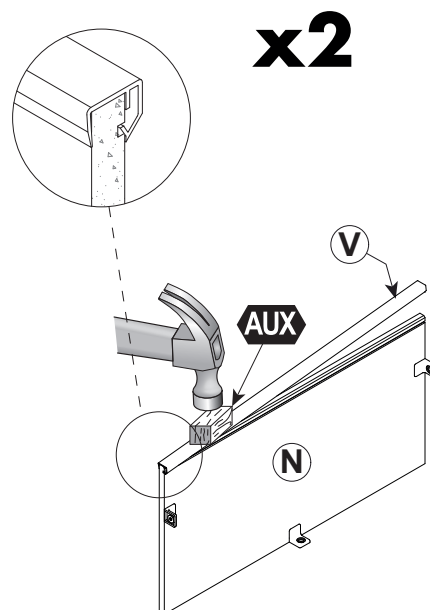


Fija los entrepaños inferiores al muro. (Ejemplo con entrepaño recortado)

Cualquier muro

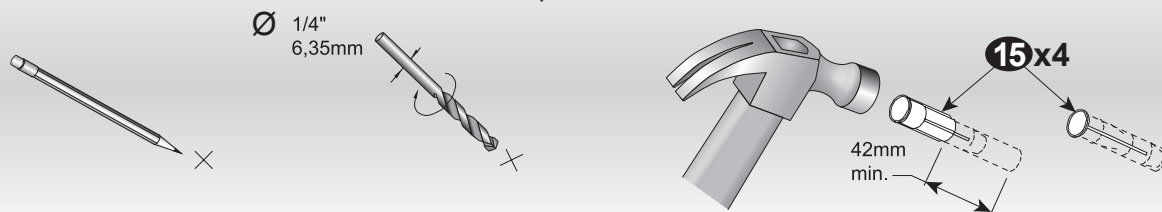


Para asegurar el mismo nivel, traza así en las paredes, usando el lápiz

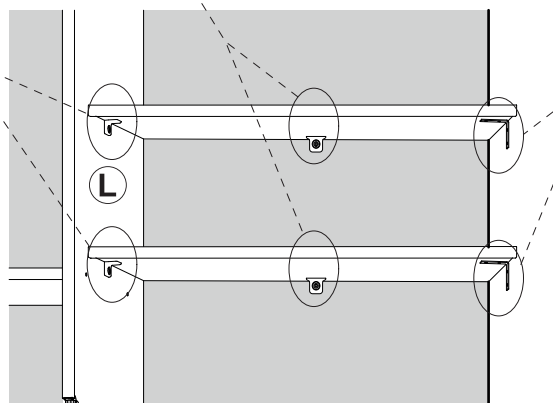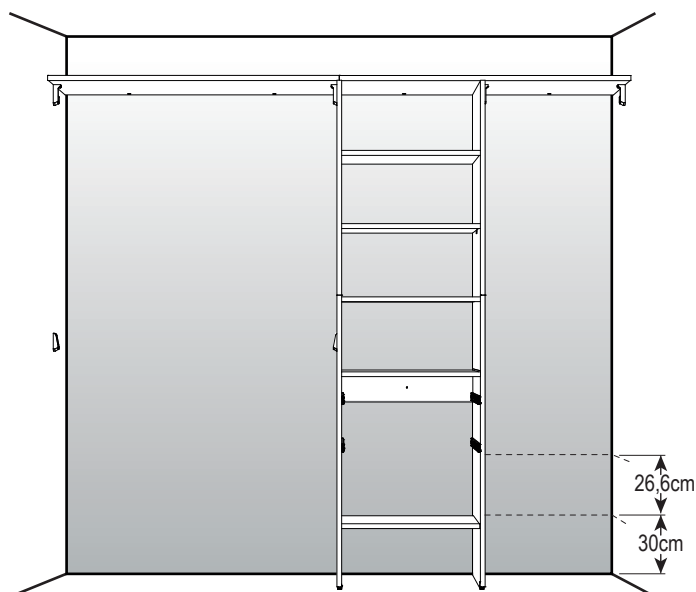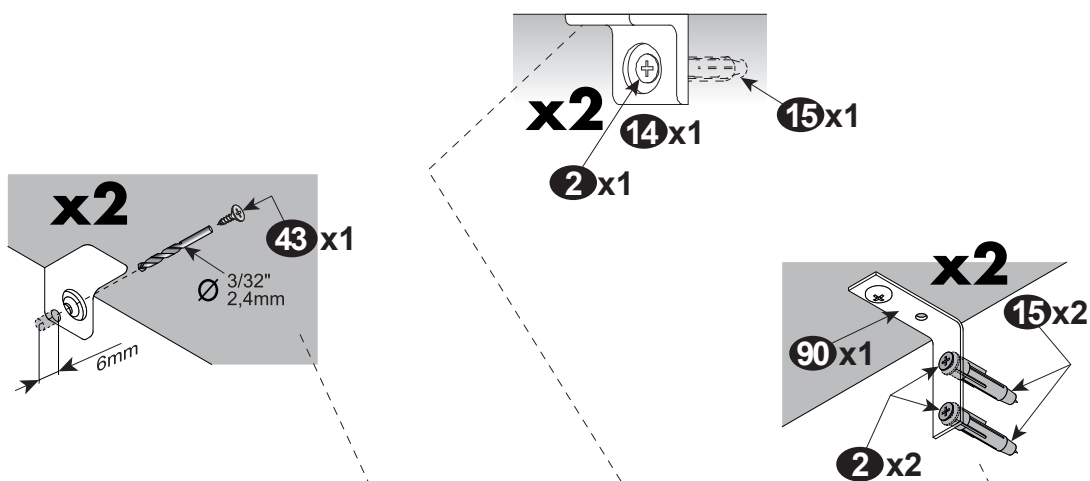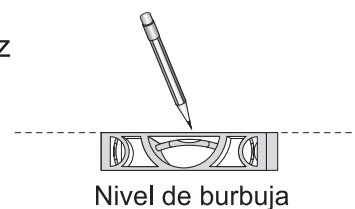

24



Corta y coloca los tres tubos colgadores

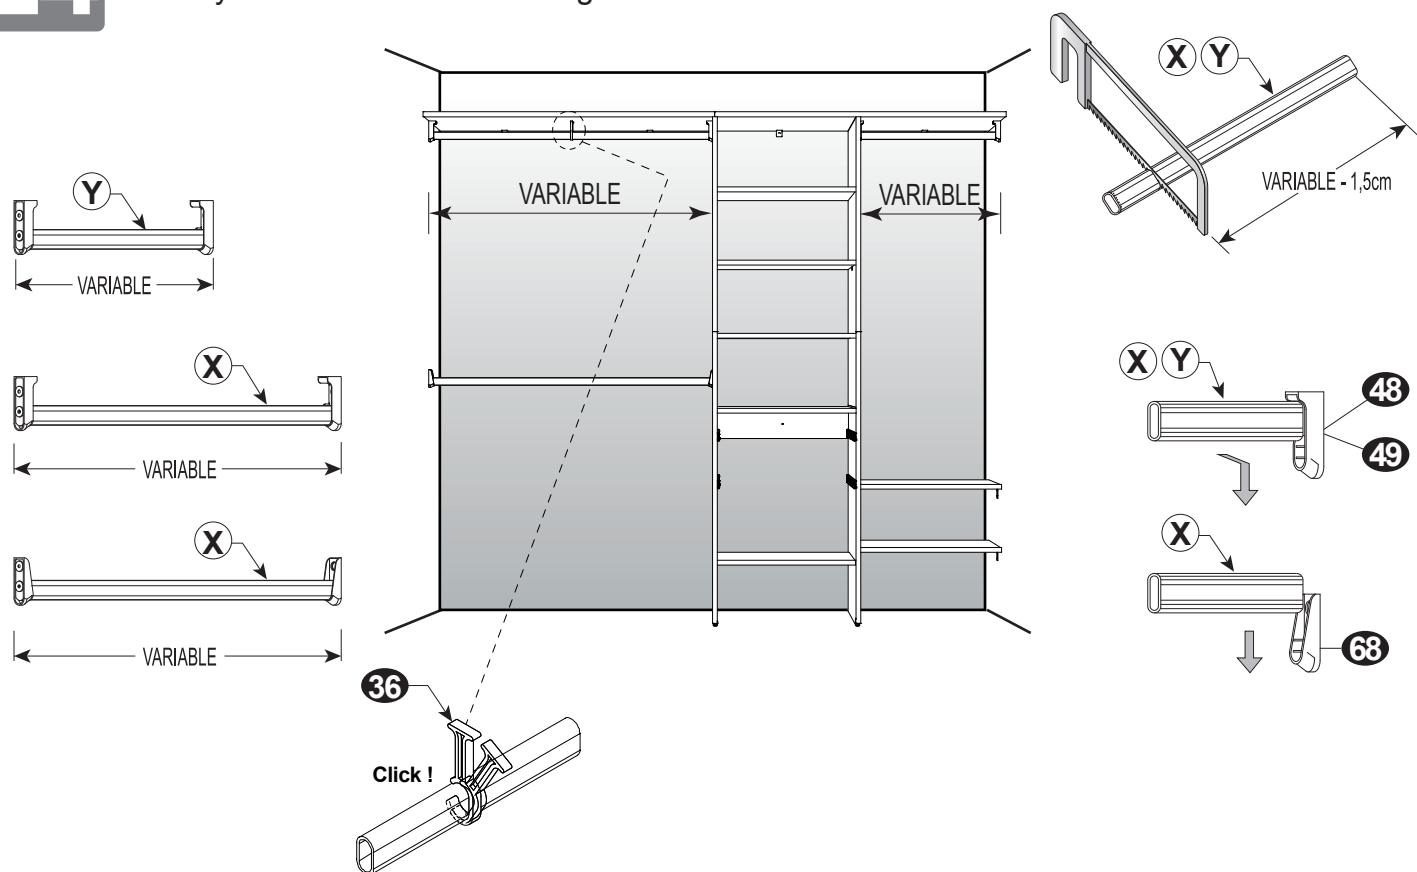






25

Coloca los cajones y ajusta las holguras

Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

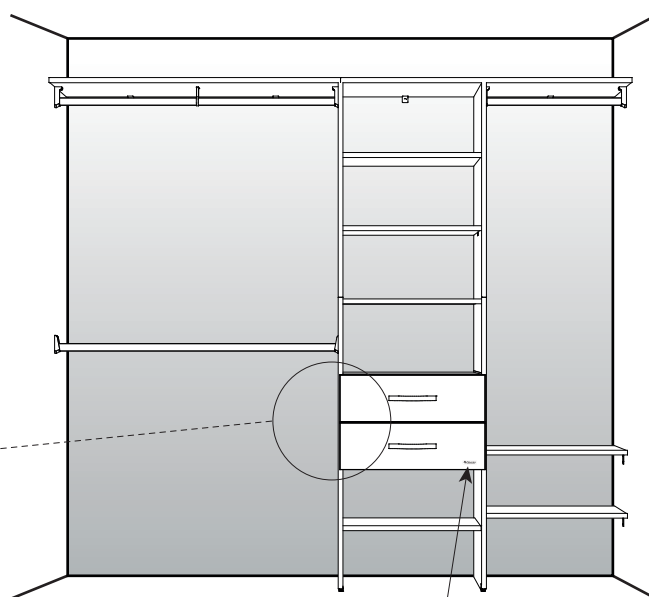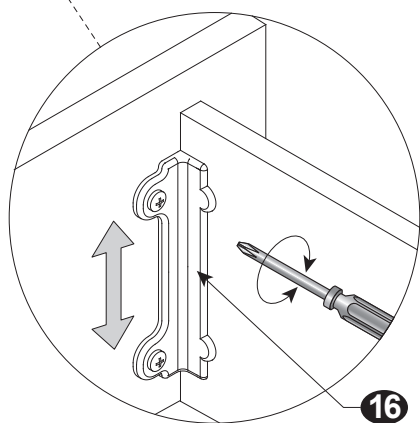

El logo Playcon® va en el cajón de abajo

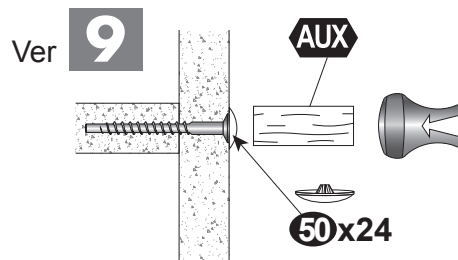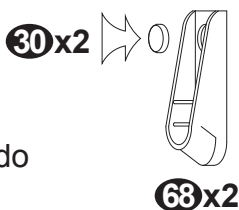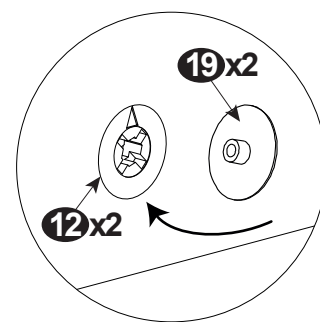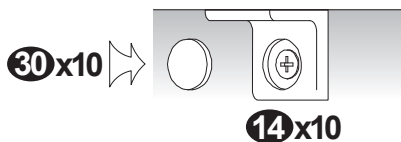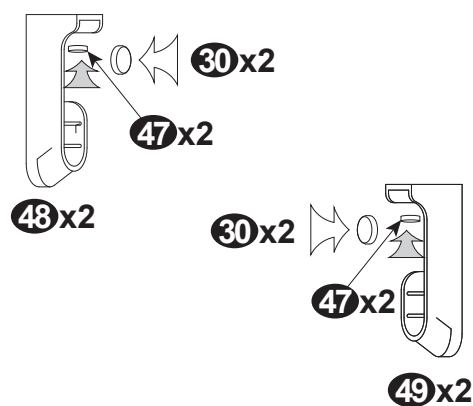

Nota: Coloca las tapas 47 cubriendo los tornillos 5

¡ Felicidades !

