

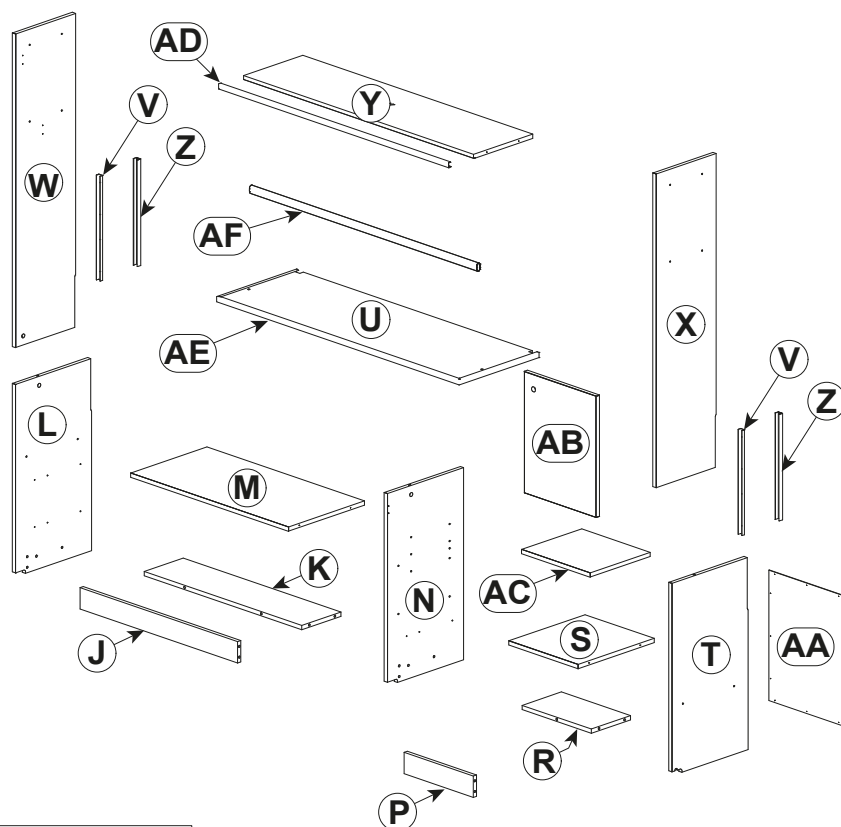
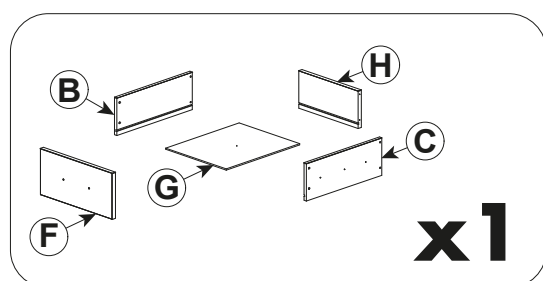
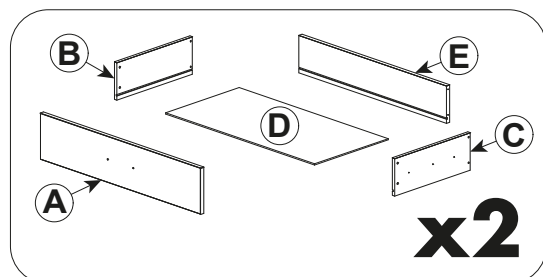
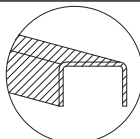
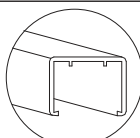



Lista de empaque

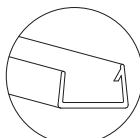


Perfil	Parte	Cantidad	Longitud	Observaciones
 ACERO	V	2	39,4cm	Tiene 4 Perforaciones
 PVC	Z	2	40cm	---
 PVC	AE	1	200,7cm	Tiene 2 dobleces y va colocado
	AD	1	115cm	---

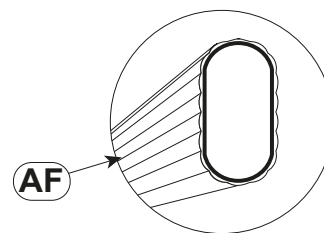

Herraje

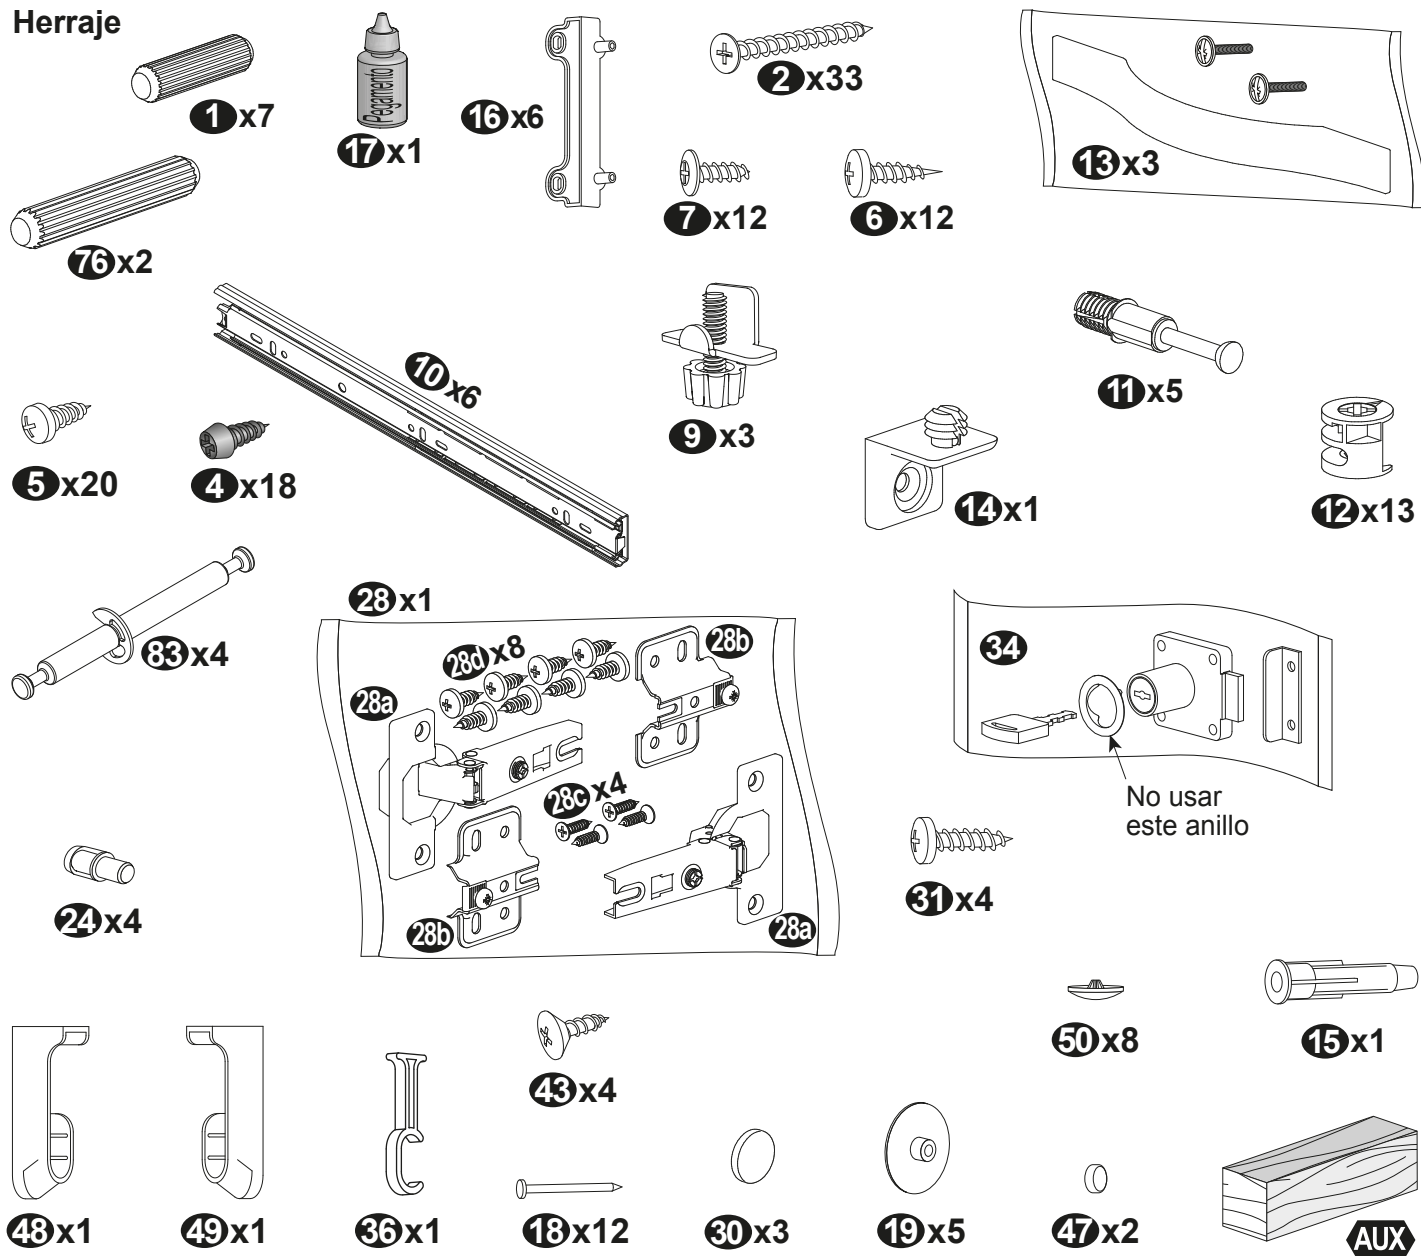

Herramientas necesarias

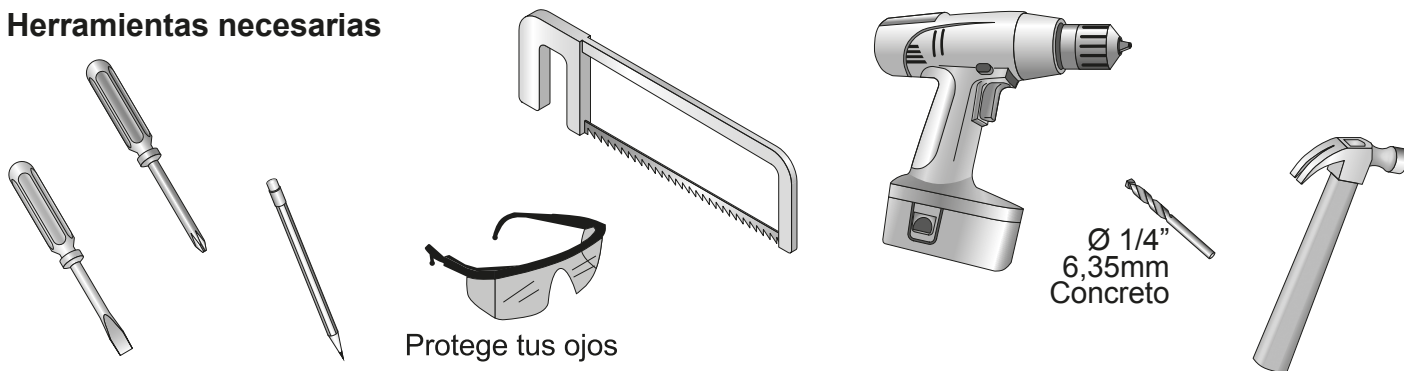


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
 Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: 55 5670 0211



1

Prepara los zoclos (J), (P), los tensores (K) y (R)

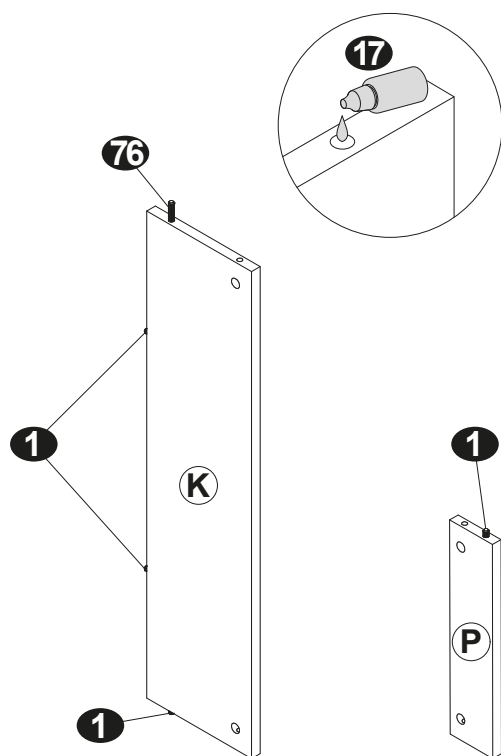

Coloca pegamento (10 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1 y 76


NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

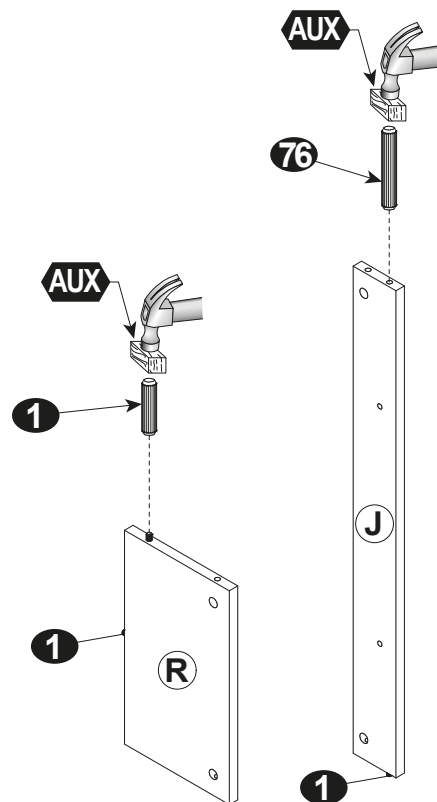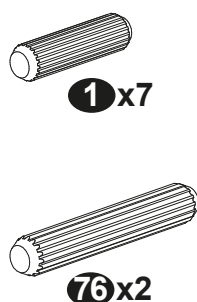


2

Paso opcional cuando hay zoclo en la pared

a) Mide el zoclo

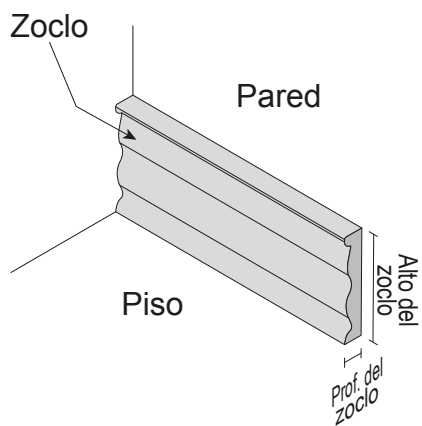


b) Traza el corte para el zoclo en las mamparas

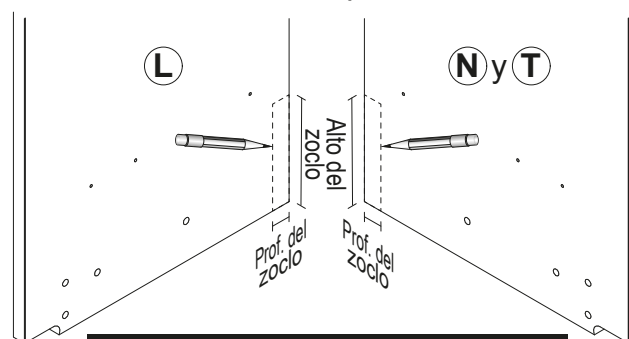


**Alto máximo del zoclo = 9cm
Profundidad máxima del zoclo = 2cm**

c) Recorta sobre del trazo que hiciste en las mamparas y así queda realizada la ranura para el zoclo

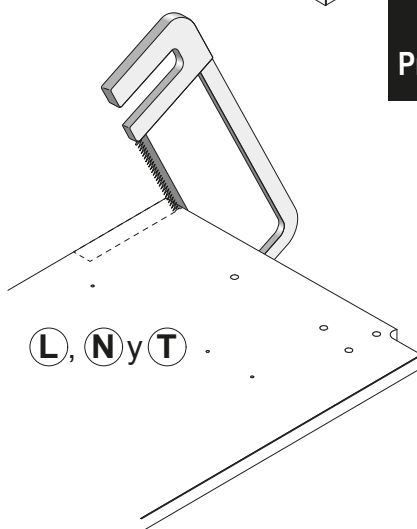


3

Prepara los cajones

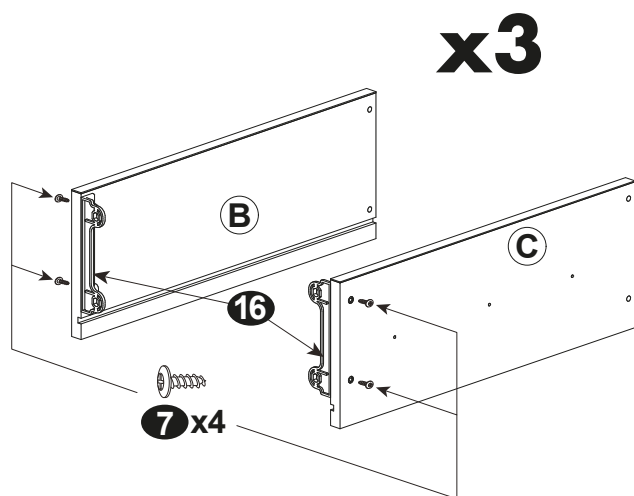


4

Ensambla B, D, C y A con 6, también ensambla B, G, C y F con 6

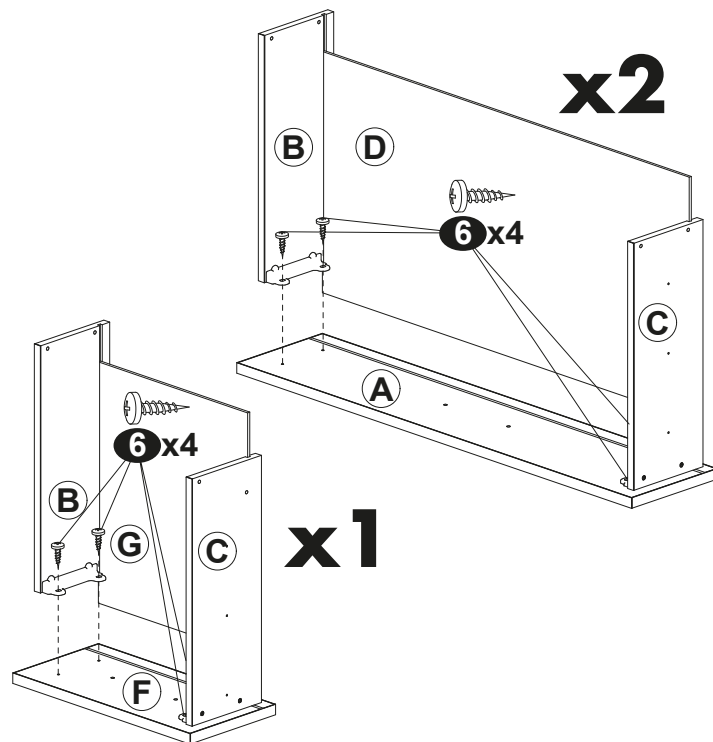


5

Termina de armar los cajones con E y con H para esto usa 2. Coloca las jaladeras 13

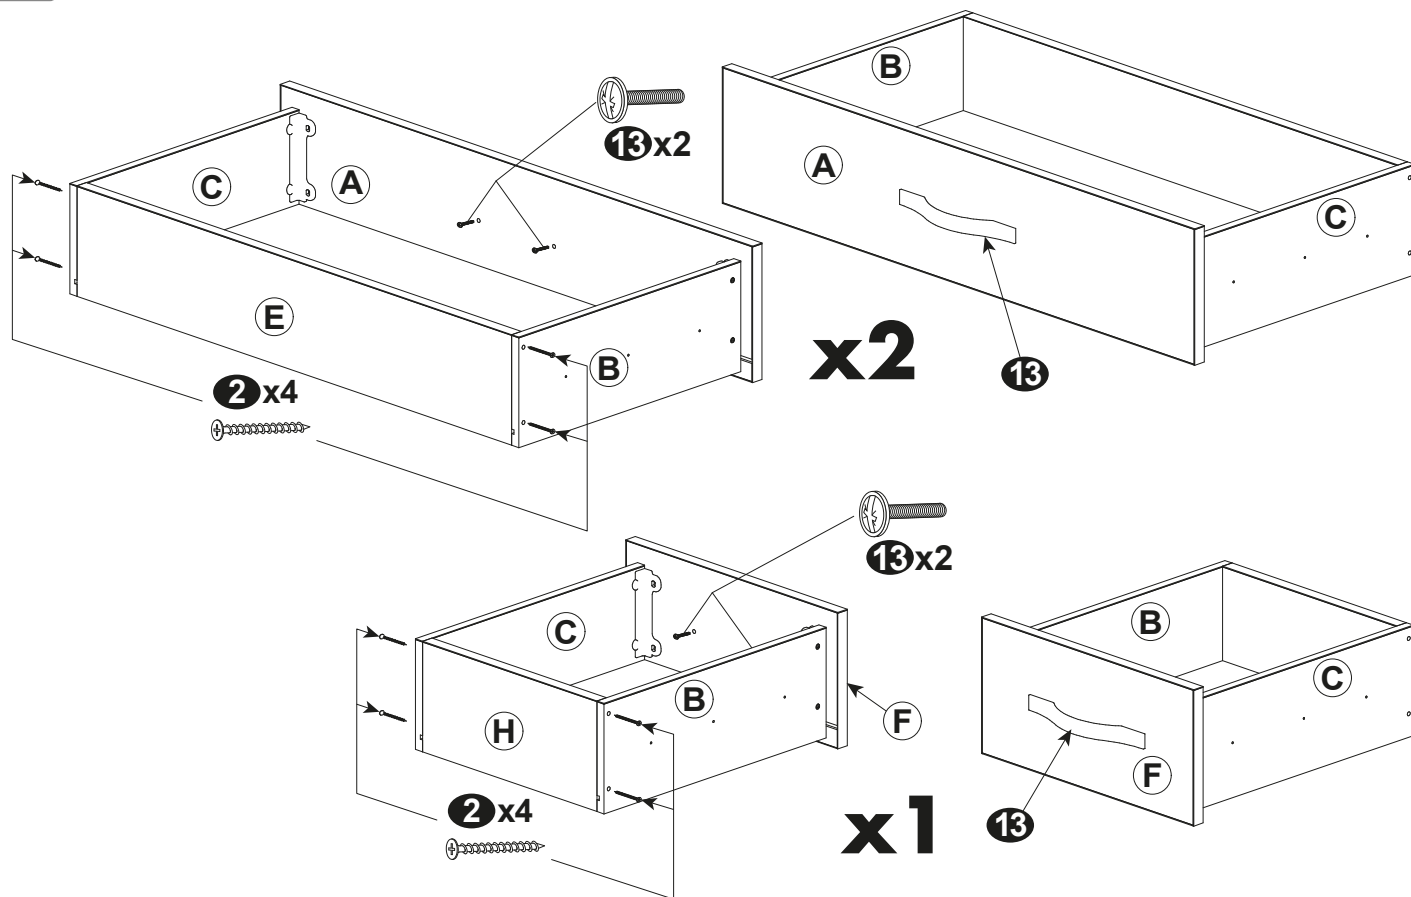


6

Desarma las seis correderas de extensión **10**

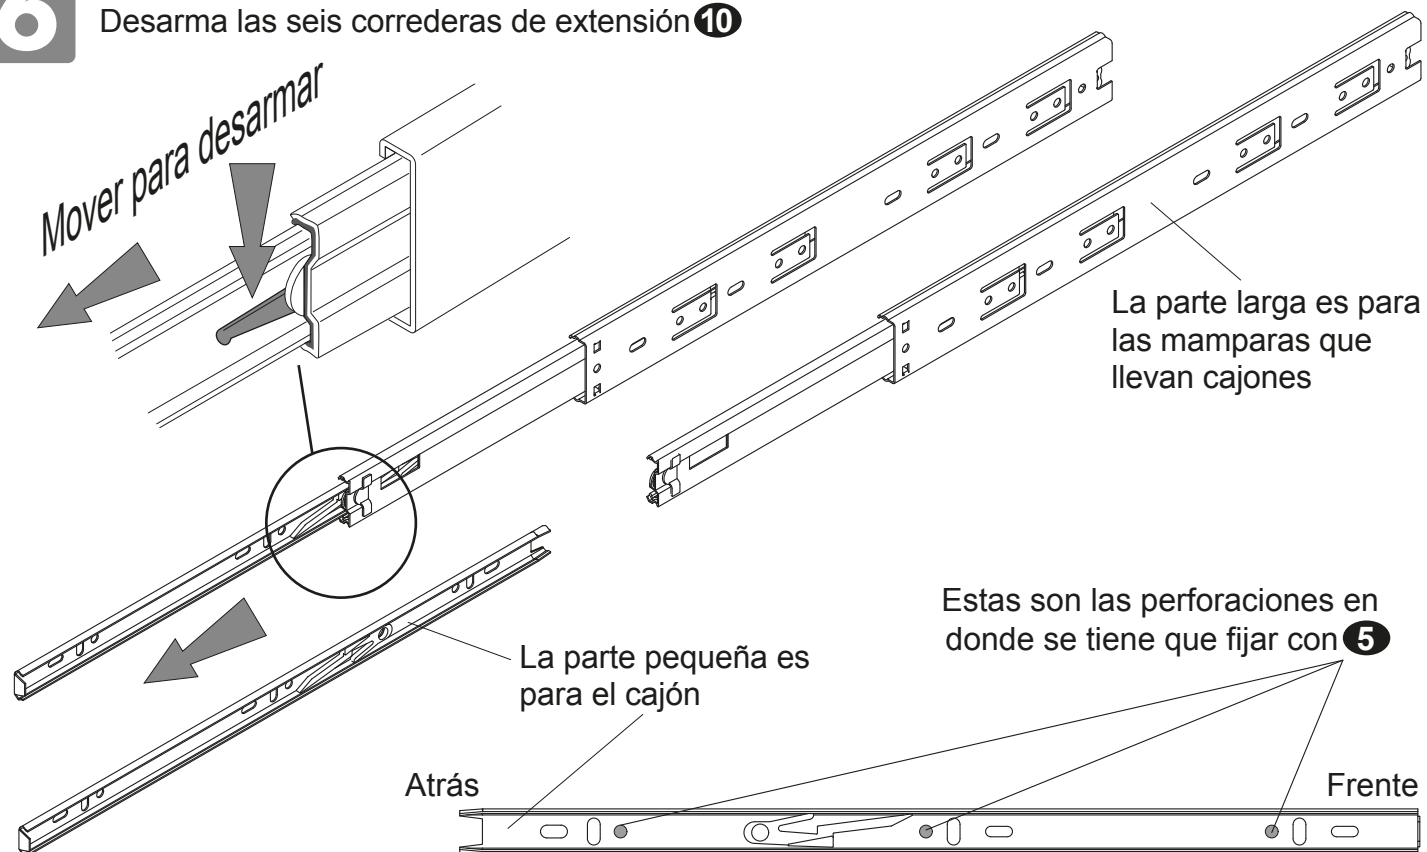


7

Coloca las correderas **10** con **5** en los tres cajones

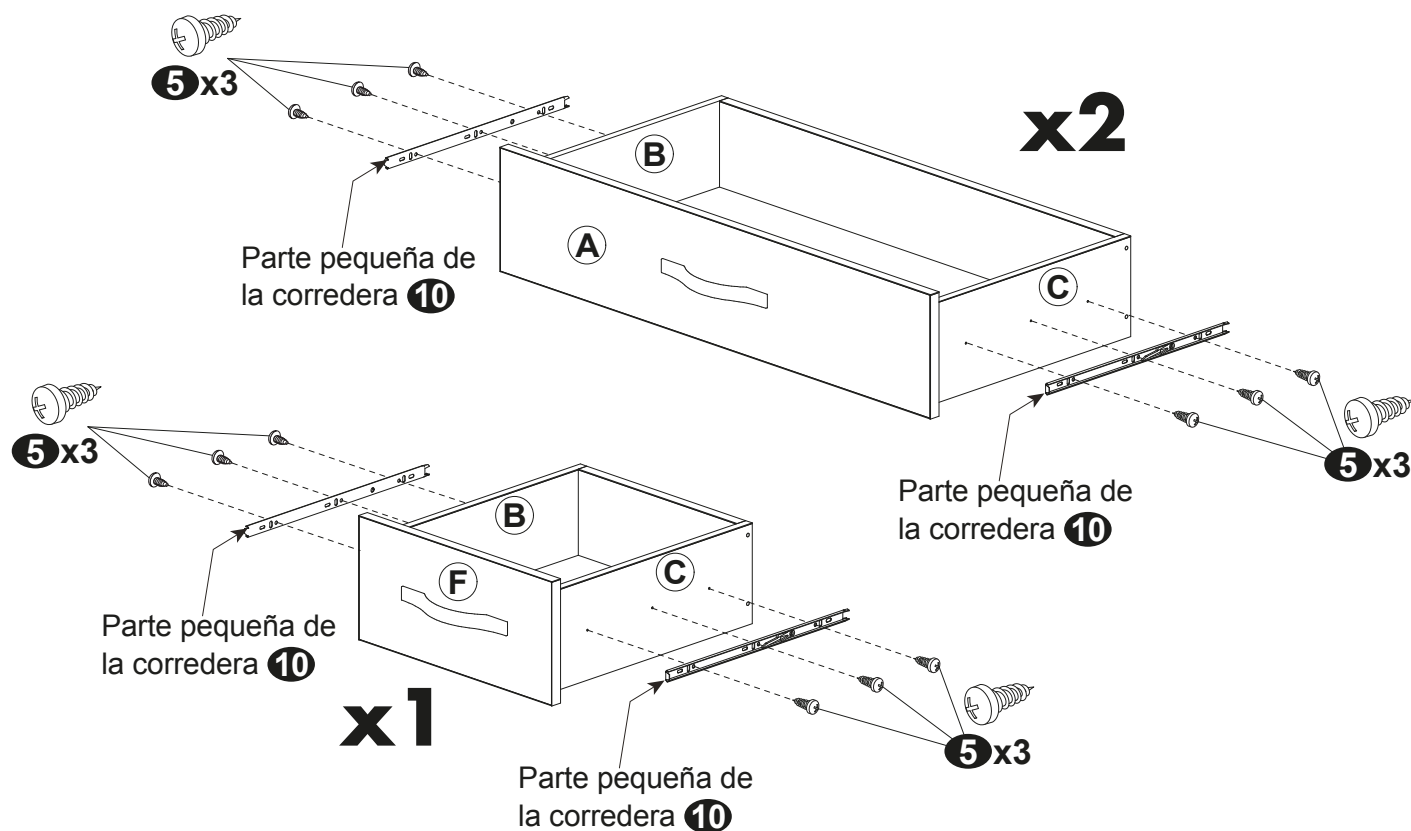


8

Ensambla el zoclo **J** con el tensor **K** y el zoclo **P** con el tensor **R**

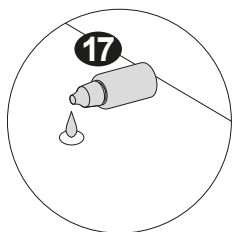

Coloca pegamento en donde vas a insertar **1** (5 gotas por barreno)

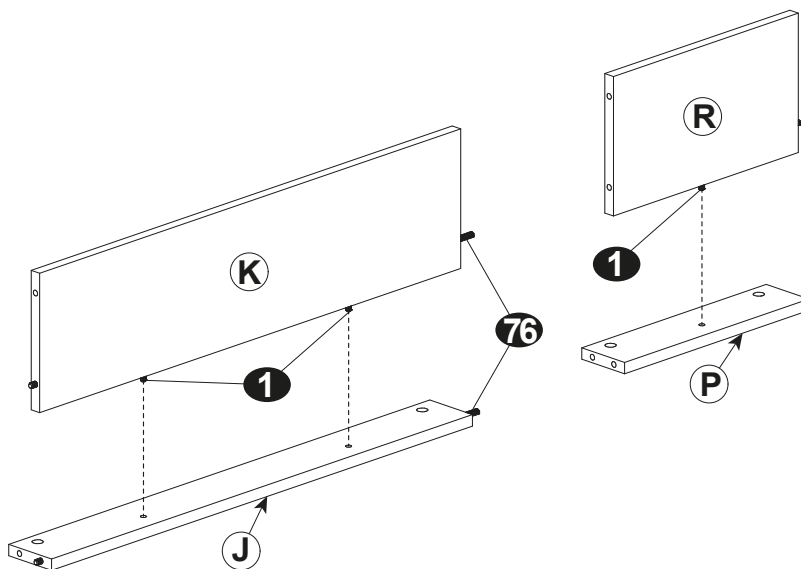

9

Ensambla los niveladores **9** a las mamparas **L**, **N** y **T**


Ensambla el nivelador a las mamparas

A) Desarma el nivelador




B) Coloca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja, asegúrate que la perforación de la base coincida con la perforación de la mampara


Ver el paso **10**

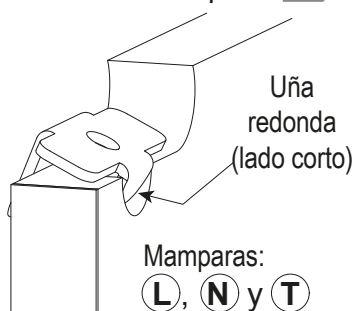

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

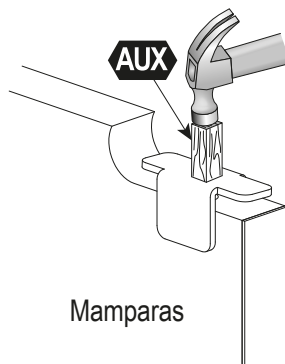


D) Mete el tornillo en su totalidad

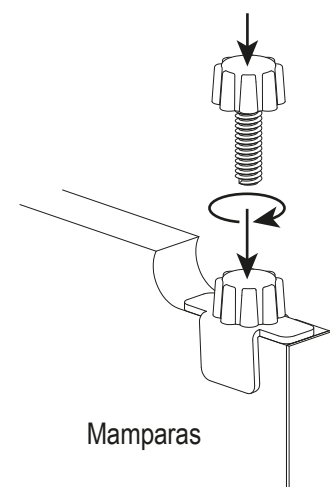


10


Coloca las correderas **10** con **4** en las mamparas **L**, **N** y **T**

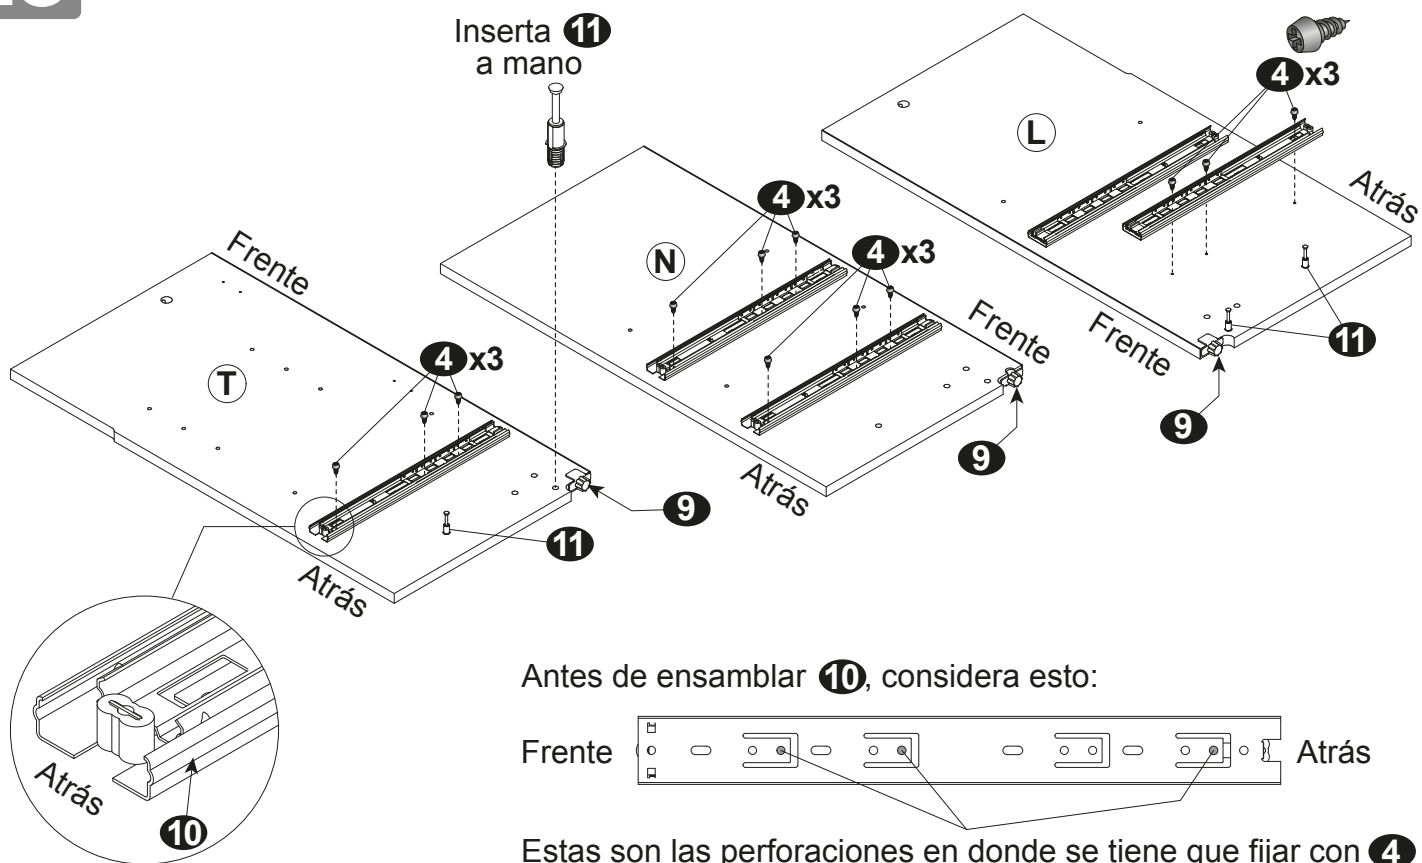**11**

Inserta el perfil **AD** en el maletero **Y**

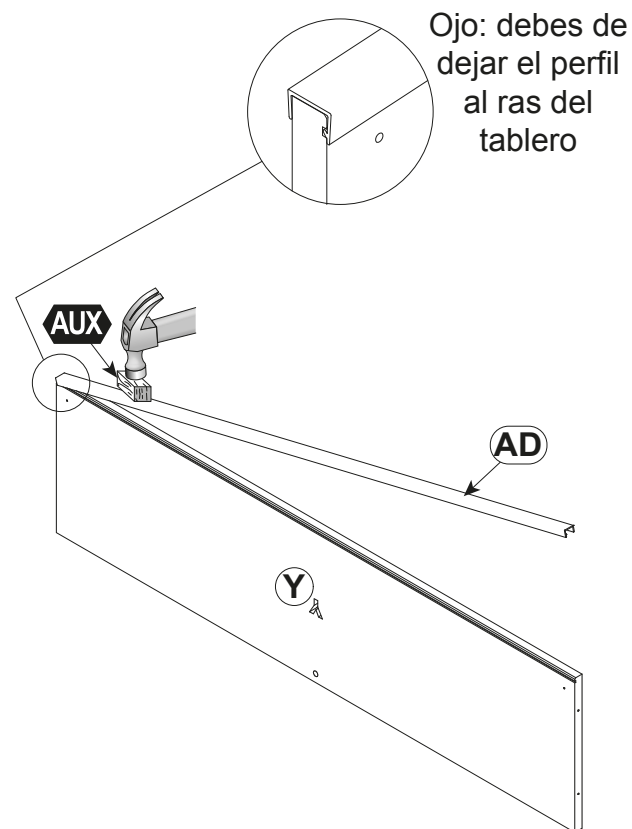
**12**

Inserta la escuadra sujetadora **14** en **Y**

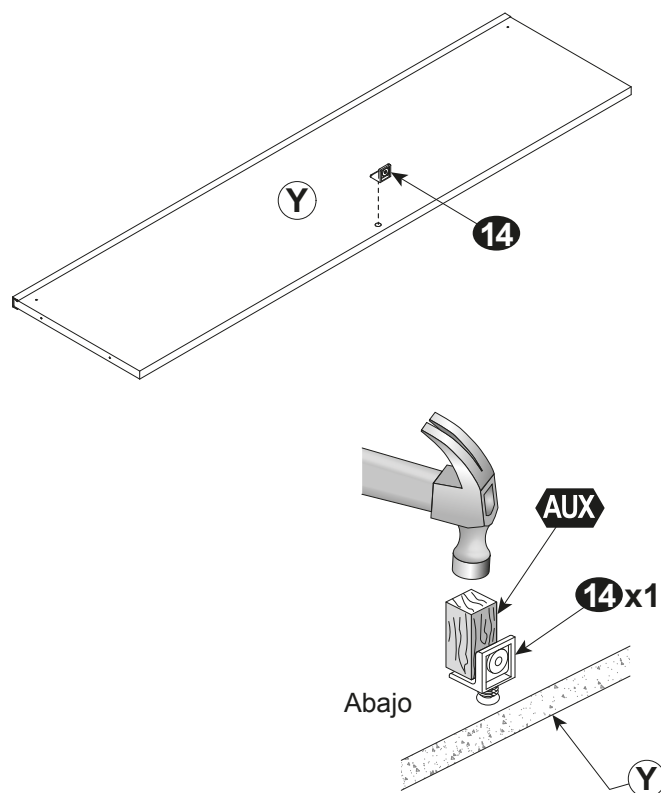


13

Inserta el perfil **(AE)** en el maletero **(U)**

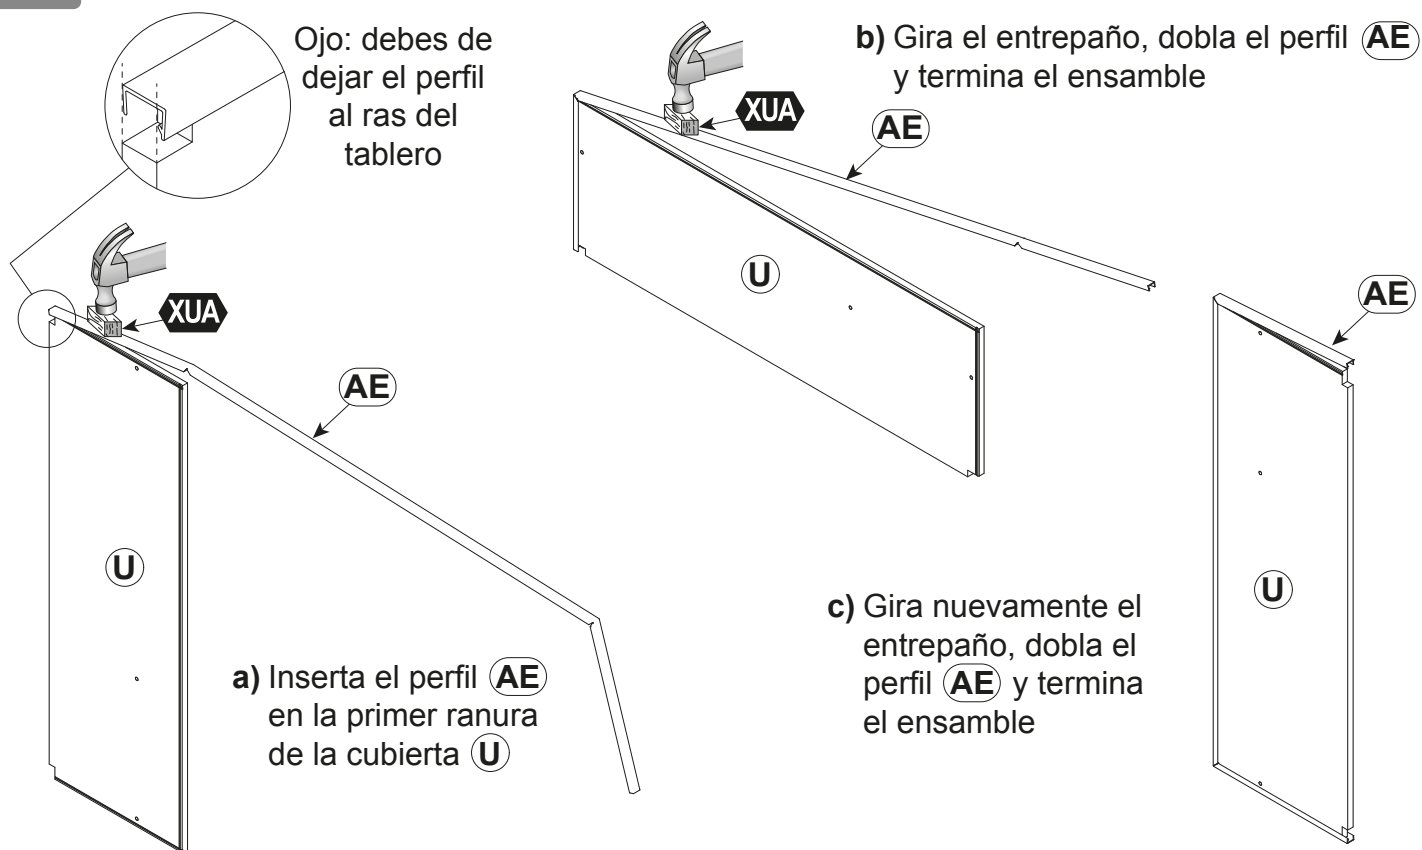


14

Ensambla el zoclo **(J)**, el tensor **(K)**, el entrepaño **(M)** a la mampara izquierda **(L)**

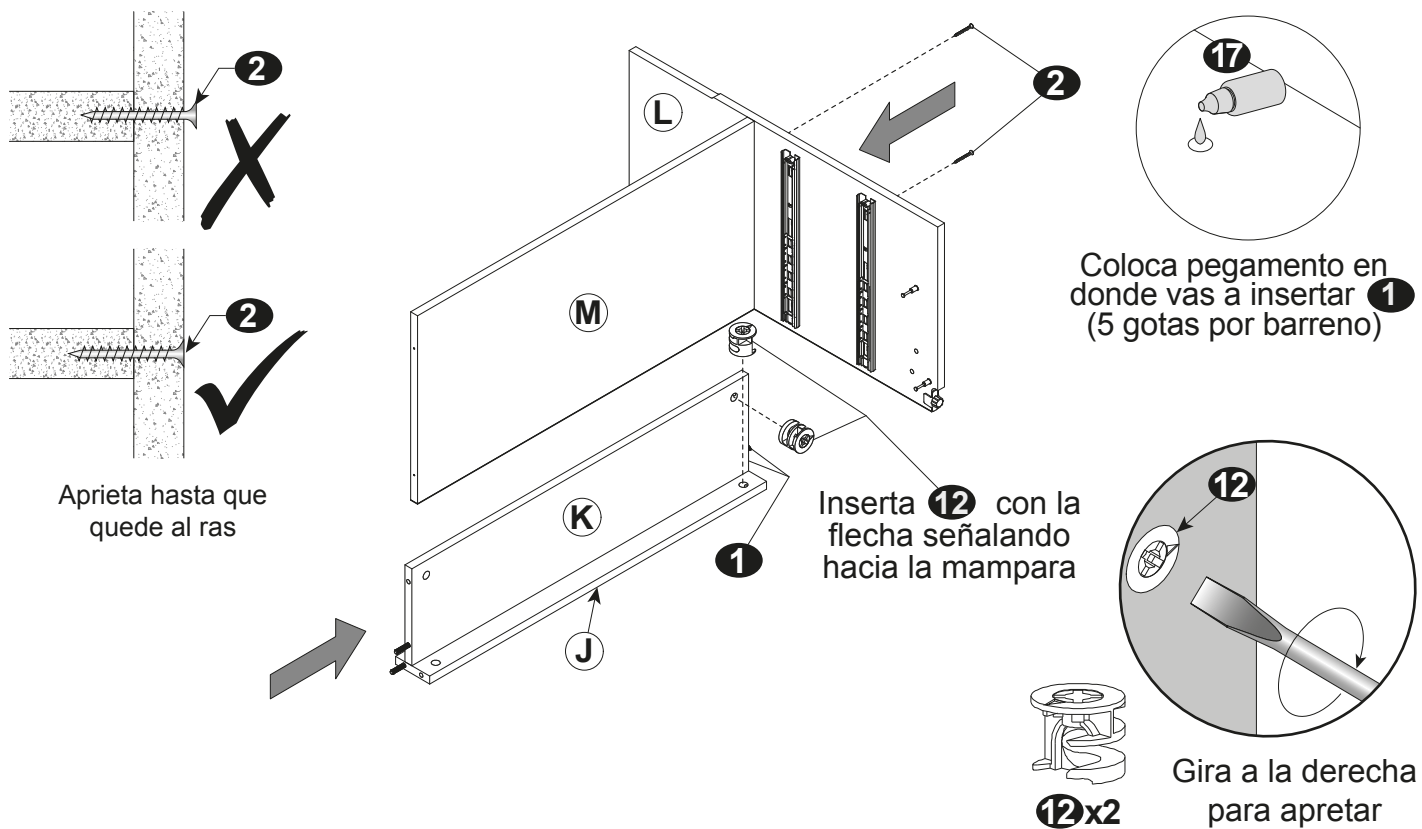


15

Gira con cuidado y ensambla el zoclo **J**, el tensor **K**, el entrepaño **M** a la mampara **N**

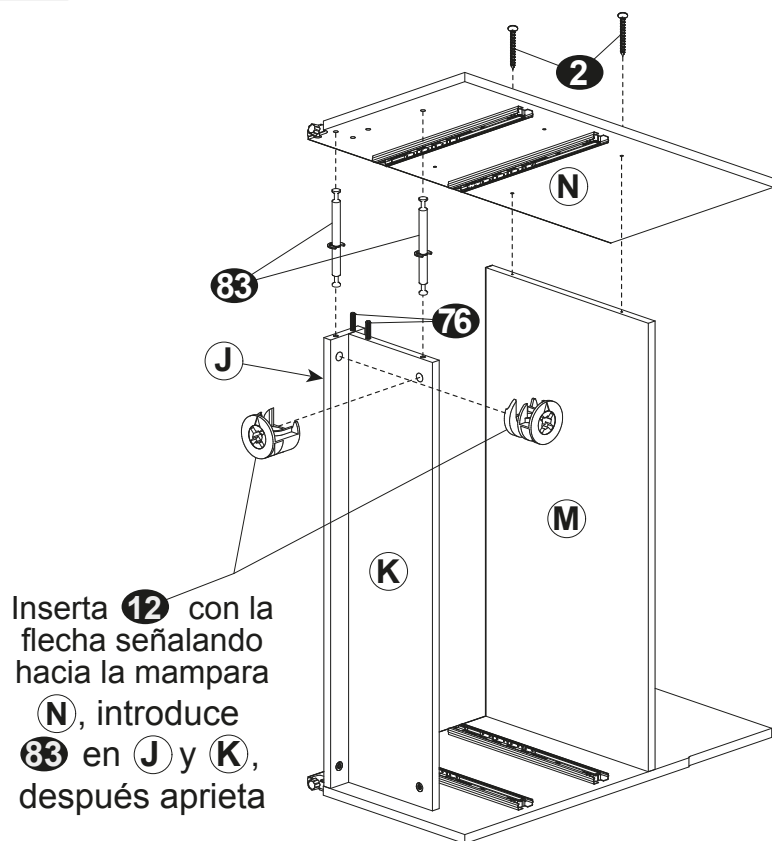

16



Coloca la corredera **10** y la contra de la cerradura **34** en la mampara **N**

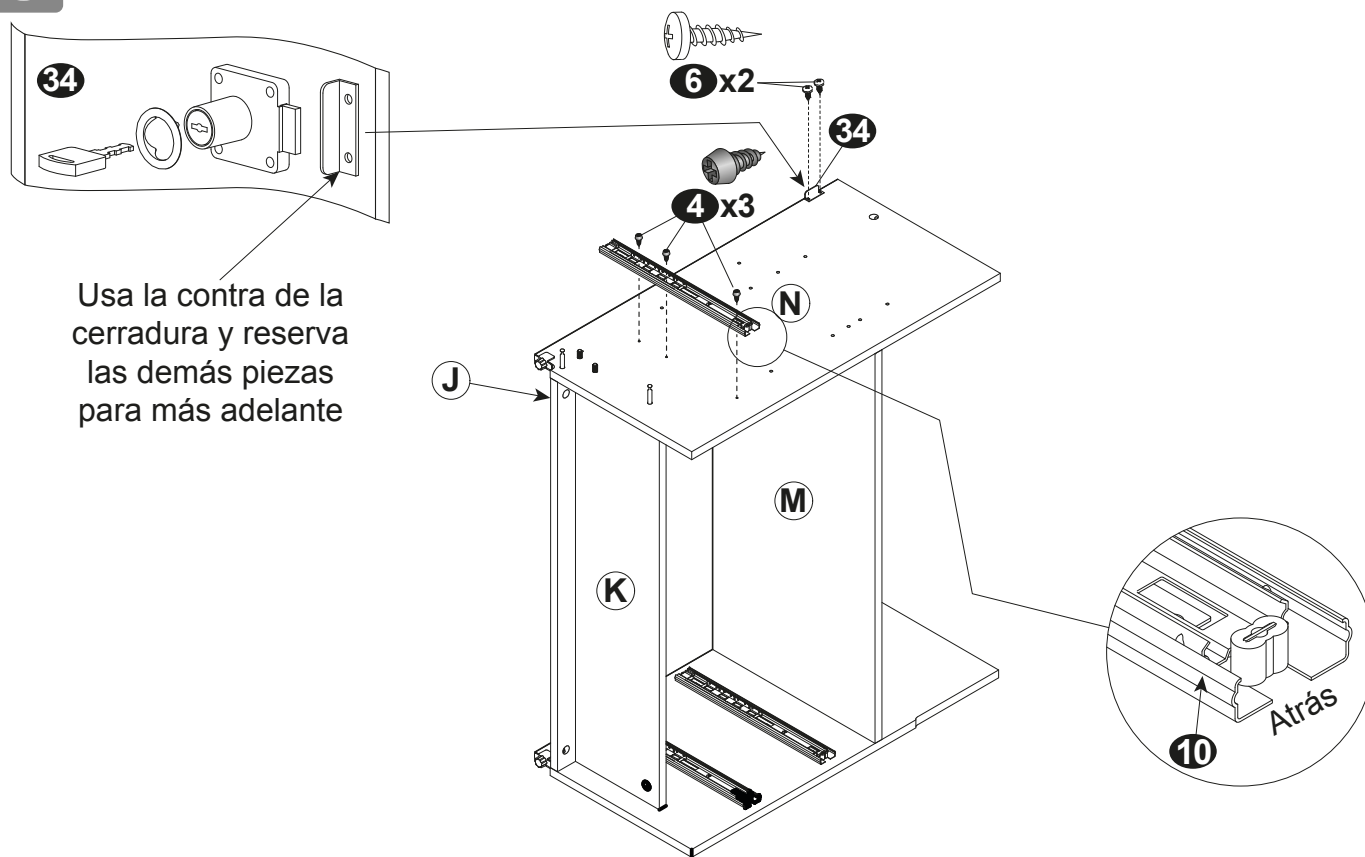


17

Ensambla el zoclo (P), el tensor (R), el entrepaño (S) a la mampara (N)

Inserta **12** con la flecha señalando hacia la mampara (N), enseguida introdúcela en **83** uniéndola con (P) y (R), después aprieta

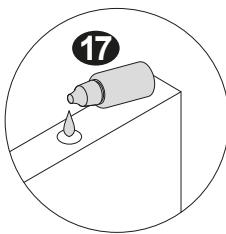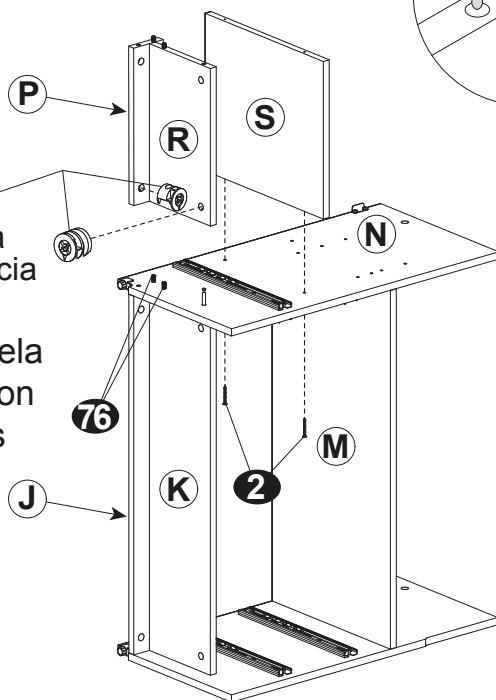

Coloca pegamento (10 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **76**

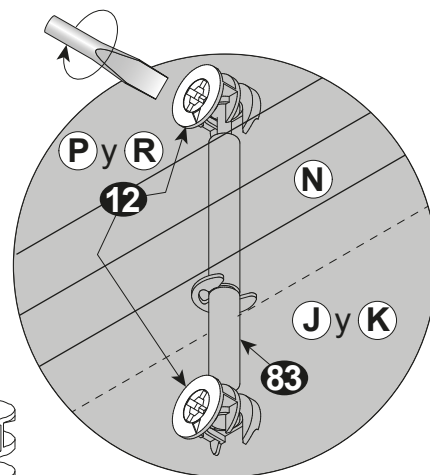

12x2




Gira a la derecha para apretar

18

Ensambla el zoclo (P), el tensor (R), el entrepaño (S) a la mampara (T)

Coloca pegamento en donde vas a insertar **1** (5 gotas por barreno)

Inserta **12** con la flecha señalando hacia la mampara (T) enseguida únela con (P) y (R), después aprieta

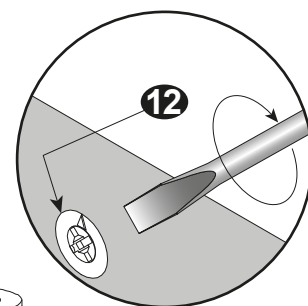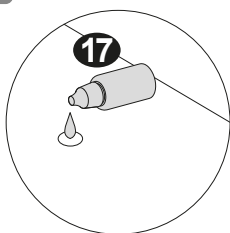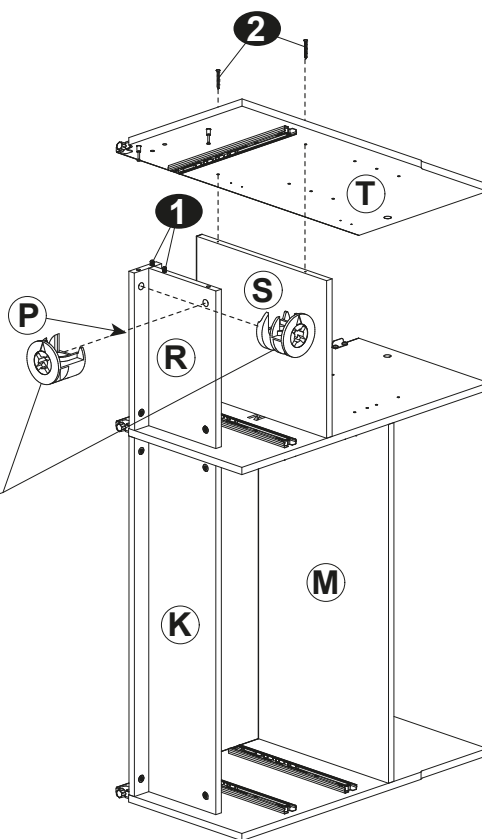


12x2

Gira a la derecha para apretar


19

Coloca las canaletas metálicas **V** en las mamparas **L** y **T**. También coloca **83**

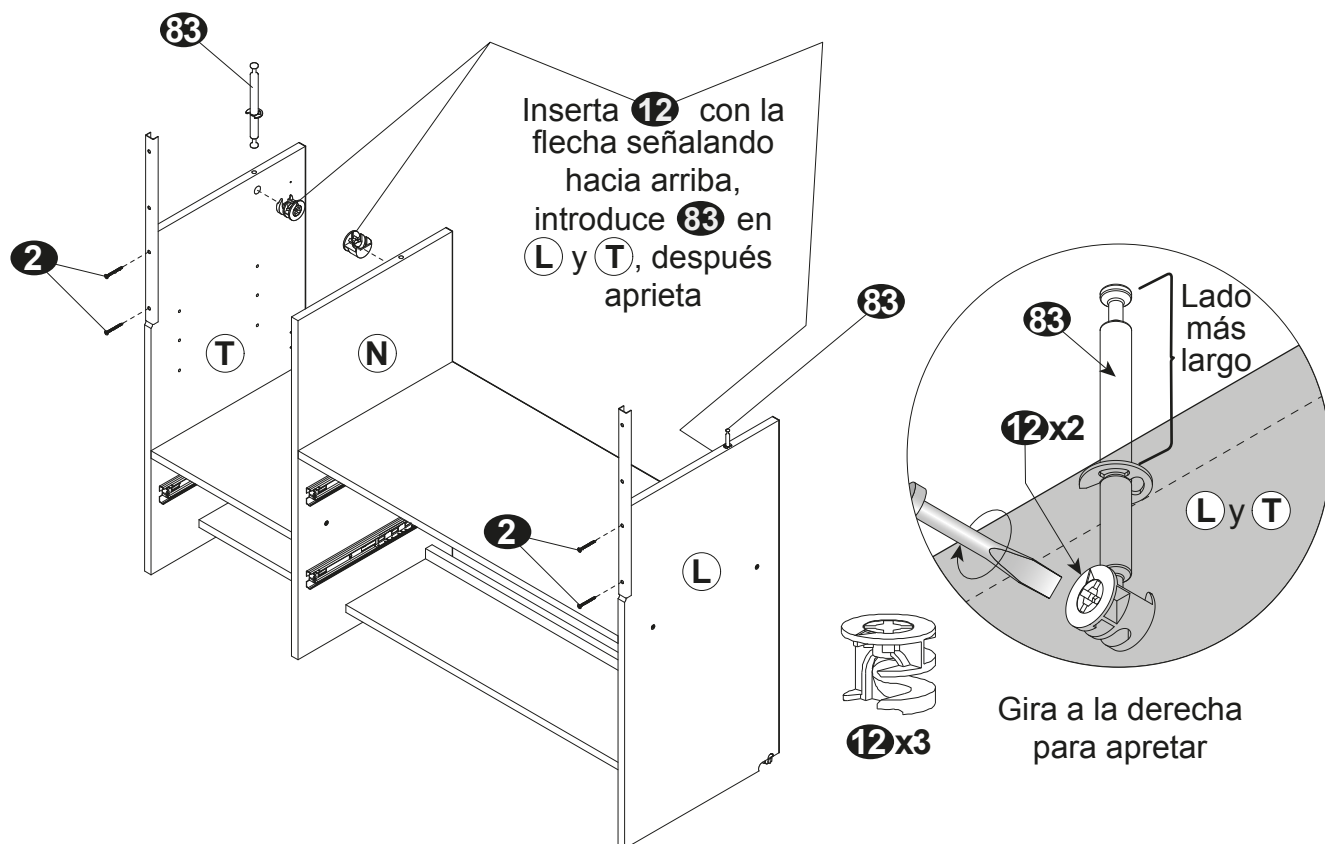

20



Coloca la cubierta **U**

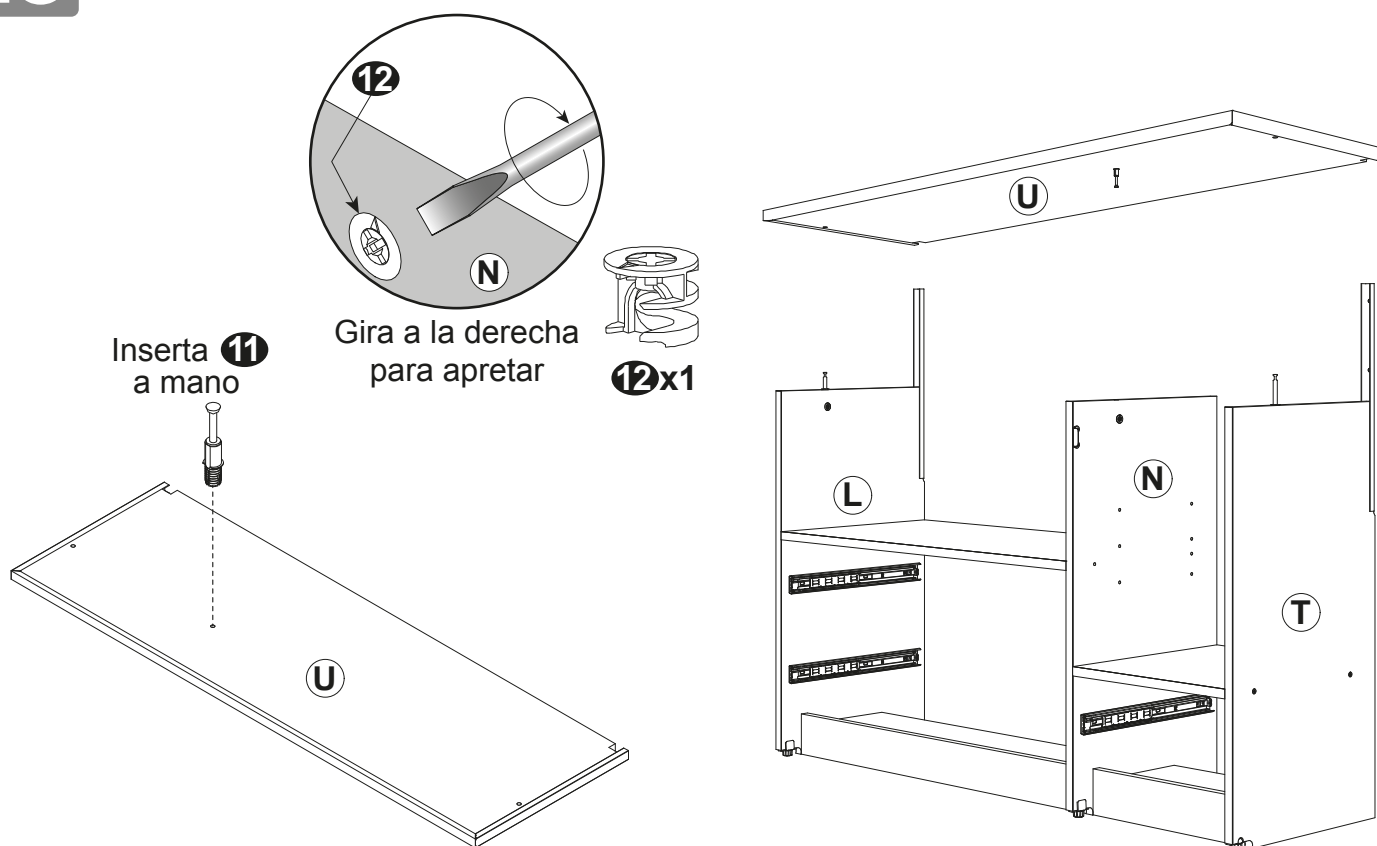

21

Fija las mamparas superiores (X) y (W)


Inserta 12 con la flecha señalando hacia abajo en las mamparas (X) y (W), enseguida introdúcelas en 83 uniéndolas con (U), después aprieta

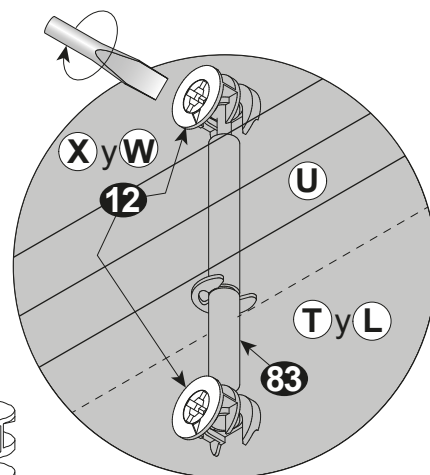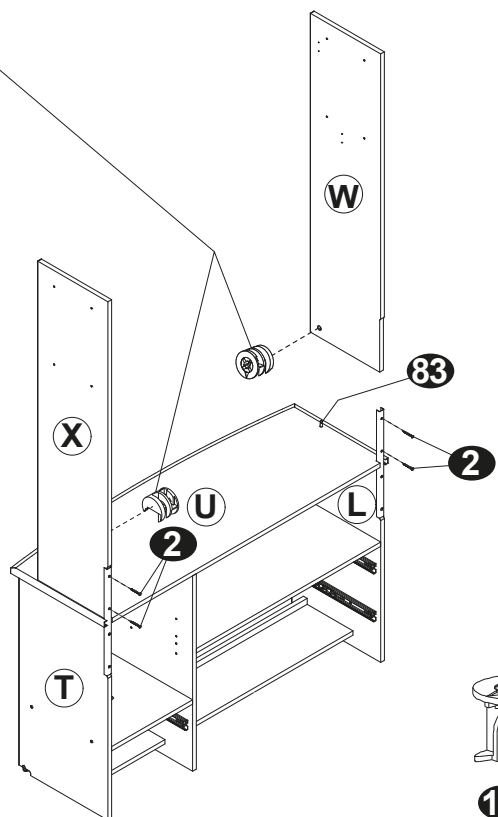


Gira a la derecha para apretar

22

Escoge cómo quieres colocar el maletero (Y)

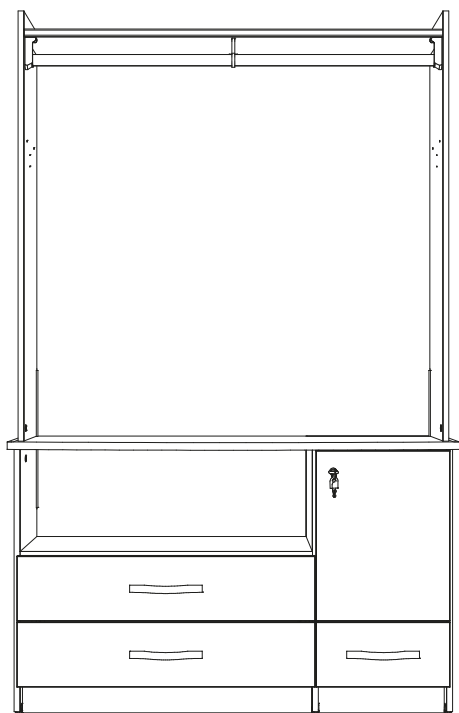


Maletero (Y) colocado en el nivel superior

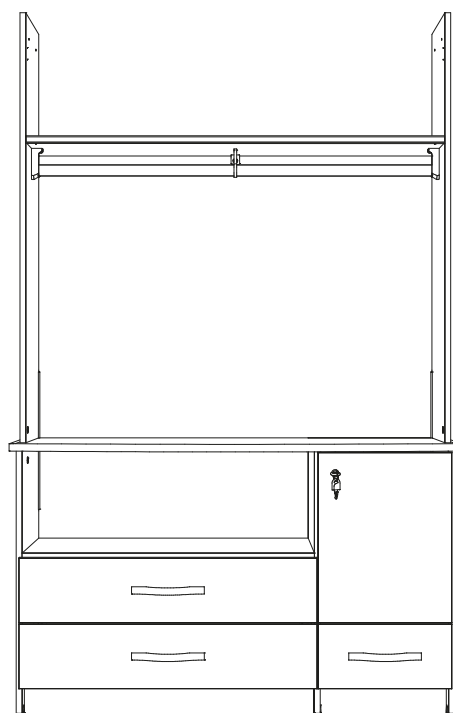


Maletero (Y) colocado en el nivel intermedio


Ejemplo de maletero (Y) colocado en el nivel superior

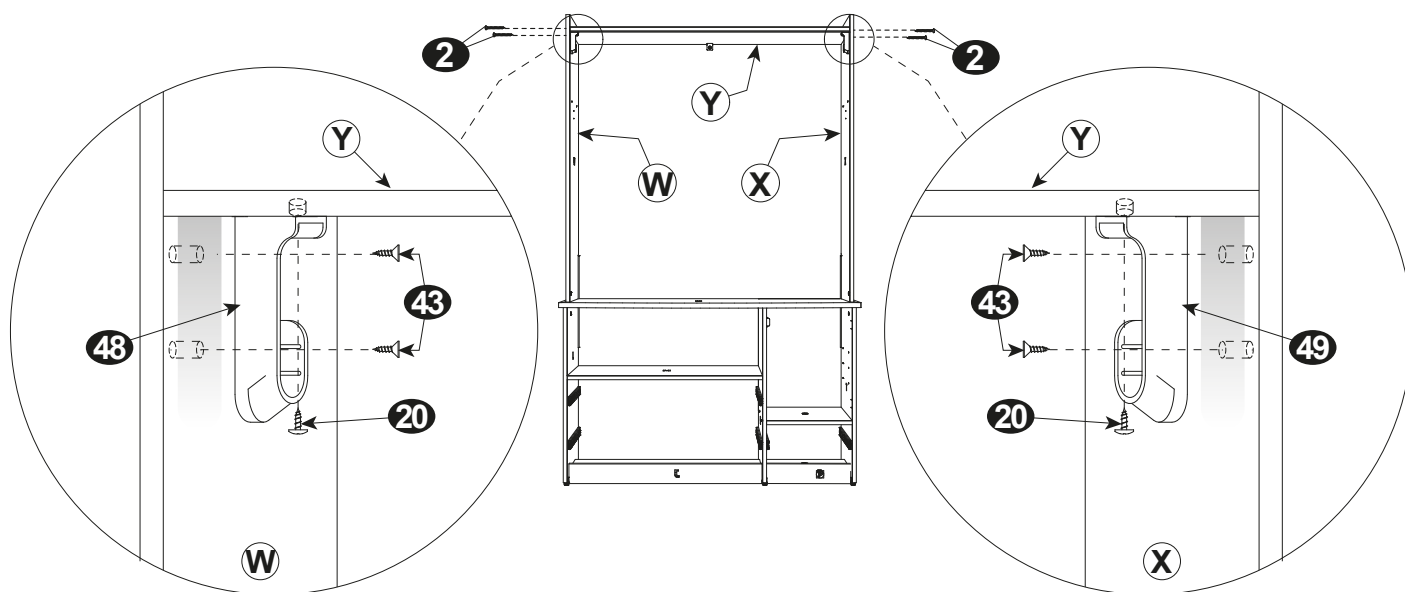



Inserta el perfil plástico (Z) en la canaleta de acero (V)

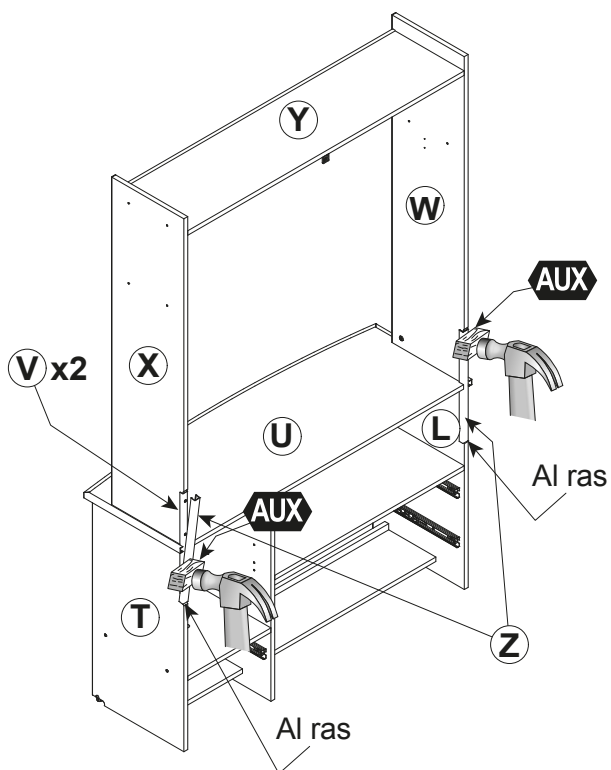

Clava el respaldo (AA)

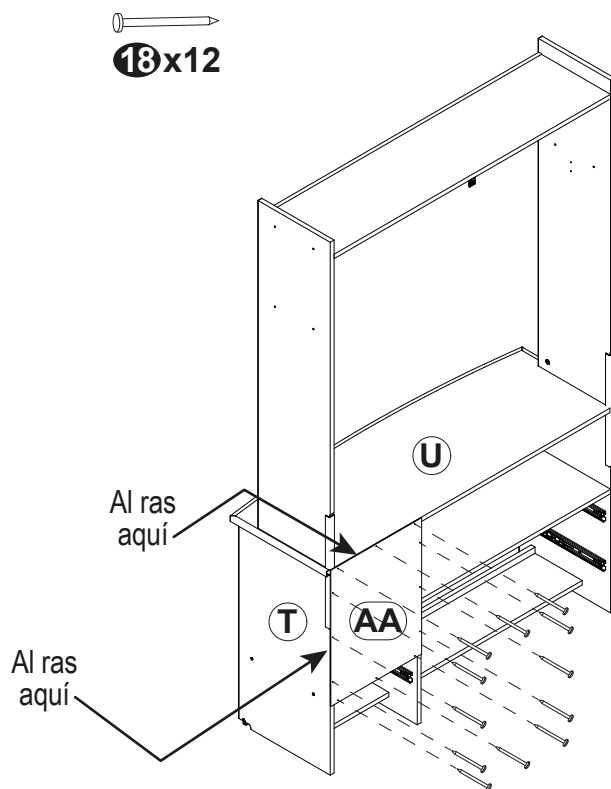


Fija el Mystuff en el lugar de tu elección. Traza, perfora y fija
Cualquier muro

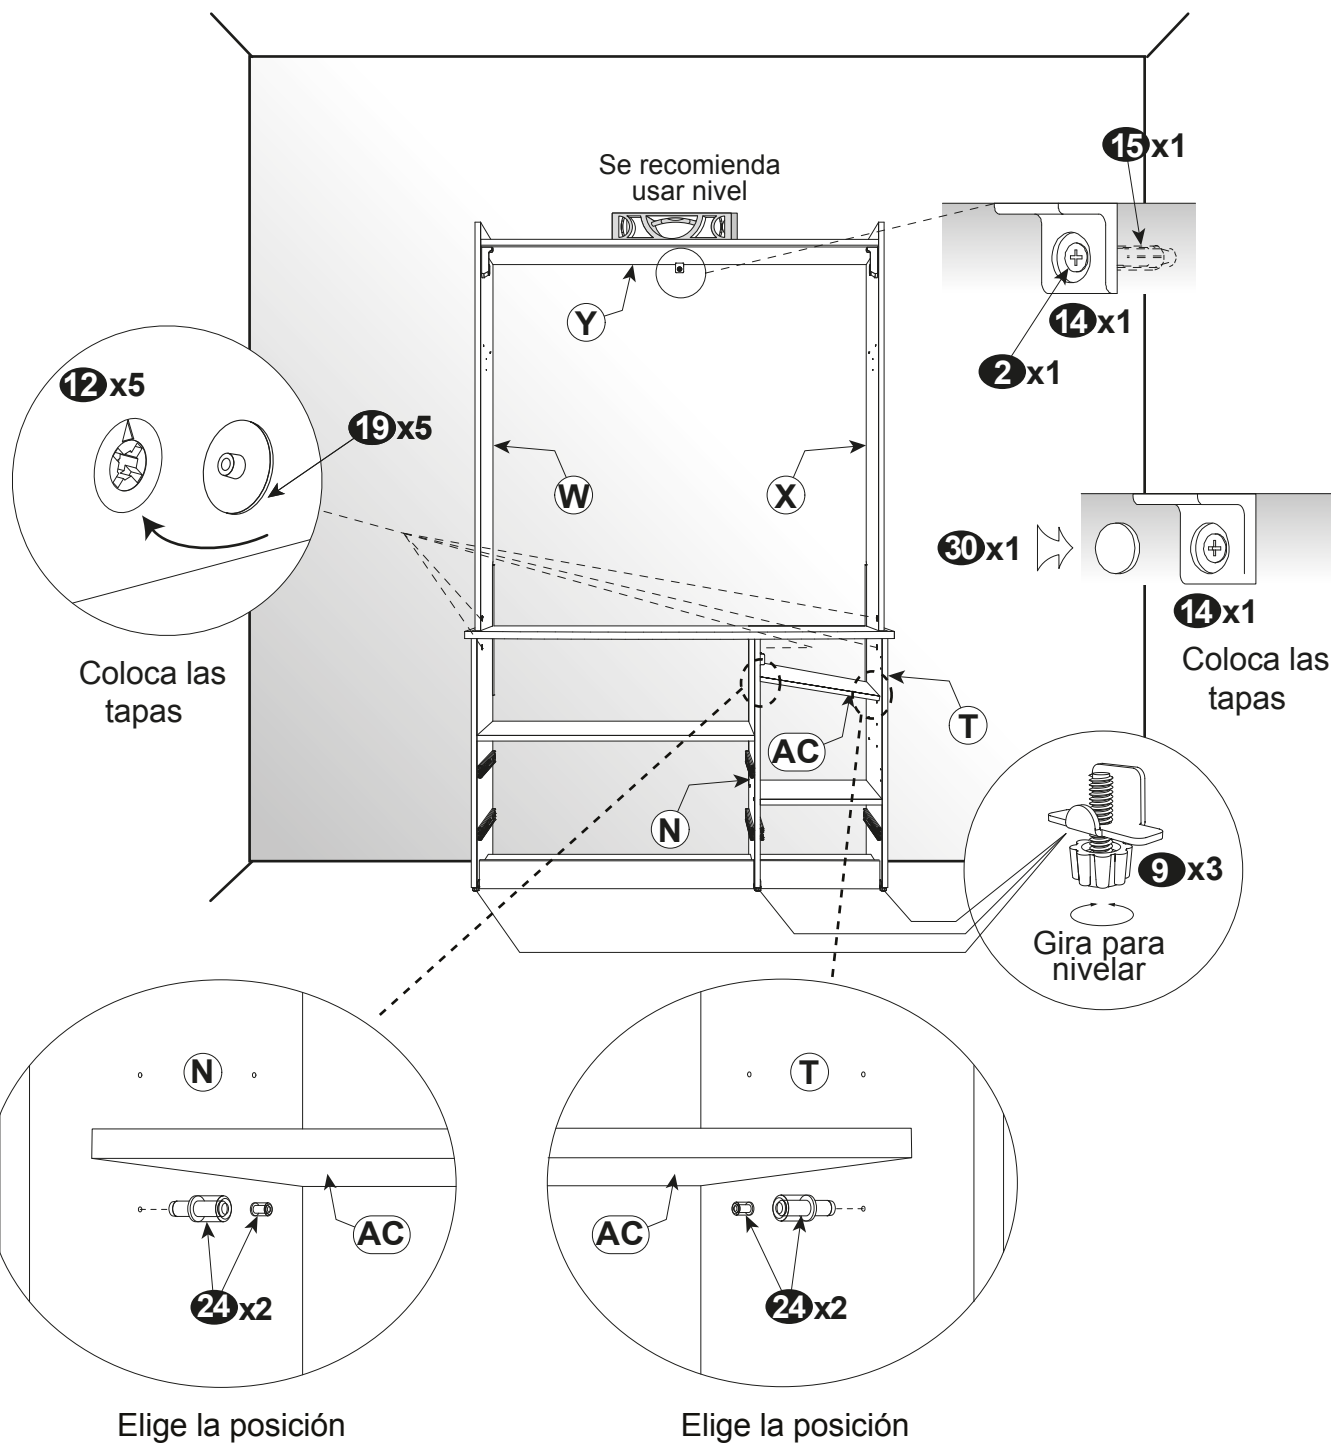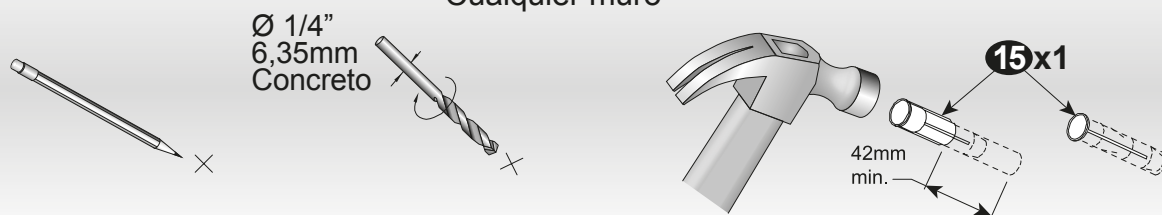


27

Coloca todas las tapas

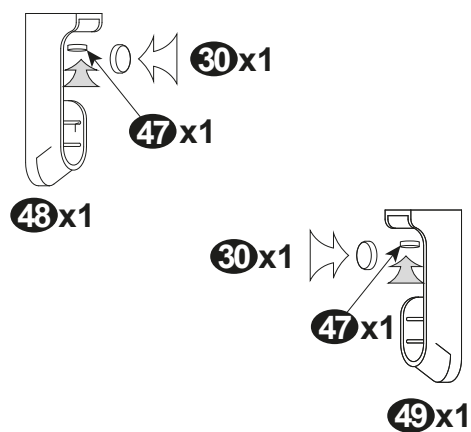


Ver **14**

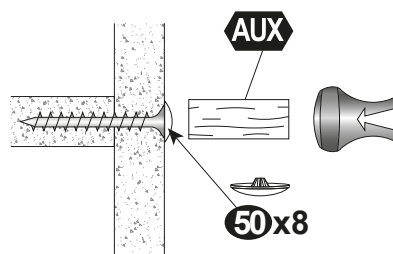

Nota: Coloca las tapas **47** cubriendo los tornillos **5**


28

Coloca **34** en la puerta **(AB)**

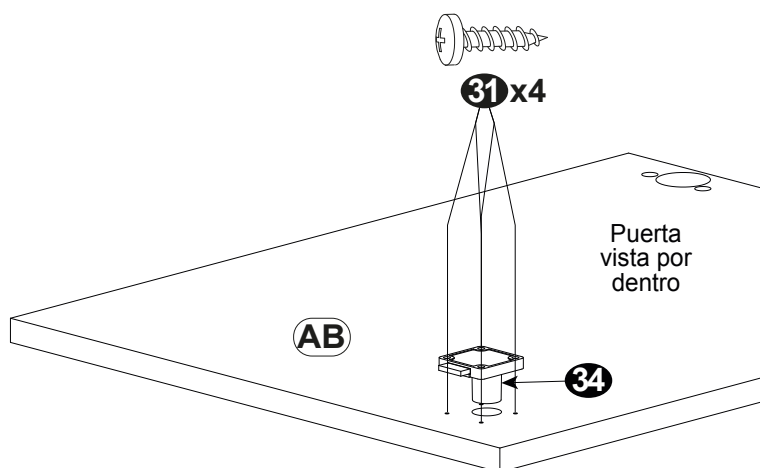


29

Coloca **28a** en **(AB)** atornillando con **28c**

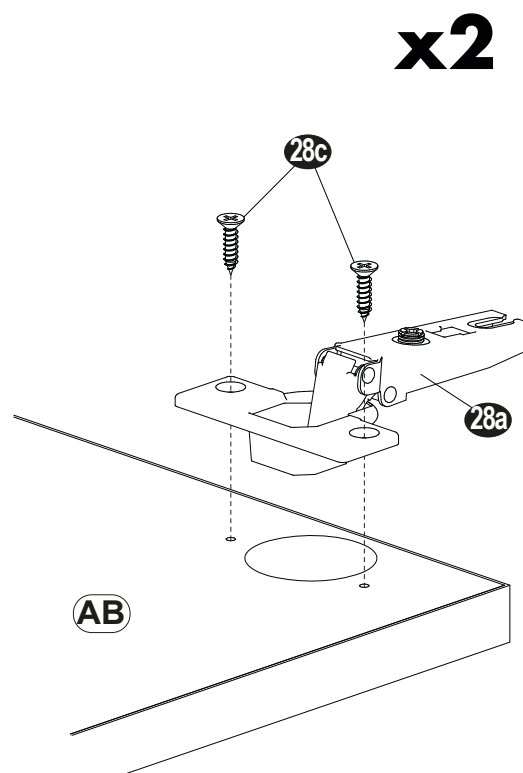


30

Inserta **28a** en **28b** hasta el fondo y después separarlas como práctica

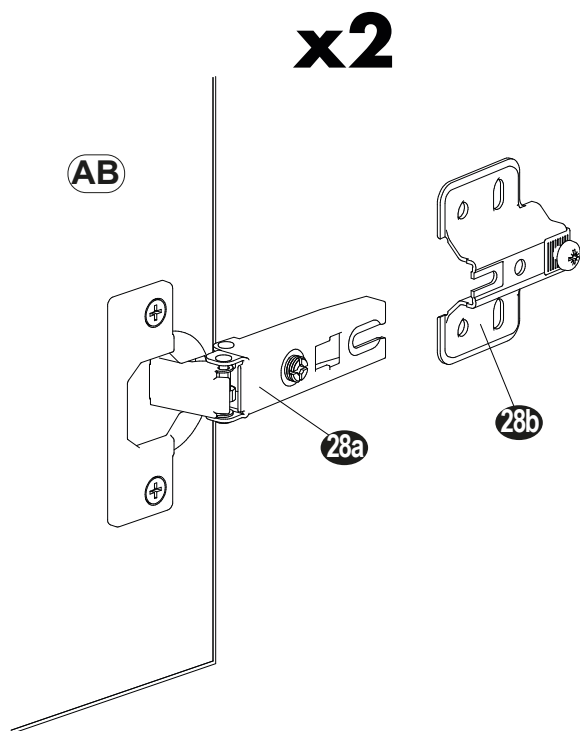
**31**

Separa **28b** y fíjala con **28d** a la mampara **T**


La puerta puede quedar izquierda o derecha.

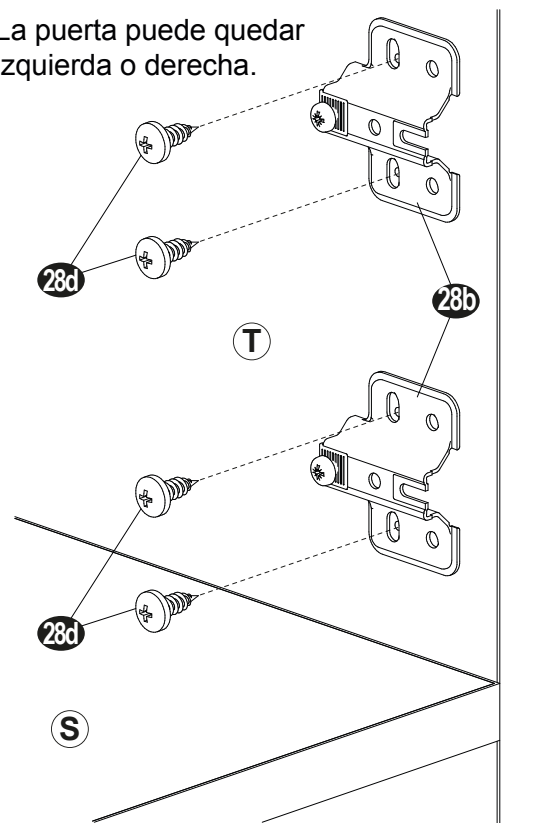**32**

Coloca la puerta y ajusta. Mete las bisagras **28a** en las bases **28b** que fijaste en el paso anterior y ajusta

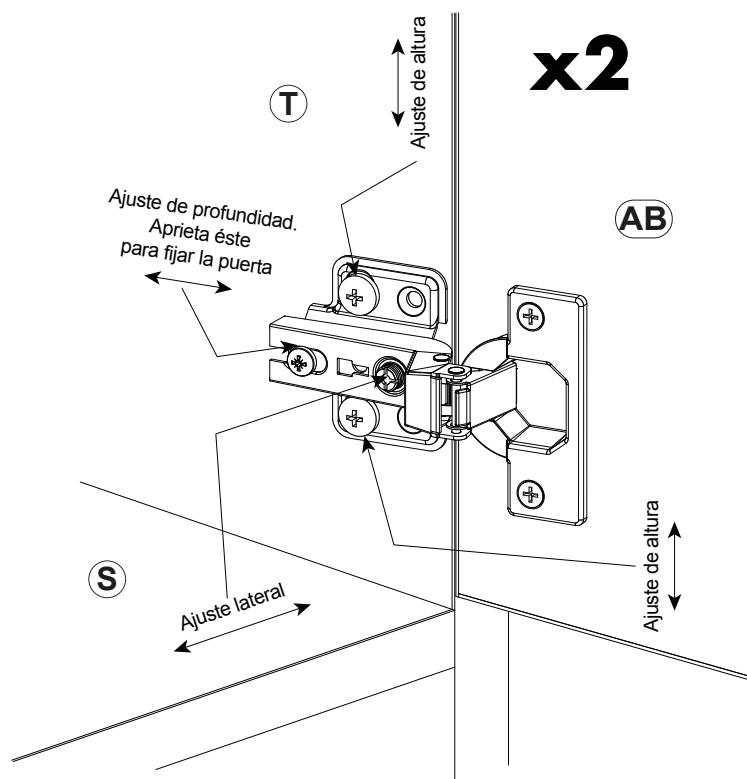



Termina de fijar **28b** con **28d**

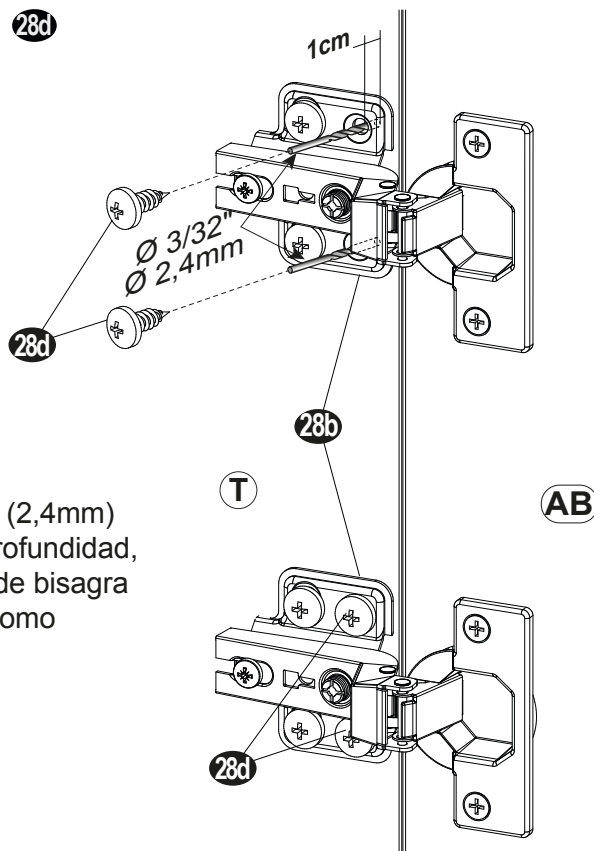


NOTA:

Perfora dos guías de 3/32" (2,4mm) de diámetro por 1 cm de profundidad, en cada una de las bases de bisagra **28b** antes de colocar **28d** como muestra la ilustración


Coloca los cajones y ajusta las holguras. También coloca el tubo y pon al centro el cargador **36**

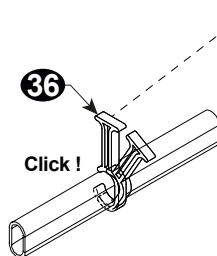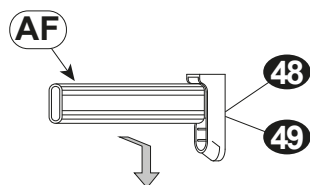

Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

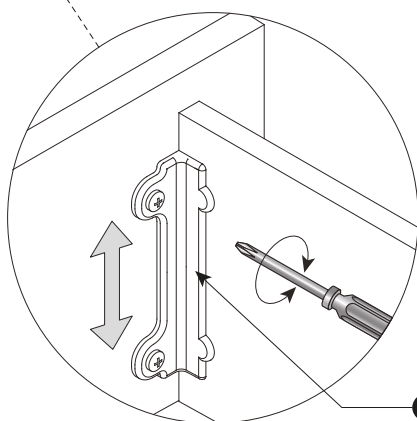

16x6

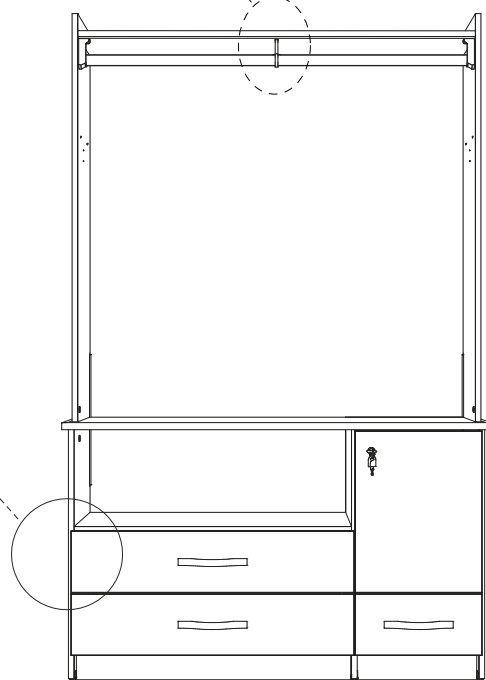

Felicidades !!

