


Instructivo de armado



CLÓSET SUPREMO




Reversible

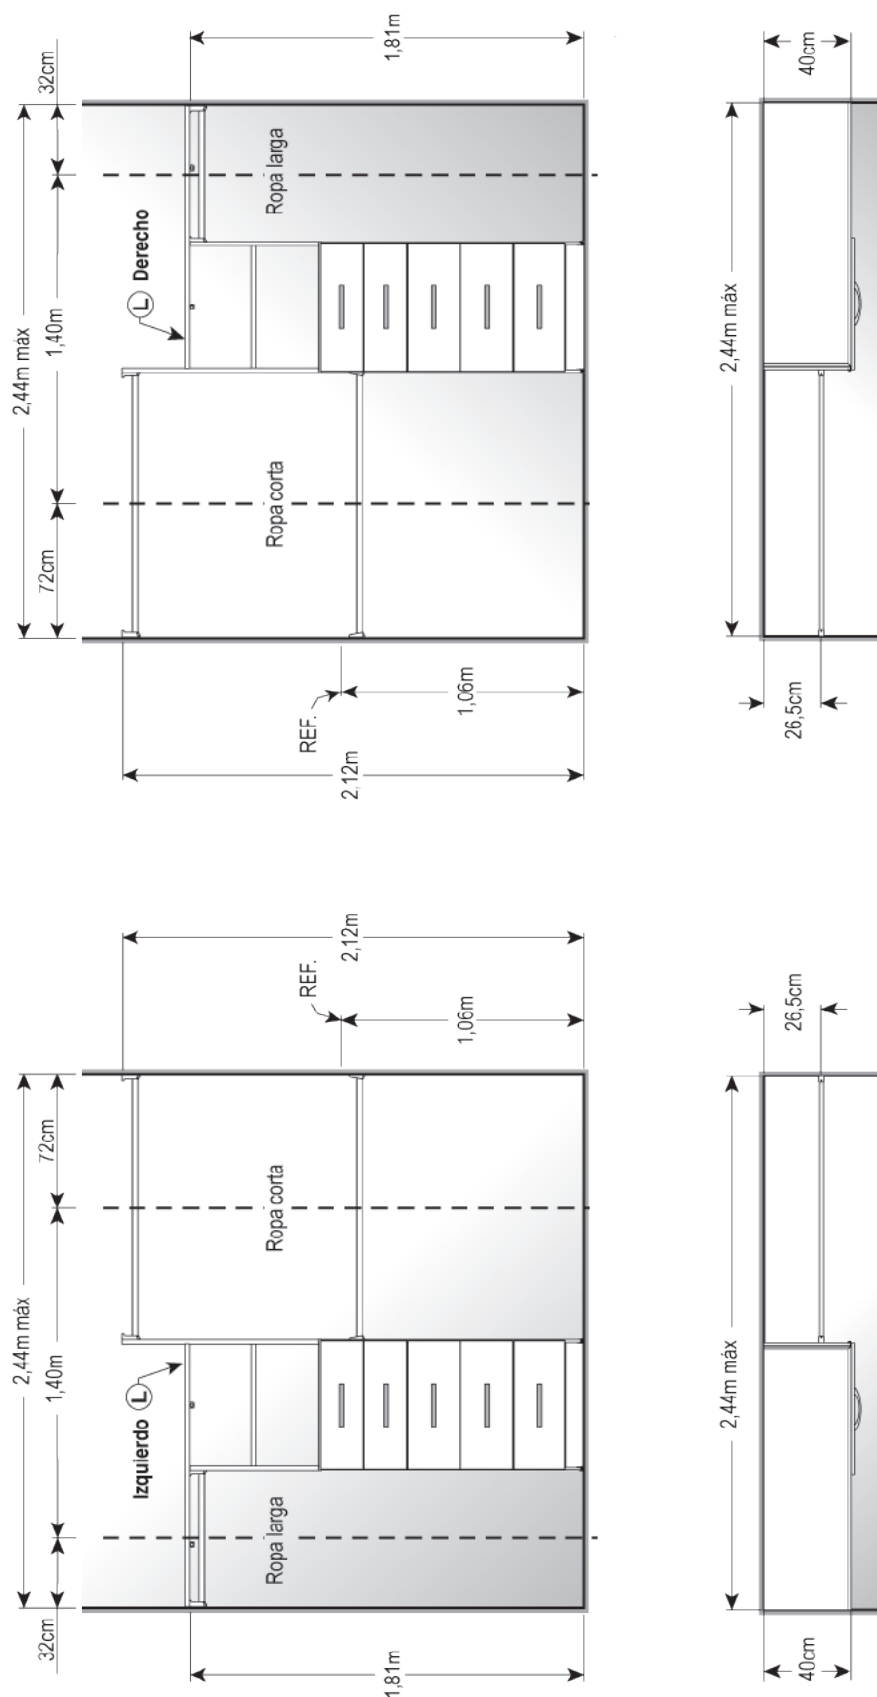


Lista de empaque

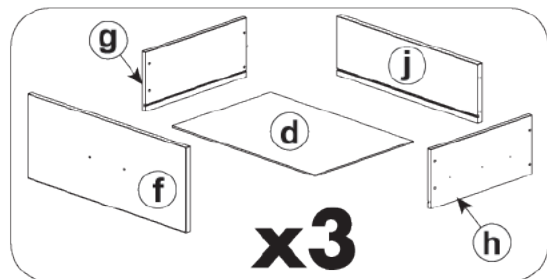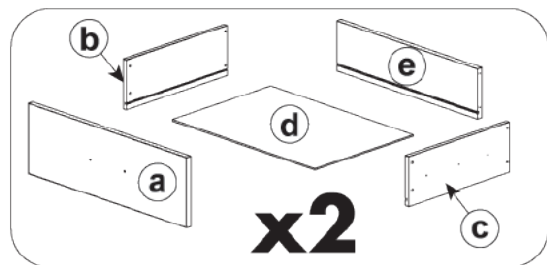


Perfil	Parte	Cant.	Longitud
	M	1	59,2cm
	N	1	90.3cm
	P	1	120,8cm
	S	1	56,8cm

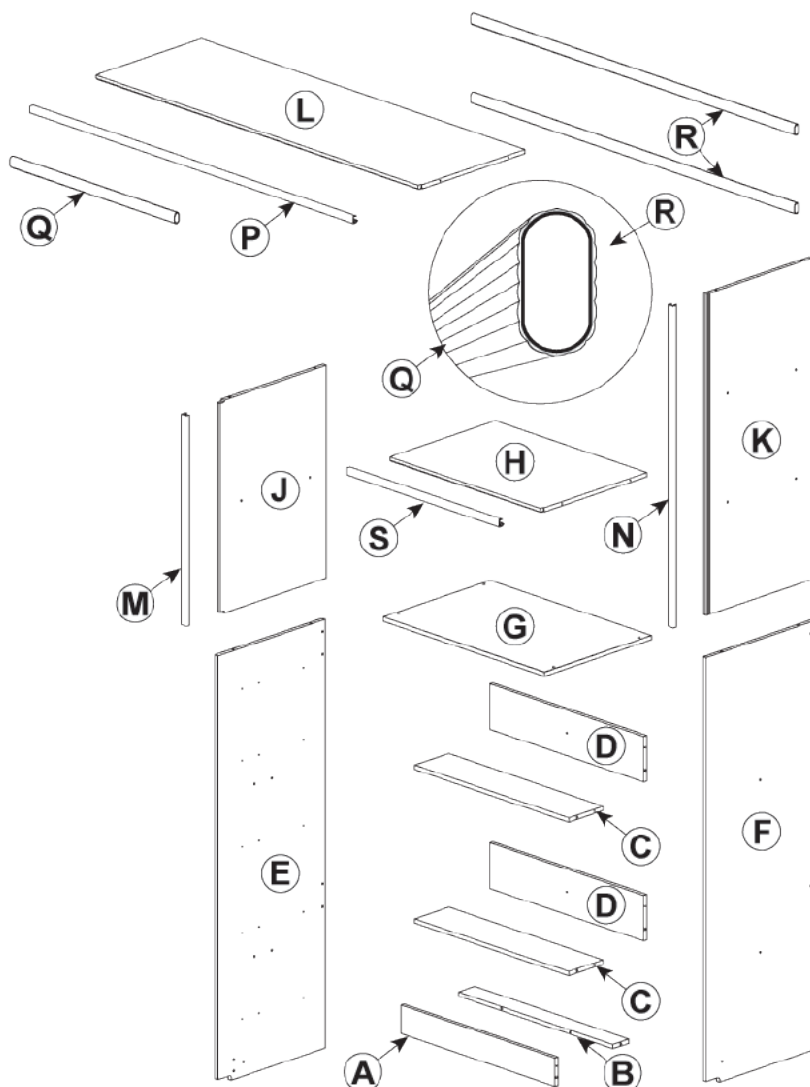

Herraje

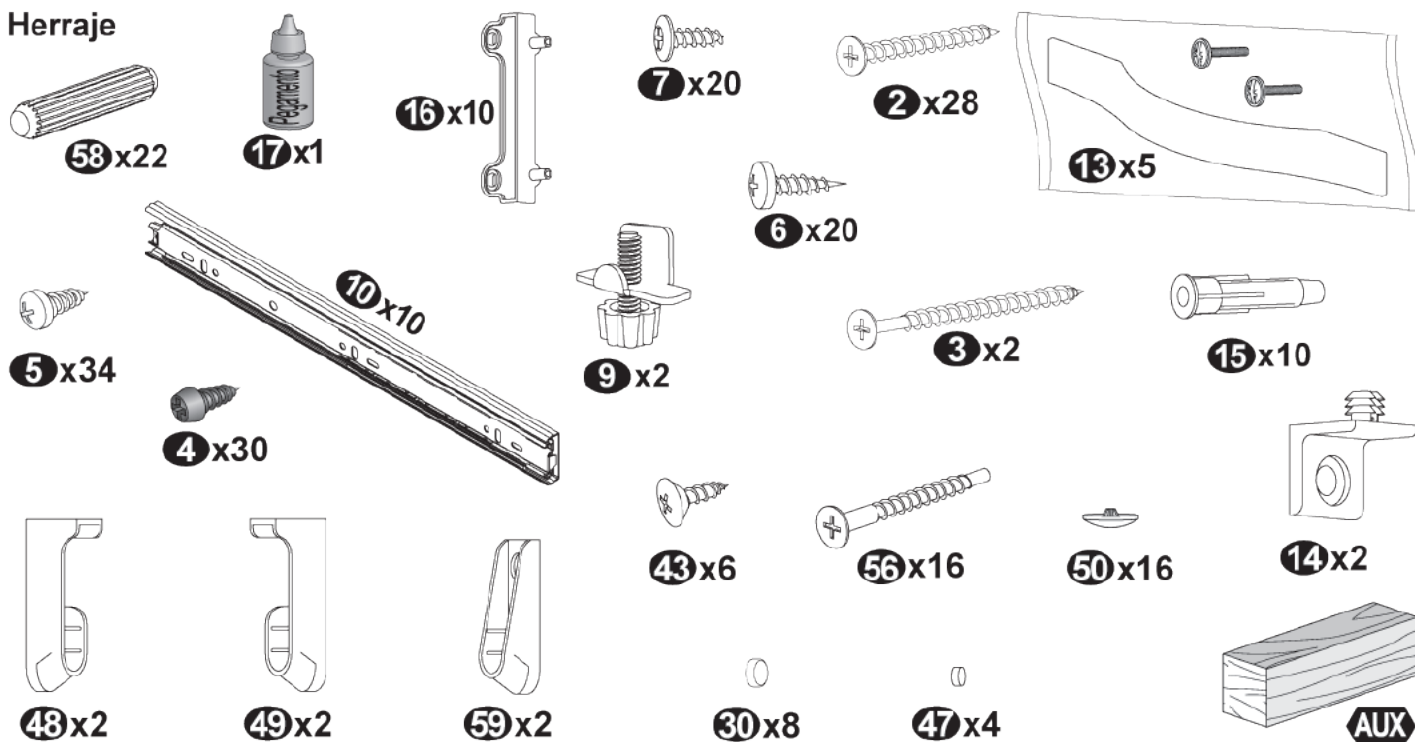

Herramientas necesarias

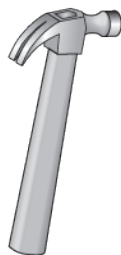


Nivel de burbuja



Protege tus ojos







1

Prepara los respaldos, los refuerzo, el piso, el zoclo, y las mamparas

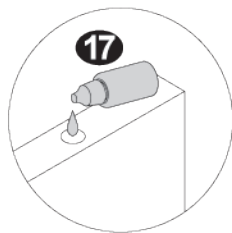

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **58**

El barreno más grande recibe a **58**

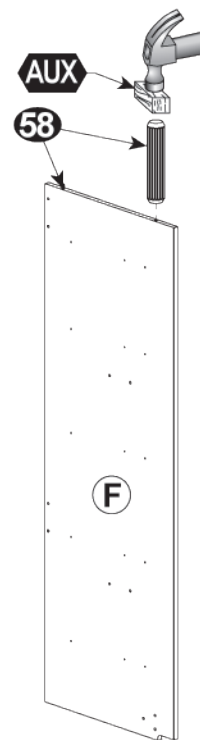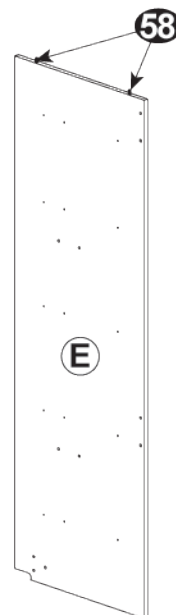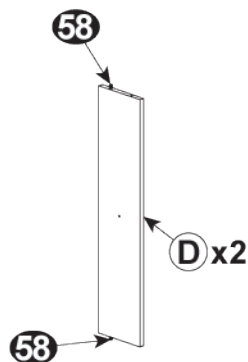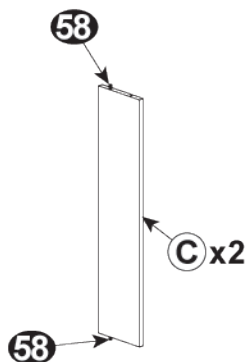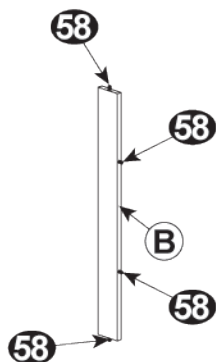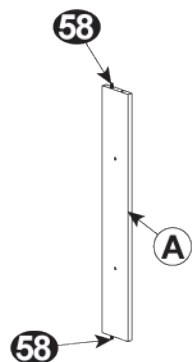

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>




Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: (55) 5670 0211


2

Paso opcional cuando hay zoclo en la pared

a) Mide el zoclo

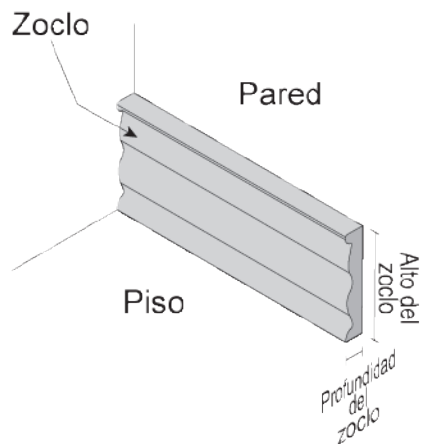


b) Traza el corte para el zoclo en las mamparas

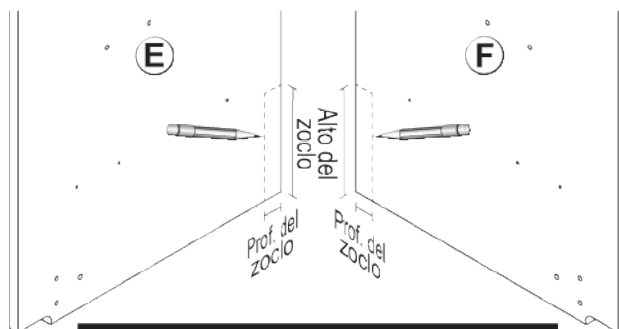



Alto máximo del zoclo = 9cm
Profundidad máxima del zoclo = 2cm

c) Recorta sobre del trazo que hiciste en las mamparas y así queda realizada la ranura para el zoclo

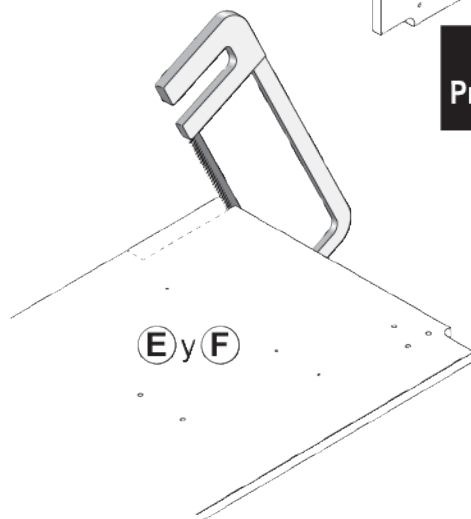



3

Prepara los cajones

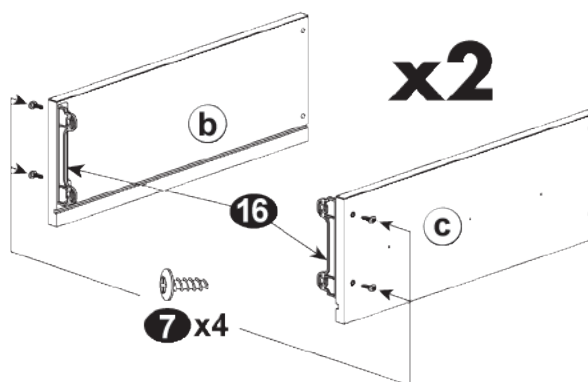
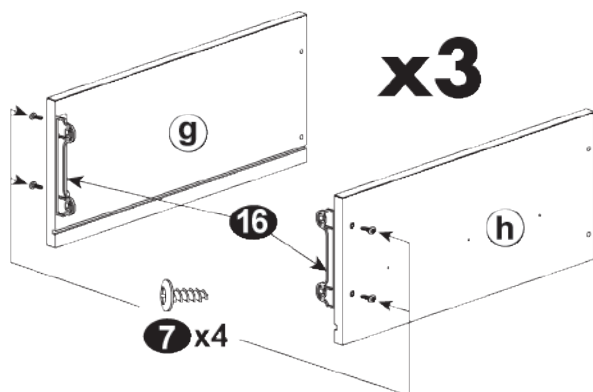


4

Ensambla **(b)**, **(d)**, **(c)** y **(a)** con **(6)**. También ensambla **(g)**, **(d)**, **(h)** y **(f)** con **(6)**

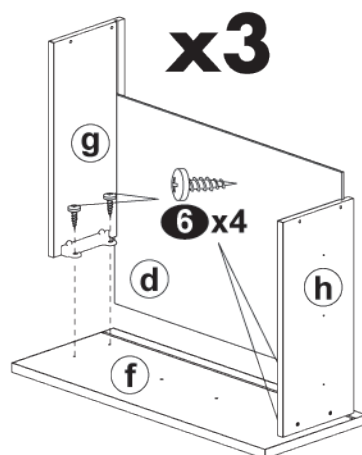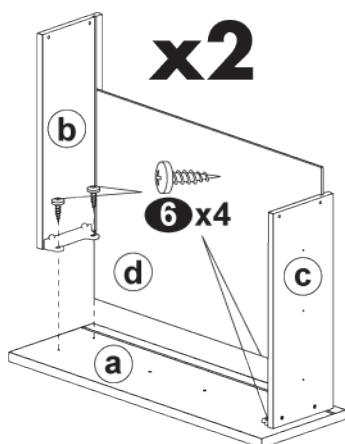
**5**

Termina de armar los cajones con **(e)** y con **(j)**, para esto usa **(2)**. Coloca las jaladeras **(13)**

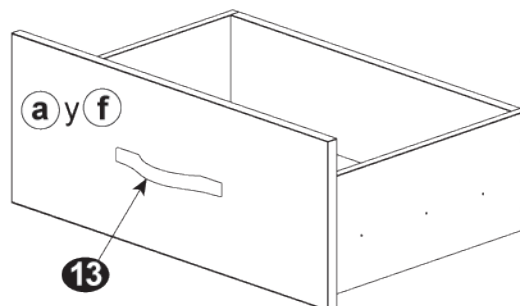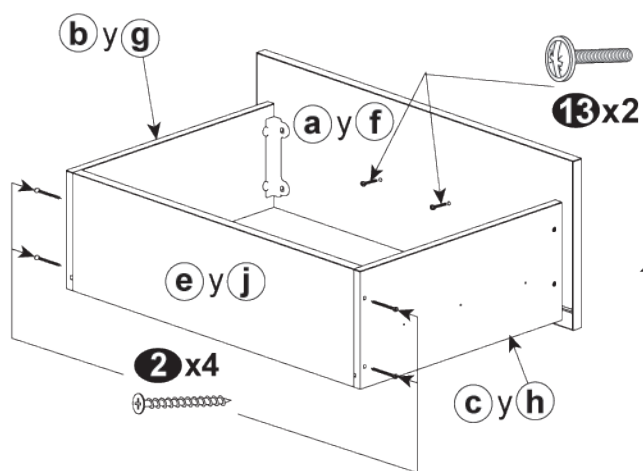


6

Desarma las diez correderas de extensión **10**

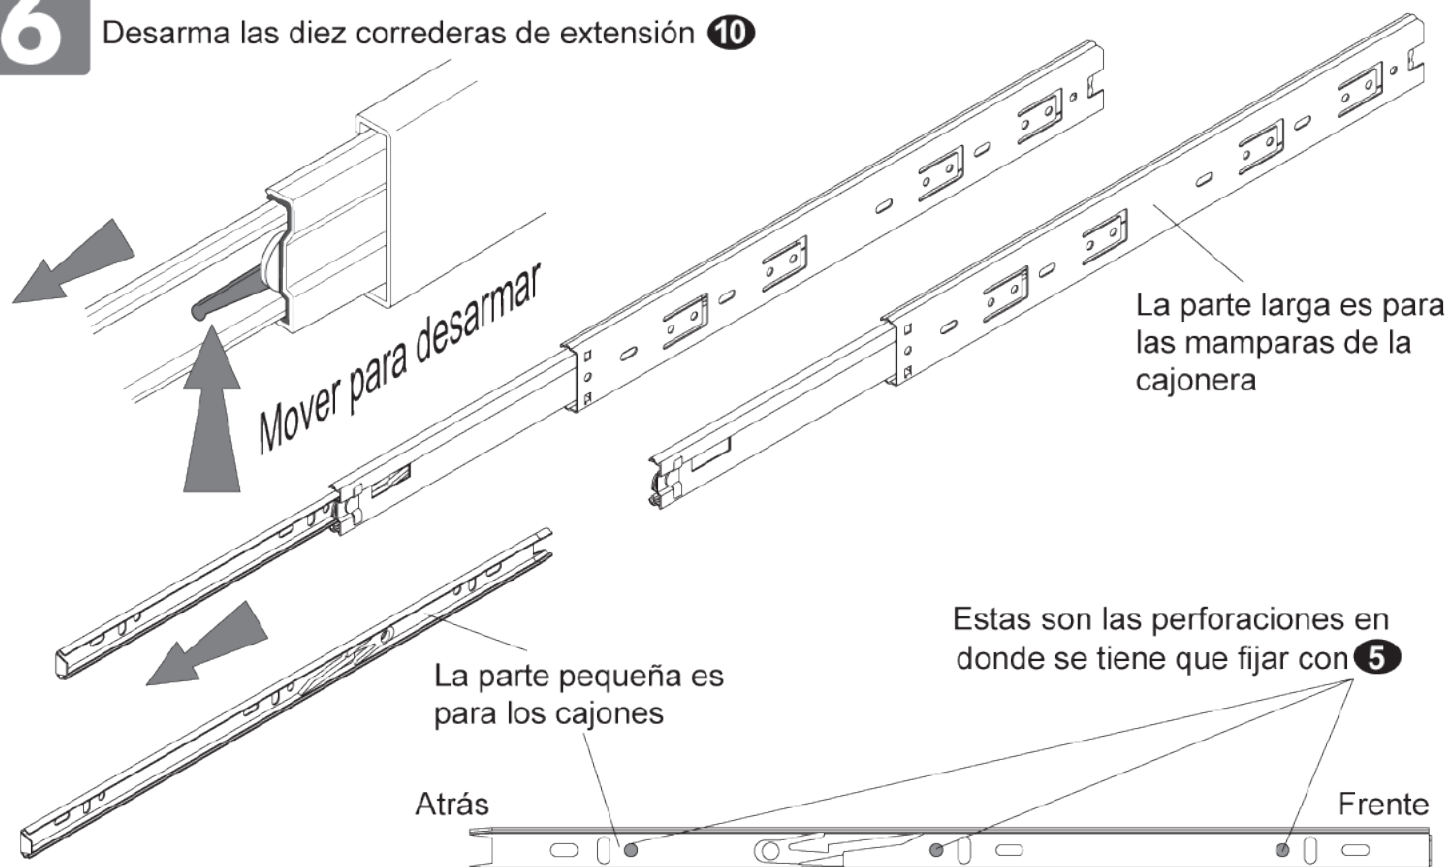

7

Coloca las correderas **10** con **5** en los cinco cajones

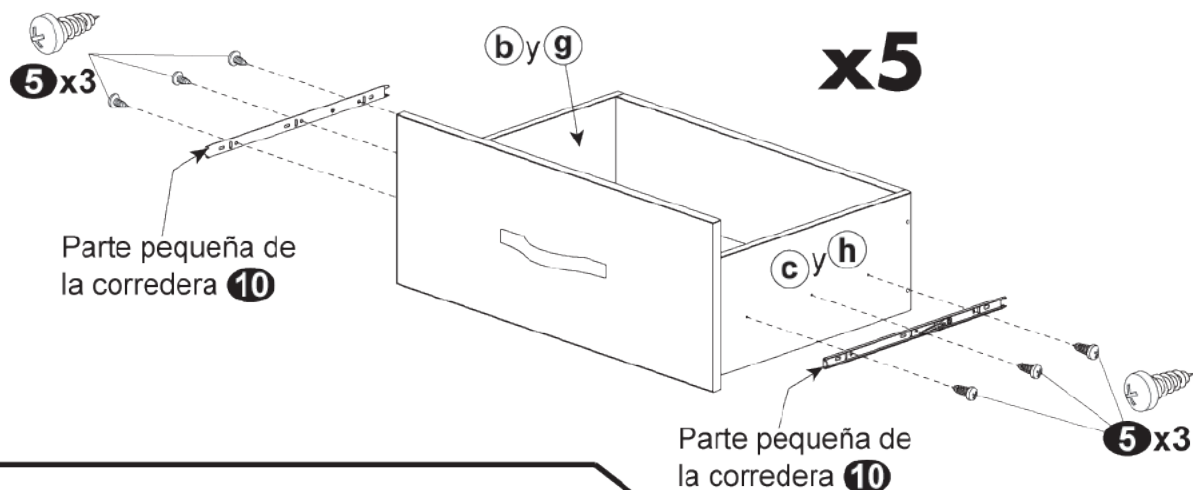


8

Ensambla el zoclo **A** con el piso **B**




Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **58**

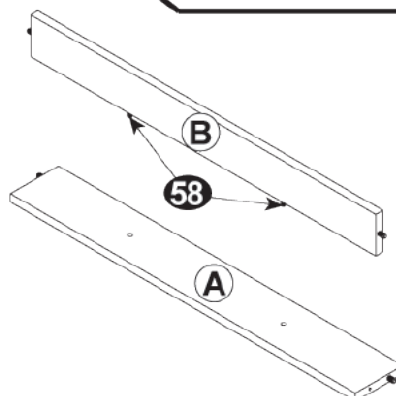

9

Coloca las correderas **10** con **4** en las mamparas **E** y **F**

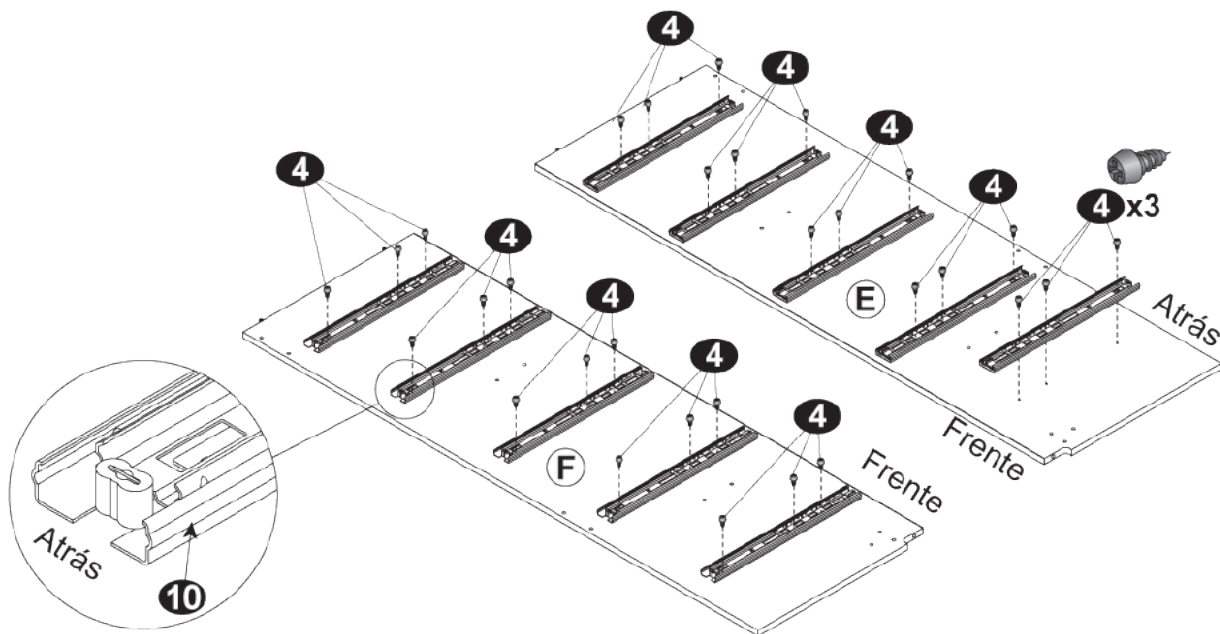

Antes de ensamblar **10**, considera esto:



Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **4**


10

Ensambla los niveladores **9** a las mamparas **E** y **F**


A) Desarma el nivelador




B) Coloca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja. La uña cuadrada va en la cara que tiene las correderas. Ver el paso **11**.

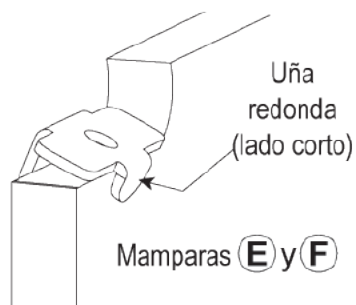

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

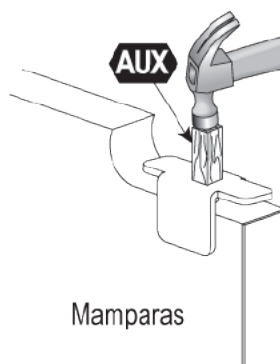



D) Mete el tornillo en su totalidad

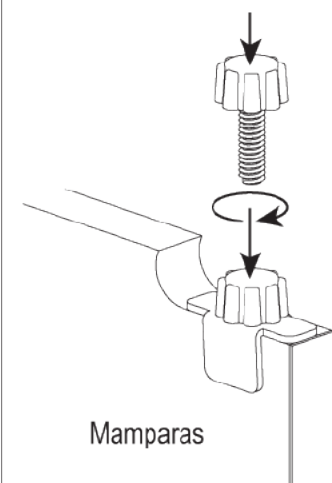



11

Ensambla el zoclo (A), el piso (B) los respaldos (D) y los refuerzos (C) a la mampara izquierda (E)

1.- Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 58

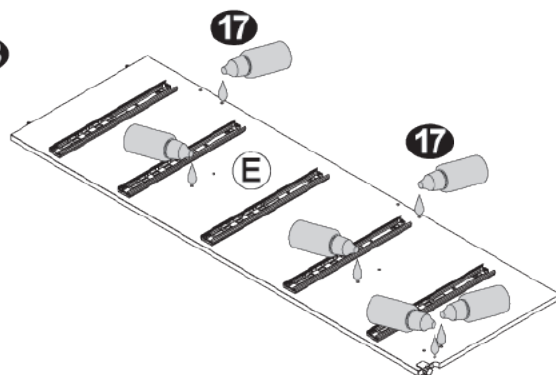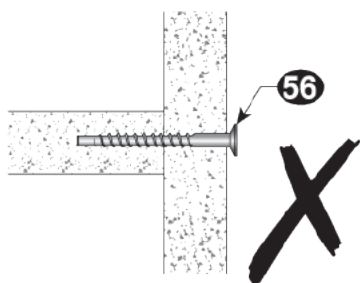

2.- Ensambla y atornilla con 56

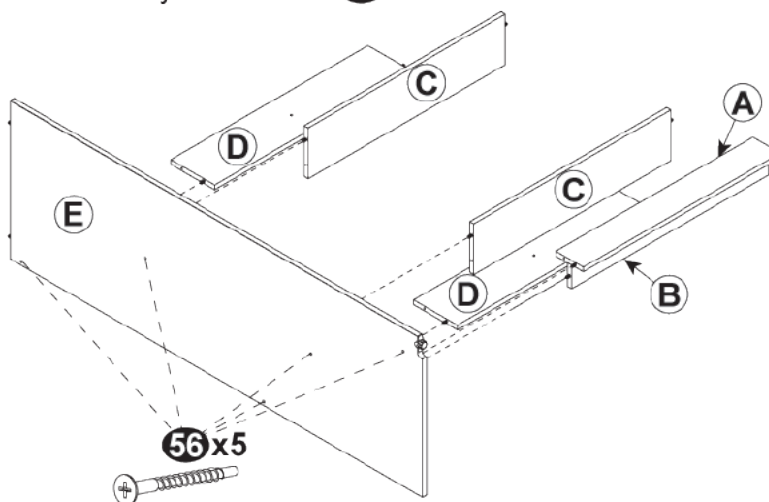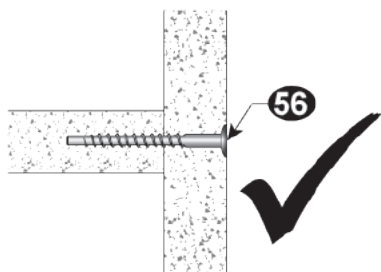

Aprieta hasta que quede al ras



No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo

12

Ensambla la mampara derecha (F)

2.- Ensambla y atornilla con 56


1.- Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 58

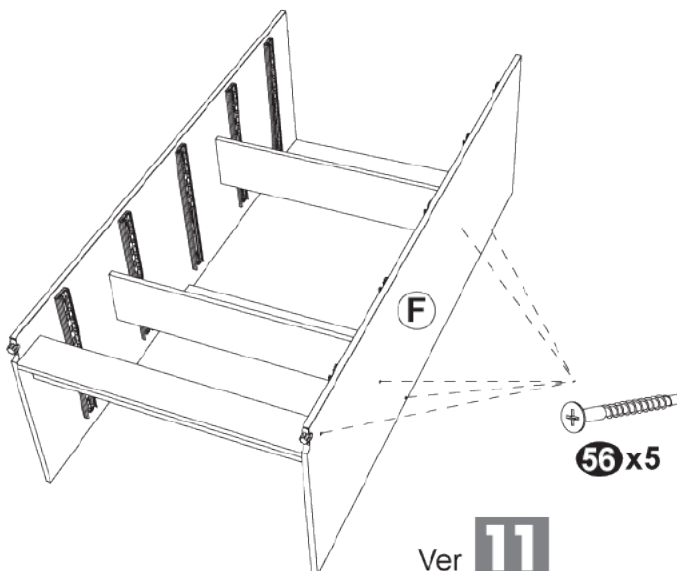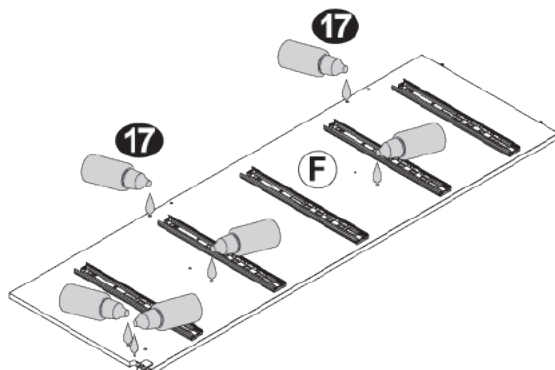


Ver 11

Prepara la tapa y coloca pegamento en los barrenos en donde va a entrar **58**


- 1.- Coloca pegamento en los cuatro barrenos de la cara inferior de la tapa **G**

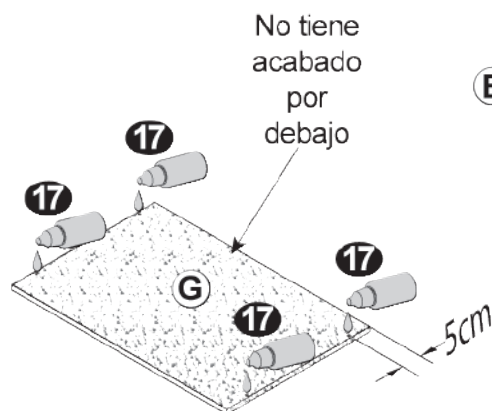

- 2.- Ensambla la tapa. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)


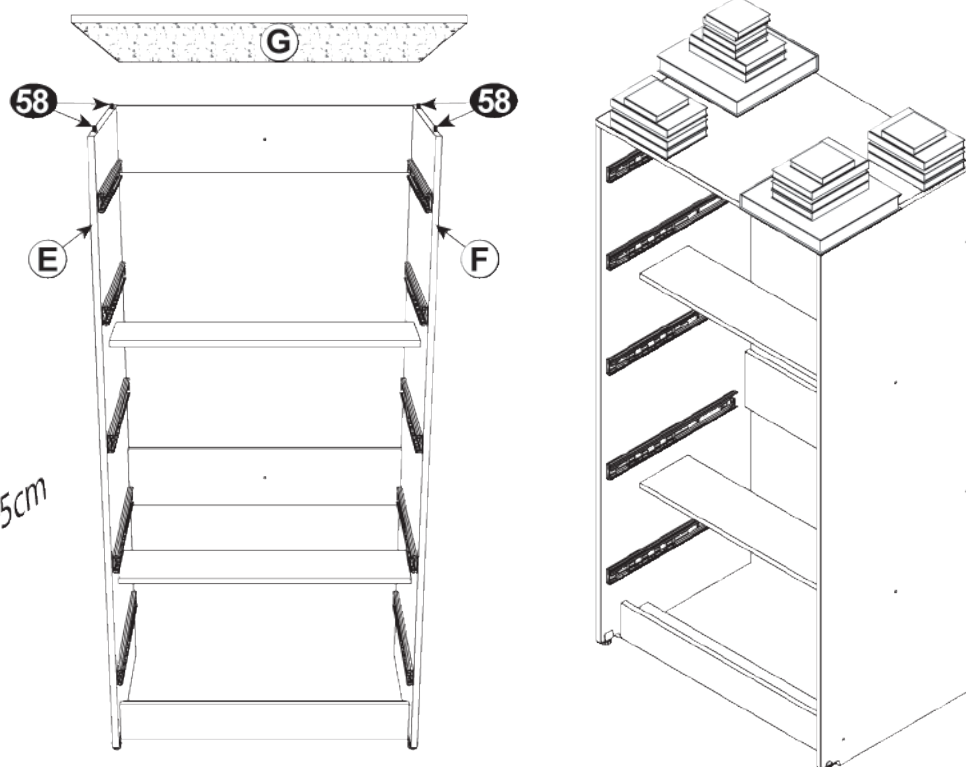


Inserta los perfiles en las mamparas superiores **J** y **K**; en el entrepaño **H** y en el entrepaño maletero **L**

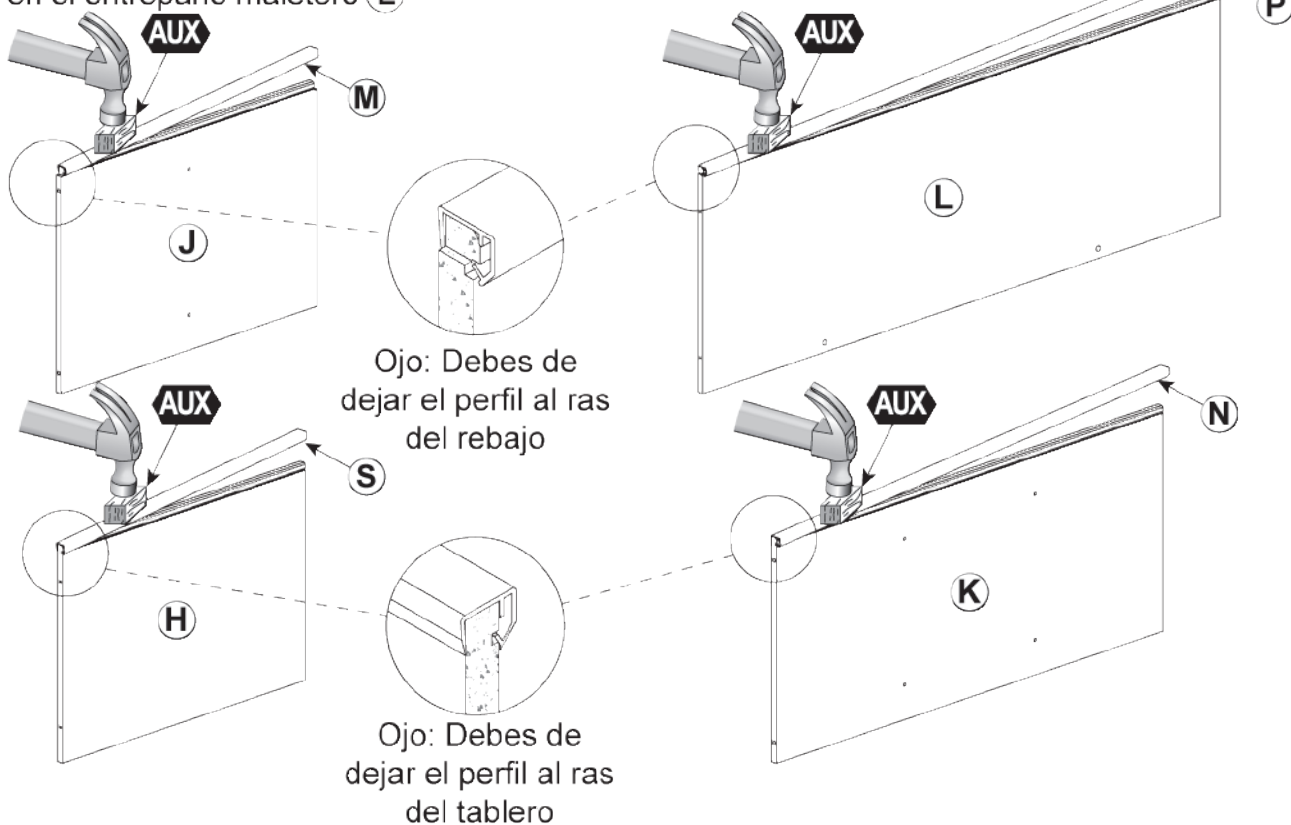

15


Inserta las escuadras sujetadoras **14** en **L**

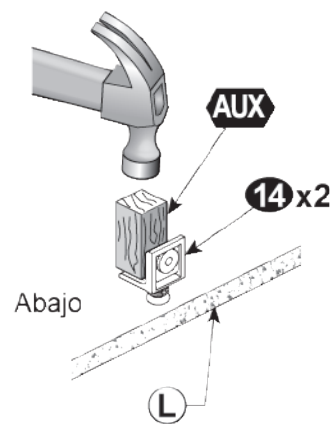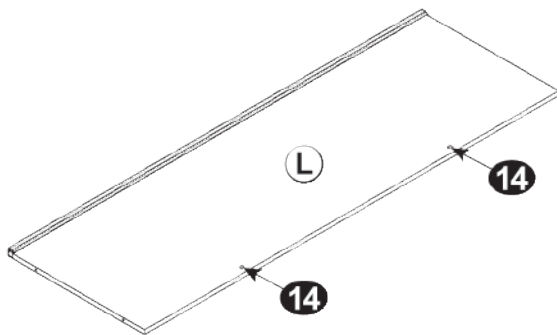

16


Ensambla el cuerpo superior

- 1.- Arma el entrepaño **H** con **J** y **K** atomillándolo con **56**
- 2.- Ya armado el cuerpo superior, coloca pegamento en los barrenos inferiores y con **MUCHO CUIDADO** inserta los pernos **58**



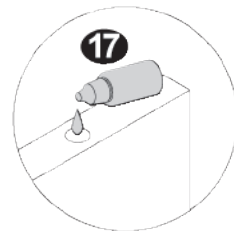


Ármalo izquierdo o derecho

Ejemplo de armado con el maletero del lado izquierdo

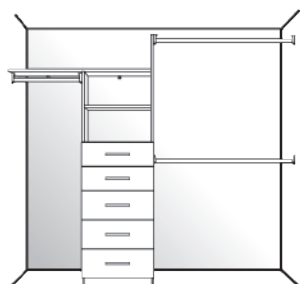


Ejemplo de armado con el maletero del lado derecho

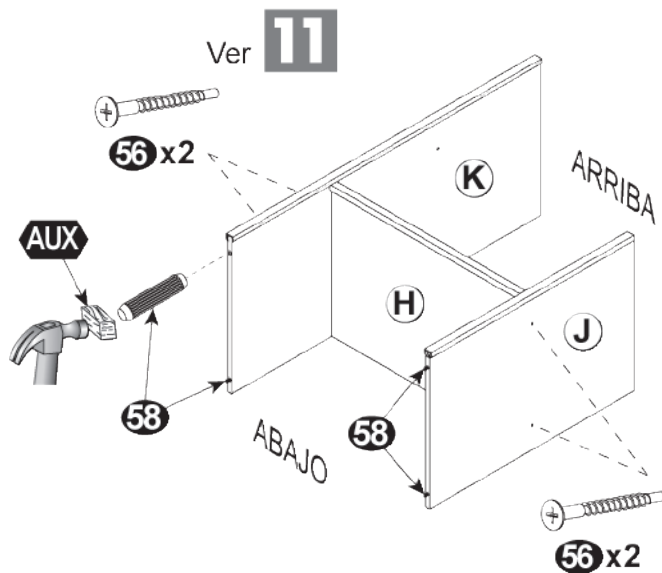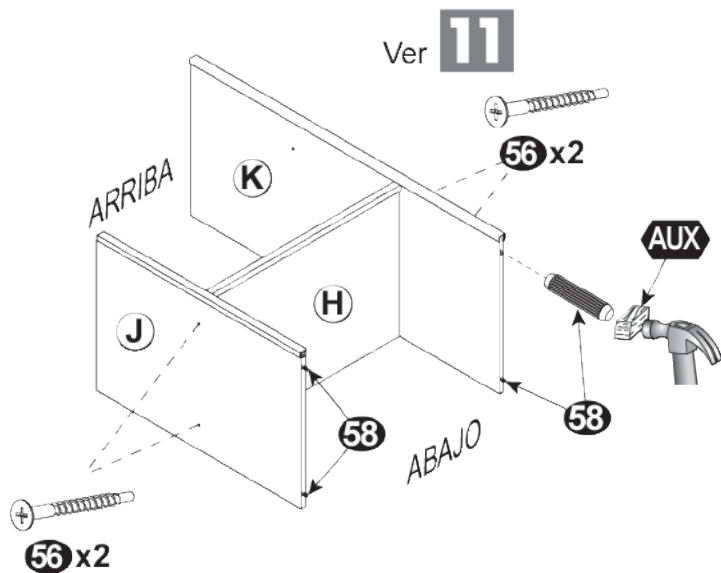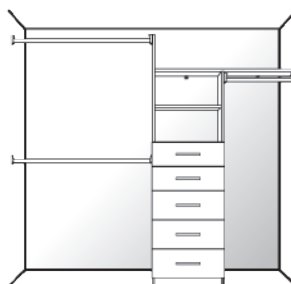


17

Une el cuerpo superior con la cajonera


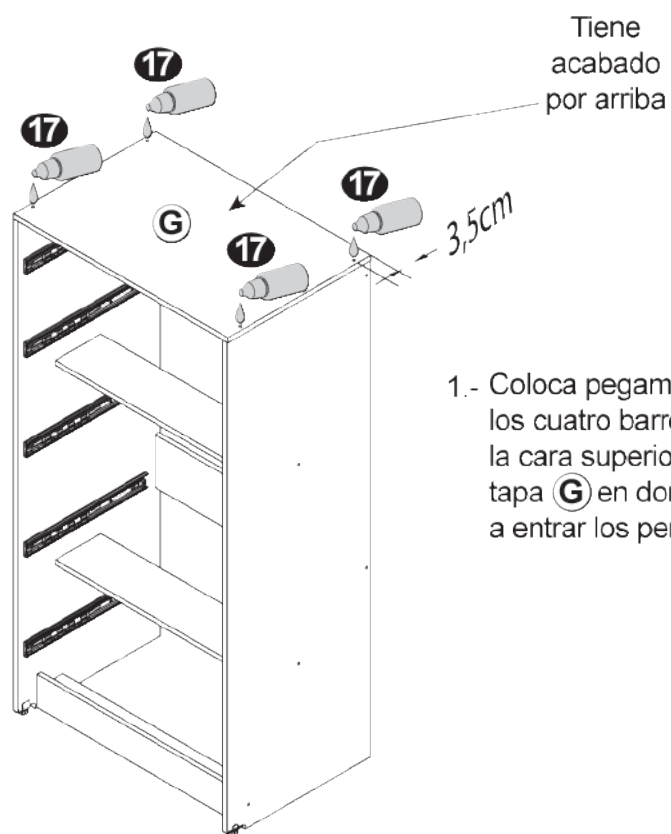


Ejemplo de armado con el maletero del lado izquierdo

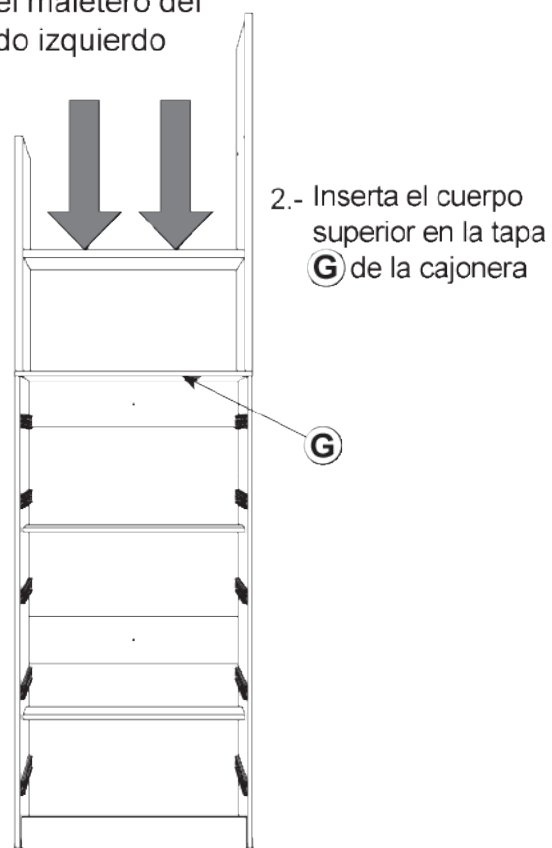







18

Cuando sea necesario corta el largo del entrepaño **L**, según lo hayas decidido viendo la portada de este instructivo

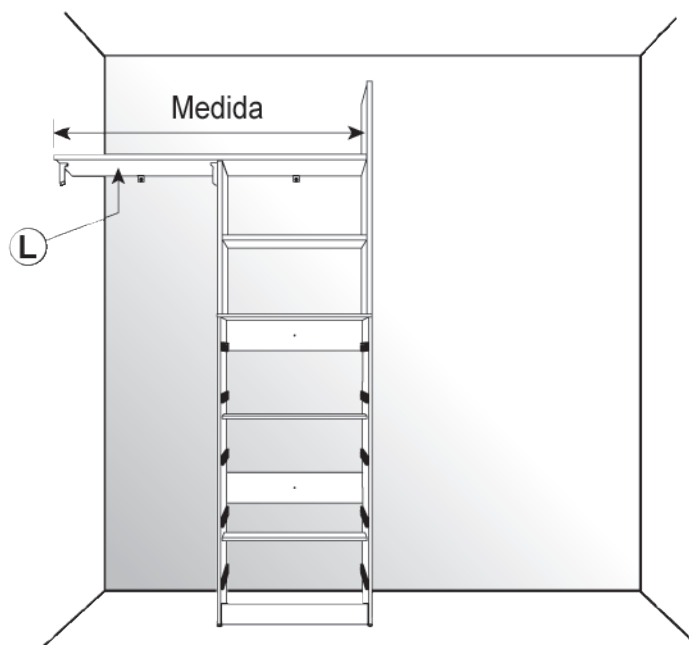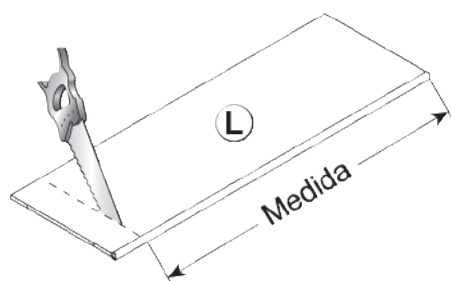


Ensambla el entrepaño **(L)**, según lo hayas decidido viendo la portada de este instructivo

Cualquier muro

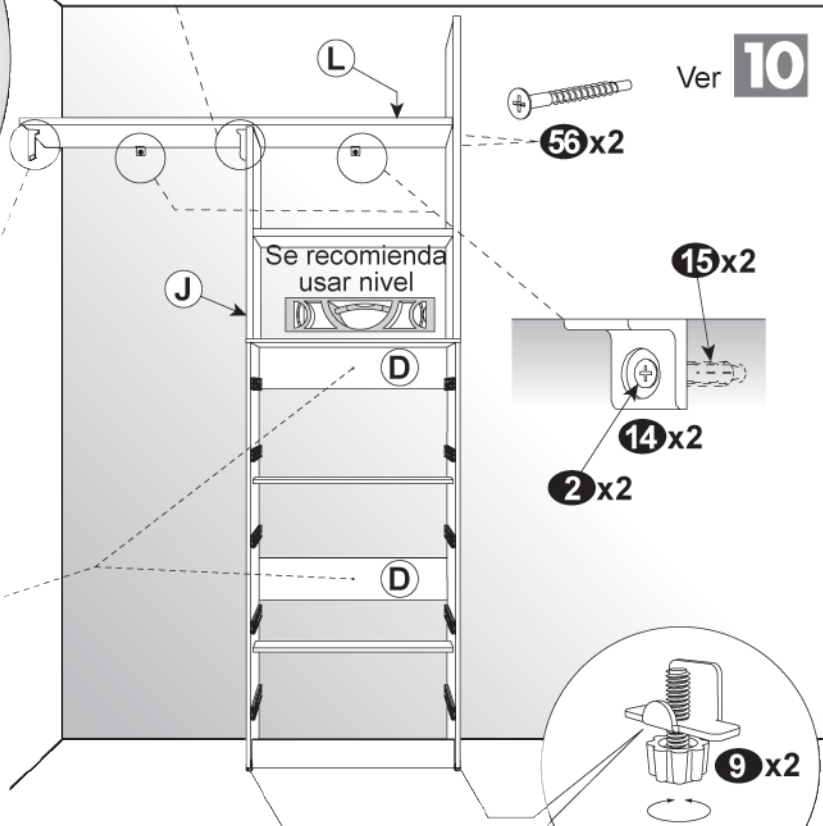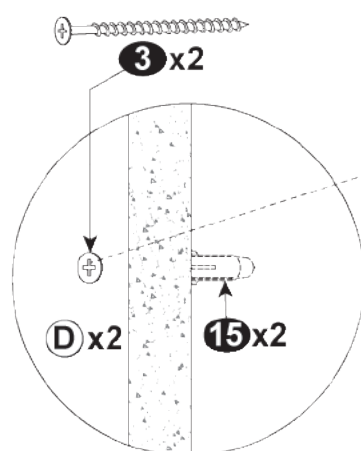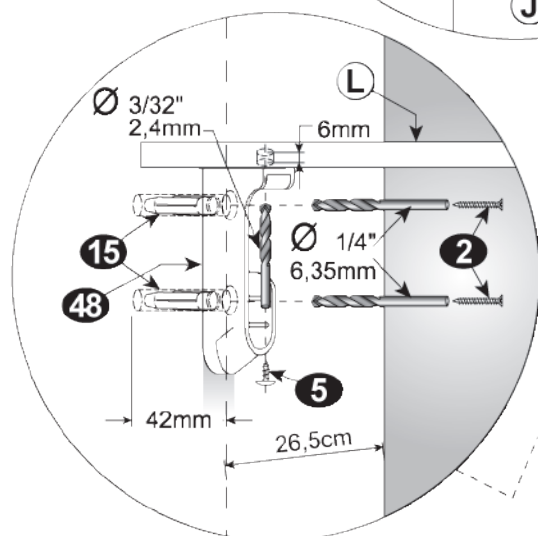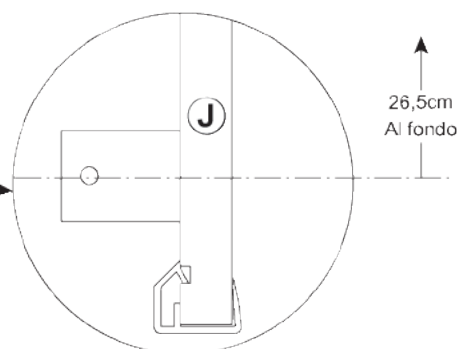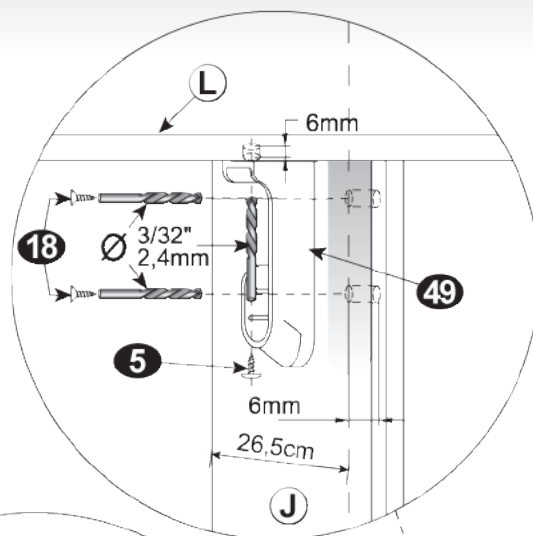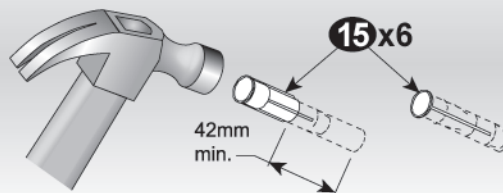


20




Fija **48**, **49** y **59**

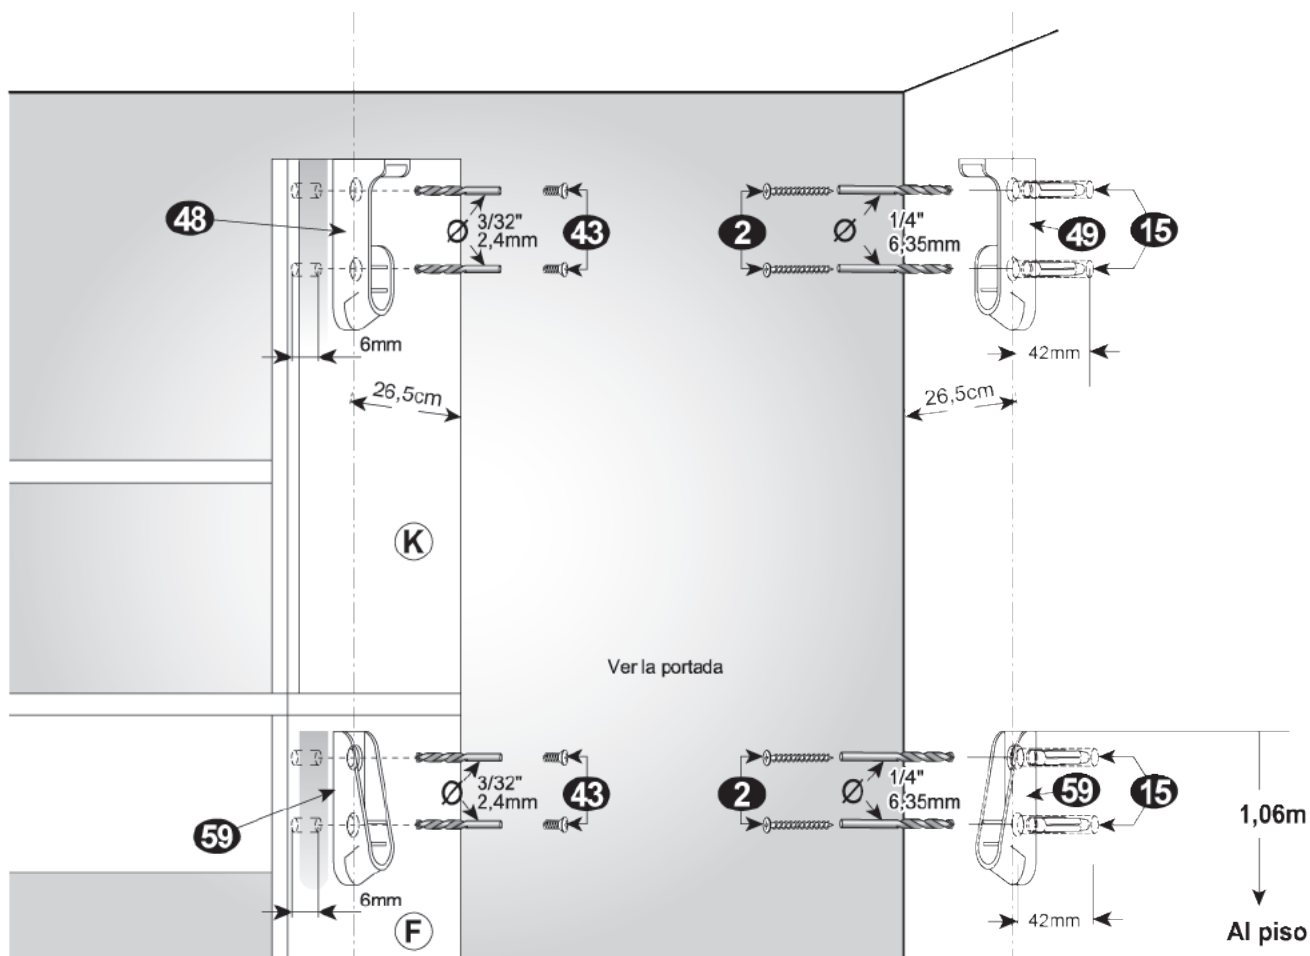

21

Coloca todas las tapas

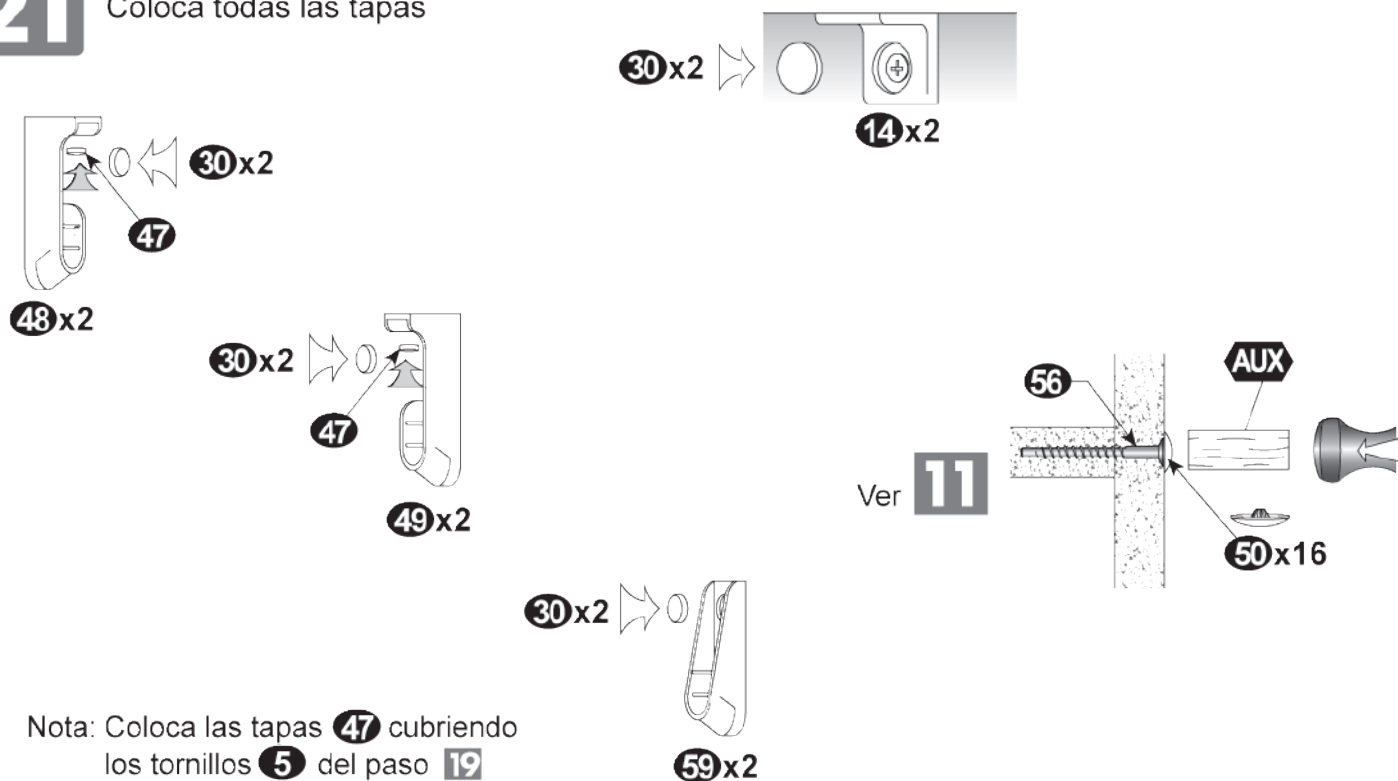

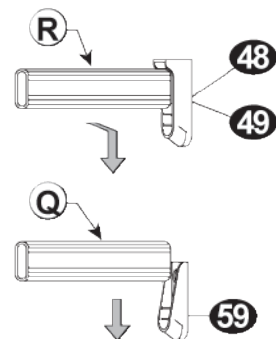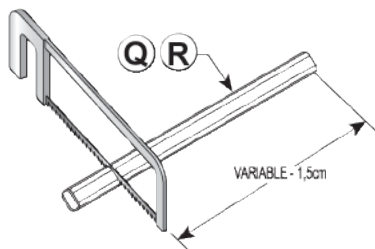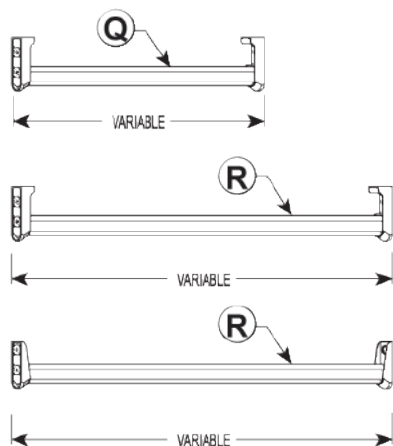

Coloca los cajones
y ajusta las holguras

Afloja el armador **16**, sube
o baja y vuelve a apretar

