



The technical drawings show the wardrobe from the front and side. The front view on the left is labeled 'Y Izquierdo' (Left) and the side view on the right is labeled 'Y Derecho' (Right). Both views show a wardrobe with a total width of 2.45m max and a depth of 56cm. The wardrobe is divided into two main sections: 'Ropa larga' (Long clothes) on the left and 'Ropa corta' (Short clothes) on the right. The 'Ropa larga' section has a height of 1.81m and a width of 61.5cm. The 'Ropa corta' section has a height of 2.11m and a width of 60.5cm. The wardrobe is shown with a white finish and a dark grey interior. The side view shows the wardrobe is 1.22m deep. The total height of the wardrobe is 2.11m. The wardrobe is shown with a white finish and a dark grey interior. The side view shows the wardrobe is 1.22m deep. The total height of the wardrobe is 2.11m.

Reversible

Izquierdo

1,23m max

32cm

91cm

1,81m

Ropa larga

Ropa corta

66cm

56cm

2,11m

REF.

1,06m

Separado en dos


26,5cm

34cm

26,5cm

PERFIL	PARTE	CAL
	G	-
	J	-
	M *	-
	P *	-
	S	-
	U	-
	W **	2
	Z *	-

* Perfil doblado en dos partes
** Perfil doblado en tres partes

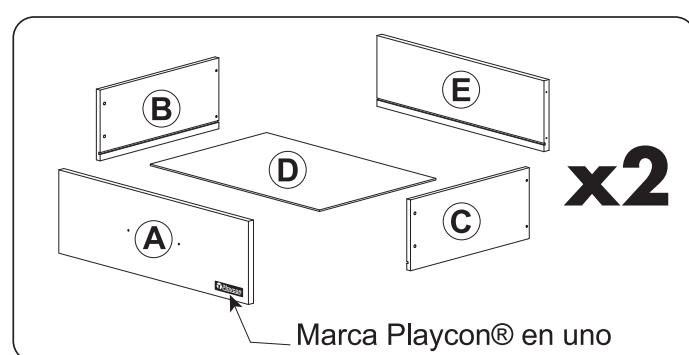

1 Prepara los cajones **x2**

Diagram illustrating the preparation of two drawers (B and C). The drawers are shown with dimensions 16x2 and 9. A spring is attached to the side of drawer B. The drawers are labeled B and C.

2 Identifica los frentes de los cajones

The diagram shows two boxes. The left box is labeled 'x1' and has a label 'A' on its front. The right box is labeled 'x1' and has a label 'B' on its front. Arrows point from the text 'Frente del cajón inferior' to the front of the left box and from 'Marca Playcon®' to the label 'B' on the right box.

x1

x1

Frente del cajón inferior

Marca Playcon®

3 Armado de cajones (primera parte)

15

x2

15x4

9x2

D

B

C

A

5 Desarma las cuatro correderas de extensión **1**

Mover para desarmar

La parte larga es para los laterales de la cajonera

Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **28**

La parte pequeña es para los cajones

6 Coloca las correderas **1** con **23** en los dos cajones

Ver el paso **5**

110
45
15
23 x2
x2

1 x4
 2 x4
 3 x14
 4 x4
 5 x2
 6 x2
 7 x2
 8 x14
 9 x4
 10 x2
 11 x4
 12 x42
 13 x2
 14 x10
 15 x8
 16 x8
 17 x22
 18 x2
 19 x2
 20 x2
 21 x2
 22 x8
 23 x8
 AUX

Herramientas necesarias


Ø 1/4"
6,35mm

Ø 3/32"
2,4mm

Nivel de burbuja

7 Inserta los perfiles de PVC en las ranuras de **L** y **N**

Uno es izquierdo y el otro derecho,
no se pueden armar al revés

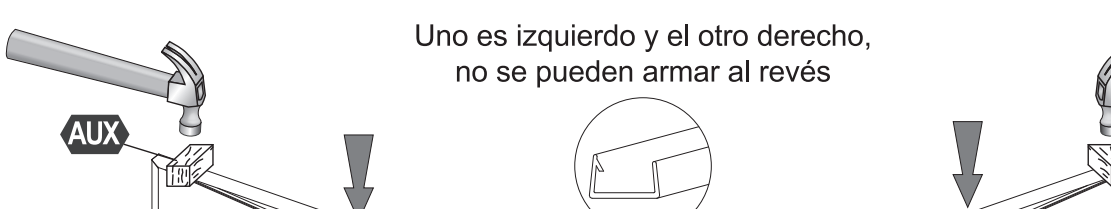

8 Ensambla El perfil **G** en el entrepapel **F** y el perfil **J** en el entrepapel **H**



Diagram 8 illustrates the assembly of profiles G and J into the underlayment F and H respectively. The diagram shows two steps. In the first step, a hammer is used to drive profile G into the underlayment F. In the second step, a hammer is used to drive profile J into the underlayment H. Both steps show the profile being driven into the underlayment, with the hammer head visible. The underlayment is labeled F and H, and the profiles are labeled G and J. An auxiliary part (AUX) is shown being driven into the underlayment.

10

Ensambla la cajonera

Aprieta hasta
que quede al ras

12 Arma los verticales superiores **R** y **T**

11 Inserta los pernos **7** en **(L)** y **(N)**

This diagram shows the assembly of a cabinet door. A door panel, labeled with a circled 'L', is being attached to a cabinet frame. The frame has a shelf labeled with a circled 'N'. A callout shows a screw, labeled with a circled '7' and 'x4', being inserted into the top edge of the door panel (L) and the top edge of the shelf (N). Dashed lines indicate the alignment of the screws. The shelf (N) is shown in two positions: one partially inserted into the frame and one fully inserted.

Ojo: debes de dejar el perfil al ras del tablero

13

Inserta los perfiles **W** en la ranura lateral del entrepaño **V**

Ojo: debes de dejar
el perfil al ras del
tablero

Gira el entrepaño, dobla el
perfil **W** y prosigue con
el ensamble


14

Montaje de la entrepañera superior



Aprieta hasta
que quede al ras

EJEMPLO CON (Y) A LA IZQUIERDA VER LA PORTADA

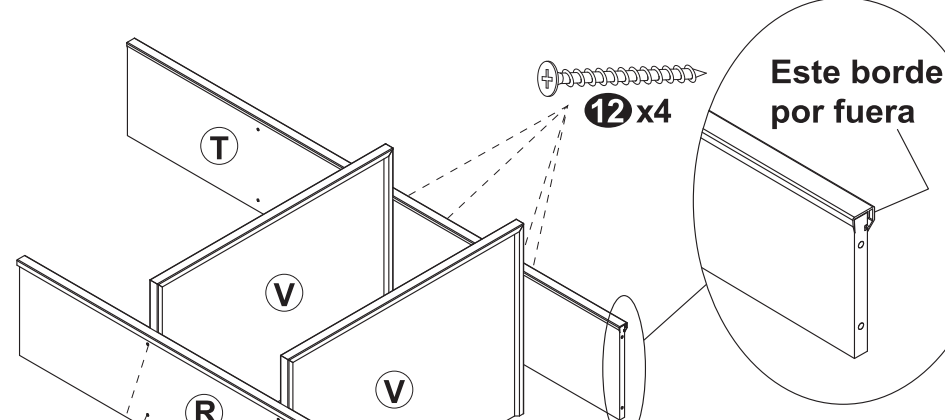

Nota: Voltea (R) y (T) de cabeza
para armar a la inversa

15 Inserta el perfil **Z** en la ranura del entrepiso **Y**

Arriba
Abajo

Perfil de PVC.
Broca Ø 3/32"
1cm
Y

NOTA:
Una vez colocado el perfil de PVC, perfora guías de 3/32" de diámetro por 1cm de profundidad, a través de las dos perforaciones existentes en el perfil de PVC (de un lado del entrepiso Y).

16 Inserta las escuadras sujetadoras. ¿IZQUIERDA? ¿DERECHA?

VE LA PORTADA

Y Izquierdo

Y Derecho

18

18

18

18

18x2

AUX

Abajo

17 Ensambla la entrepañera sobre la cajonera. Una vez armado el conjunto, colócalo según decidiste en la portada

EJEMPLO CON Y A LA IZQUIERDA
VER LA PORTADA

Entrepañera

Cajonera

Los 4 pernos 7 que sobresalen por encima de la cajonera, encajan por abajo de la entrepañera

18 Cuando sea necesario, corta el largo del entrepaño (Y), según lo hayas decidido, viendo la portada de este instructivo

Medida

Medida

19 Ensambla el entrepaño (Y) a la torre y fija este grupo a los muros

Cualquier muro

Ø 1/4" 6,35mm

42mm min.

8x6

26,5cm Al fondo

6mm

Ø 3/32" 2,4mm

14

20

6mm

R

Ver 14

Se recomienda usar nivel

12x2

8x2

18x2

13x2

8x2

6x2

Gira para nivelar

20 Fija 19, 20 y 21

19

14

12

20

8

1,06m

Al piso

6mm

Ø 3/32" 2,4mm

Ø 1/4" 6,35mm

42mm

26,5cm

Ver la portada

21 Coloca todas las tapas

19x2

20x2

21x2

18x2

AUX

Ver 10 y 14

17x22

22 Corta y coloca los tres tubos colgadores

a b

19

20

21

19

20

21

15cm

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

23 Mete los cajones y ajusta el espacio entre ambos frentes de cajón

Aloja, sube o baja y resprieta

Marca Playcon®

Ve la portada

24 Separado en dos (lado izquierdo)

Reversible

1,23m max

32cm

91cm

Y Izquierdo

Ropa larga

1,81m

61,5cm

61,5cm

26,5cm

34cm

25 Nivel a con 6, ensambla el entrepaño (Y) a la torre y fija este grupo a los muros

Cualquier muro

Ø 1/4" 6,35mm

42mm min.

8x6

26,5cm Al fondo

6mm

Ø 3/32" 2,4mm

14

20

6mm

R

Se recomienda usar nivel

12x2

8x2

18x2

13x2

8x2

6x2

Gira para nivelar

Continúa en el paso ... 21 22 23

26

2,11m

Al piso

42mm

26,5cm

Ver paso 26

27 Separado en dos (lado derecho)

1,22m max

66cm

56cm

Ropa corta

REF.

2,11m

1,06m

26,5cm

28 Fija 19, 20 y 21

2,11m

Al piso

42mm

26,5cm

Ver paso 26

1,06m

Al piso

42mm

26,5cm

29 Continúa en el paso 21 22

Ver 27

Si hay espacio arriba del interior de closet, agrega un entrepaño encima

Si hay espacio arriba del interior de closet, agrega un entrepaño encima

Profundidad recomendada (vista de lado)

30cm

2,44m

Fácil acceso

34cm

2,44m

Como un techo

60cm

3,05m

Puertas

www.playcon.com.mx

e-mail: playcon@playcon.com.mx

Playcon

Hecho en México por: Industrias Playcon, S.A. de C.V.

Campesinos No. 411, Col. Sta. Isabel Industrial

Iztapalapa. C.P. 09820, Ciudad de México.

Tel: (55) 5670 0211 - Fax: (55) 5670 0177

No. de parte: 111645