


Instructivo de armado


BURÓ OSLO





Lista de empaque

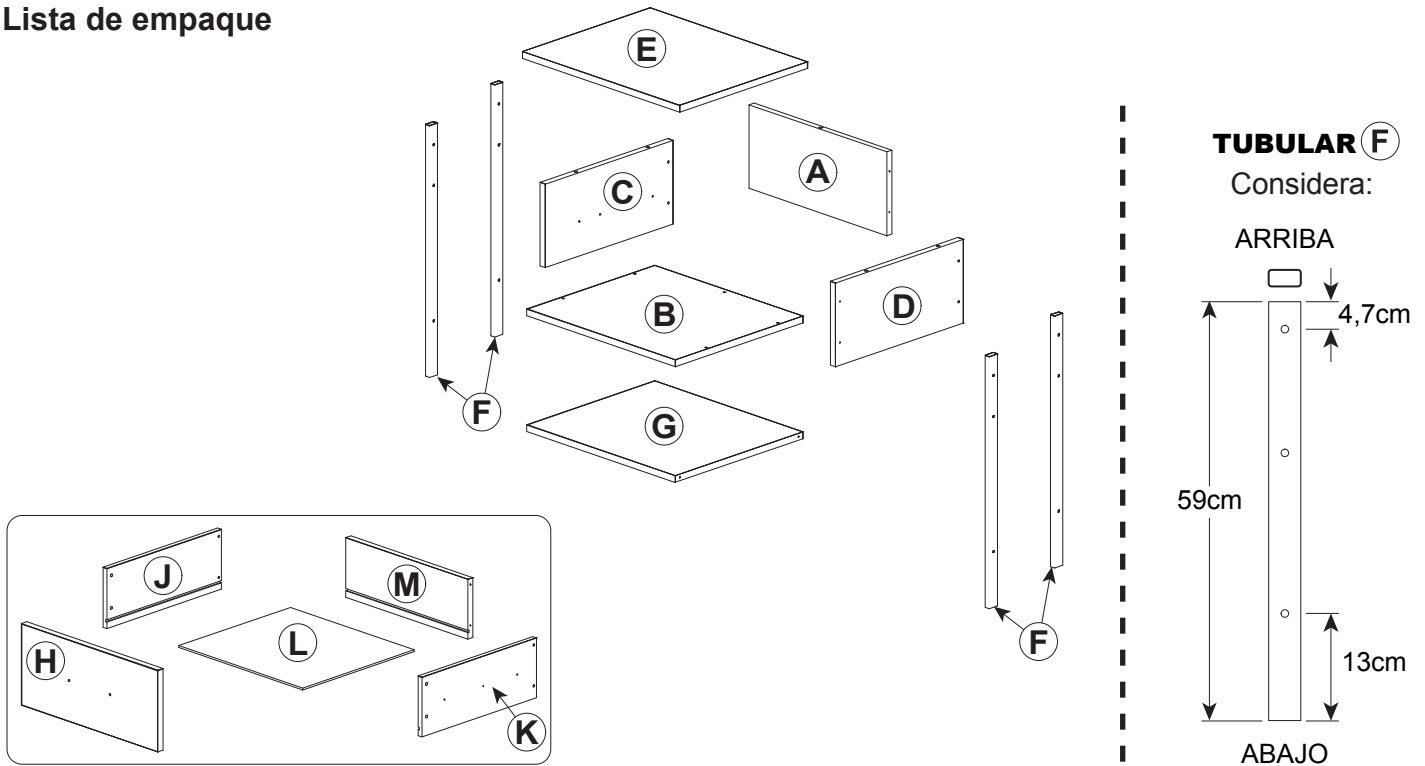

Herraje

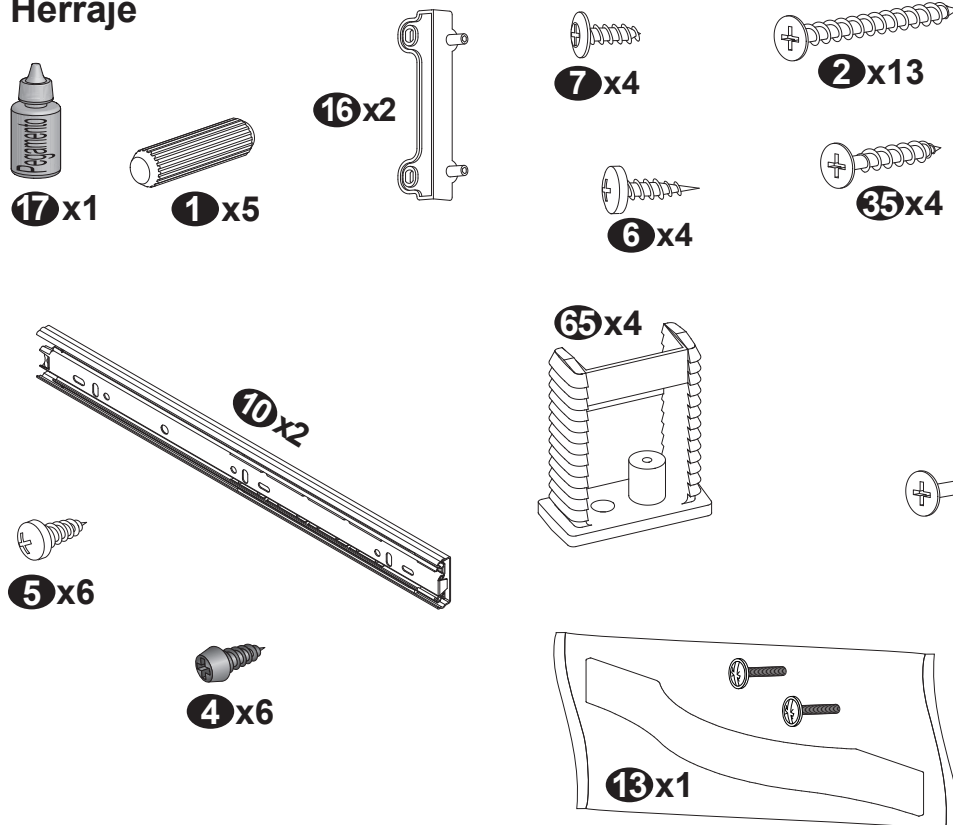


Herramientas necesarias


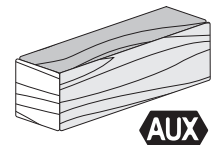
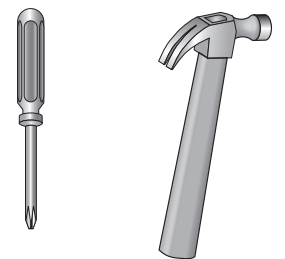


1

Prepara el respaldo **(A)** y las mamparas **(C)** y **(D)**

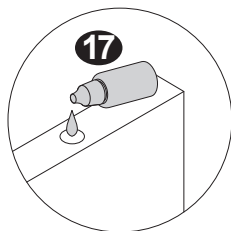


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

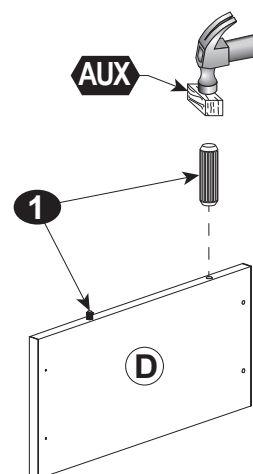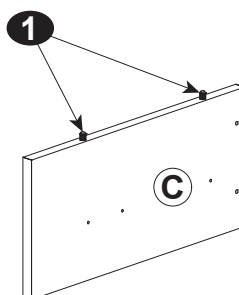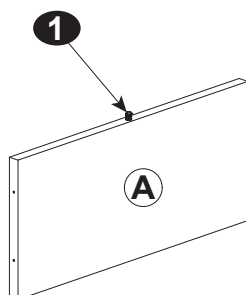


2

Prepara el cajón

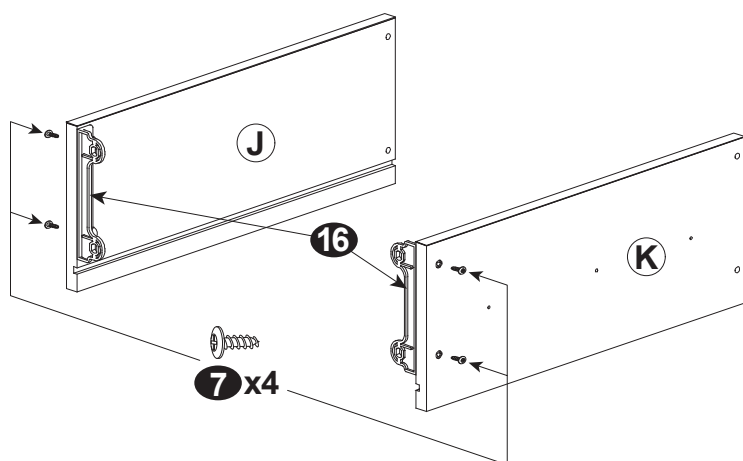



3

Ensambla **(J)**, **(K)**, **(L)** y **(H)** con **6**

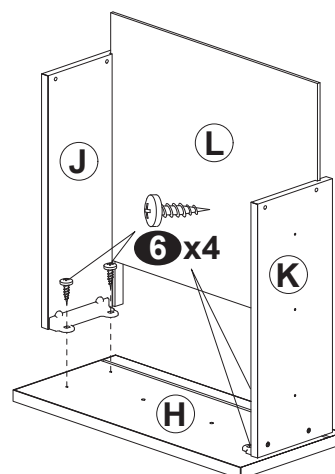


4

Termina de armar el cajón con **(M)** para esto usa **2**. Coloca la jaladera **13**

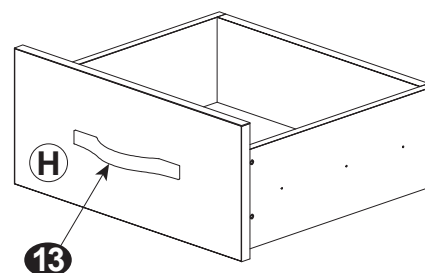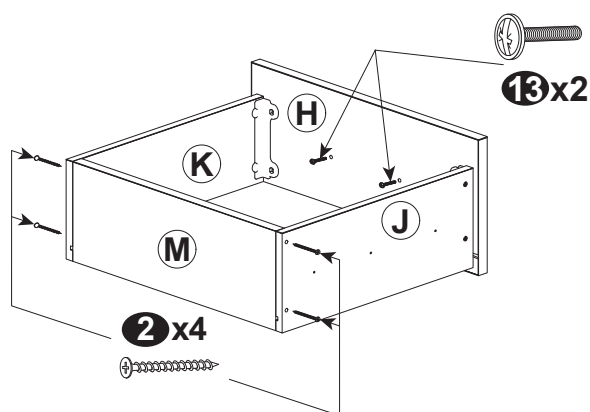


5

Desarma las dos corredera de extensión **10**

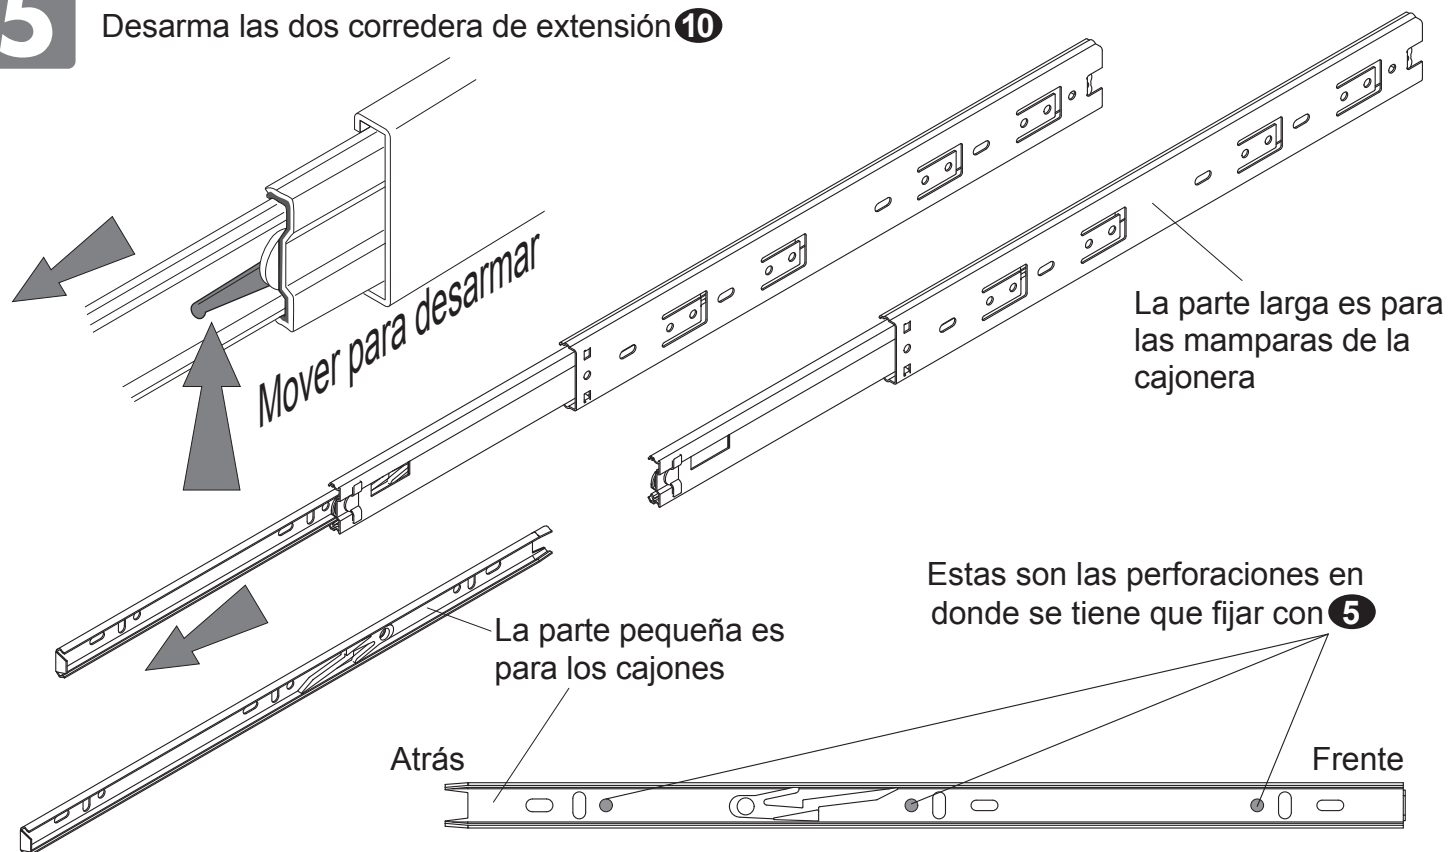
**6**

Coloca las correderas **10** con **5** en el cajón

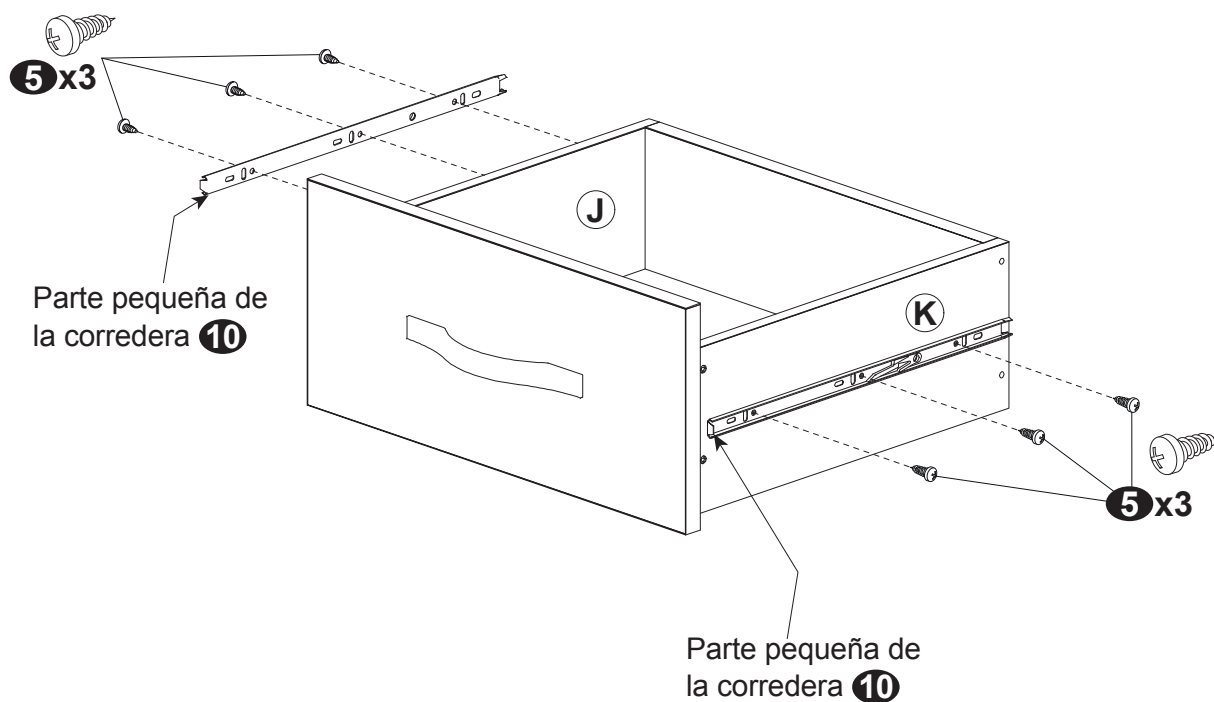

7

Coloca las correderas **10** con **4** en las mamparas **C** y **D**

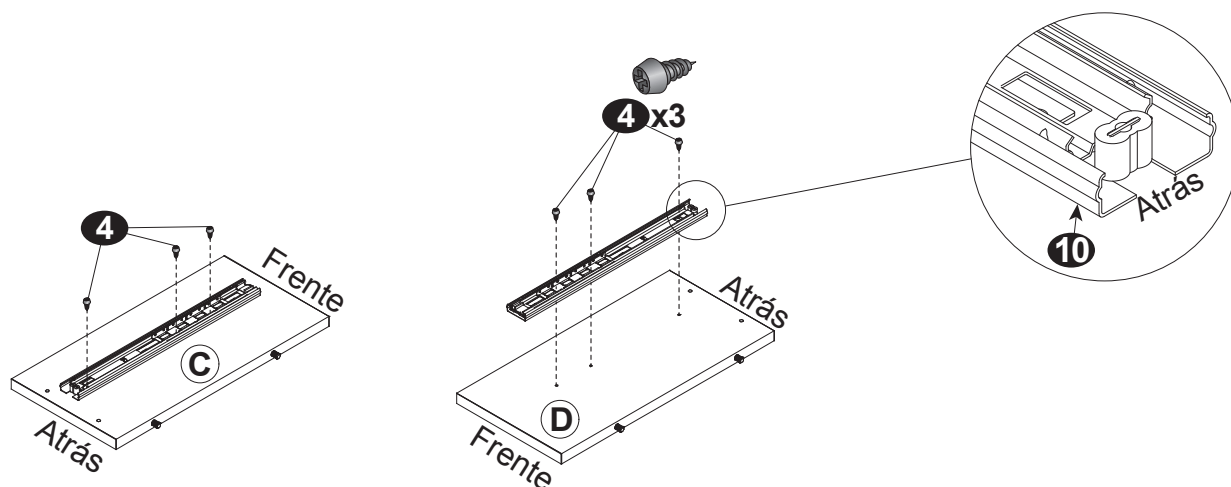


Antes de ensamblar **10**, considera esto:



Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **4**

8

Fija el piso **B** al respaldo **A** y a las mamparas **C** y **D** con **2**

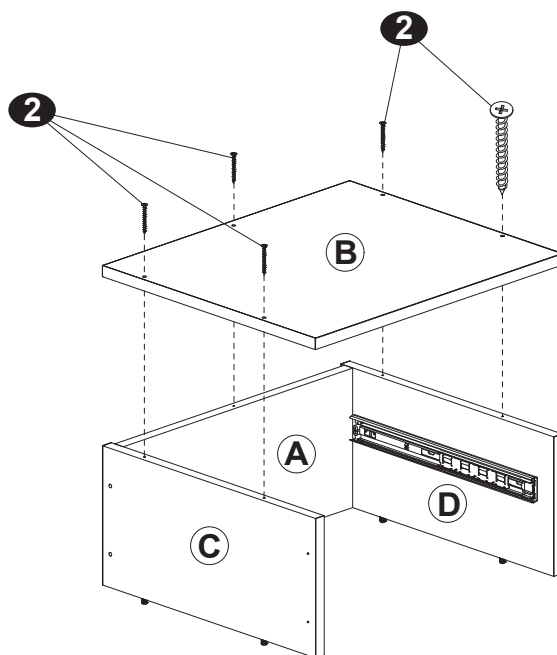


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>




Hecho en México por:
 Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: (55) 5670 0211

Prepara la tapa y coloca pegamento en los cinco barrenos en donde va a entrar **1**

1.- Prepara la tapa superior **E**

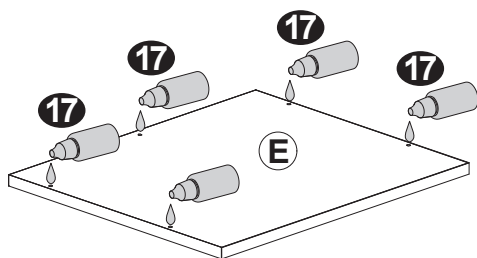


2.- Ensambla la tapa. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

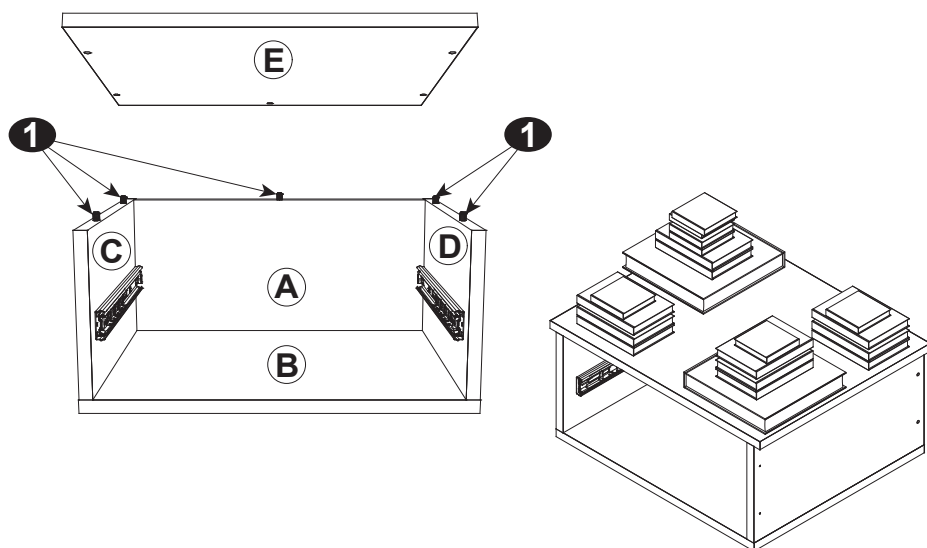


Una vez seco el pegamento de la tapa une los cuatro tubos a la cajonera (**Ver portada**)

a) Une dos tubos del lado izquierdo a la mampara **C** y al respaldo **A**

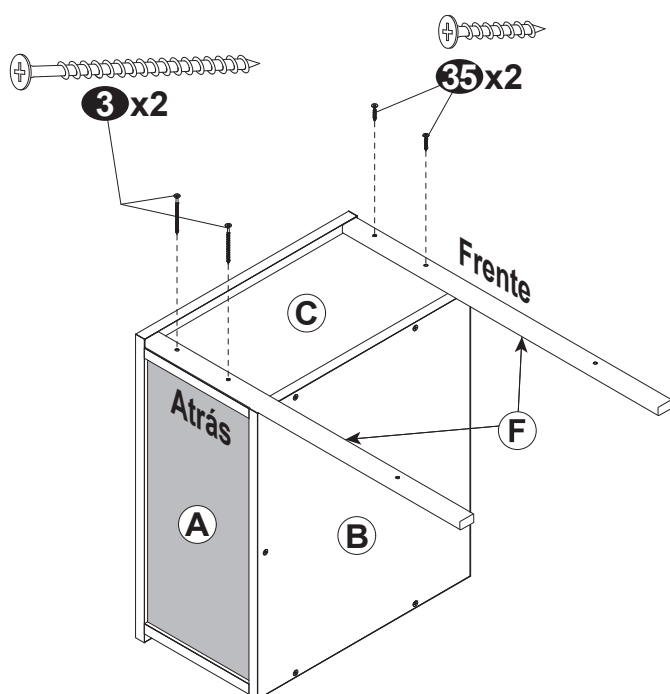


b) Con mucho cuidado gira la cajonera y une los dos tubos restantes del lado derecho a la mampara **D** y al respaldo **A**

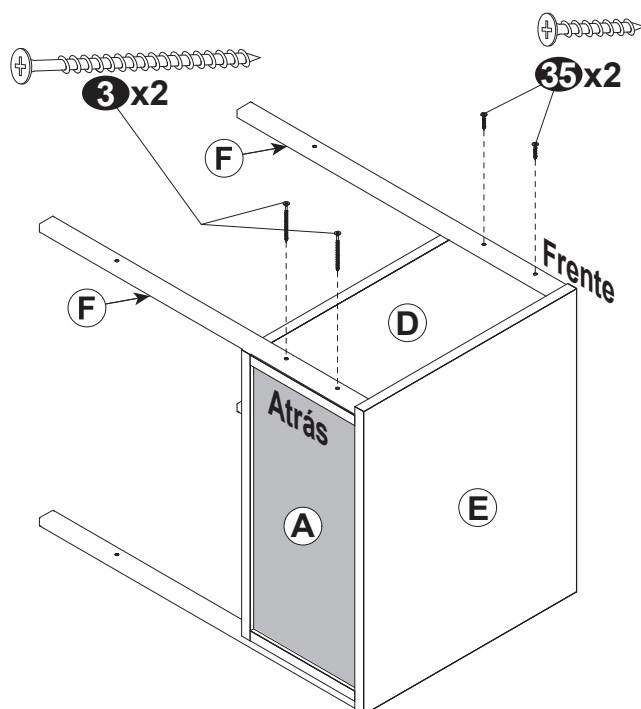



11

Fija el entrepaño inferior **G** a los tubos **F**

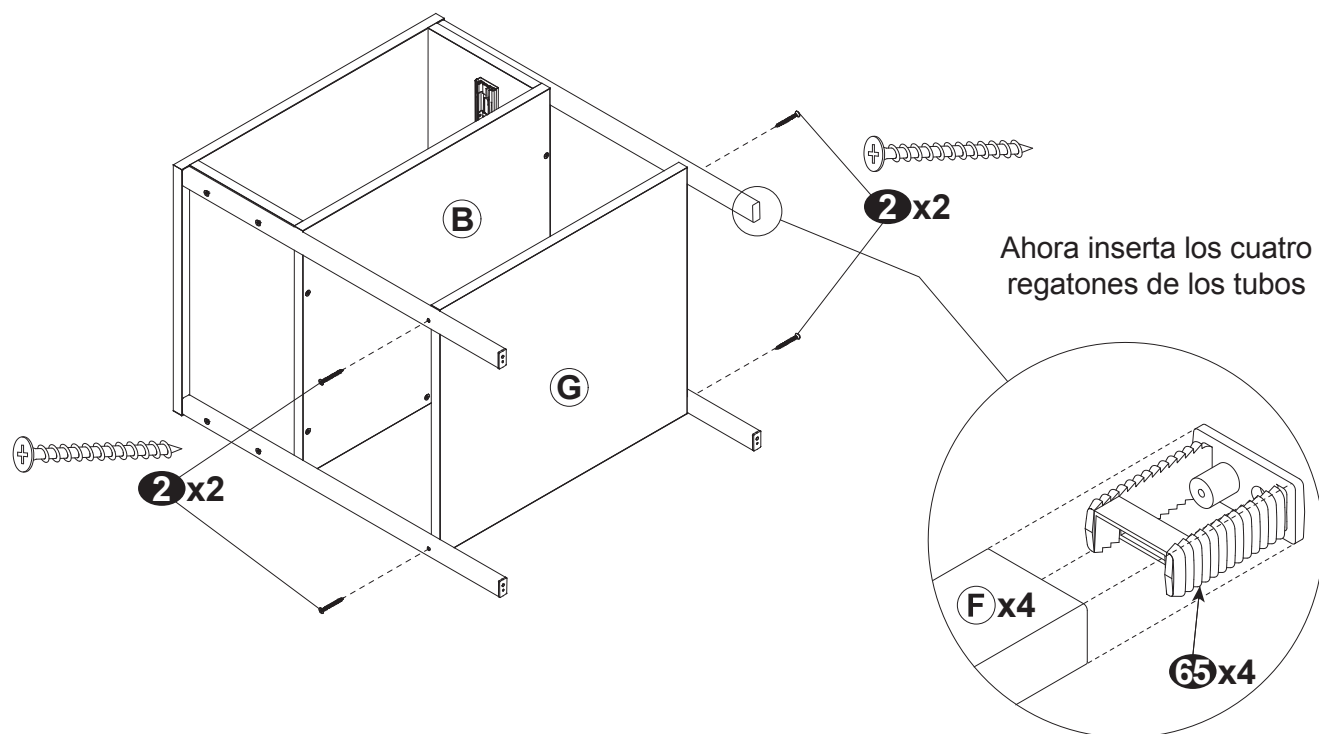**12**

Coloca el cajón y ajusta las holguras

Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

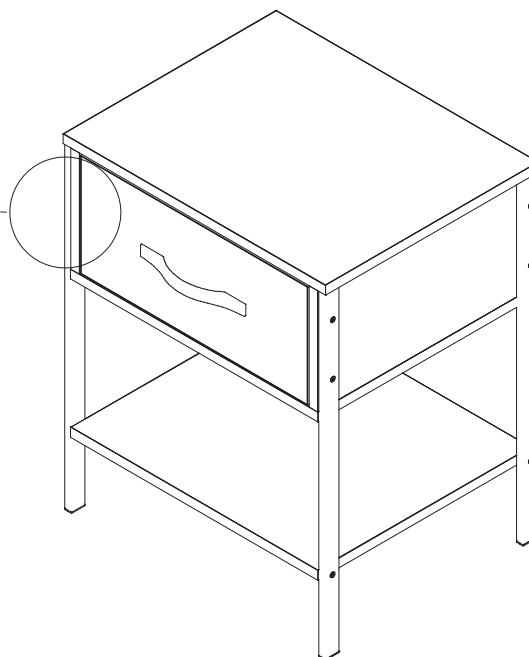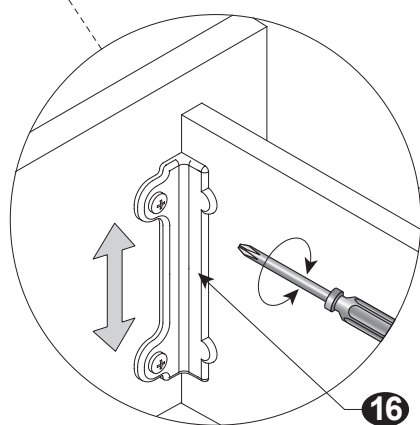

¡ Felicidades !

