

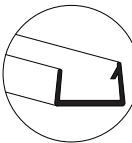


PERFIL	PARTE	CANT.	LONG.
 PVC	Q	1	118,2cm 2 Dobles
	P	2	55,8m
	R	1	37,6m

Lista de empaque

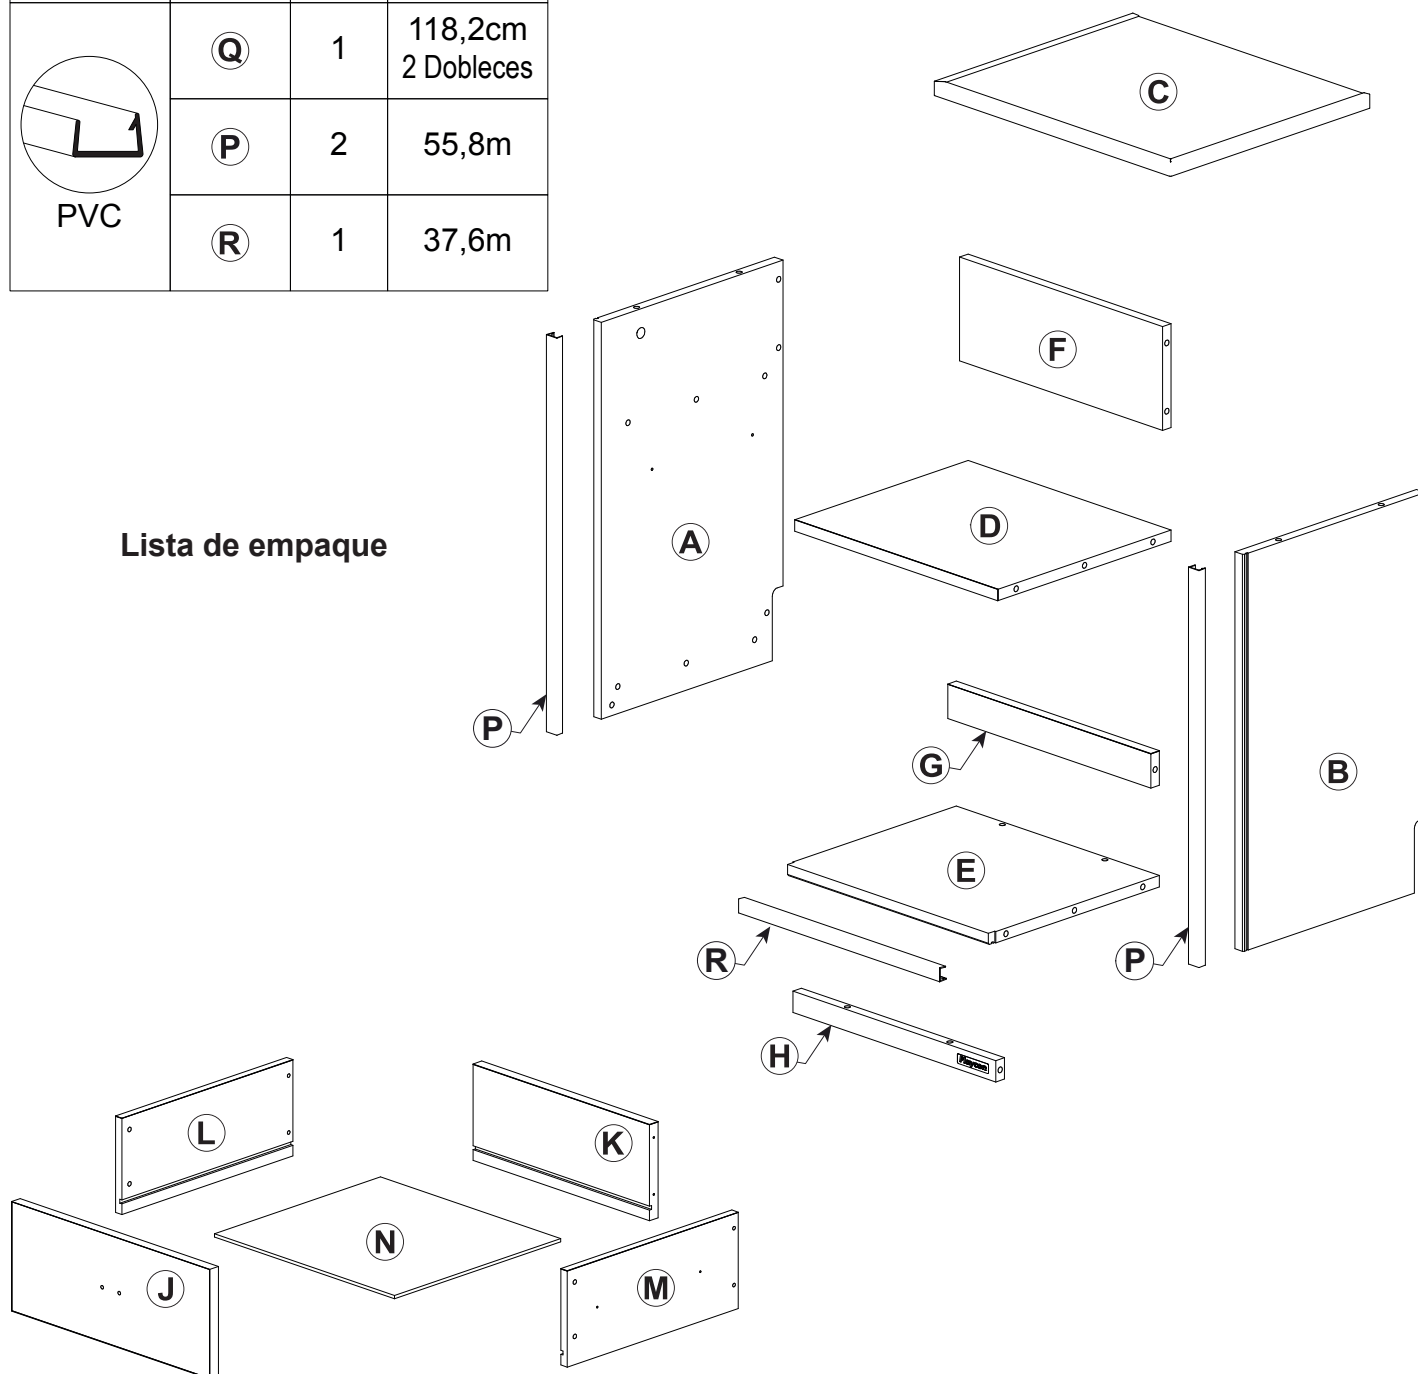



Herraje

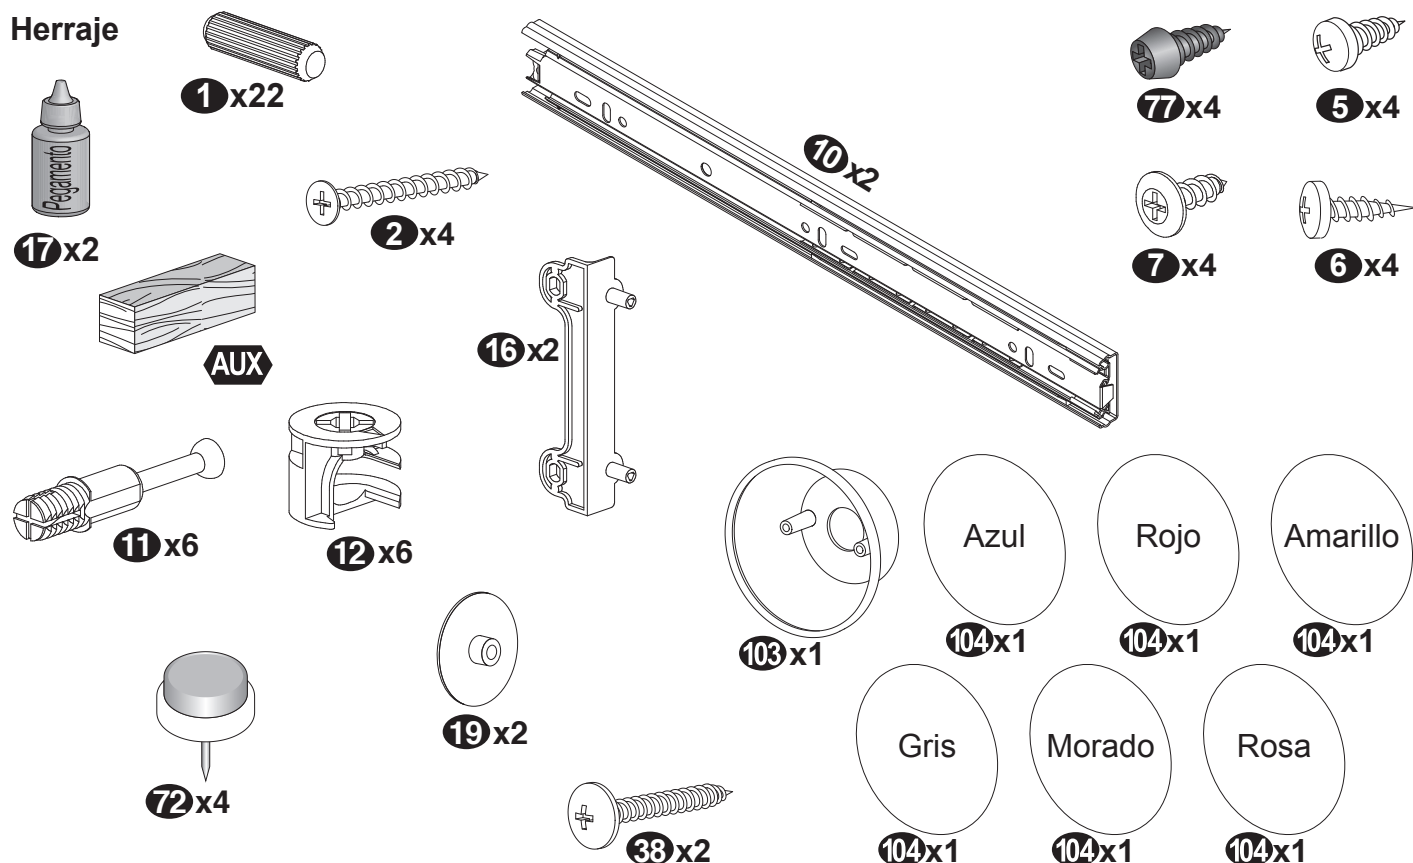


Selecciona la tapa del color de tu preferencia e insertala a presión

Para cambiar la tapa:

- Quita la jaladera
- Bótala usando un lápiz

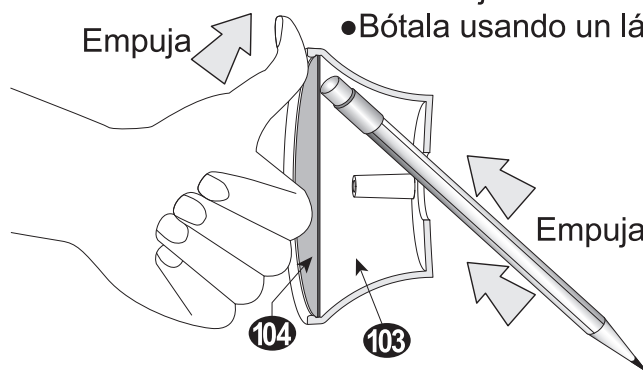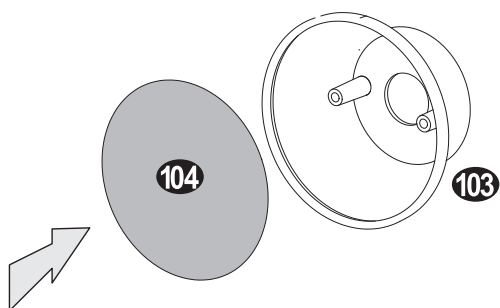


Herramientas necesarias

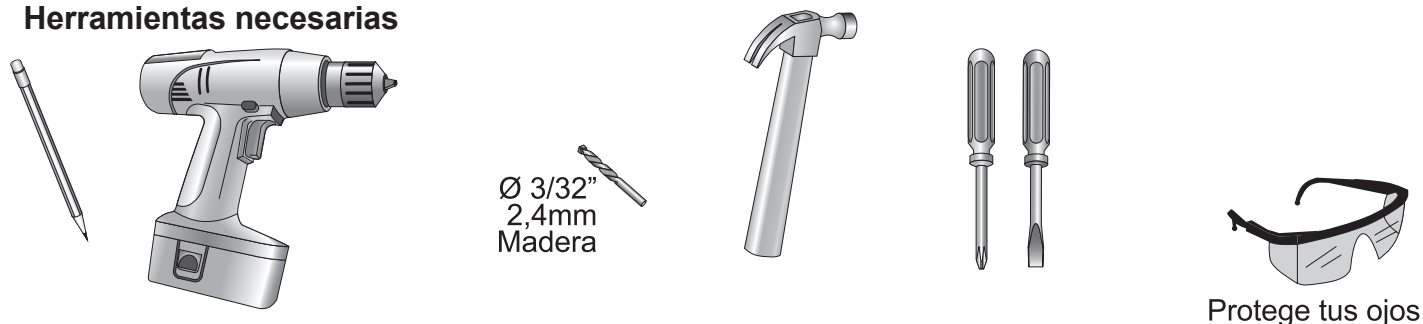


1

Prepara la mampara izquierda (A), la mampara derecha (B), el entrepaño superior (D), el respaldo (F), el entrepaño inferior (E), el tope (G), y el zoco (H) insertando 1

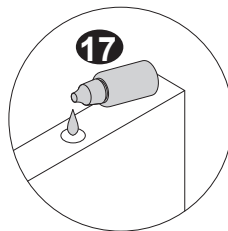


Coloca pegamento (10 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS

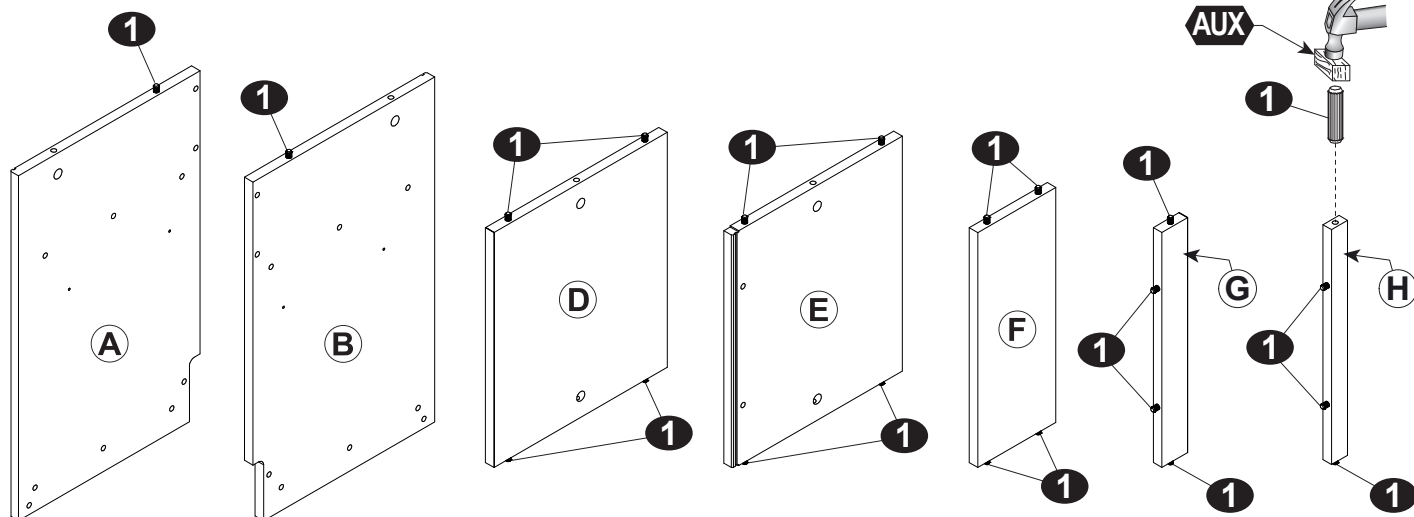


2

Prepara el cajón

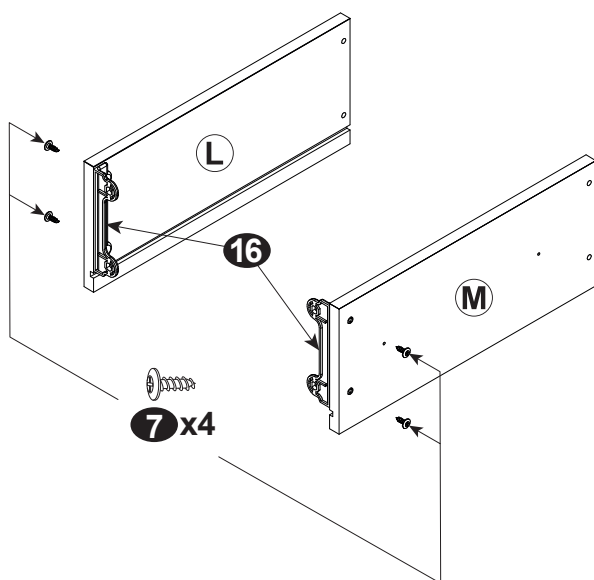


3

Ensambla (L), (N), (M) en (J) con 6

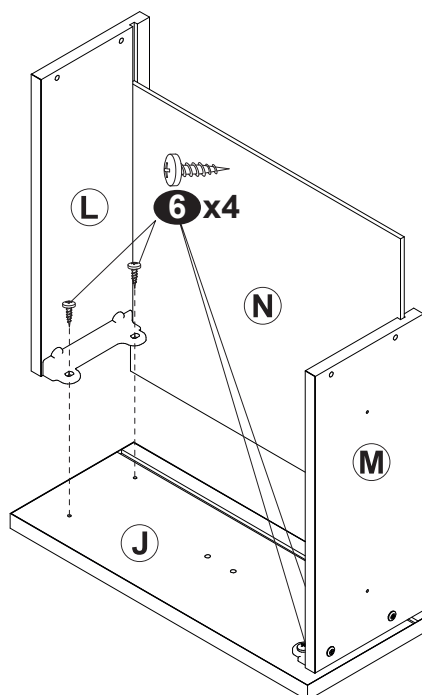


4

Termina de armar el cajón con **K** para esto usa **2**. Coloca la jaladera **103**

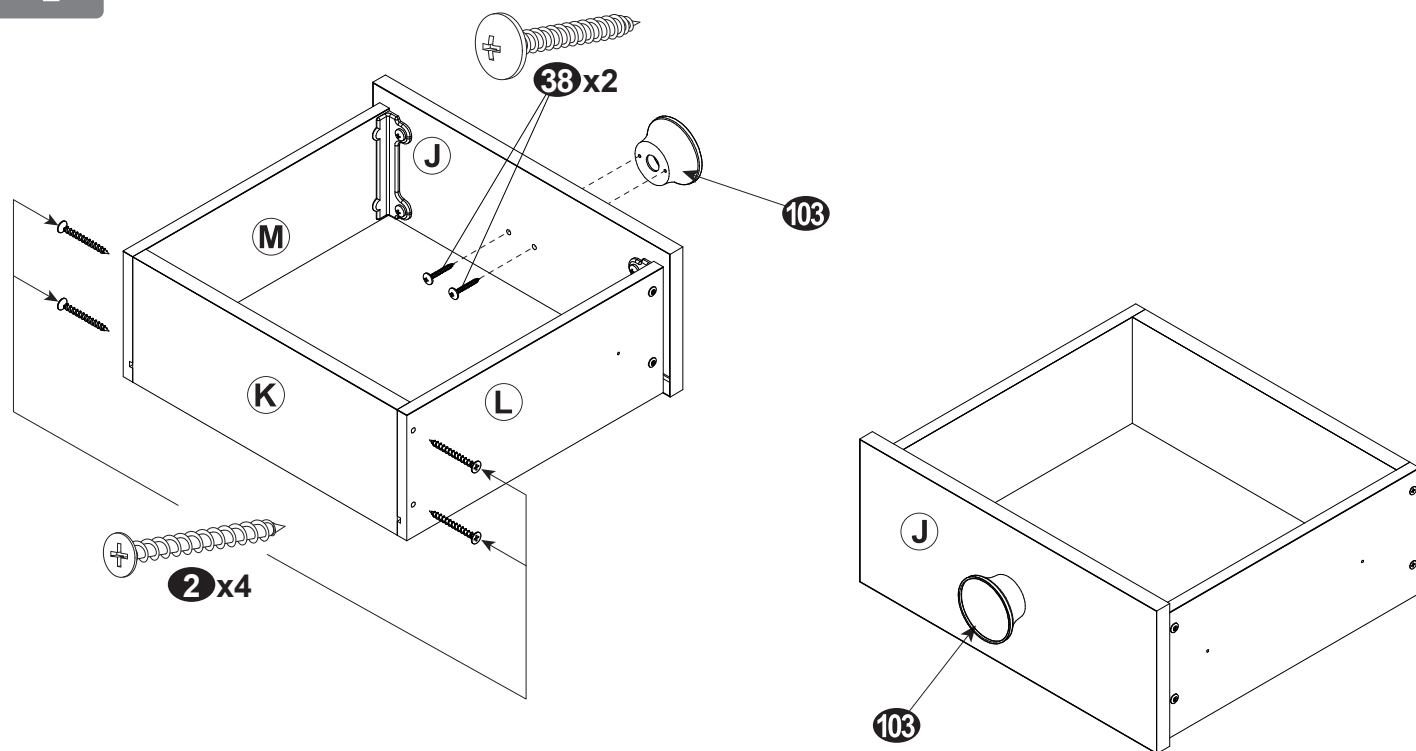


5

Desarma las dos correderas de extensión **10**

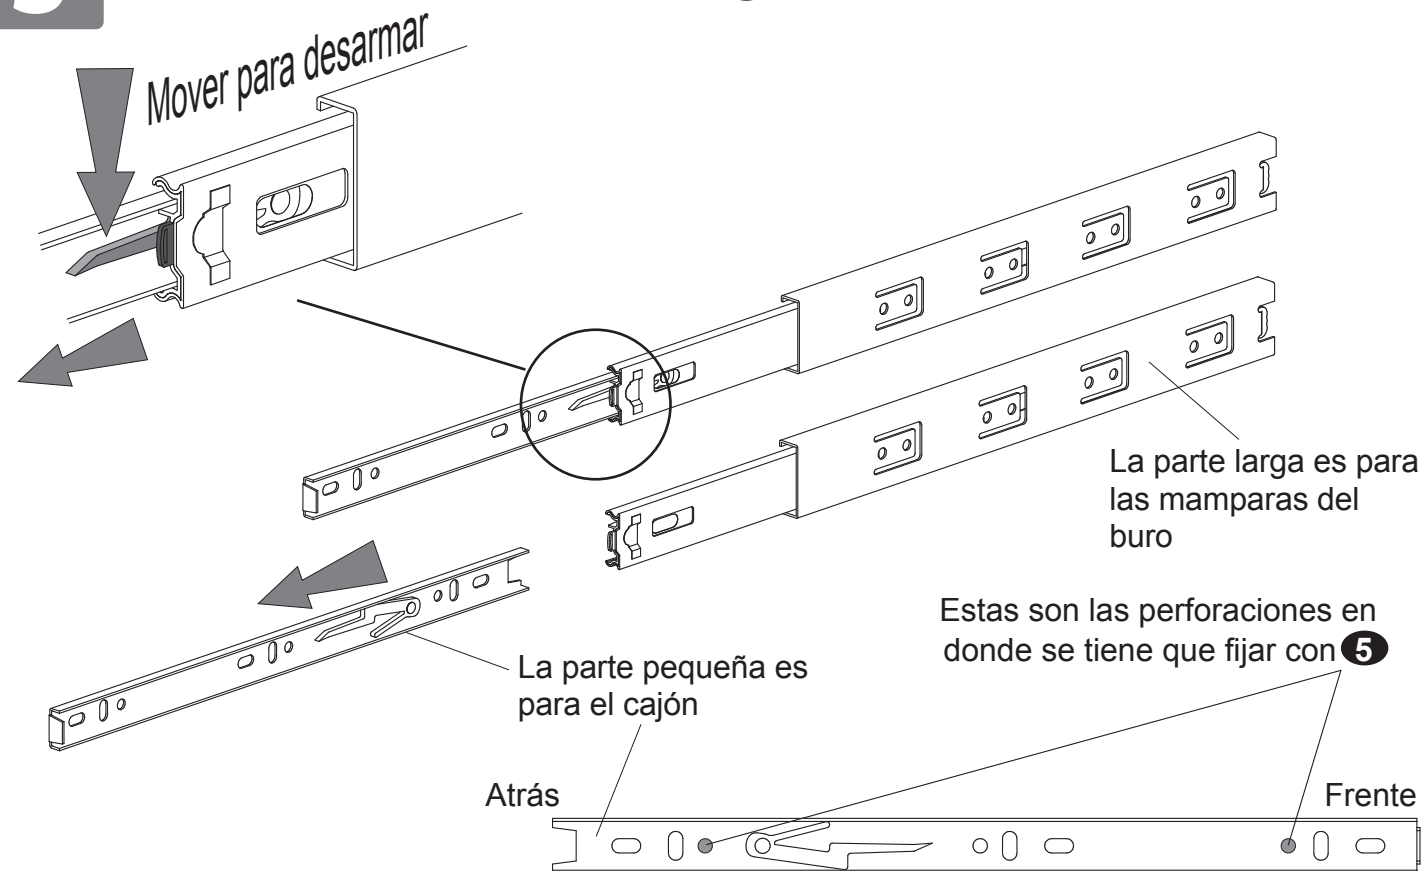


6

Coloca las correderas **10** con **5** en el cajón

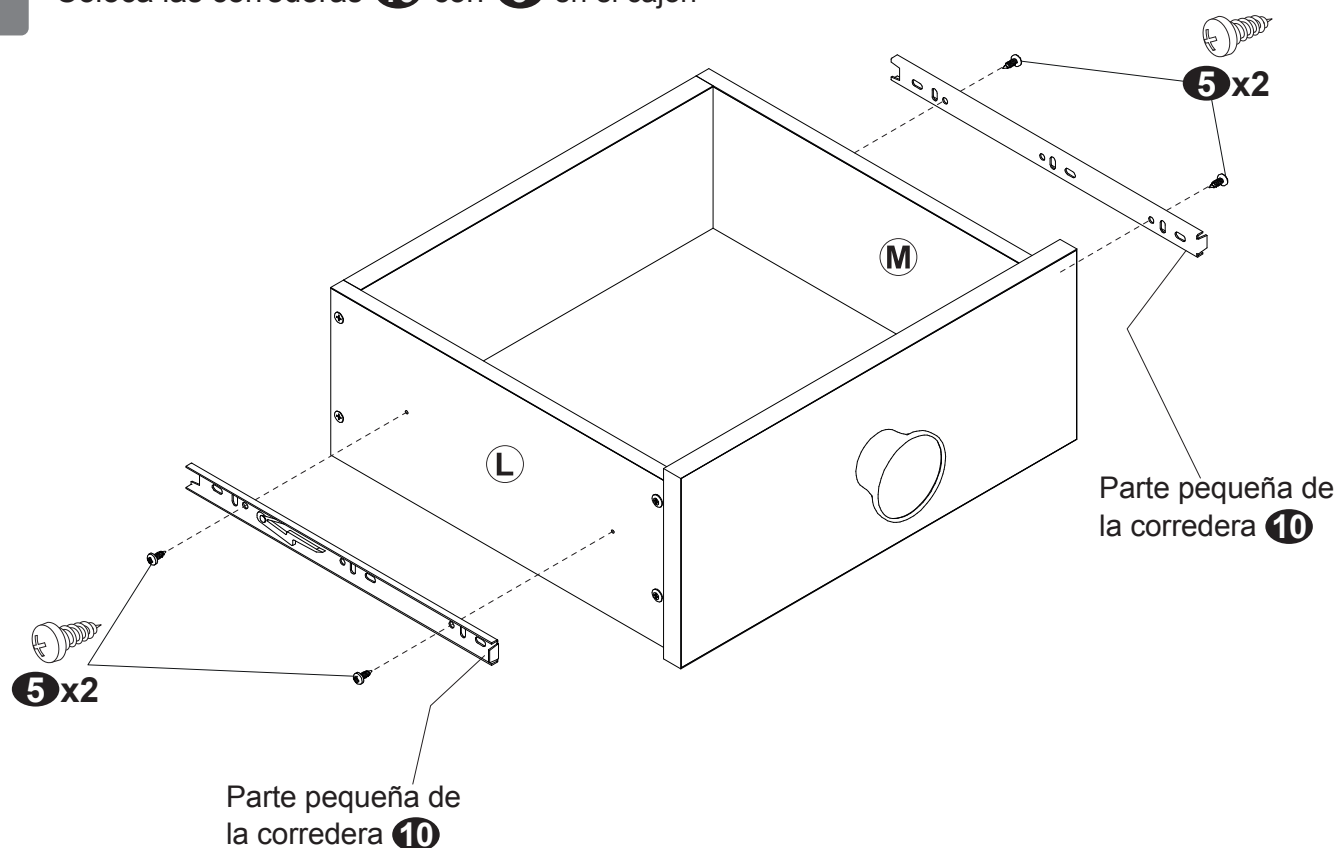


7

Coloca las correderas **10** con **77** en las mamparas **A** y **B**

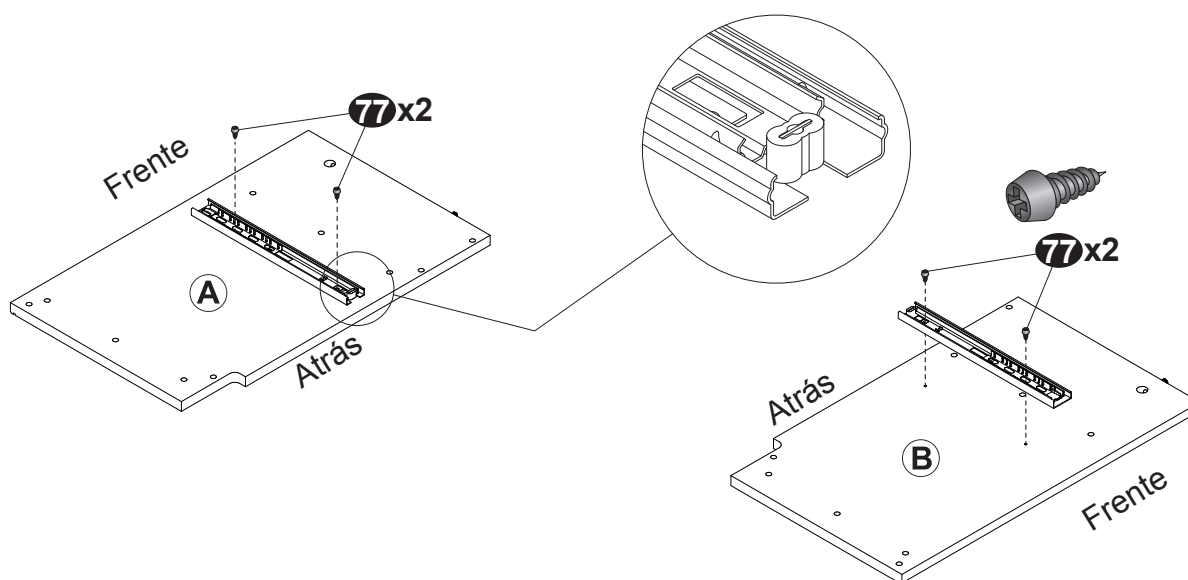

Antes de ensamblar **10**, considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **77**

8

Inserta los perfiles plásticos **(P)** en las mamparas **(A)** y **(B)**, también inserta el perfil plástico **(R)** en el entrepaño inferior **(E)**

Ojo: debes de dejar el perfil al ras


Ojo: debes de dejar el perfil al ras del rebajo

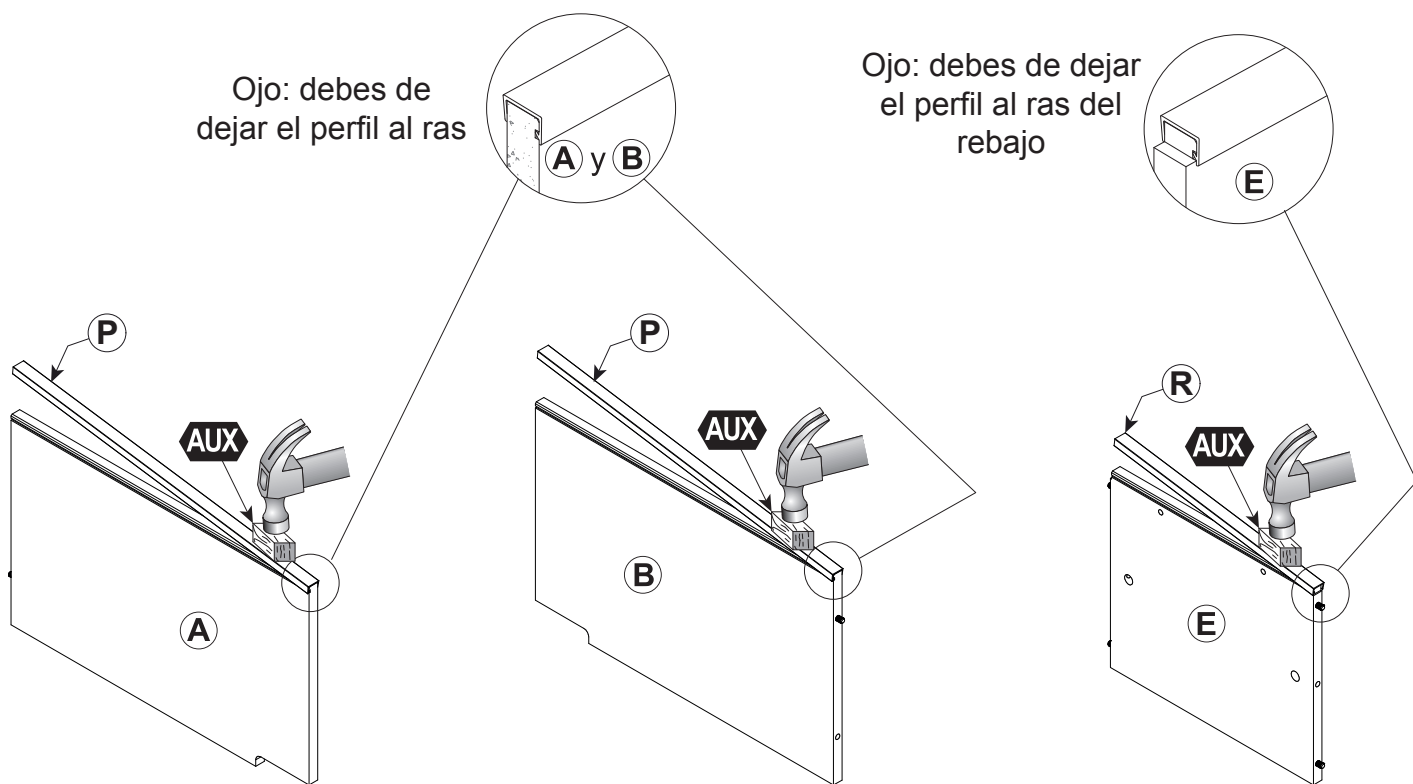

9

Ensambla el entrepaño inferior **(E)** con el zoclo **(H)**


Coloca pegamento en donde vas a insertar **(1)** (5 gotas por barreno)

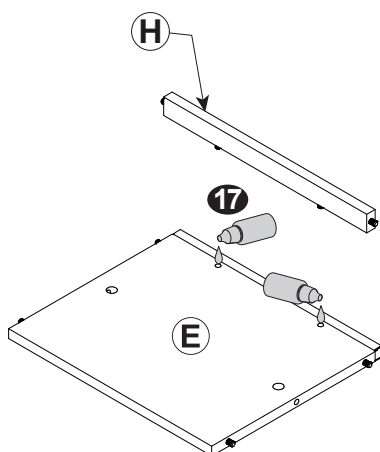

10

Ensambla el tope **(G)** en el entrepaño inferior **(E)** formando el piso-zoclo

Coloca pegamento en donde vas a insertar **(1)** (5 gotas por barreno)


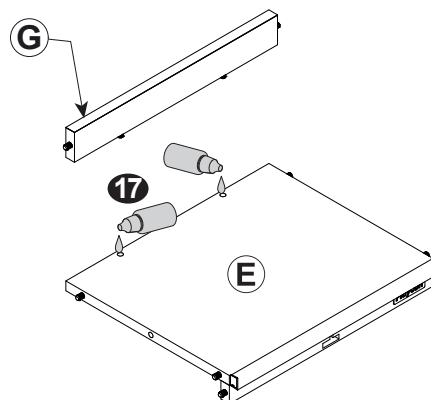


11


Une el ensamble del piso-zoclo y el del respaldo (F), el entrepaño superior (D) a la mampara (A)

Inserta los sujetadores (12) con la flecha hacia abajo antes de ensamblar

Coloca pegamento en donde vas a insertar (1) (5 gotas por barreno)

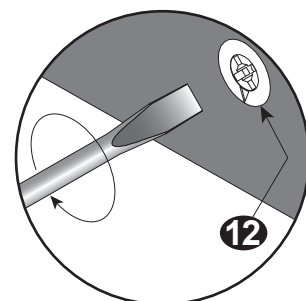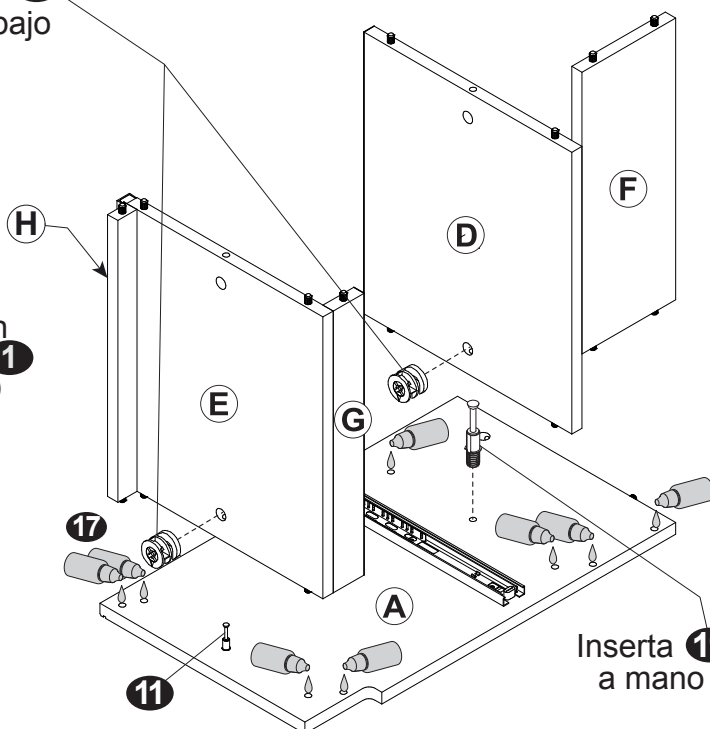

Gira a la derecha para apretar



12x2



Inserta (11) a mano

12

Prepara la mampara (B) y fíjala a los ensambles

Coloca pegamento en donde vas a insertar (1) (5 gotas por barreno)


Inserta los sujetadores (12) con la flecha hacia arriba antes de ensamblar

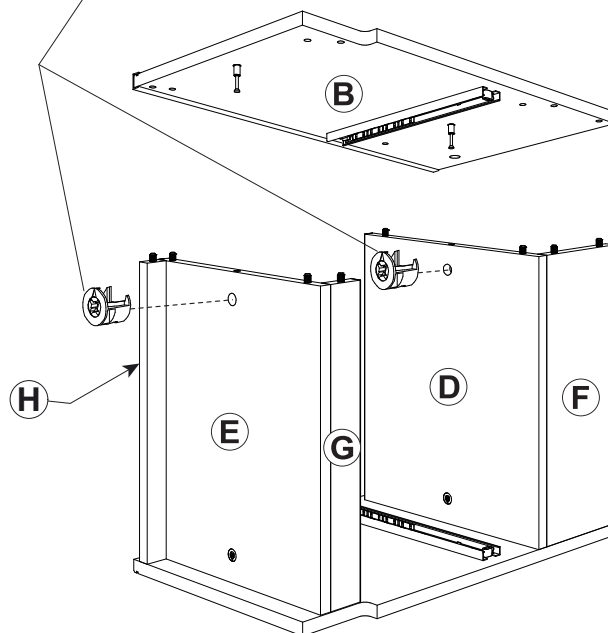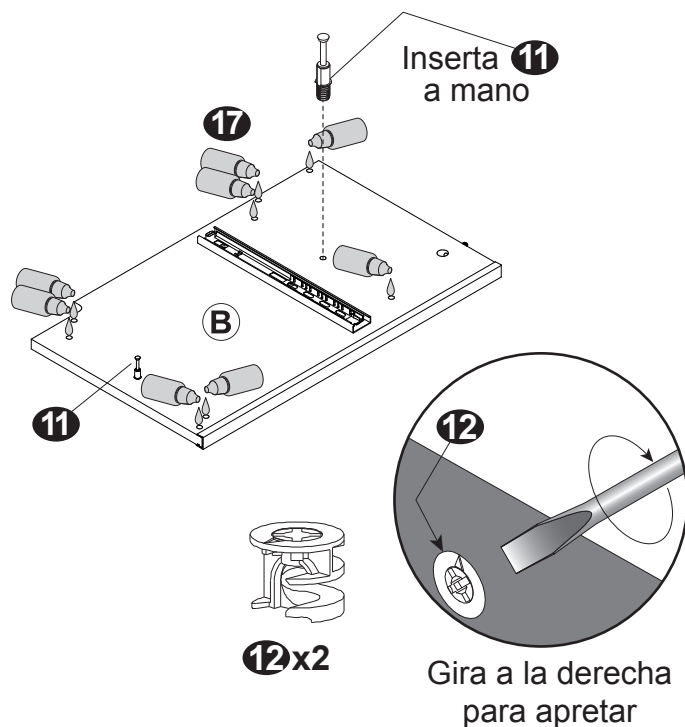

13


Coloca la tapa (C)

Coloca pegamento en donde vas a insertar **1** (5 gotas por barreno)

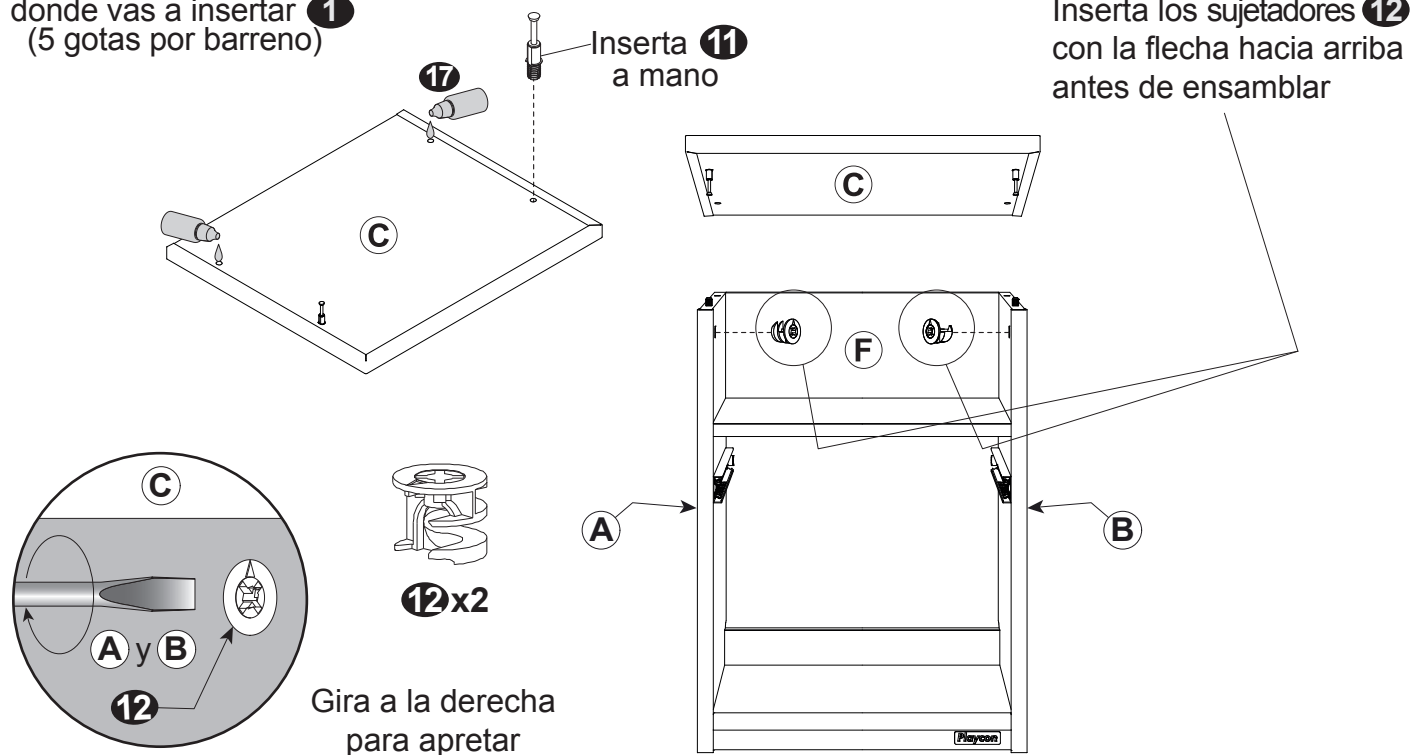

14


Clava los regatones en la parte inferior de las mamparas

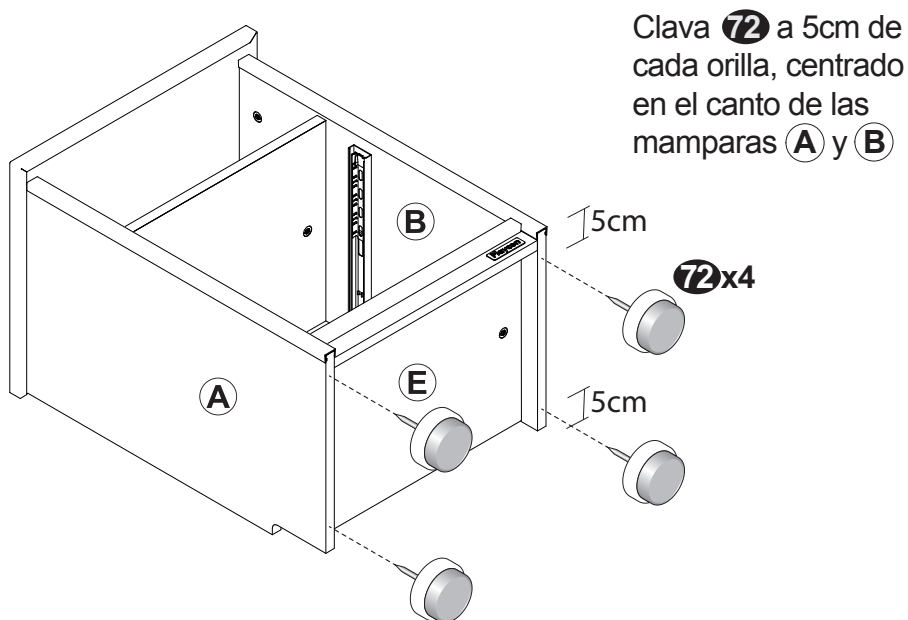



15

Coloca el cajón y ajusta las holguras

Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

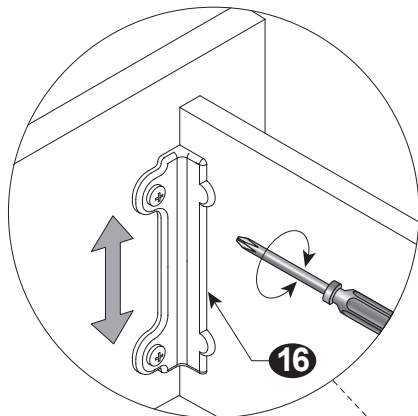

Coloca las tapas **19**

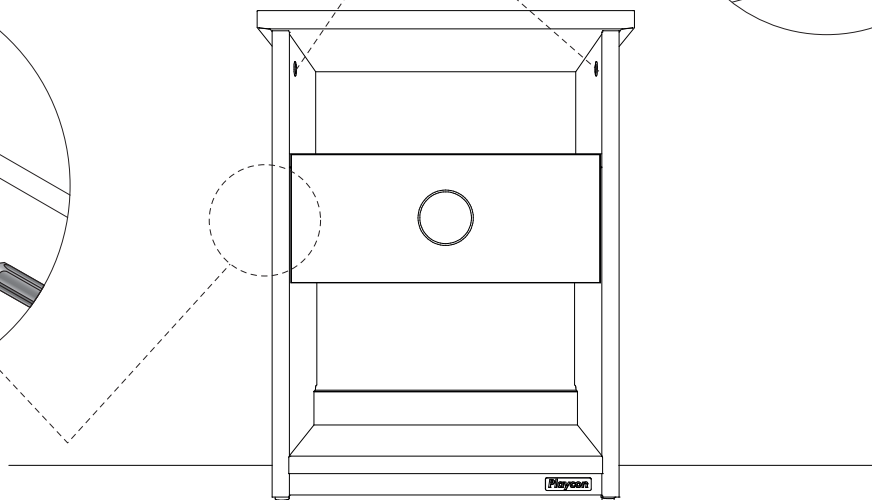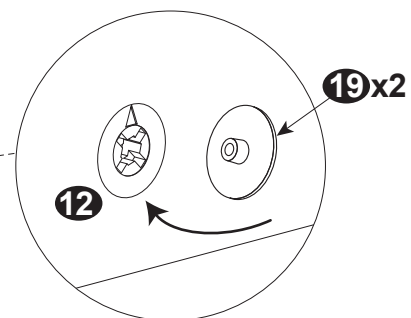

¡Felicidades!

