



Instructivo de armado

ROPERO KIDS





Lista de empaque

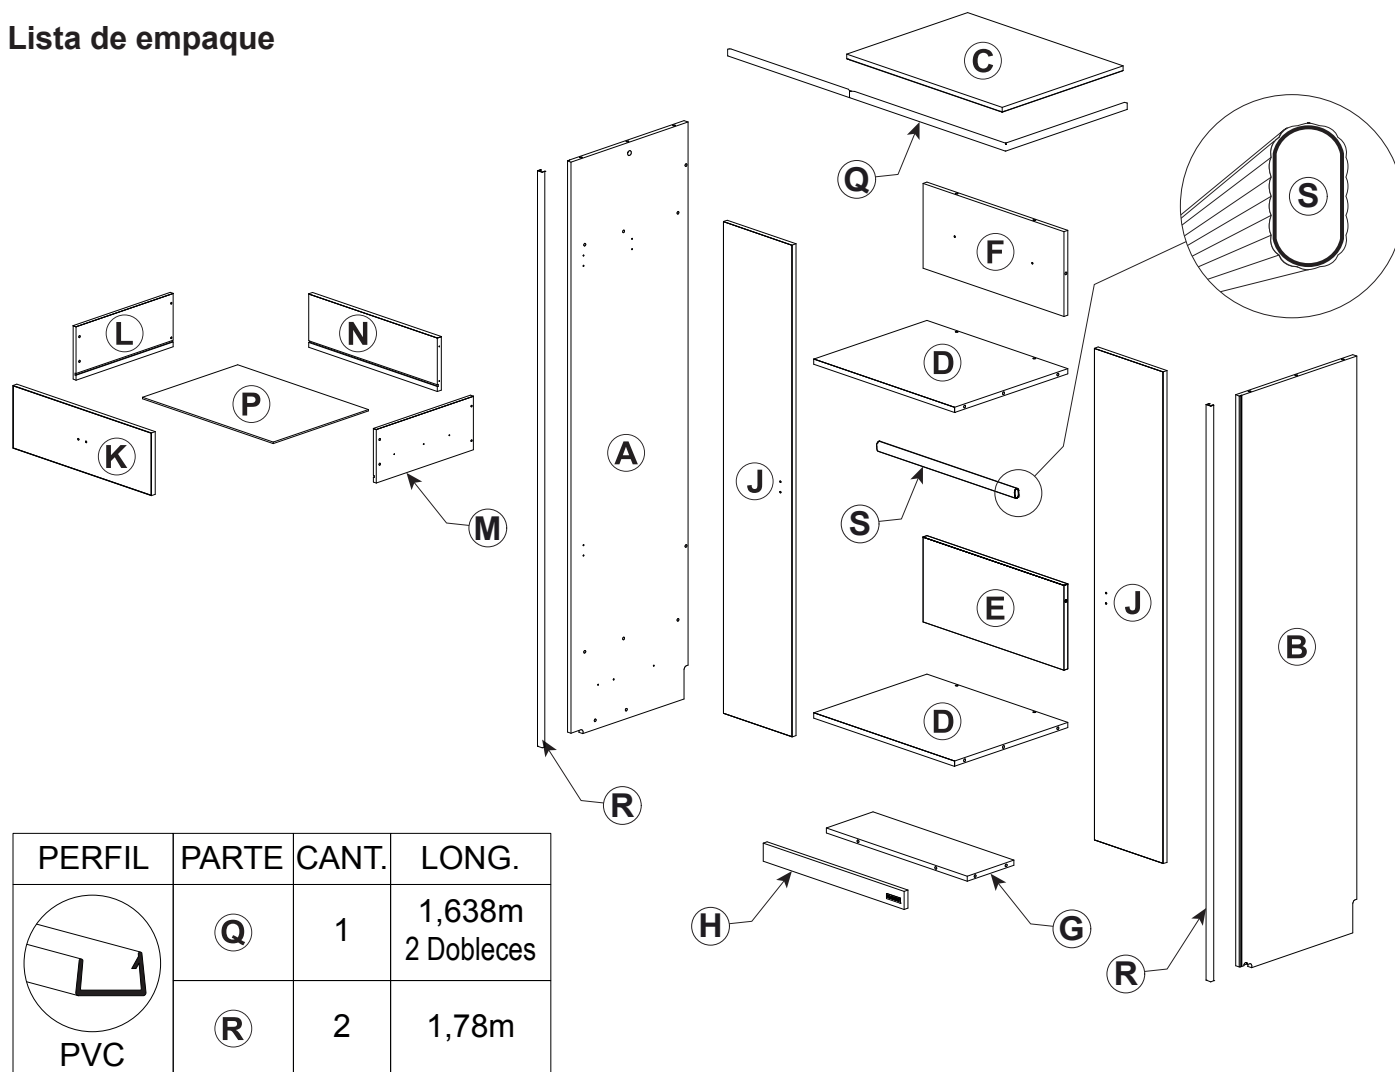

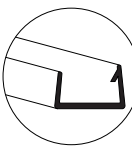PERFIL	PARTE	CANT.	LONG.
 PVC	Q	1	1,638m 2 Dobles
	R	2	1,78m

Herramientas necesarias

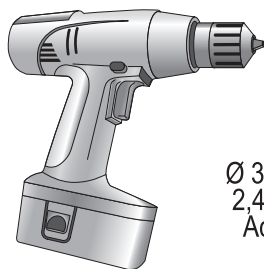

Ø 3/32"
2,4mm
Acero

Ø 1/4"
6,35mm
Concreto




Protege tus ojos

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: 55 5670 0211



Herraje

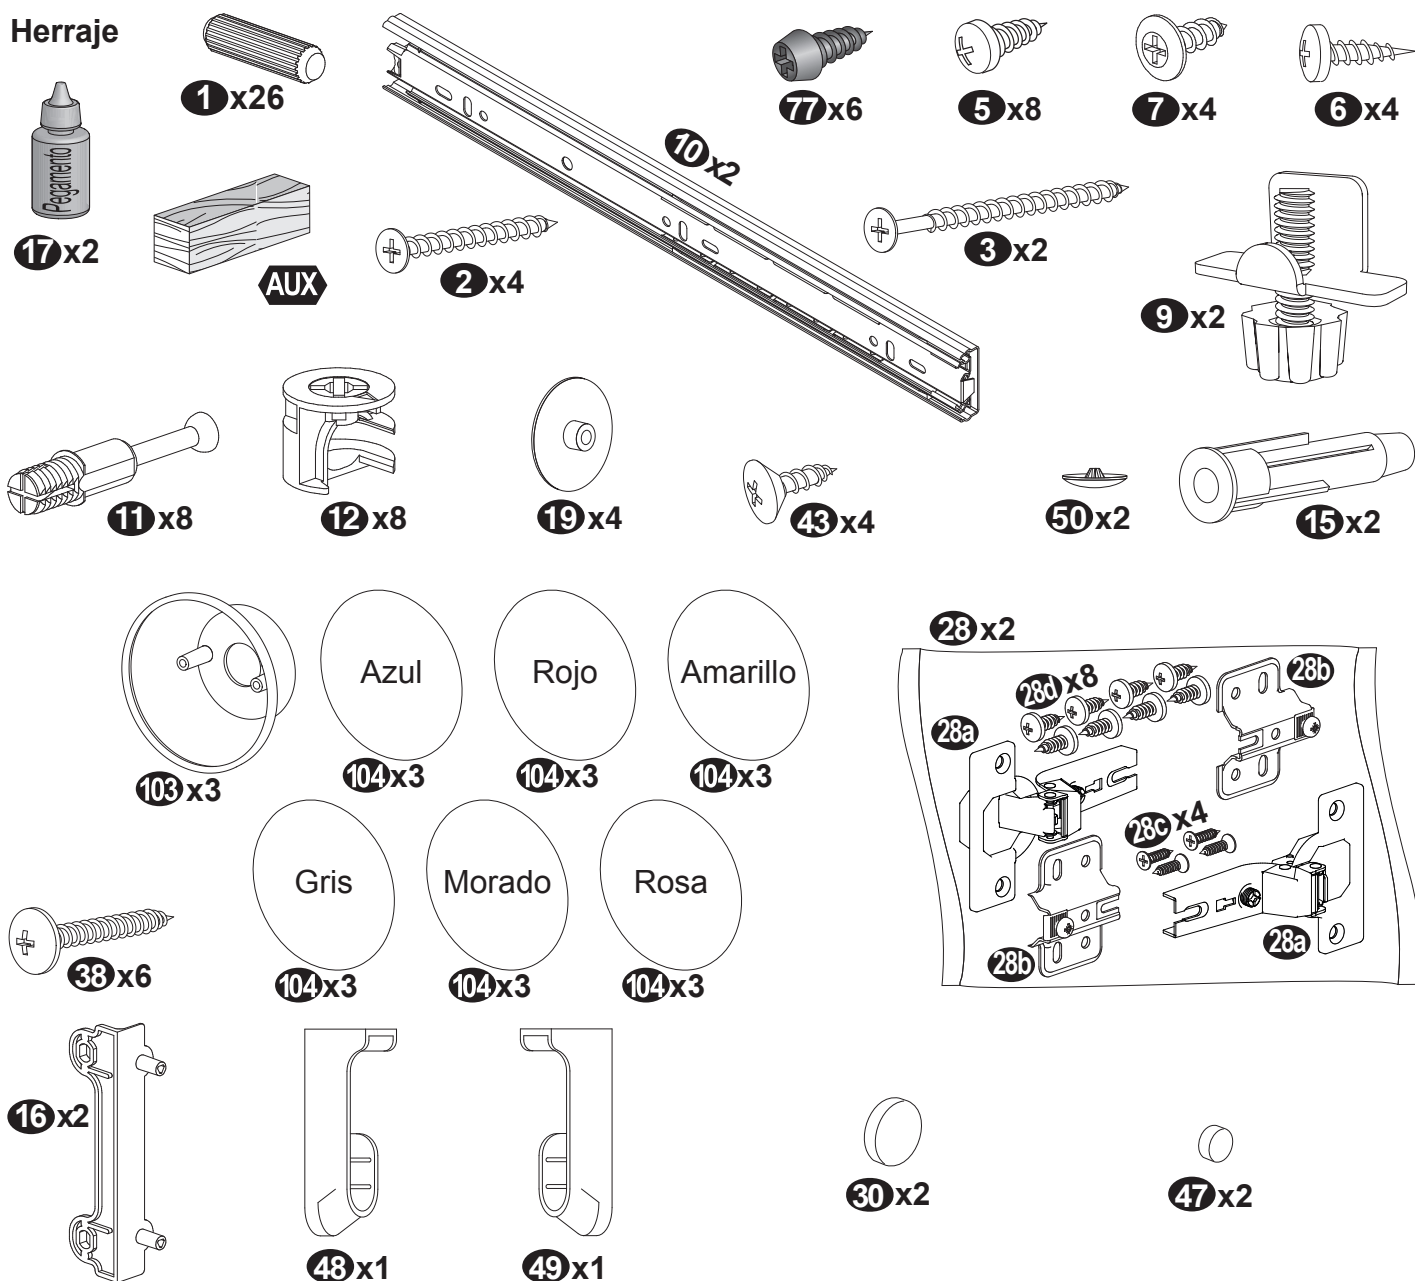

Selecciona las tapas del color de tu preferencia e insertalas a presión



Para cambiar la tapa:

- Quita la jaladera
- Bótala usando un lápiz

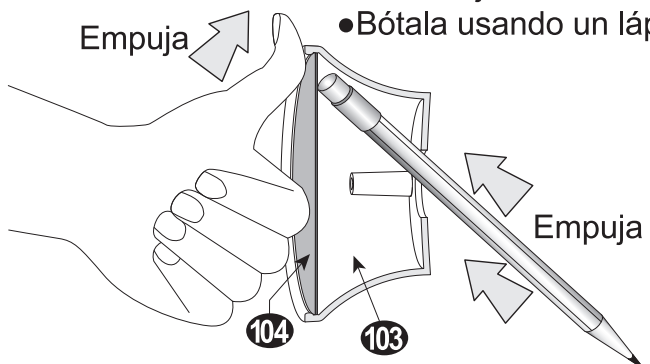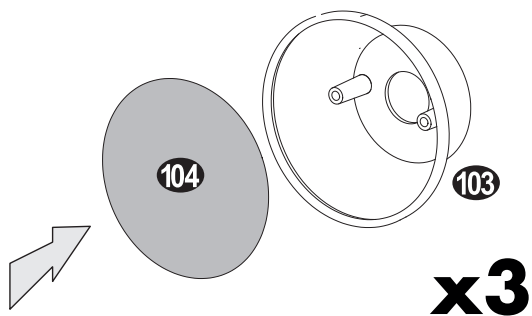





1

Prepara la mampara izquierda (A), mampara derecha (B), los entrepaños (D), el respaldo inferior (E), el respaldo superior (F) y el piso zoclo (G) insertando 1

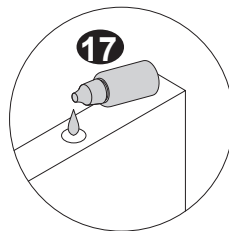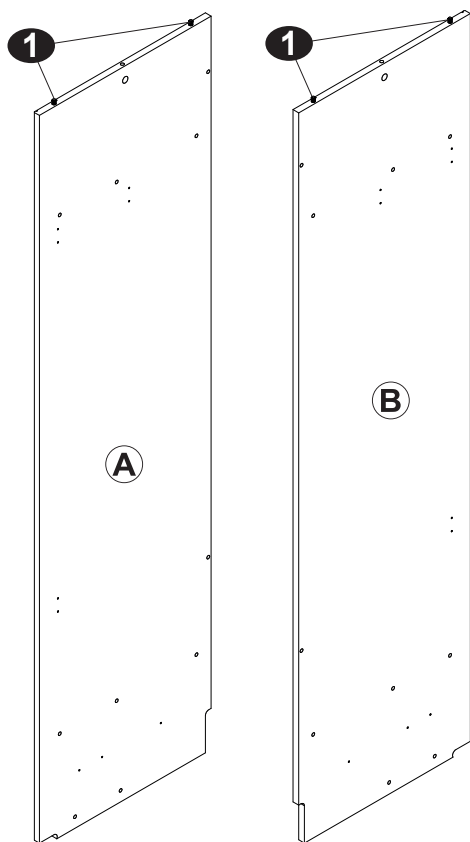




Coloca pegamento (10 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS

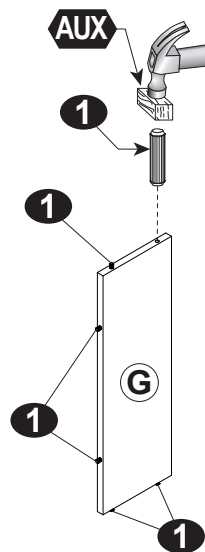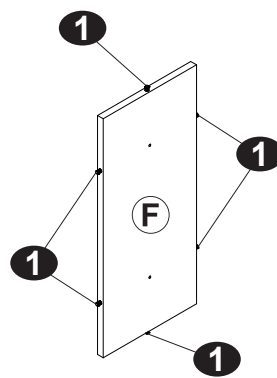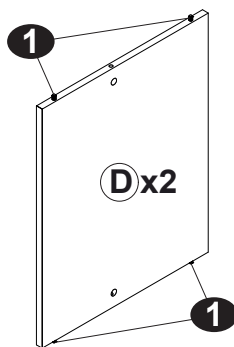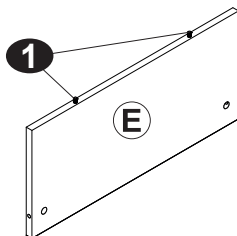**2**


Ensambla un entrepaño (D) con el respaldo inferior (E), el otro entrepaño (D) con el respaldo superior (F) y el piso zoclo (G) con el zoclo (H)

Coloca pegamento 17 a todos los barrenos donde vas a insertar 1
(5 gotas por barreno)

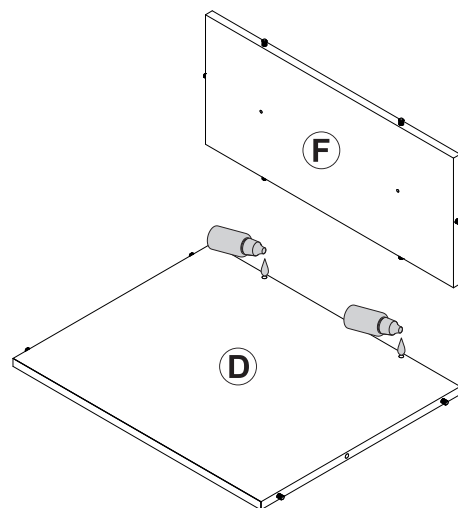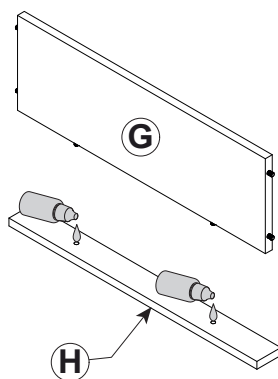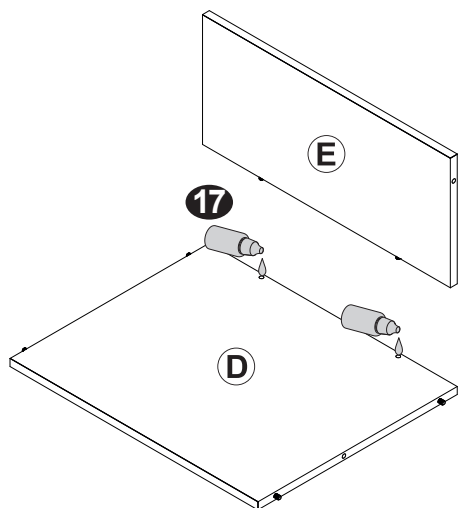


3



Prepara el cajón


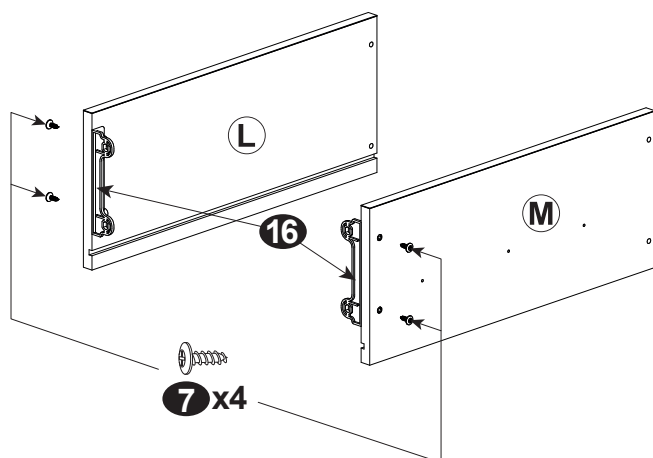
**4**

Ensambla L, P, M en K con 6

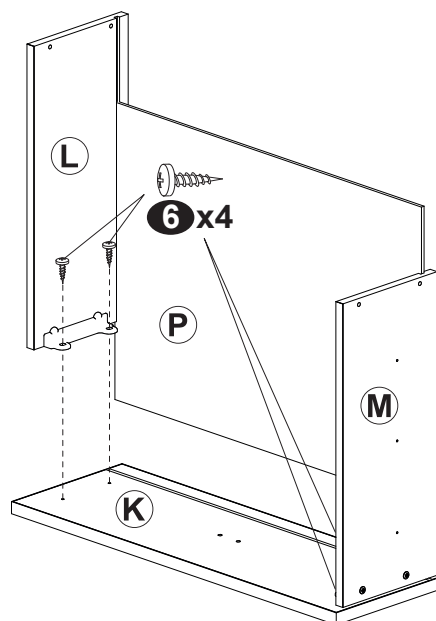**5**

Termina de armar el cajón con N para esto usa 38. Coloca la jaladera 103

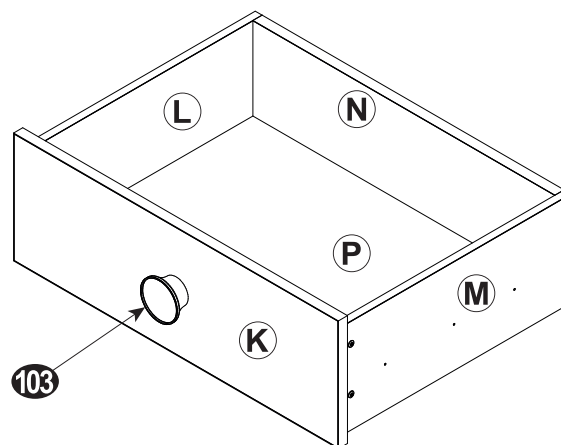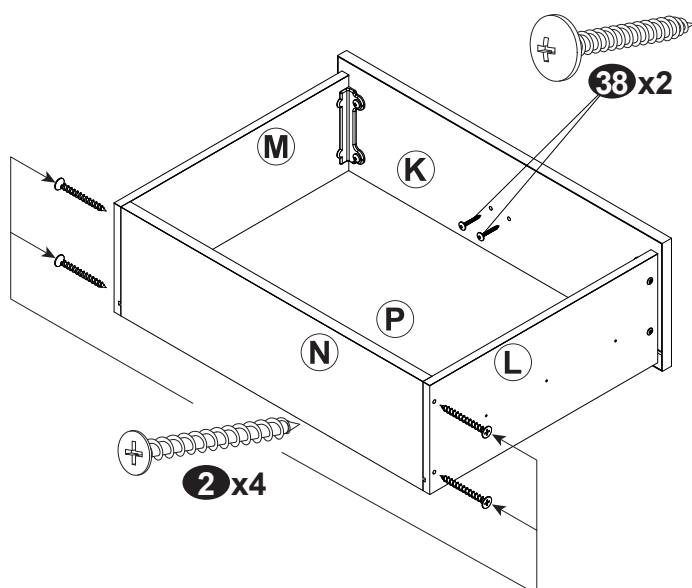

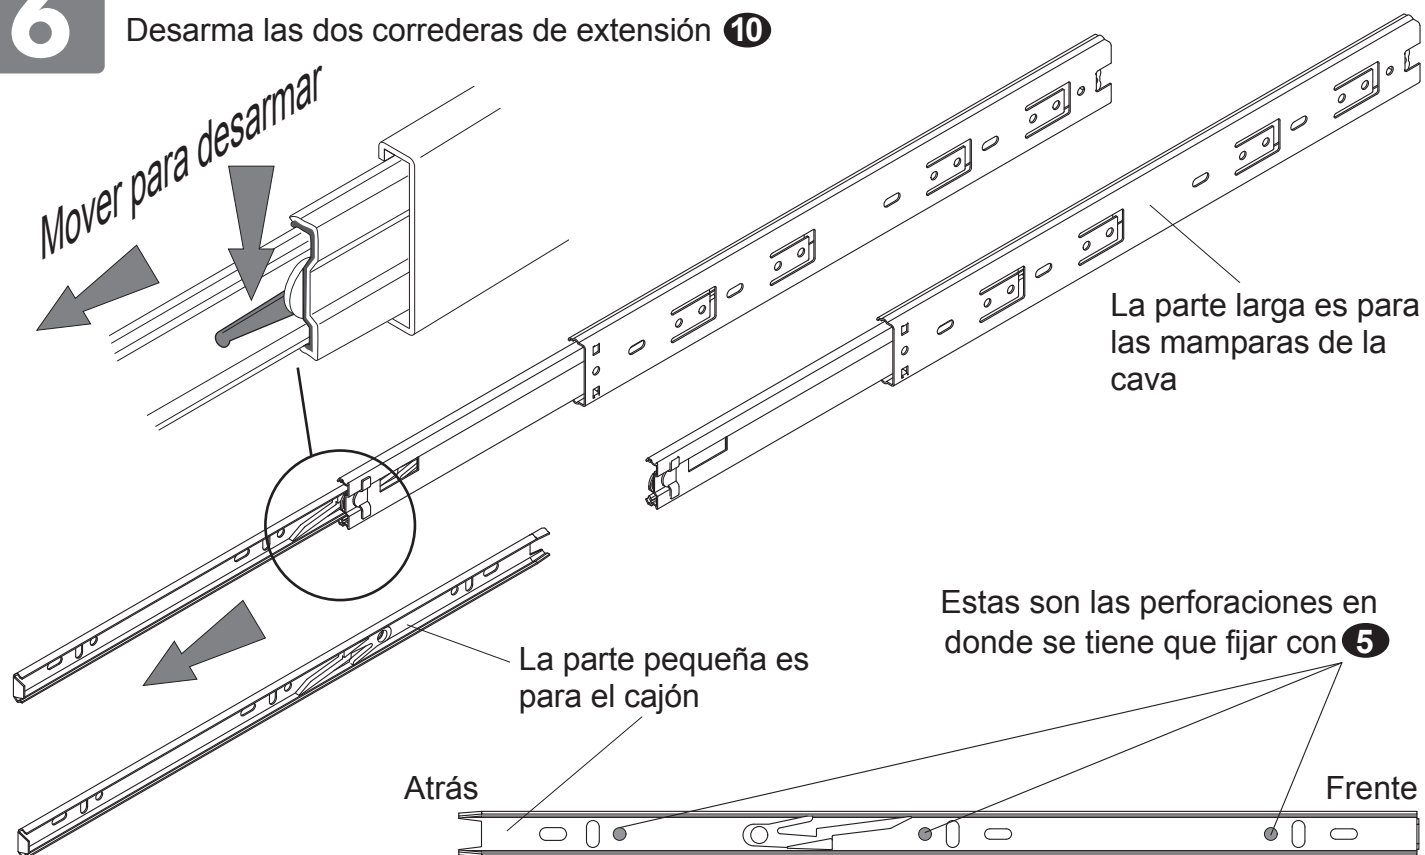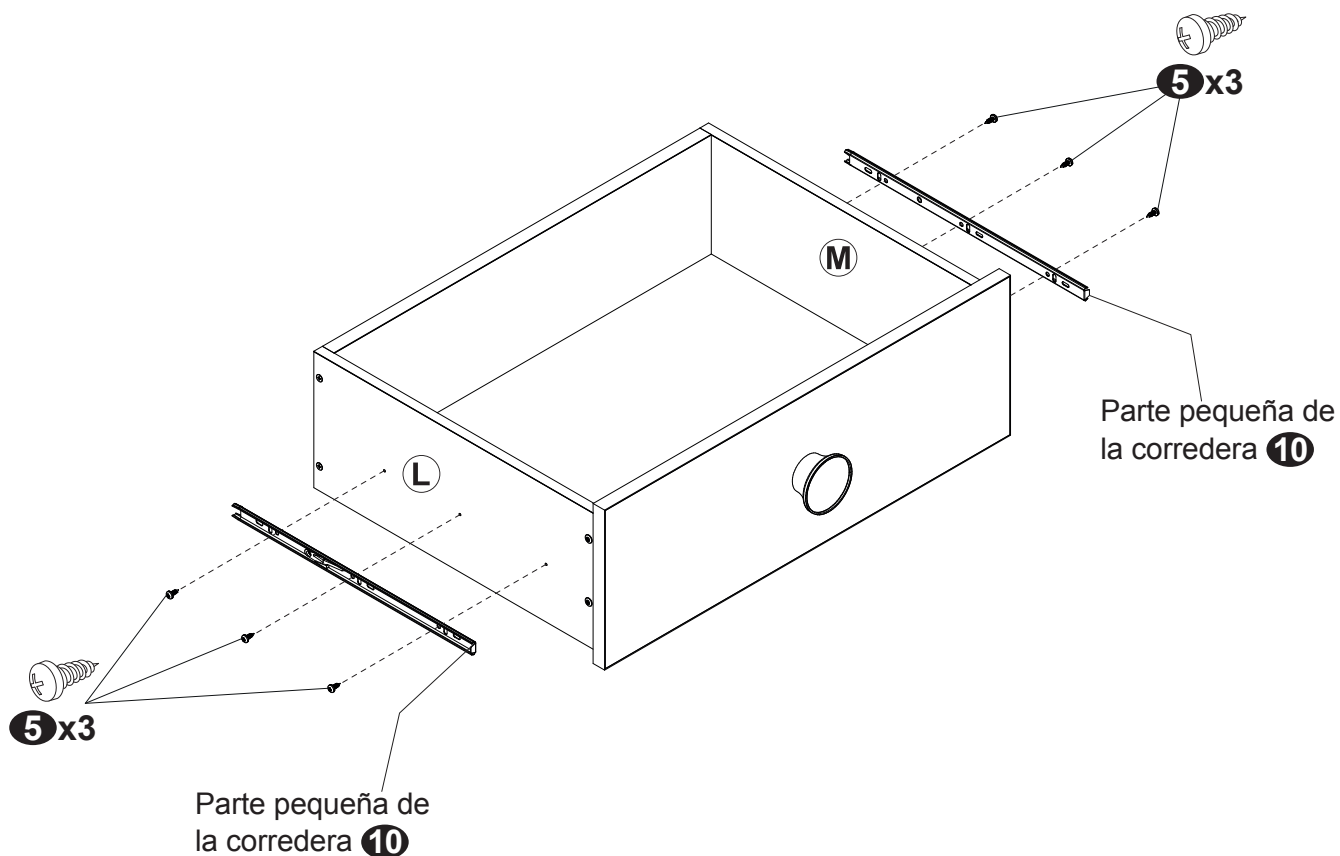6Desarma las dos correderas de extensión **10****7**Coloca las correderas **10** con **5** en el cajón


8

Ensambla el nivelador a las mamparas **(A)** y **(B)**


A) Desarma el nivelador




B) Coloca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja, asegúrate que la perforación de la base coincida con la perforación de la mampara

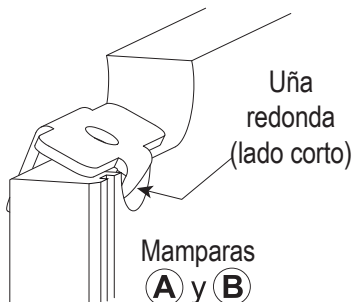

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

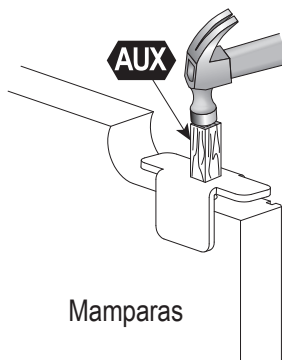


D) Mete el tornillo en su totalidad

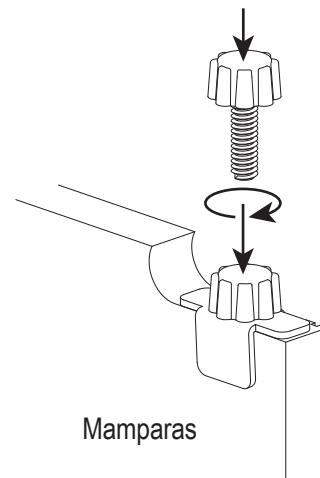

9

Coloca las correderas **10** con **77** en las mamparas **(A)** y **(B)**

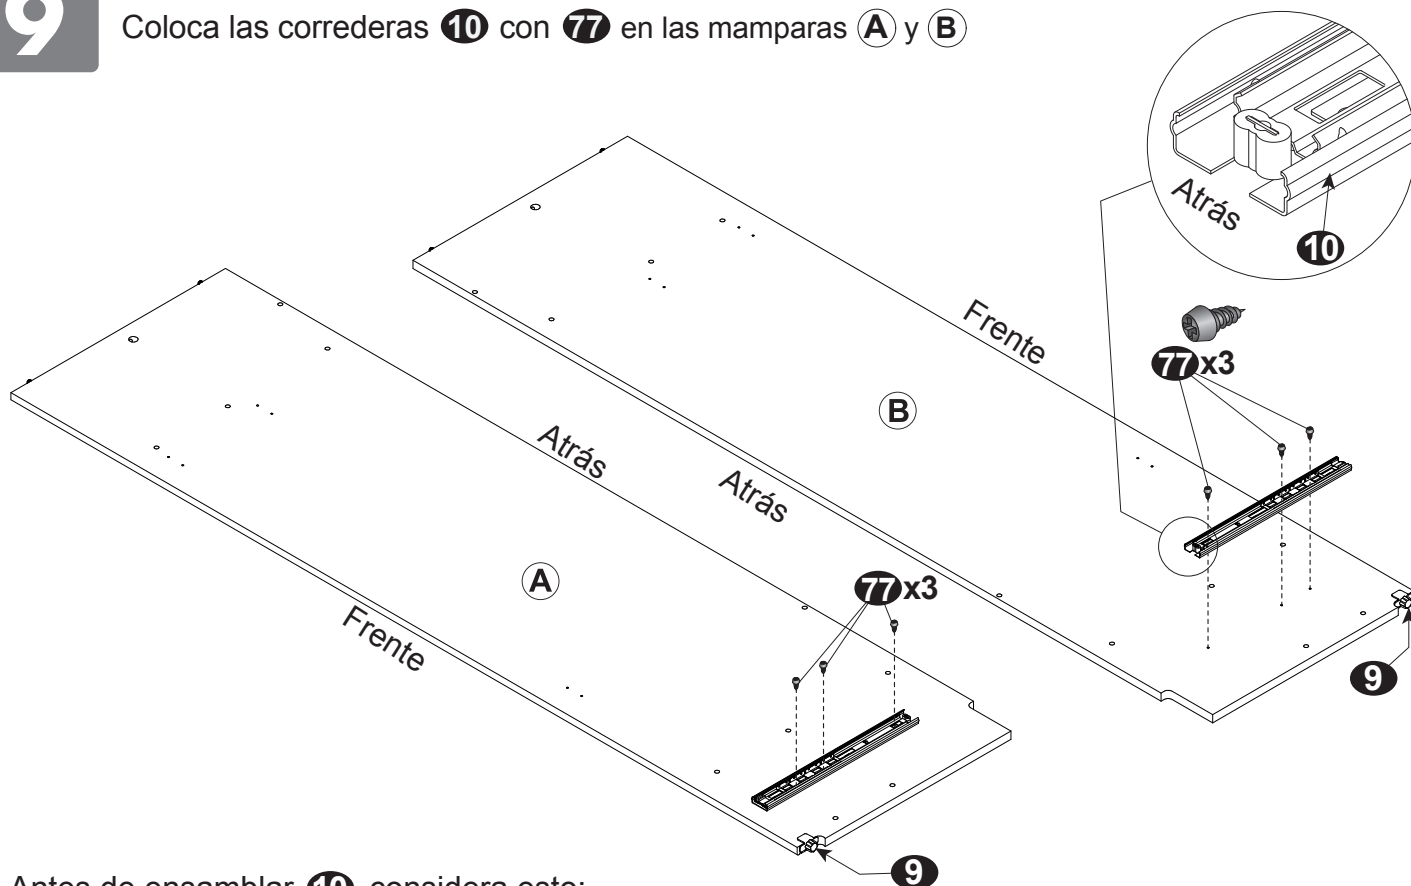

Antes de ensamblar **10**, considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **77**

10


Inserta los perfiles plásticos **(R)** en las mamparas **(A)** y **(B)**

Ojo: debes de dejar el perfil al ras

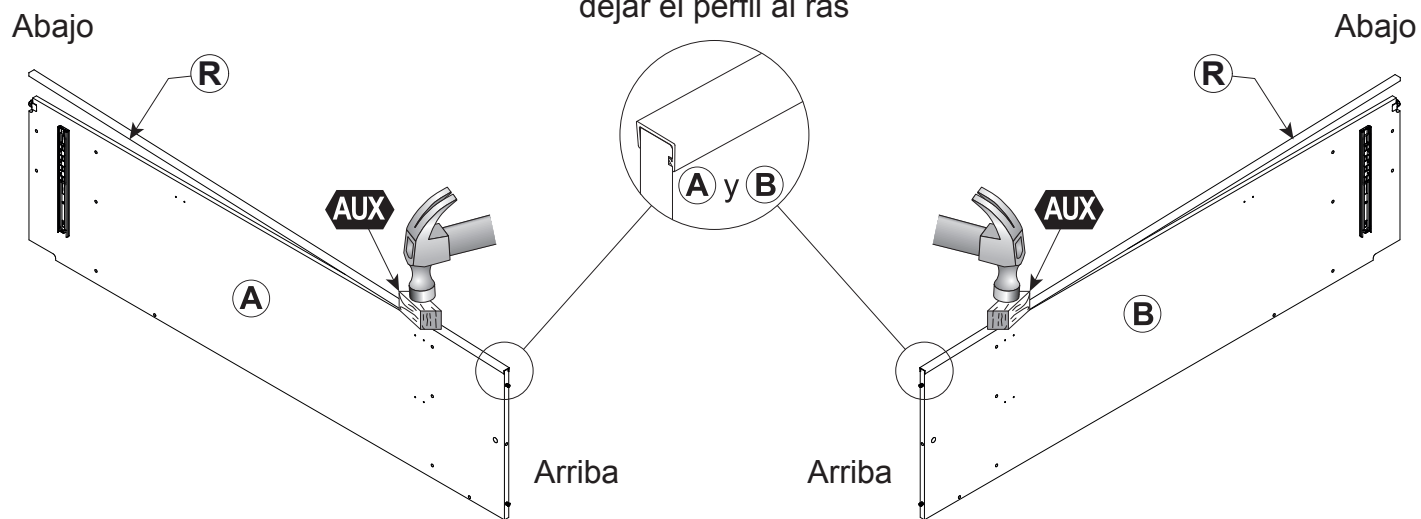


11

Fija los ensambles **(D)(E)**, **(D)(F)** y **(G)(H)** a la mampara **(A)**

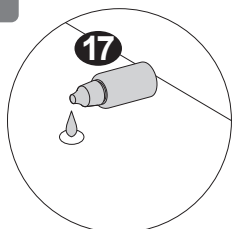

Coloca pegamento en donde vas a insertar **(1)** (5 gotas por barreno)

Inserta los sujetadores **(12)** con la flecha hacia abajo antes de ensamblar

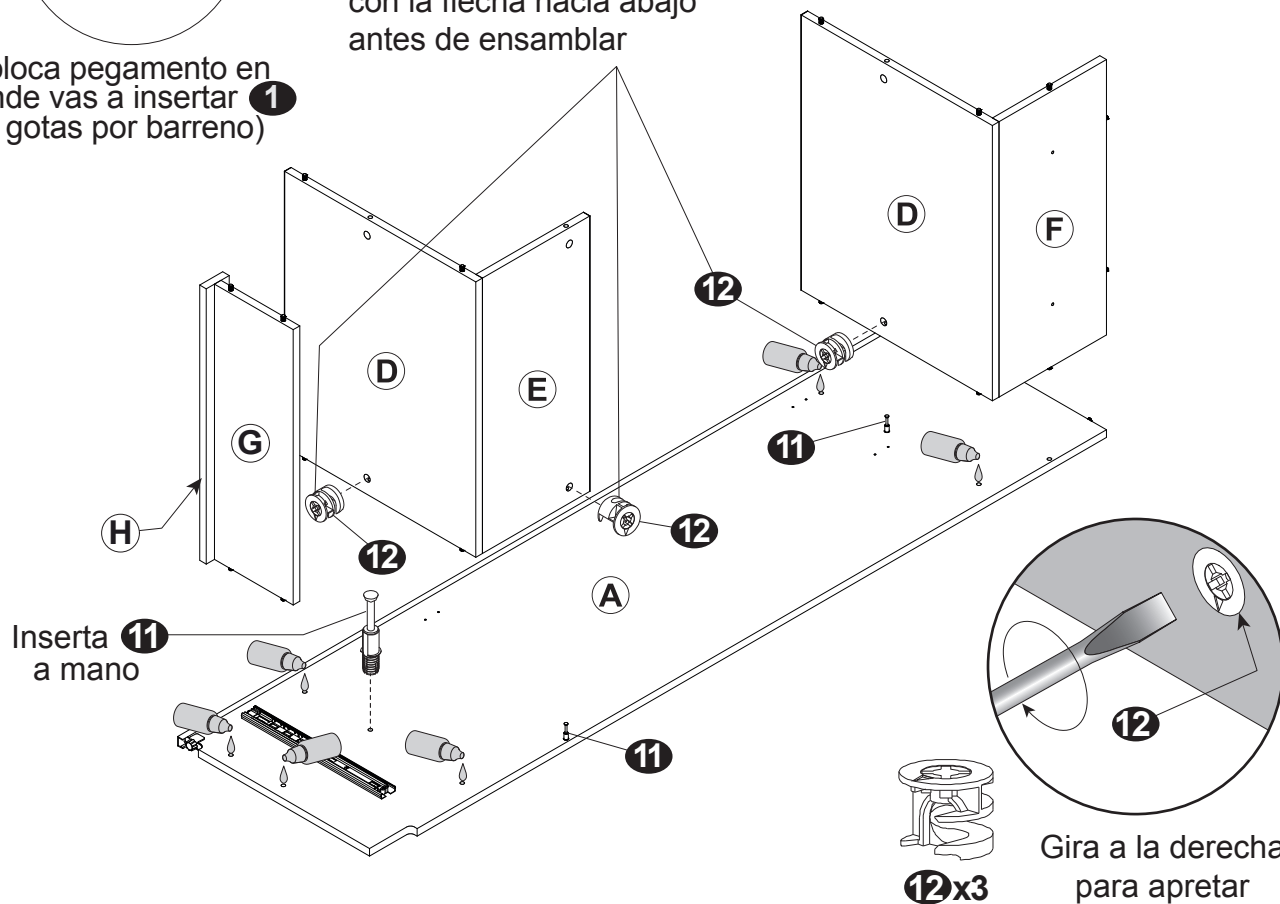


Inserta **(11)** a mano

Gira a la derecha para apretar



12

Prepara la mampara **(B)** y fíjala a los ensamblados **(D)(E)**, **(D)(F)** y **(G)(H)**

Coloca pegamento en donde vas a insertar **(1)** (5 gotas por barreno)

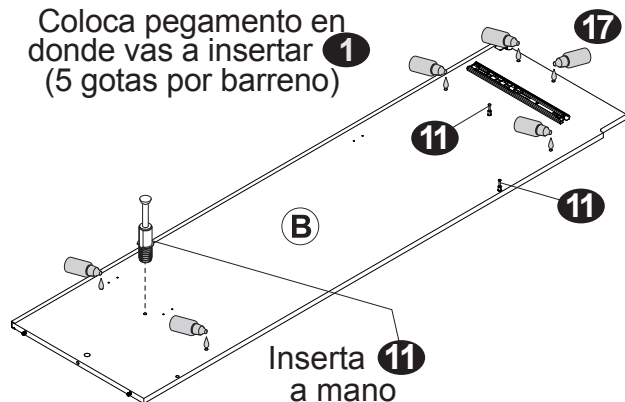


Inserta **(11)** a mano

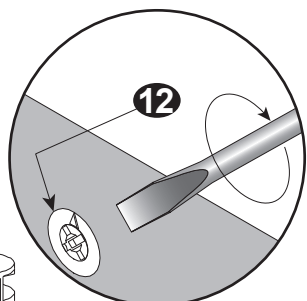

(12)x3

Gira a la derecha para apretar


Inserta los sujetadores **(12)** con la flecha hacia arriba antes de ensamblar

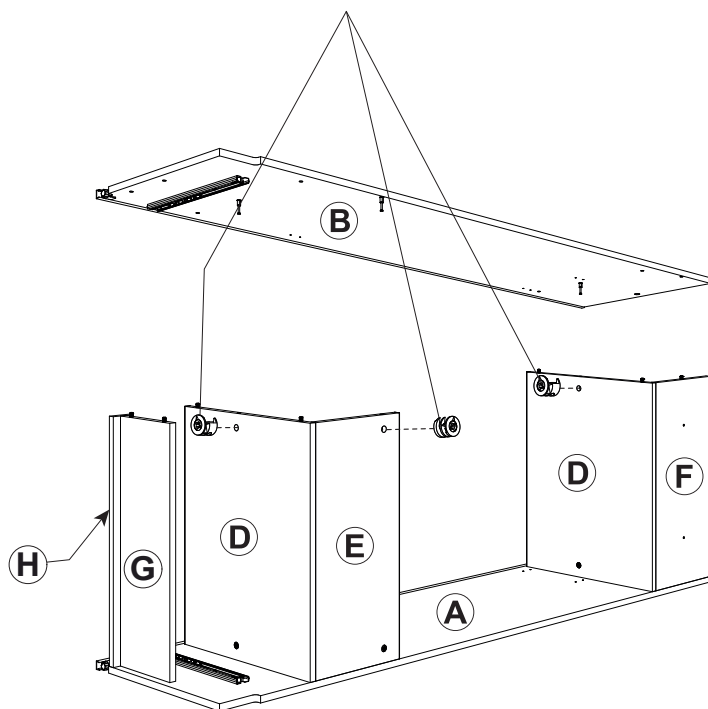

13

Inserta el perfil plástico **(Q)** en la tapa **(C)**




Ojo: debes de dejar el perfil al ras

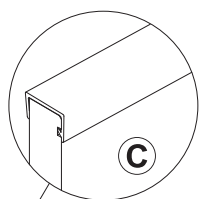

a) Inserta el perfil **(Q)** por el primer lado de la tapa **(C)**

b) Gira la tapa **(C)**, dobla el perfil **(Q)** y prosigue con el ensamble




c) Gira nuevamente la tapa, dobla el perfil **(Q)** y termina el ensamble

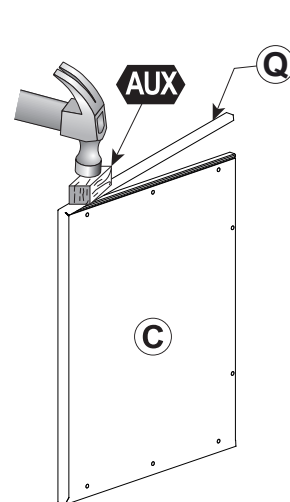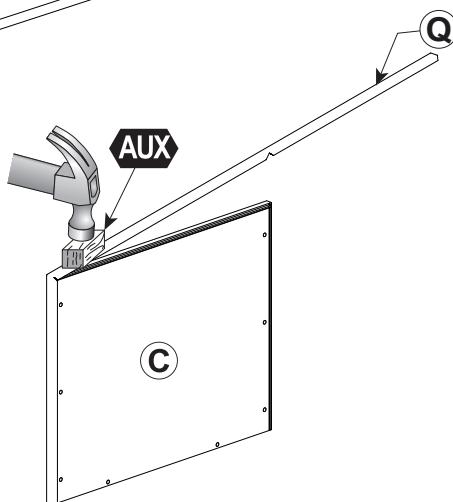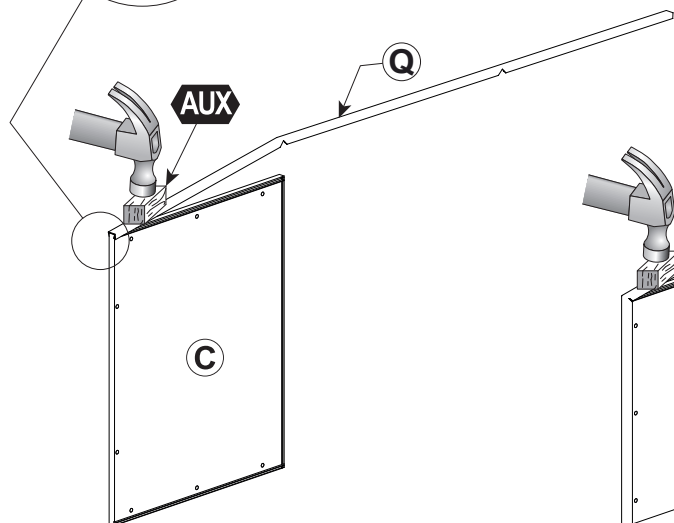

14

Con mucho cuidado y con ayuda de otra persona, levanta el cuerpo del ropero y coloca la tapa **C**


Coloca pegamento en donde vas a insertar **1**
(5 gotas por barreno)

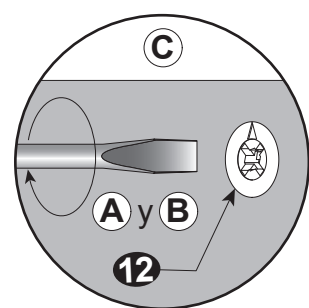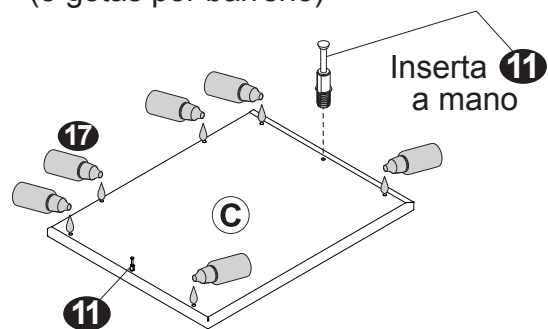

12x2




Gira a la derecha para apretar


Inserta los sujetadores **12** con la flecha hacia arriba antes de ensamblar

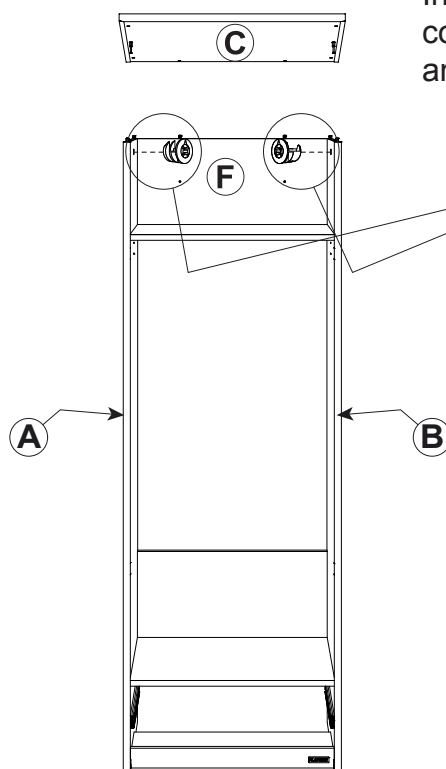



15

Fija los soportes del tubo colgador

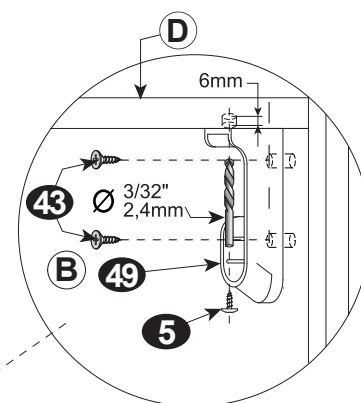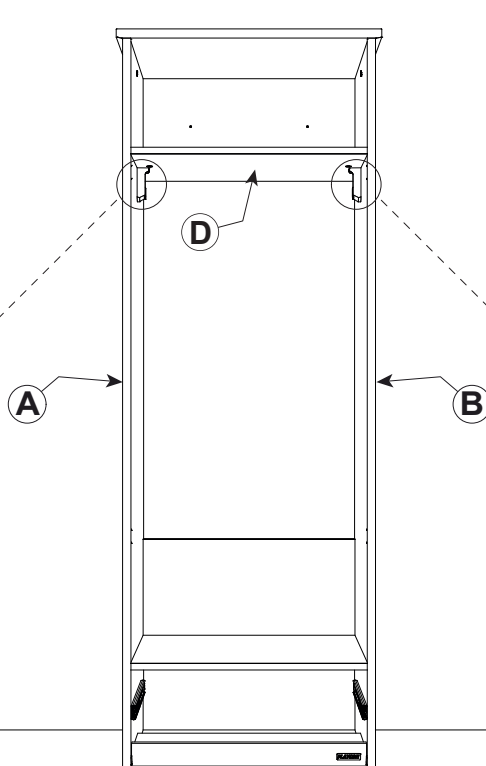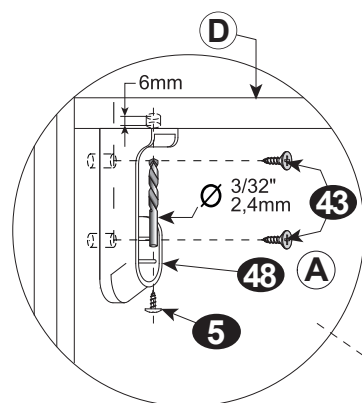


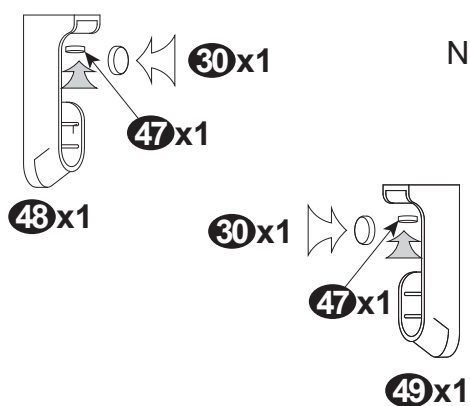

Nota: Coloca las tapas **47** cubriendo los tornillos **5**

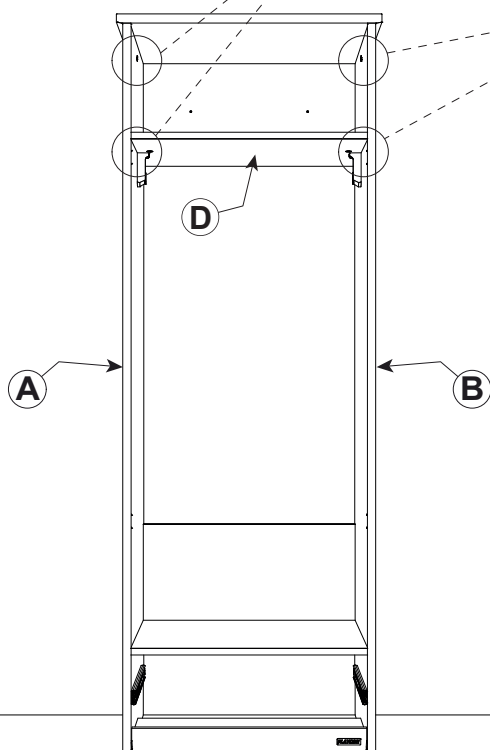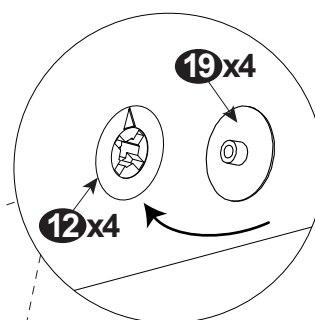


Coloca el tubo colgador

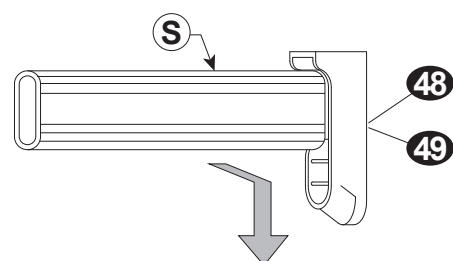


17

Tan pronto armes, nivela y fija el cambiador en su posición definitiva
De este modo permites que el pegamento se seque en posición óptima

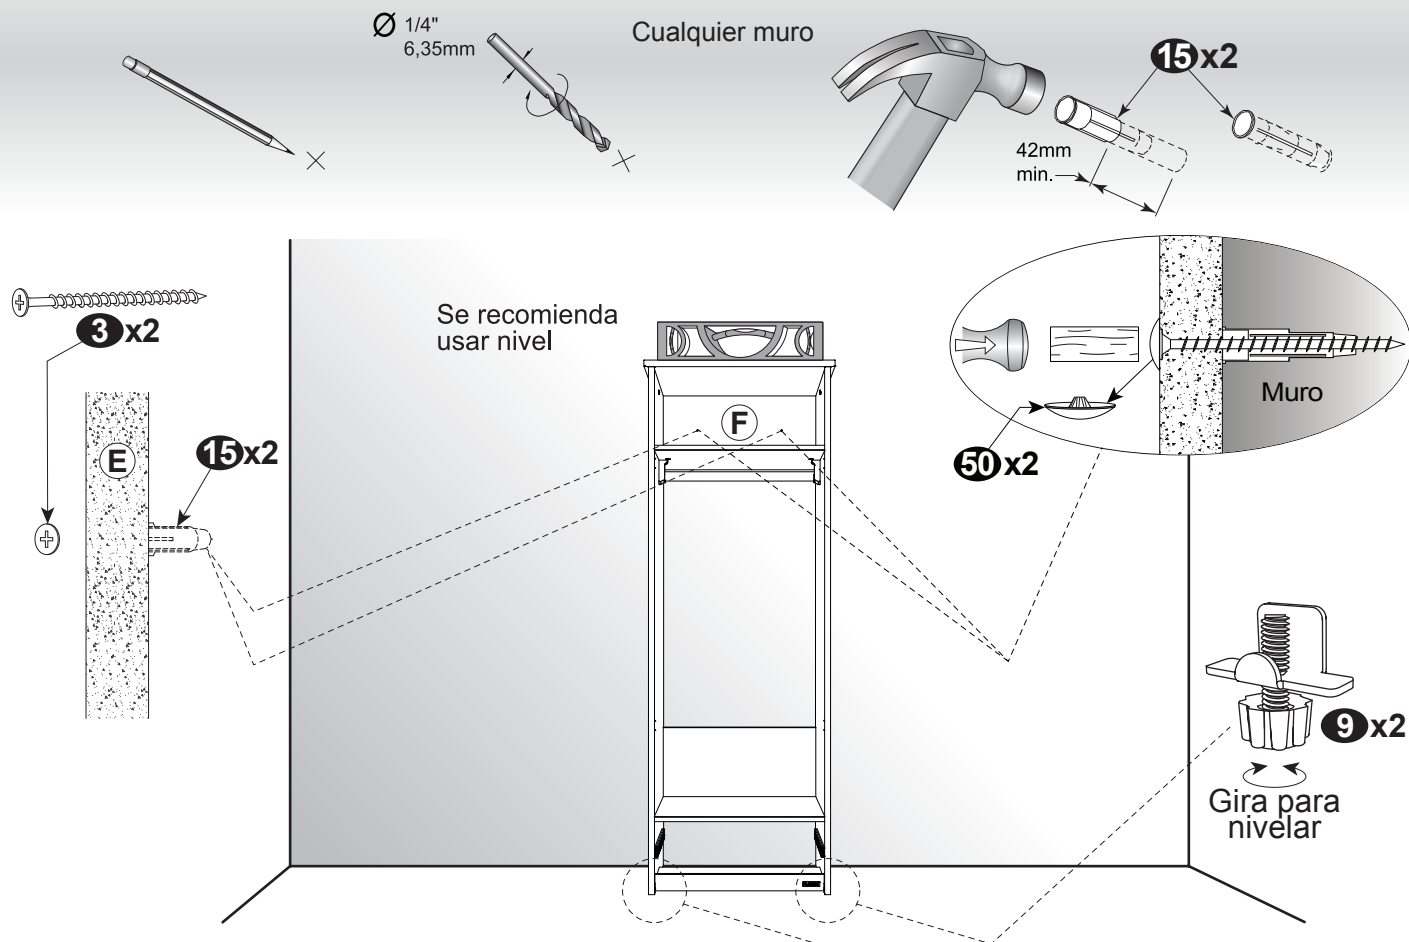


18

Coloca **28a** en **J** atornillando con **28c**

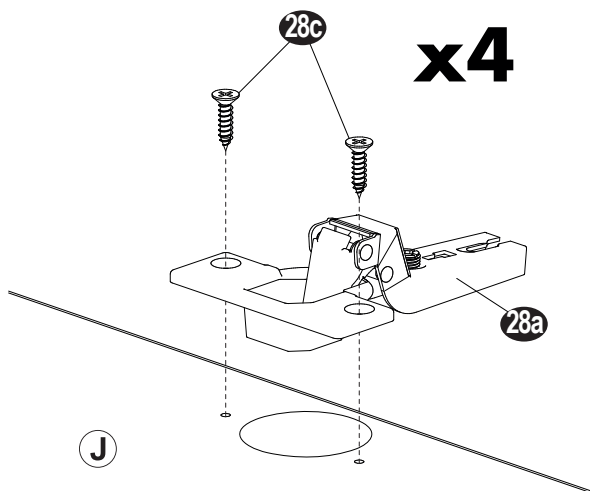


19

Inserta **28a** en **28b** hasta el fondo y después separarlas como práctica

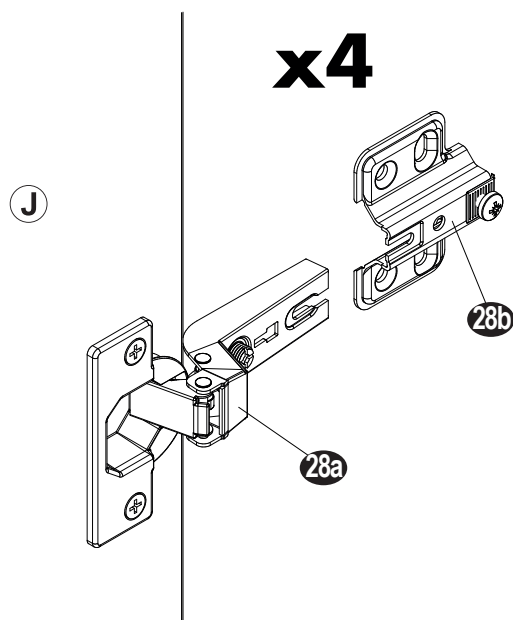


20


Separa **28b** y fíjala con **28d** en las mamparas **A** y **B**

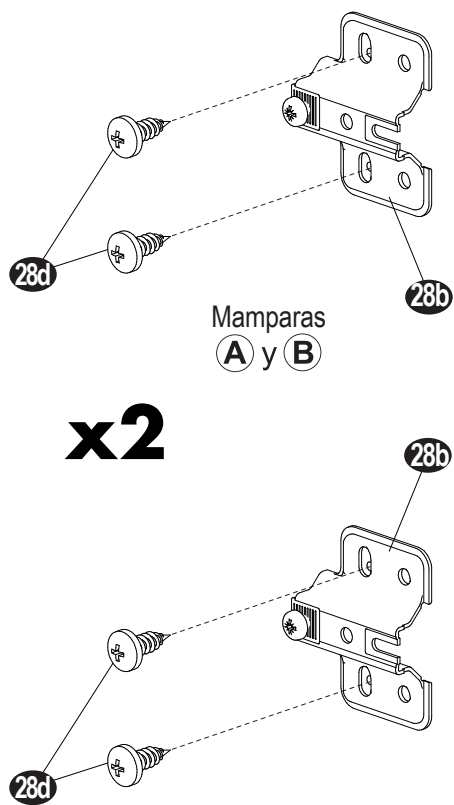**21**

Coloca la puerta y ajusta. Mete las bisagras **28a** en las bases **28b** que fijaste en el paso anterior y ajusta

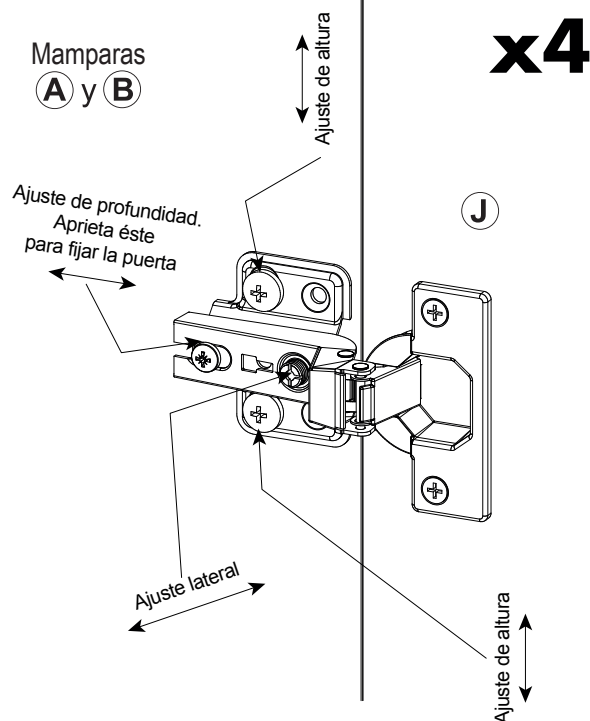**22**

Termina de fijar **28b** con **28d**

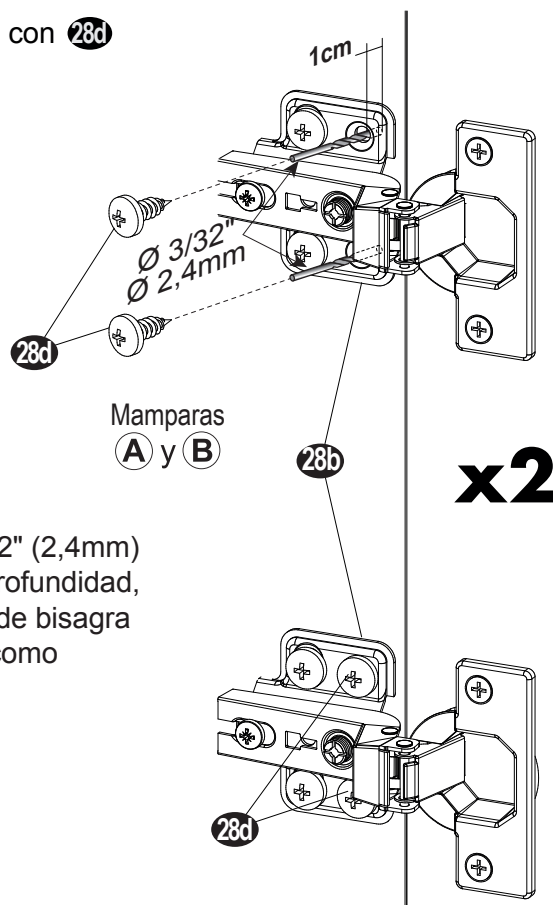


NOTA:

Perfora dos guías de Ø3/32" (2,4mm) de diámetro por 1 cm de profundidad, en cada una de las bases de bisagra **28b** antes de colocar **28d** como muestra la ilustración

23


Termina de armar las puertas **J** usando **38** para colocar las jaladeras **103**

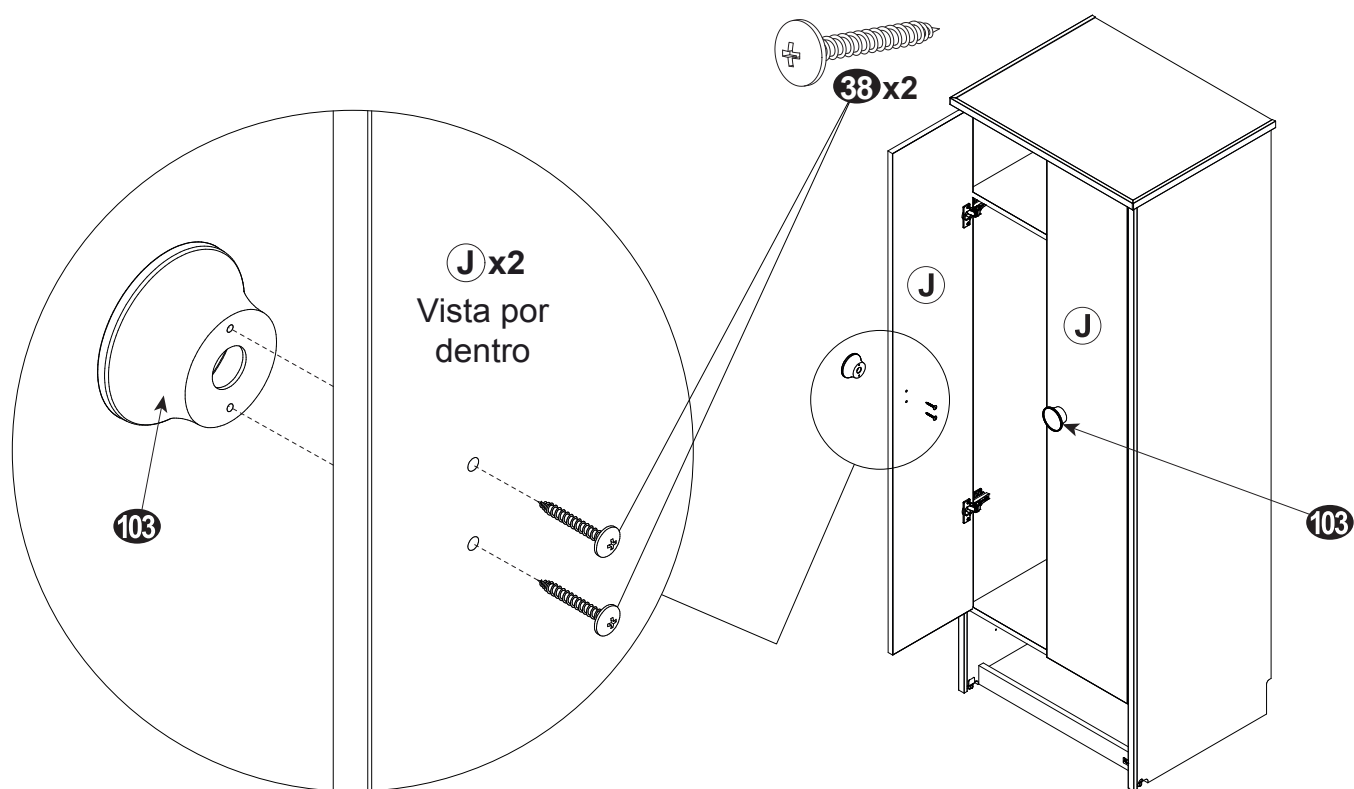

24

Coloca el cajón y ajusta las holguras

Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

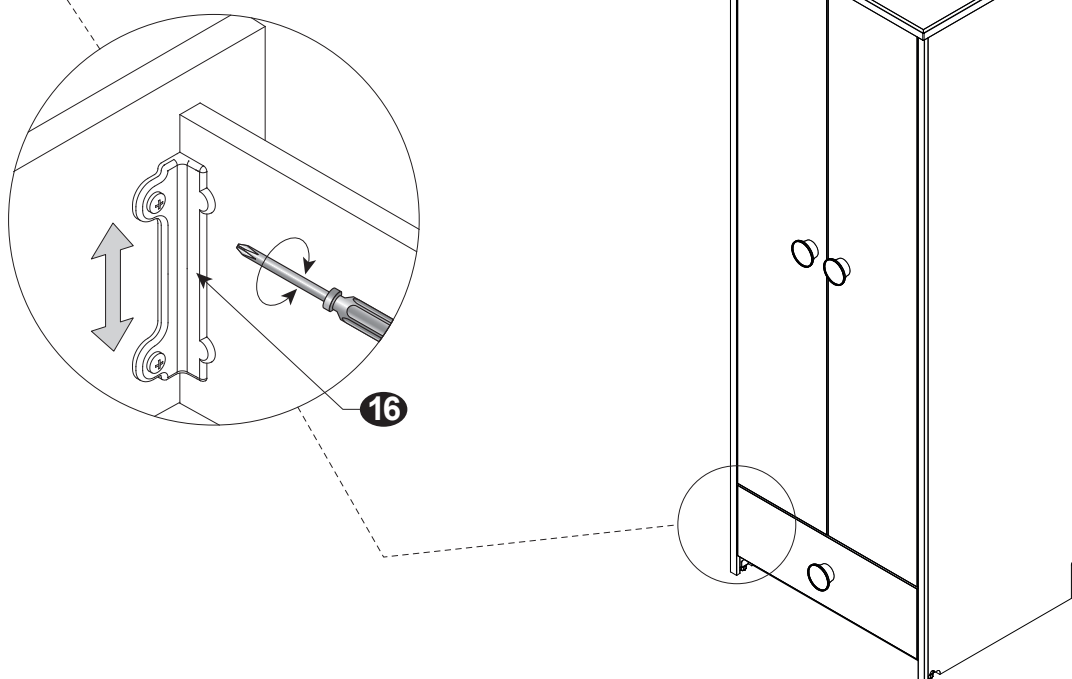

¡Felicidades!

