


Instructivo de armado TORRE 60 / 80



Lista de empaque

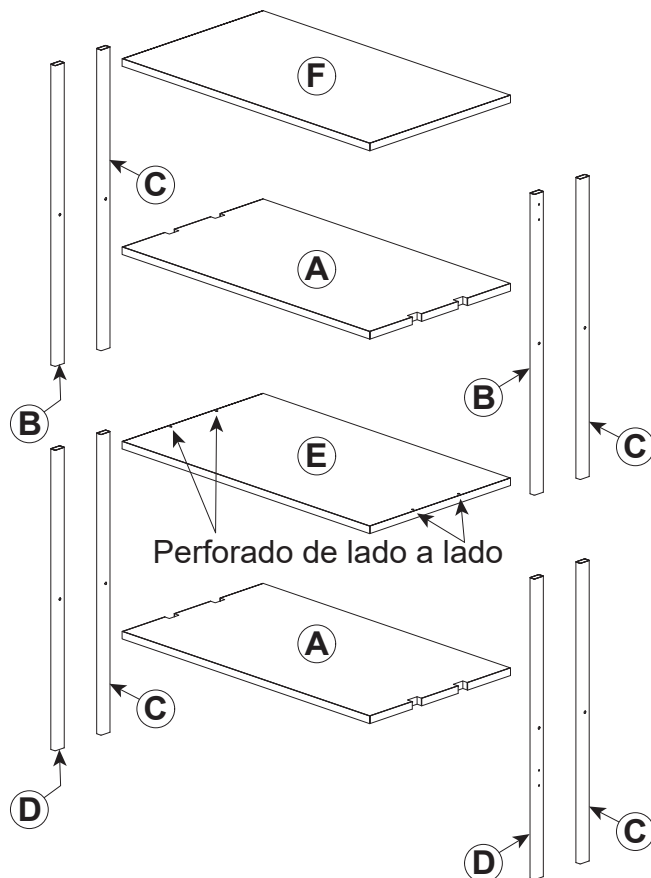

PRECAUCIÓN



Si vas a colocar tu torre sobre de una Cajonera o Zapatera:

**PRIMERO
ARMA LA CAJONERA
O LA ZAPATERA**

Tubular de acero	Longitud de los tubulares: 64,1cm	Número de piezas
	Arriba Abajo	2
	Arriba Abajo	4
	Arriba Abajo	2

Precaución: Es necesario fijar este mueble a la pared para su correcto funcionamiento




Herramientas necesarias



Ø 1/4"
6,35mm
Concreto



Ø 3/32"
2,4mm
Acero o
madera



Protege tus ojos




Nivel de burbuja


Herraje



1x8



2x2

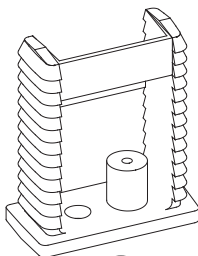


3x16



4x4



5x8



6x2



7x2



8x2



9x1



www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
https://www.youtube.com/user/PlayconClosets



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tel.: (55) 5670 0211




Advertencias



A


Conectores sujetos a tablero

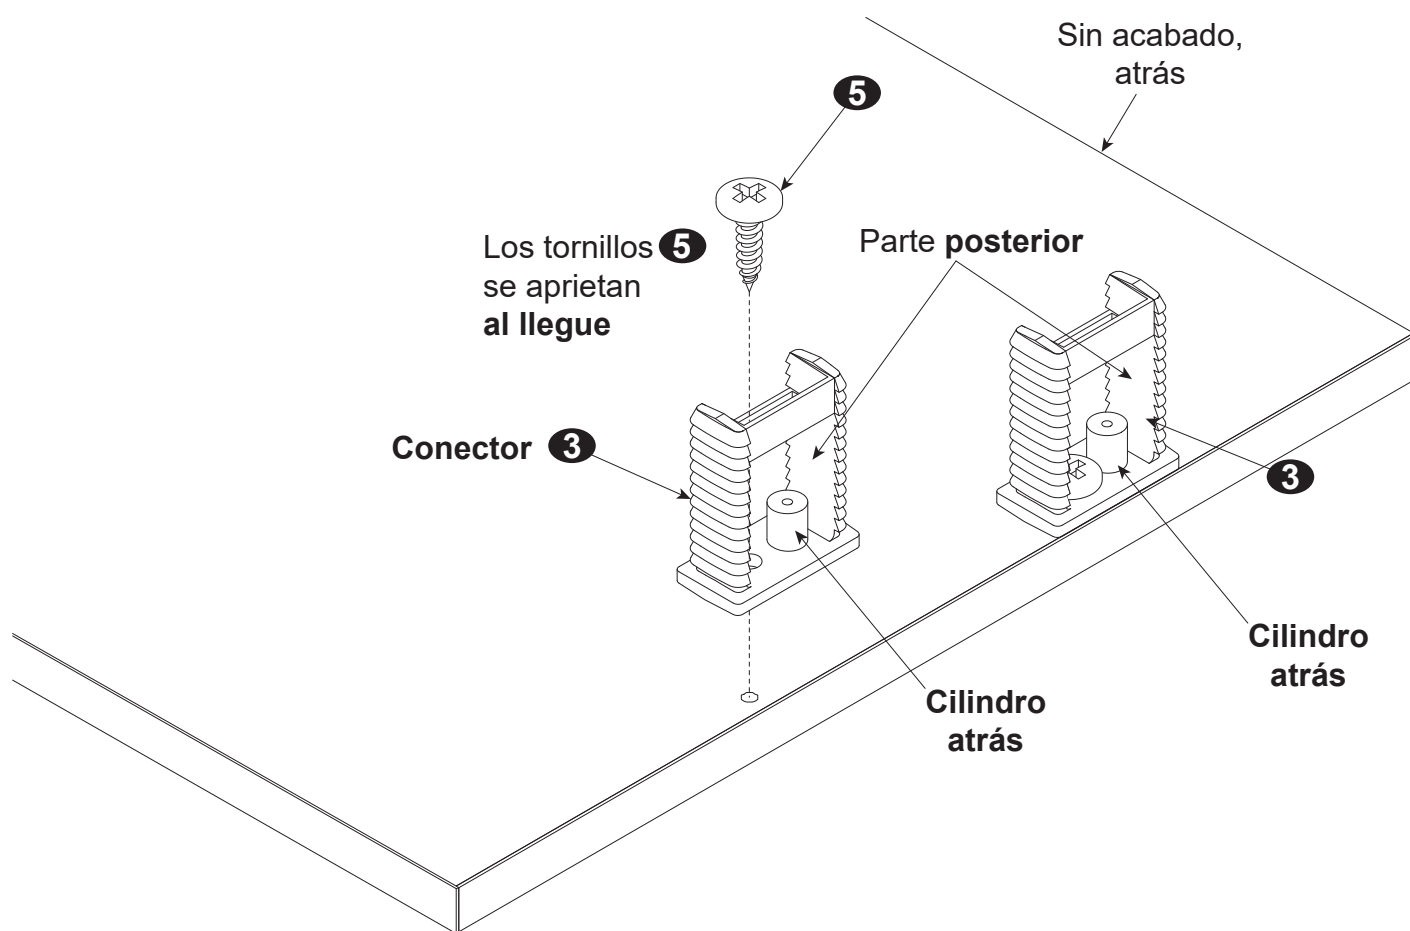

Obseva los pasos **3** y **13**


B

Conectores en unión cruzada

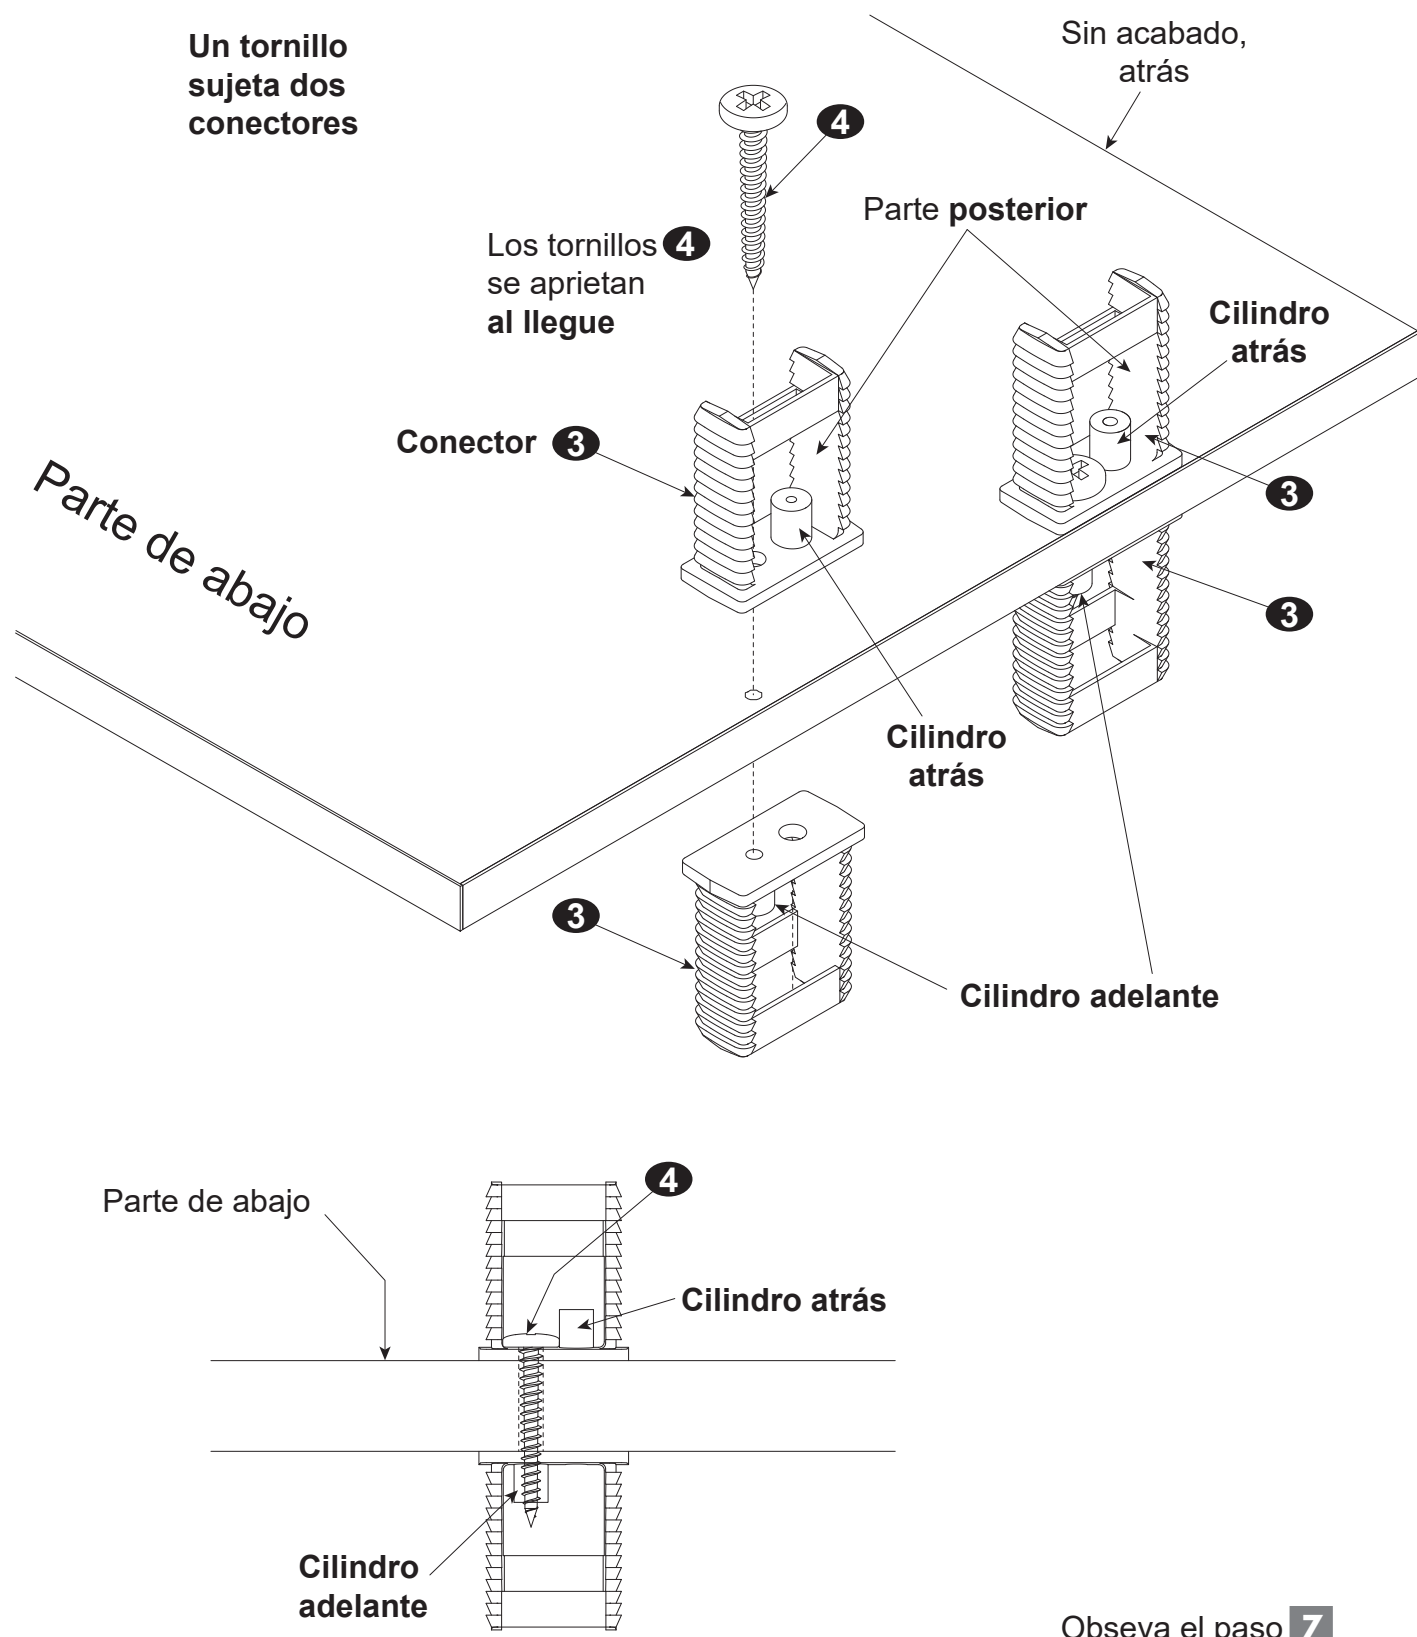

NO hagas palanca


Cómo tirar del tubo

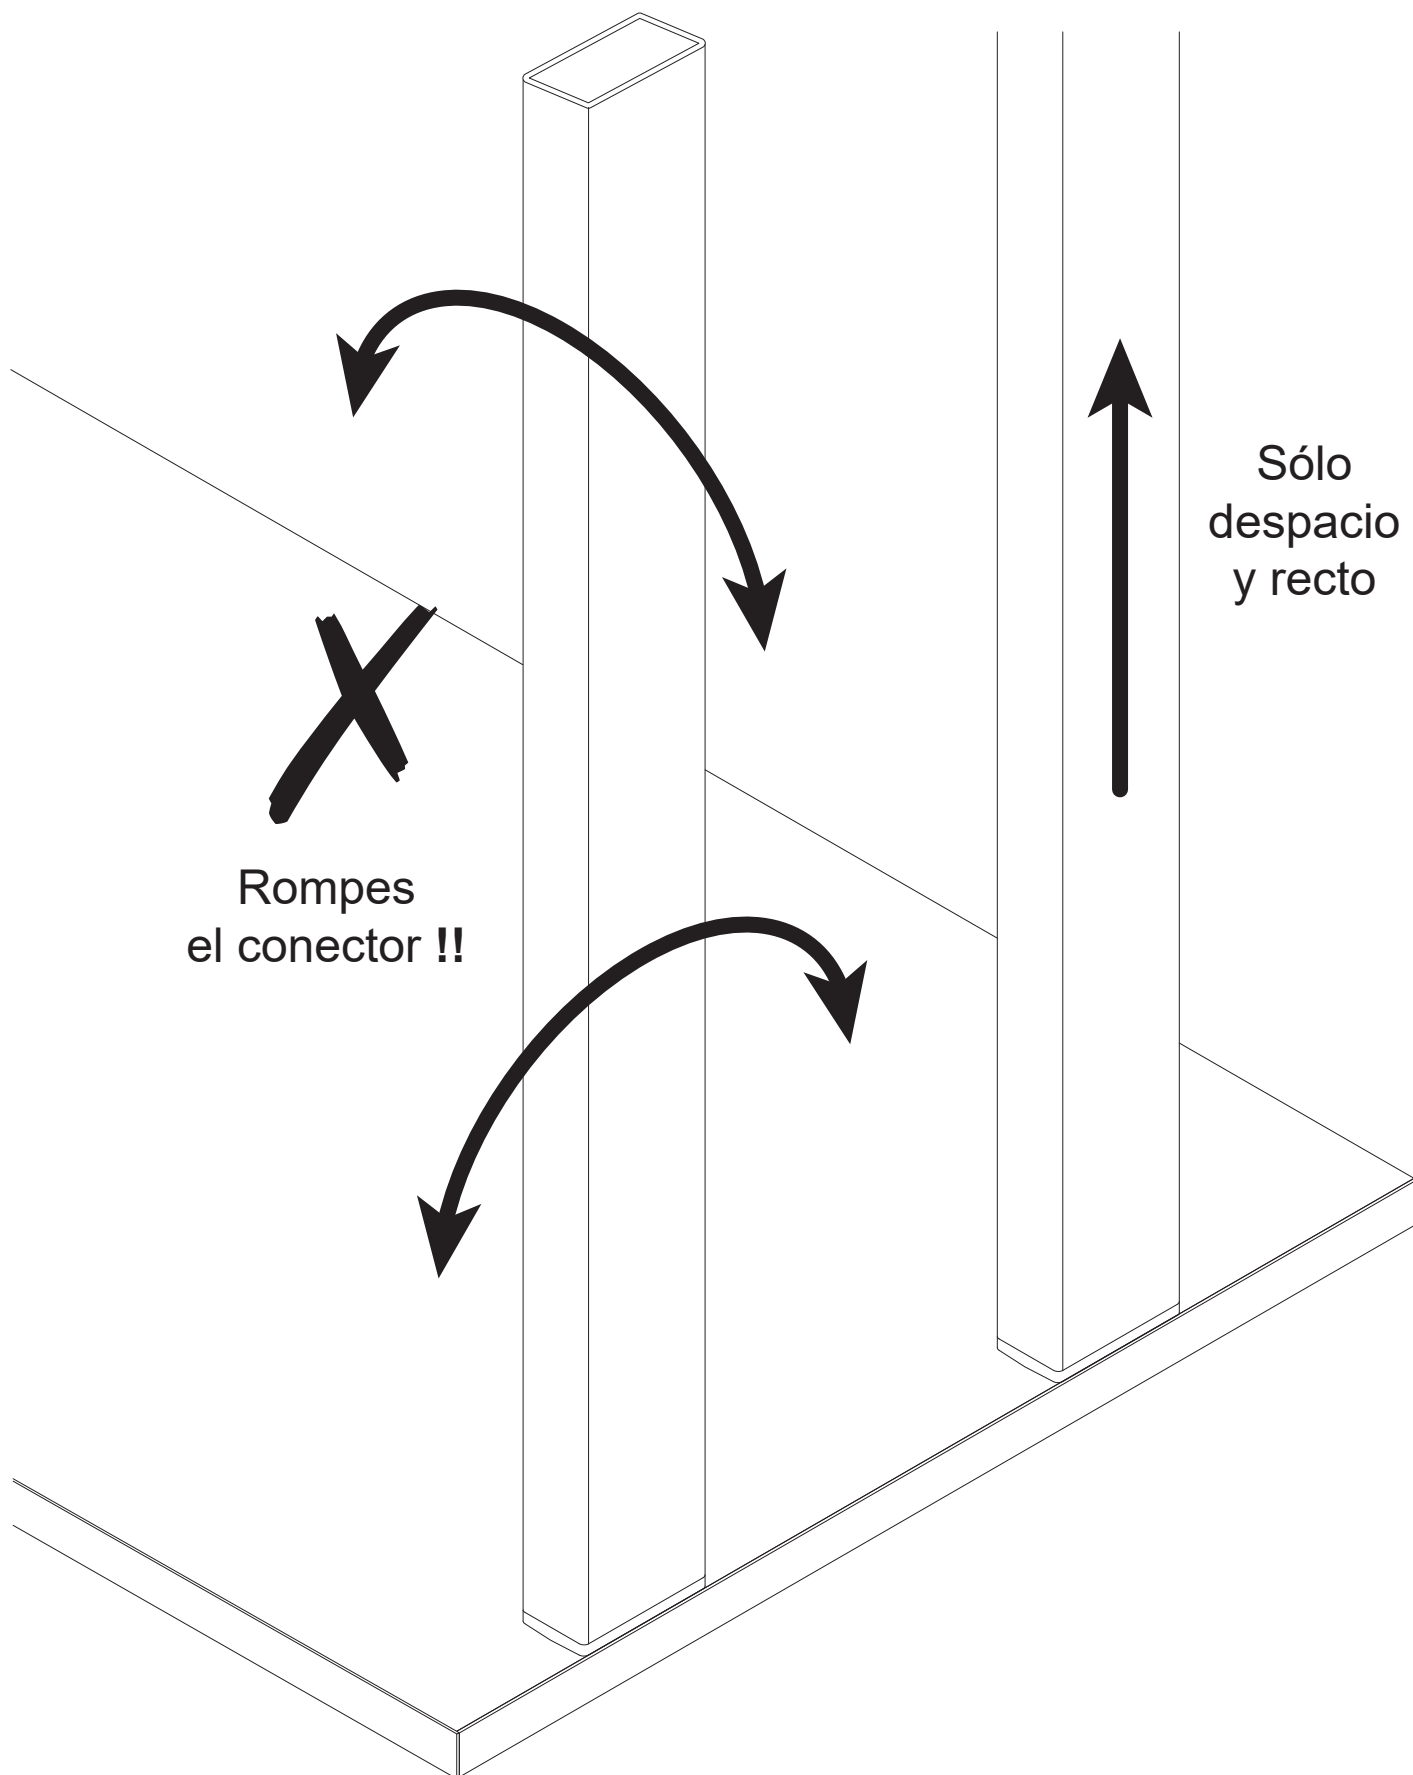

D

Sigue el proceso


Tubos ensamblados a entrepaño **A**
ANTES de ensamblar a conectores

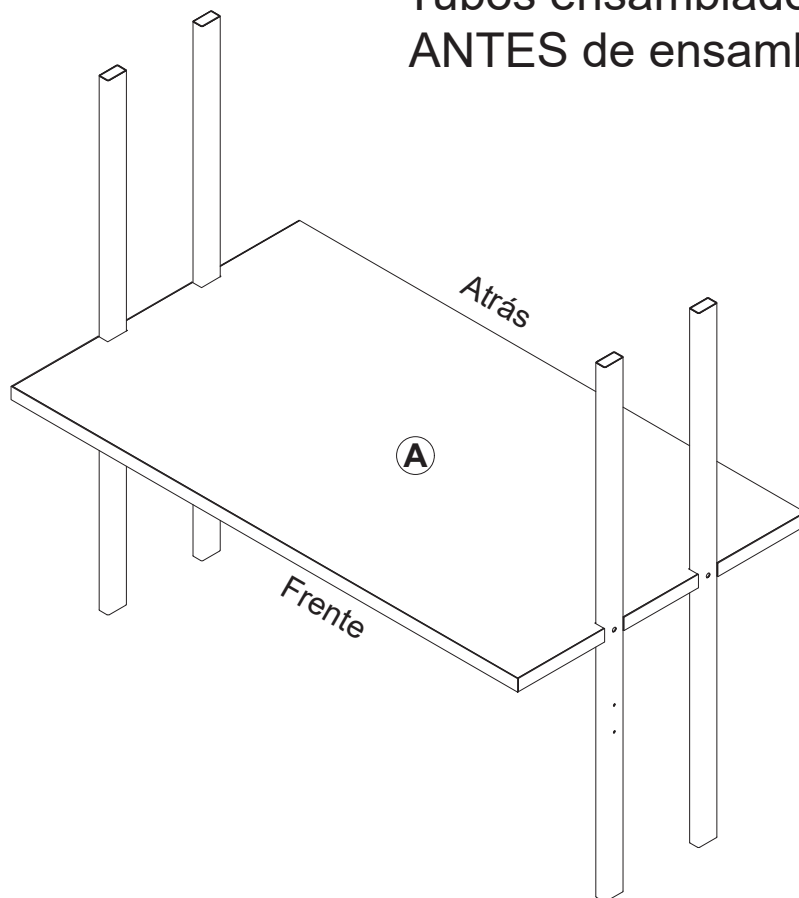

Obseva el paso **4** y **5**
más adelante

E

Fija a la pared cada vez que el instructivo lo pide

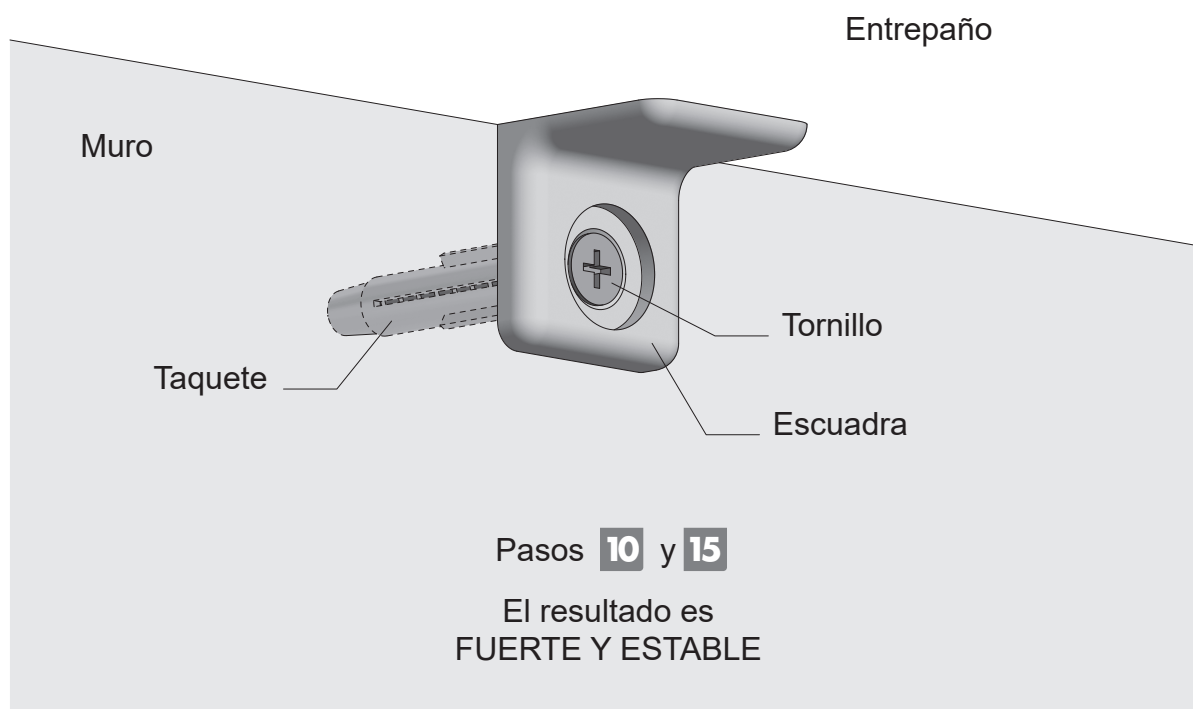

Si vas a instalar tu Torre sobre una Cajonera o Zapatera comienza en el paso **1**. Si la vas a instalar sola, comienza en el paso **4**

1


Coloca el entrepaño **(E)** de tu nueva Torre Playcon® encima de la tapa de tu Cajonera o Zapatera (previamente armados) posicionándolos como se indica




**PRIMERO
ARMA LA CAJONERA
O LA ZAPATERA**

Una vez colocado a rás el entrepaño **(E)** marca los barrenos con un clavo sobre la tapa de la Cajonera o Zapatera

Sin acabado

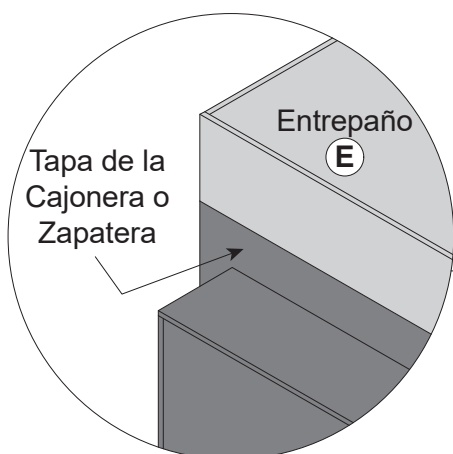

Puede ser una Zapatera o Cajonera

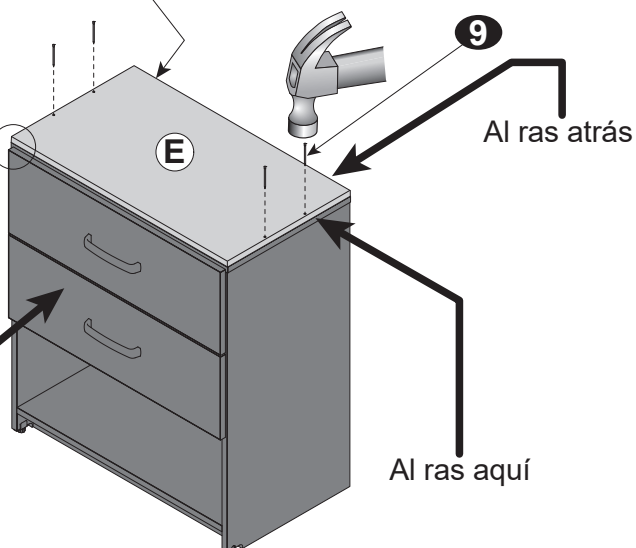


2

Retira el entrepaño **(E)** y perfora la tapa con broca de 3/32" sobre las guías marcadas en el paso anterior




NOTA:
Una vez marcadas las cuatro guías en la tapa con un clavo, perfora guías de 3/32" de diámetro por 1cm de profundidad

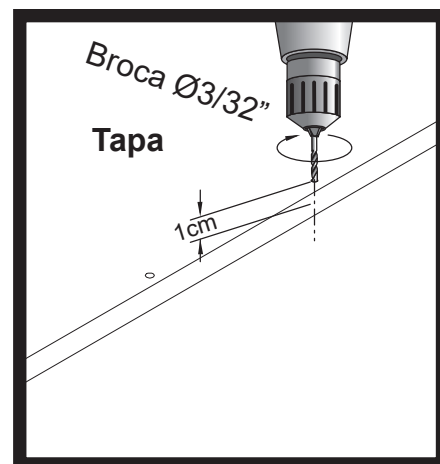

3

Ahora coloca cuatro conectores sobre la tapa

Los tornillos **5** se aprietan al llegar

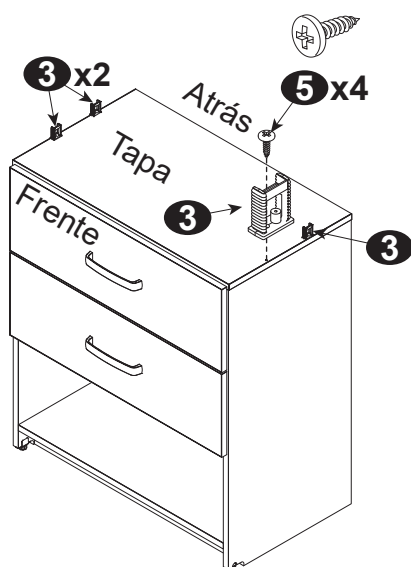

Inserta el tornillo **5** en la perforación que realizaste en la tapa

Tapa

Observa **A** al principio

Frente

Cilindro atrás

Atrás


Importante: La posición de los conectores 3 debe de quedar como muestran los dibujos



4


Arma un entrepaño **A** con los tubulares inferiores **C** y **D** formando la torre inferior

Ojo: Las dos perforaciones de **D** deben de quedar hacia abajo del lado externo de los tubulares

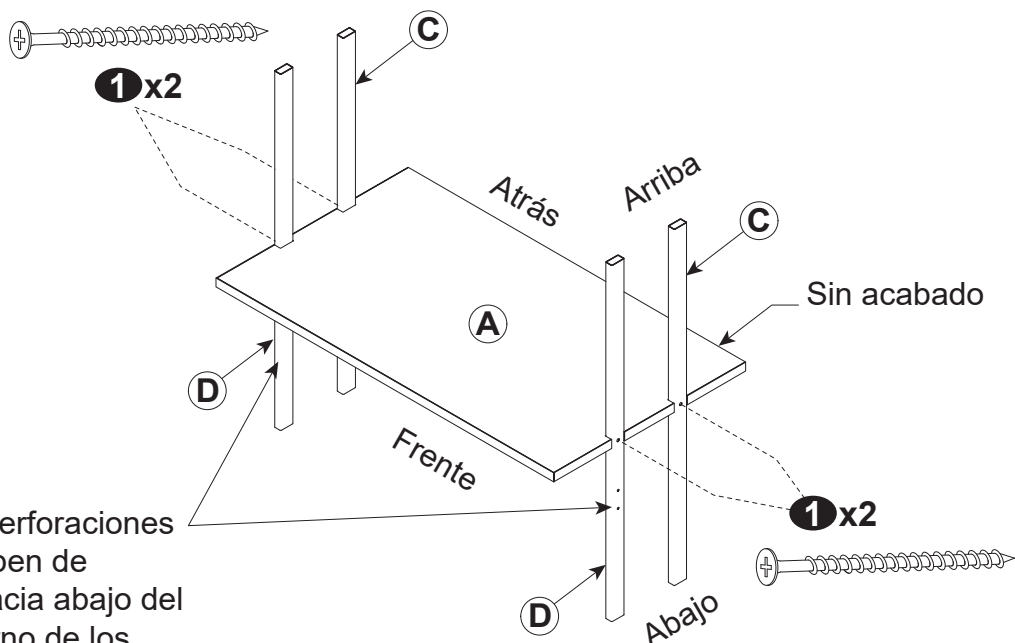

5


Ensambla la torre inferior sobre la tapa cuidando que los tubulares entren en los conectores

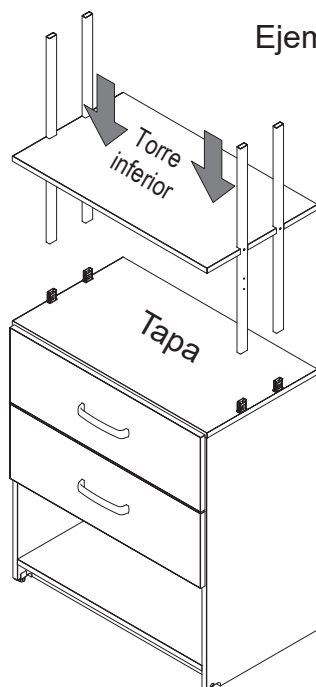

Ejemplo: Torre encima de una Cajonera o Zapatera

Observa **C** al principio



Si vas a colocar tu torre al piso, coloca cuatro conectores **3** en los tubulares inferiores **C** y **D**. Después voltea la torre inferior y colócala en su posición definitiva

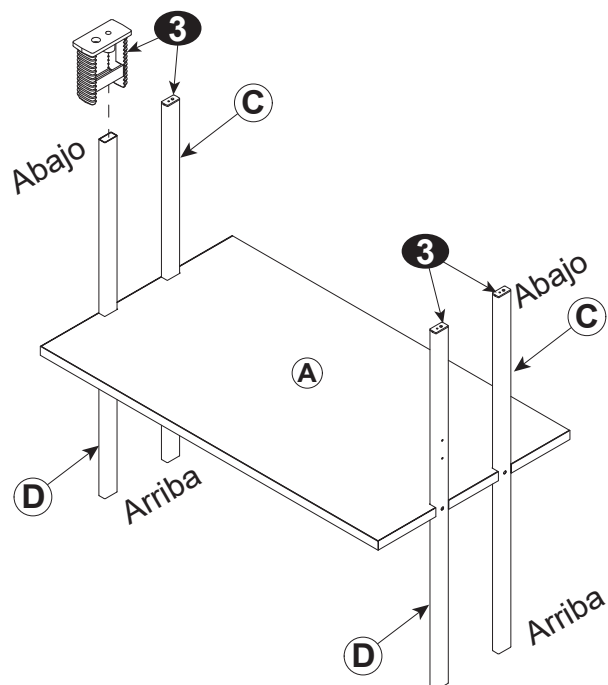

6

Coloca las escuadras en los entrepaños **E** y **F**


Perforado de lado a lado

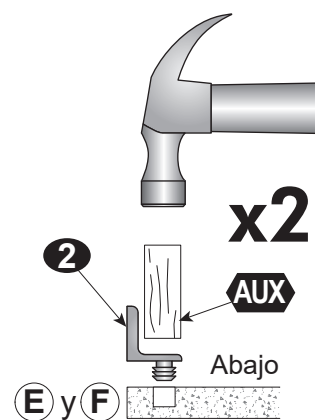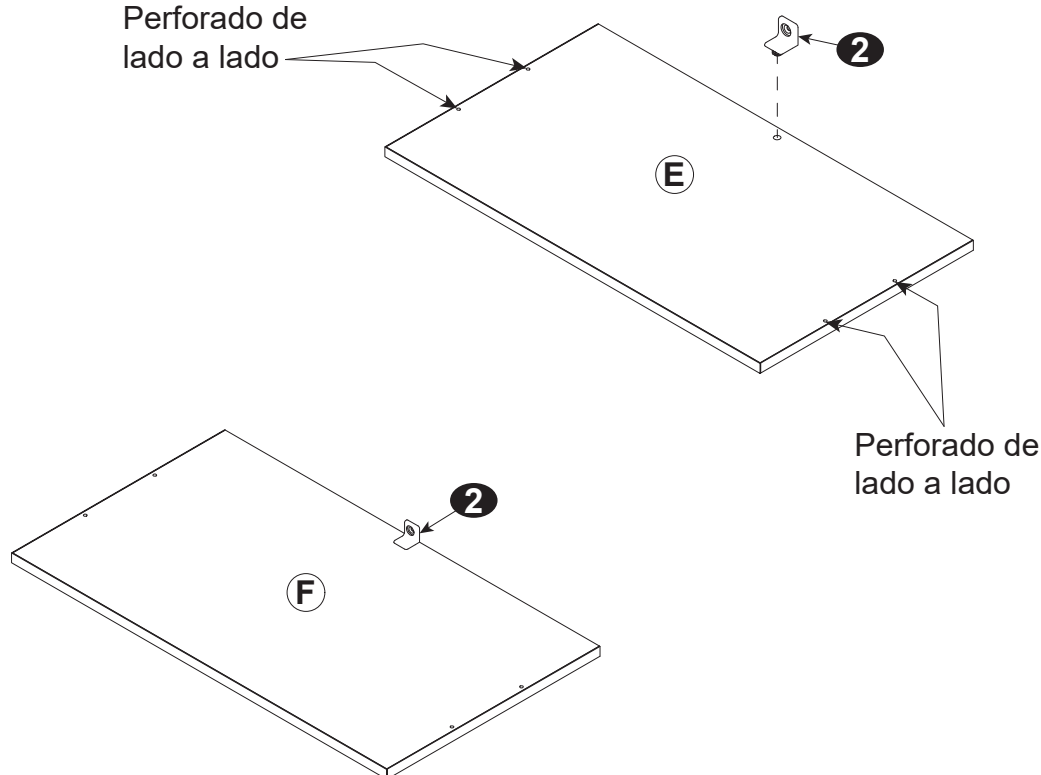


7

Arma los conectores **3** en el entrepaño **E**

Coloca dos conectores **3** en cada perforación de **E**, uniéndolos con un tornillo **4** por abajo de **E** de acuerdo a los dibujos

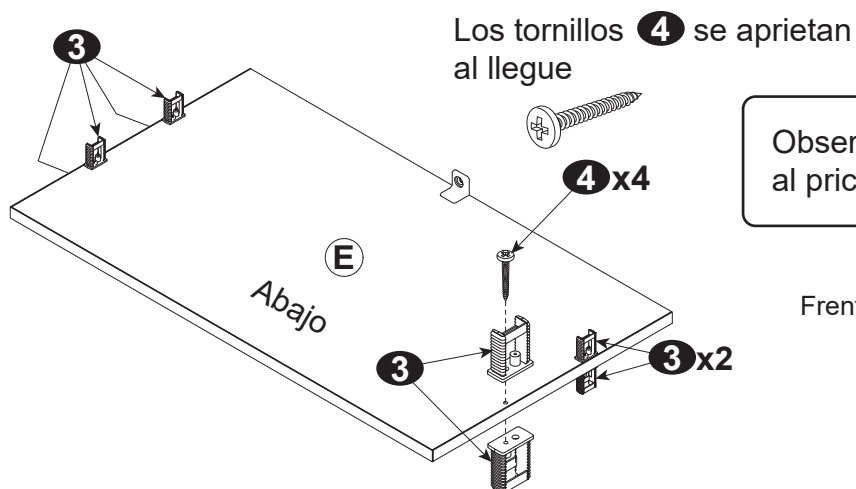

Observa **B** al principio

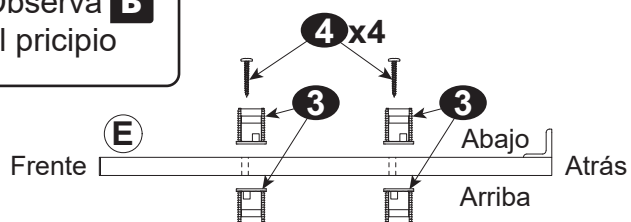


Importante: La posición de los conectores 3 debe de quedar como muestran los dibujos



8

Inserta el entrepaño **E** sobre la torre inferior, cuida que los conectores entren en los tubulares

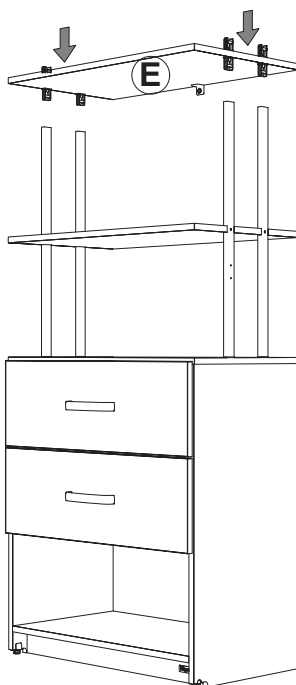


Observa **C** al principio

Ejemplo: Torre encima de una cajonera o zapatera

9

Nivela, traza y después retira el entrepaño **E** con cuidado






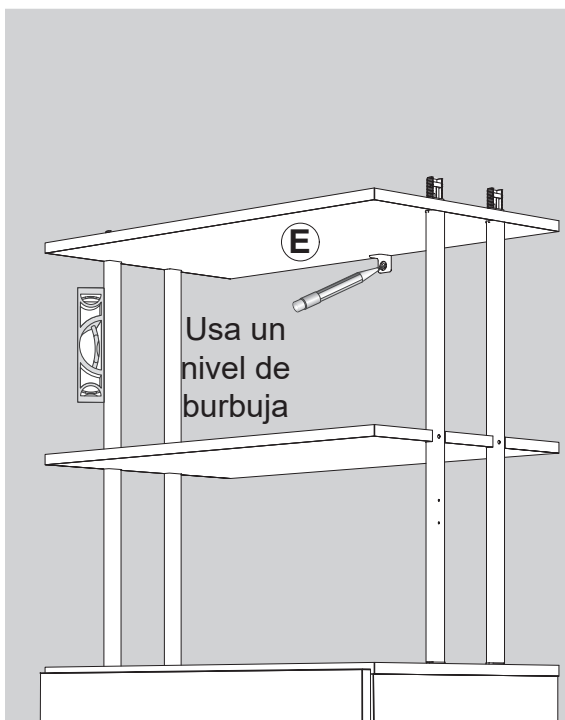


10

Perfora e inserta el taquete, después coloca el entrepaño **E** y fija al muro

Ø 1/4"
6,35mm
Concreto

Cualquier muro

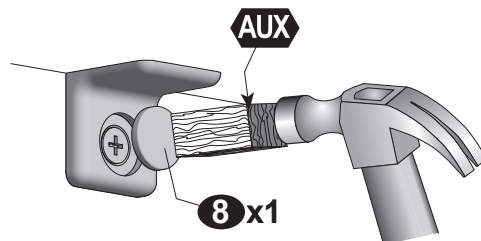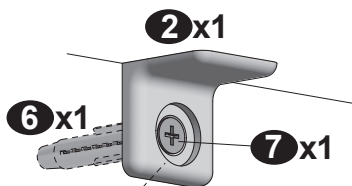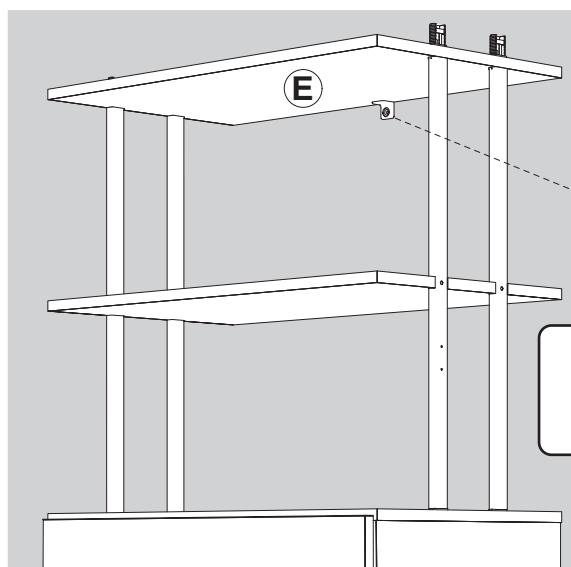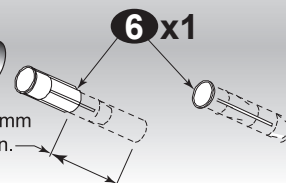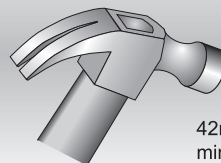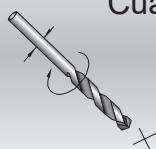


Una vez que esté fija la torre,
coloca la tapa de la escuadra

Precaución: Es necesario fijar este
mueble a la pared para su
correcto funcionamiento




Arma el otro entrepañó (A) con los tubulares superiores (B) y (C) formando la torre superior

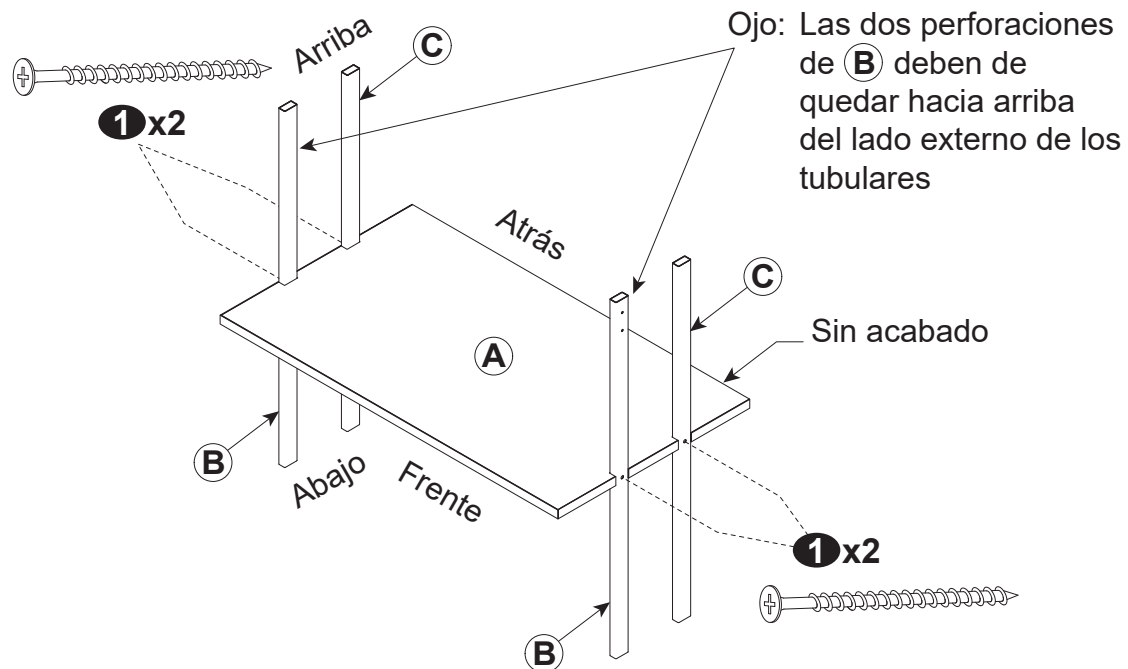

12


Coloca la torre superior encima de la torre inferior cuidando que los tubulares ensamblen con los conectores **3**

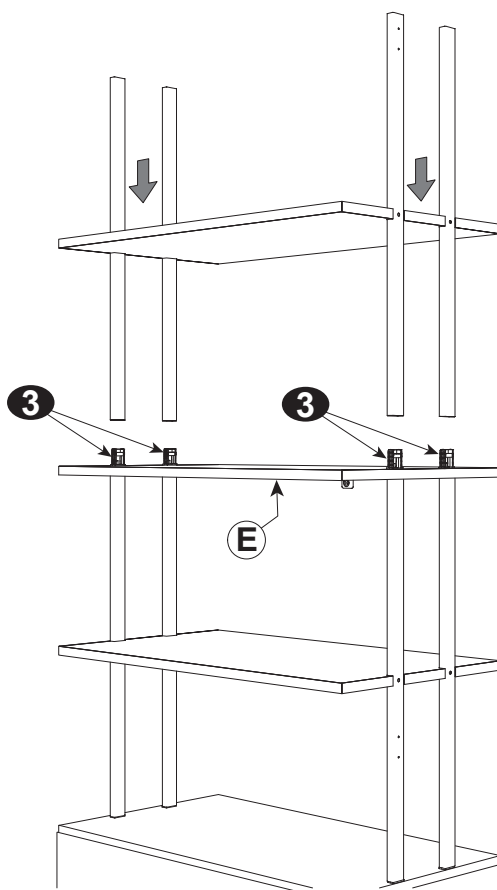

13

Ahora arma los conectores **3** en el entrepaño **F**

Inserta el tornillo **5** de abajo en el barreno de **F**

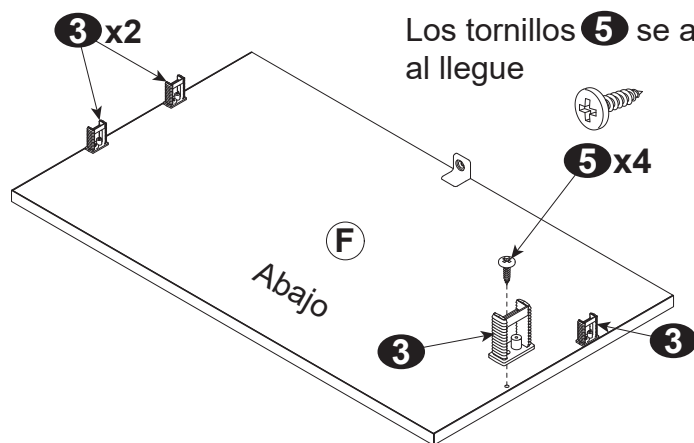


Los tornillos **5** se aprietan al llegar



5 x 4

Observa **A** al principio

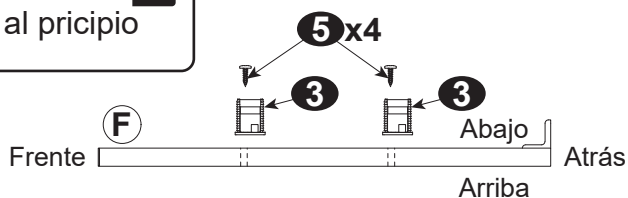


Importante: La posición de los conectores **3** debe de quedar como muestran los dibujos




Colocada la torre superior en su posición definitiva, pon encima el entrepaño **F**, nivela, traza y después retira el entrepaño

Usa un nivel de burbuja

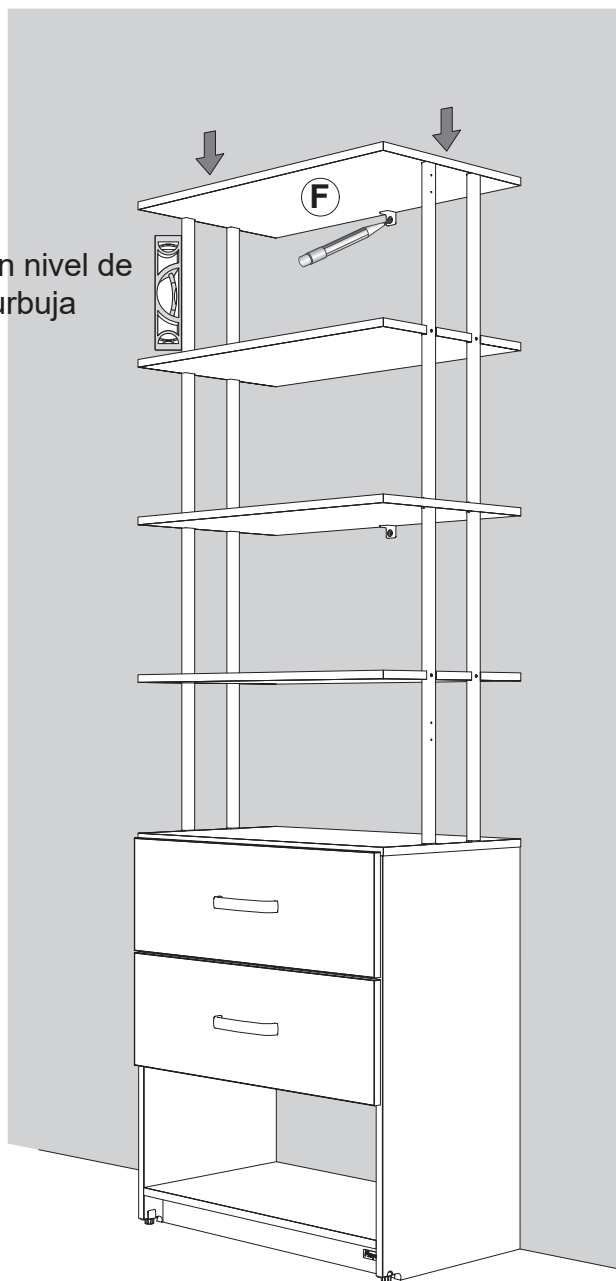


Observa **C**
al principio

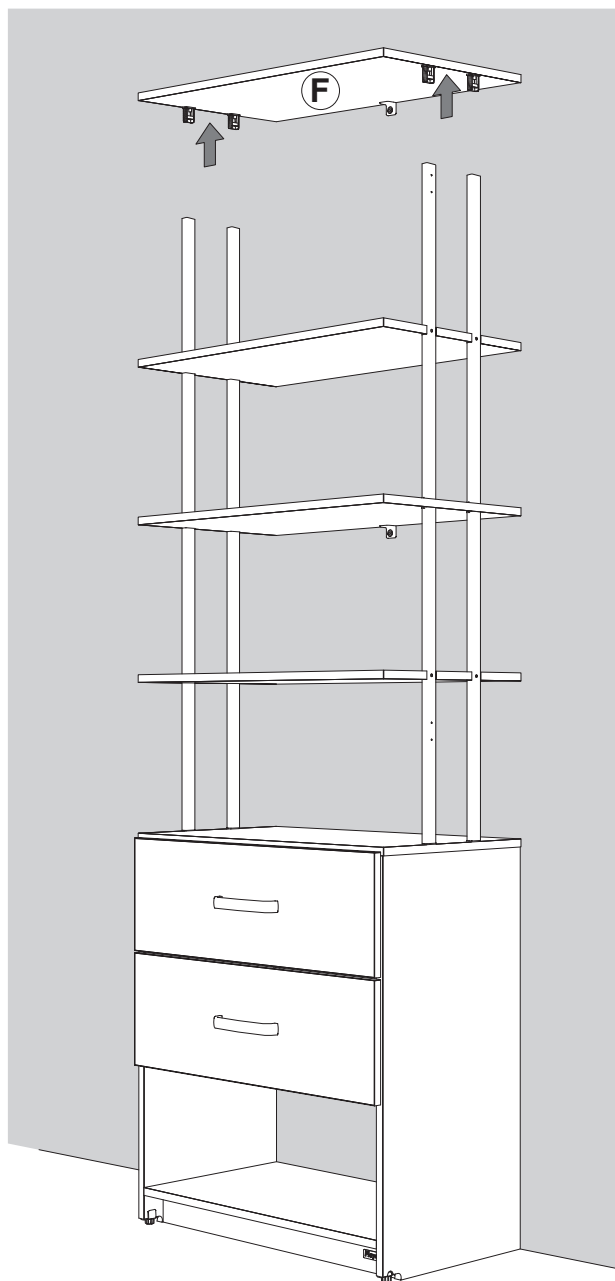





15

Perfora e inserta el taquete, después coloca el entrepaño **F** y fija al muro

Ø 1/4"
6,35mm
Concreto

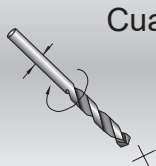

Cualquier muro

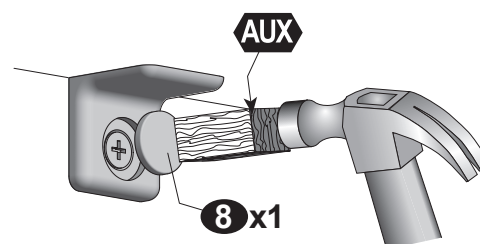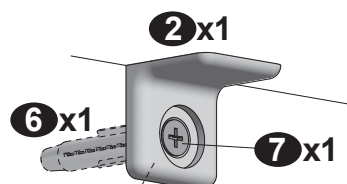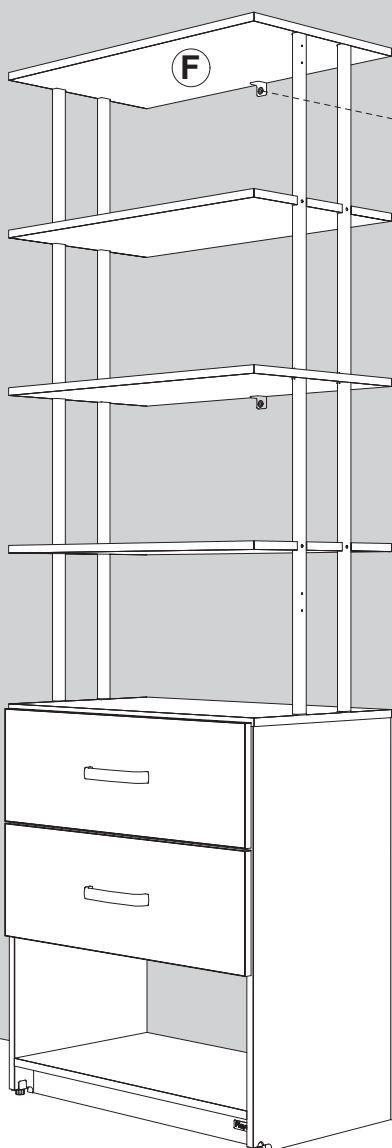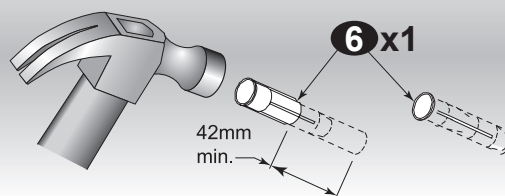

Una vez que esté fija la torre,
coloca la tapa de la escuadra

!! FELICIDADES !!



**Precaución: Es necesario fijar este mueble
a la pared para su correcto
funcionamiento**



Si vas a instalar entrepaño junto a la torre, fija los Soportes Playcon® (no incluidos), según marca su instructivo de armado

Para asegurar el mismo nivel, traza así en las paredes, usando el lápiz y el nivel

