



Repisa




Lista de empaque

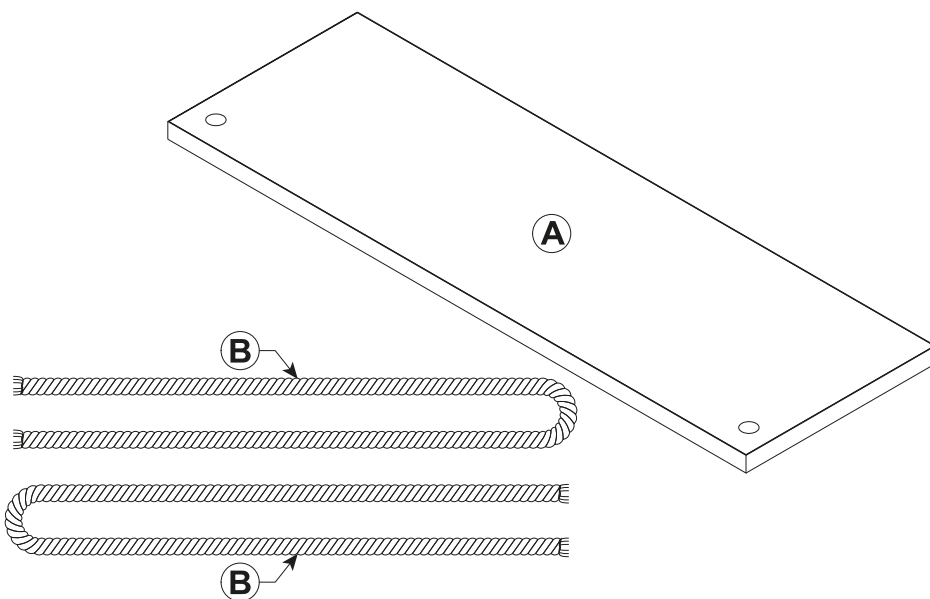

Herraje

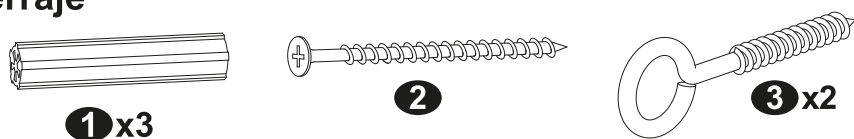


Herramientas necesarias

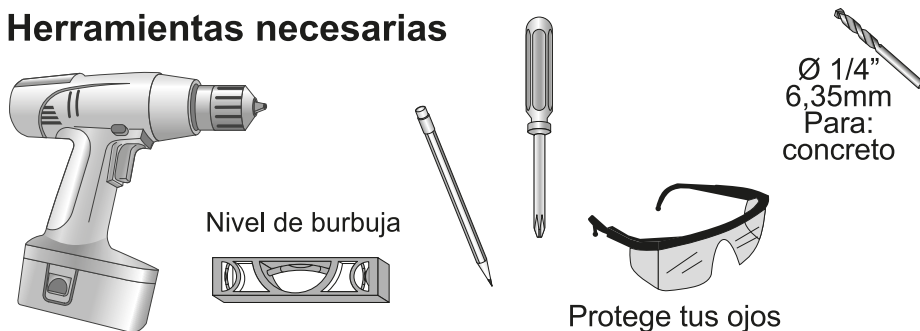

1

Coloca la repisa, traza e inserta taquetes


Cualquier muro

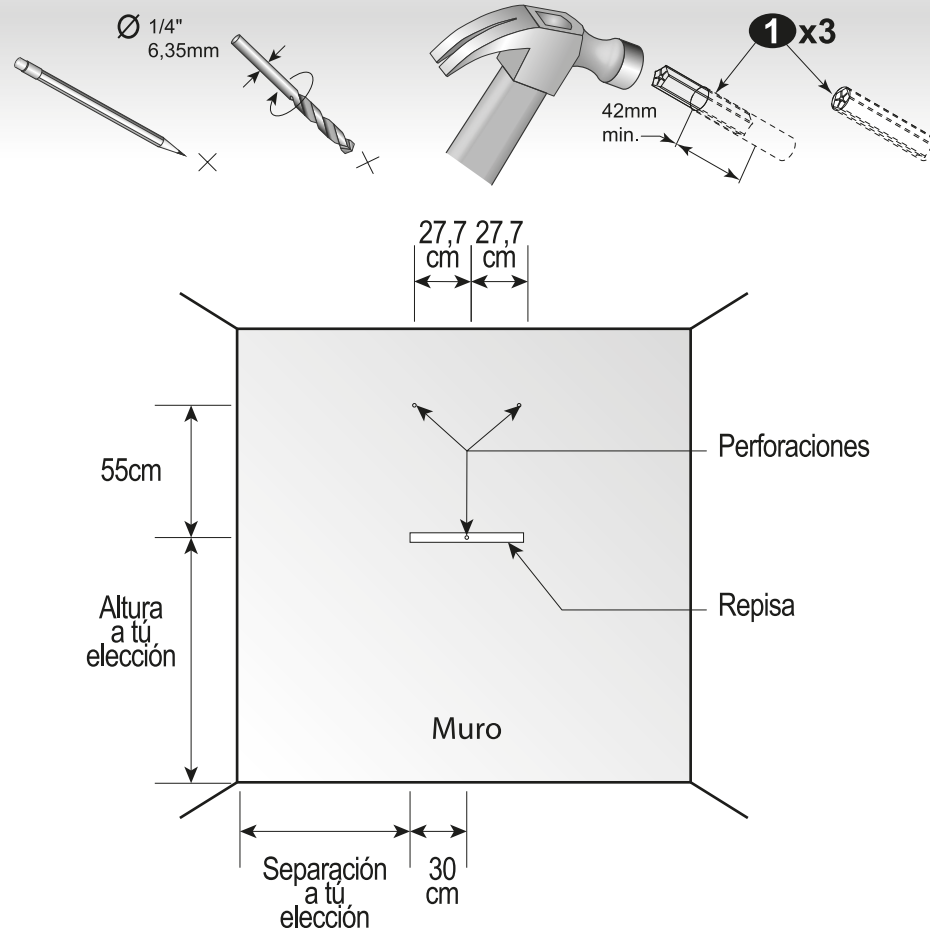



www.playcon.com.mx
e-mail:
playcon@playcon.com.mx

Hecho en México por:
Industrias Playcon, S.A. de C.V.
Campesinos No. 411, Col. Sta. Isabel Industrial
Iztapalapa. C.P. 09820, Ciudad de México.
Tel: (55) 5670 0211 - Fax: (55) 5670 0177

No. de parte: 111659

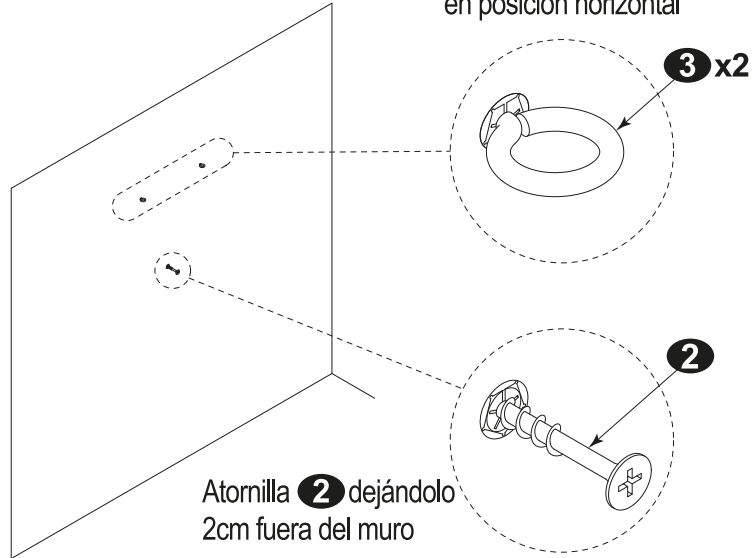2**Fija los herrajes a la pared****4****Amarra las cuerdas en 3 y ténsalas**

Tensa las cuerdas. Puedes recorrer el nudo hacia abajo para mayor tensión

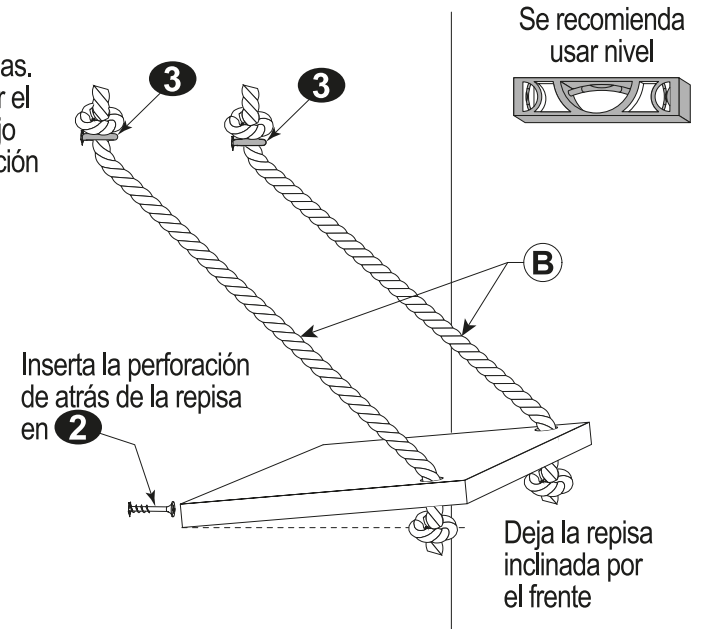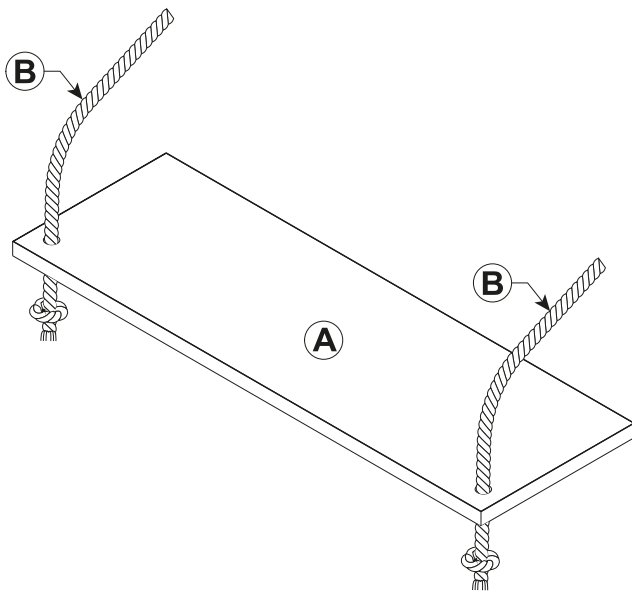**3****Inserta las cuerdas y realiza un nudo por la parte de abajo de la repisa****¡ Felicidades !**