



Instructivo de armado


JUGUETERO LIBRERO




Herraje

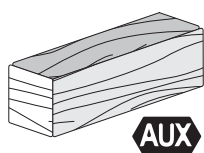

Herramientas necesarias

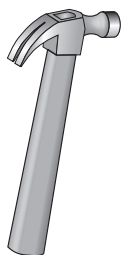

Lista de empaque

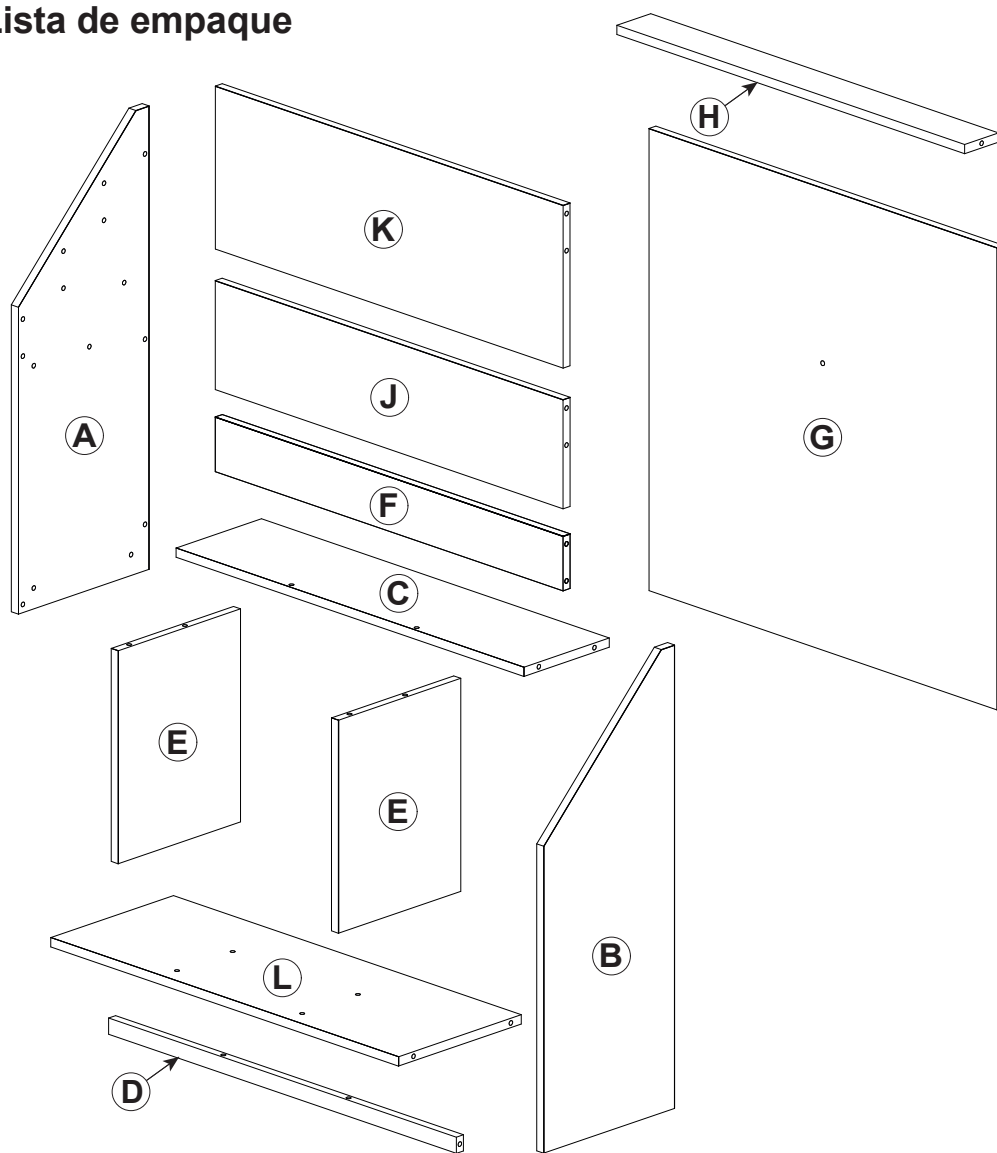


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>

Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211


1

Prepara el entrepaño (C), el zoco (D), los divisores verticales (E), el frente (F), el respaldo (G), el piso chico (H), el separador chico (J), el separador grande (K) y el entrepaño grande (L)

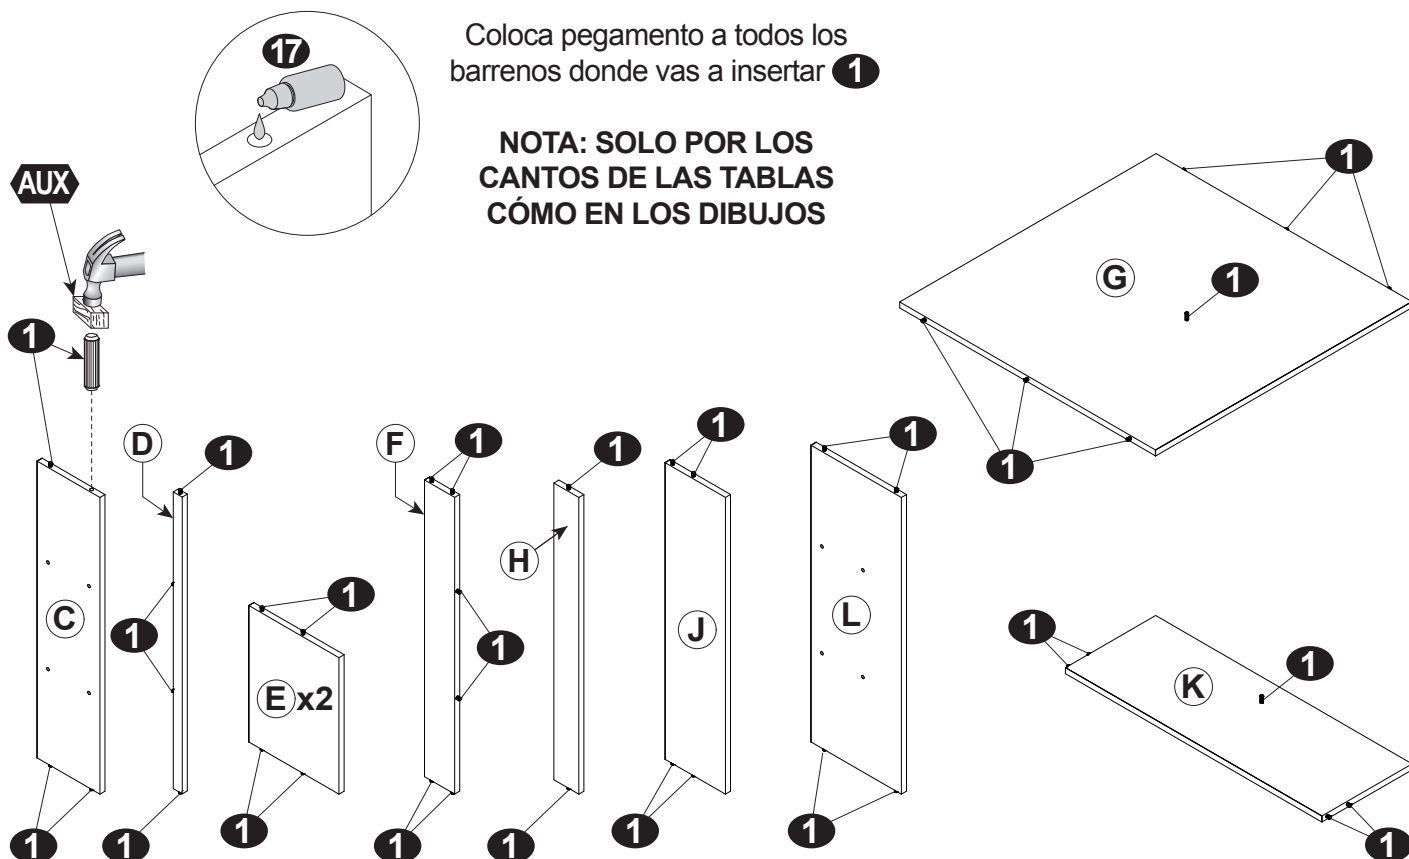


2

Ensambla el frente (F) con el entrepaño (C)

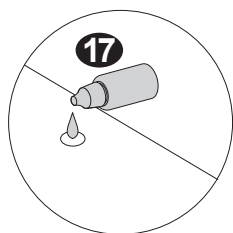

Deja secar 15 minutos aproximadamente

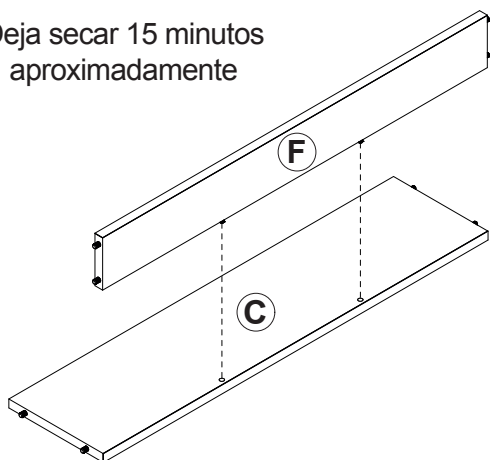


3

Ensambla los divisores verticales (E) con el entrepaño grande (L)

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 1


Deja secar 15 minutos aproximadamente

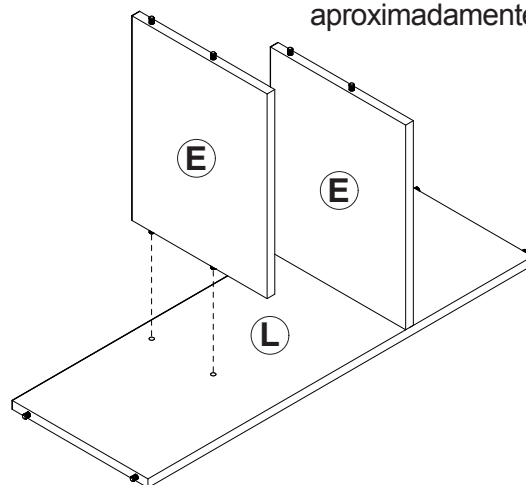

4

Ahora une el ensamblé **(F)(C)** con el ensamblé **(E)x2** y **(C)**

Deja secar 15 minutos aproximadamente

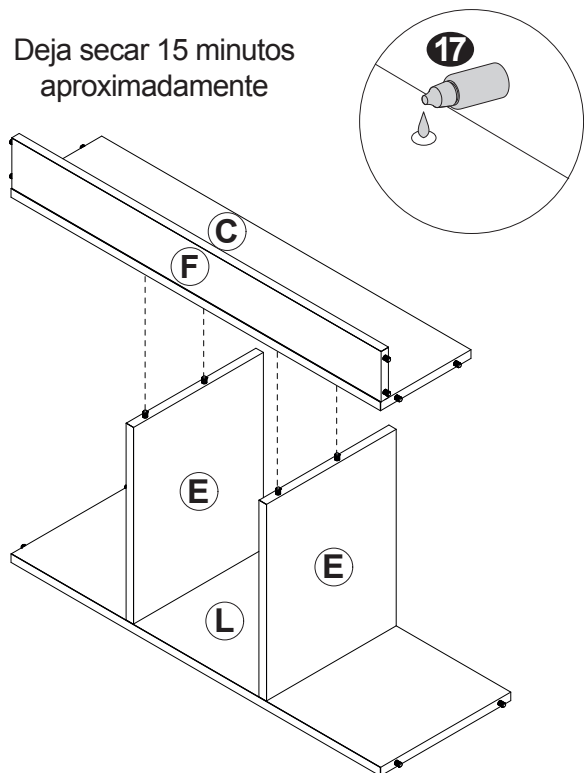


5

Finaliza este ensamblé uniendo **(D)** con **(L)**

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**


Deja secar 15 minutos aproximadamente

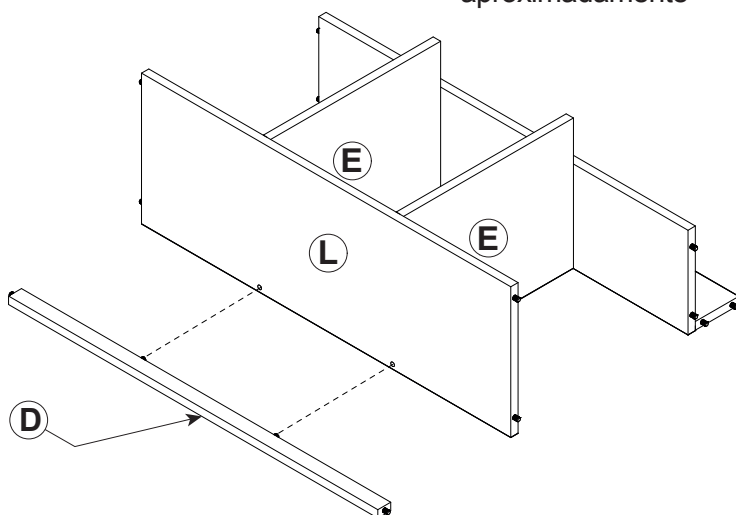

6

Une el ensamblé anterior y el respaldo **(G)** a la mampara **(A)**

Deja secar 15 minutos aproximadamente

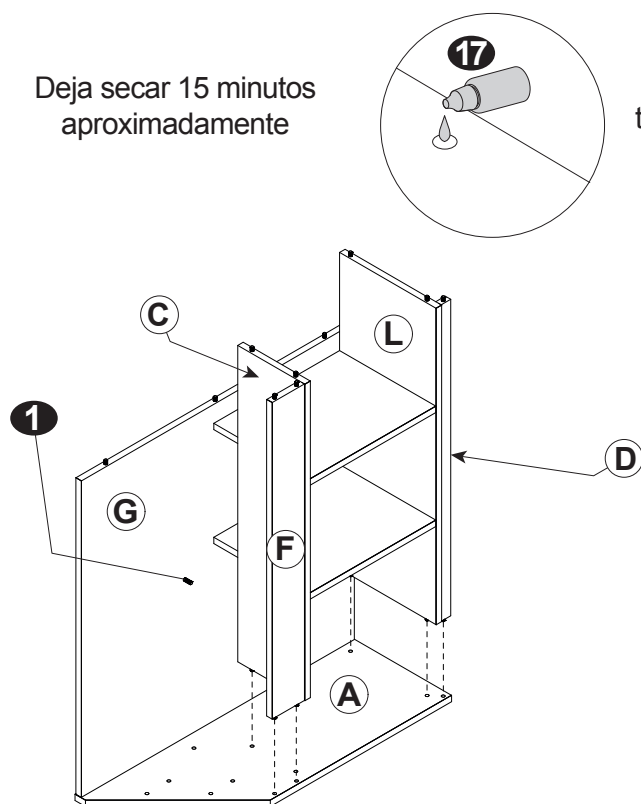

7

Ahora ensambla el piso chico **(H)**, el separador chico **(J)** y el separador grande **(K)** a la mampara **(A)**

Deja secar 15 minutos aproximadamente


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

1 detrás de **(K)**

Arriba

Abajo



Nota: El piso chico **(H)** se coloca encima de los pernos de madera **1** de las piezas **(G)** y **(K)**

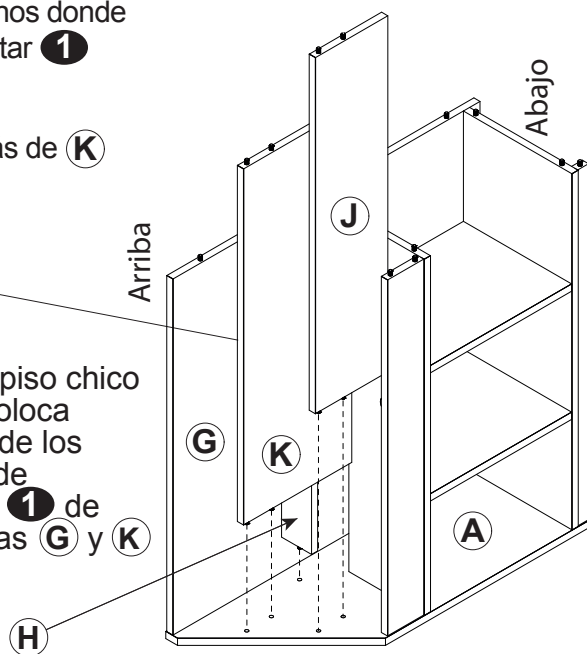



8

Termina de armar colocando la mampara **(B)**

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **(1)**

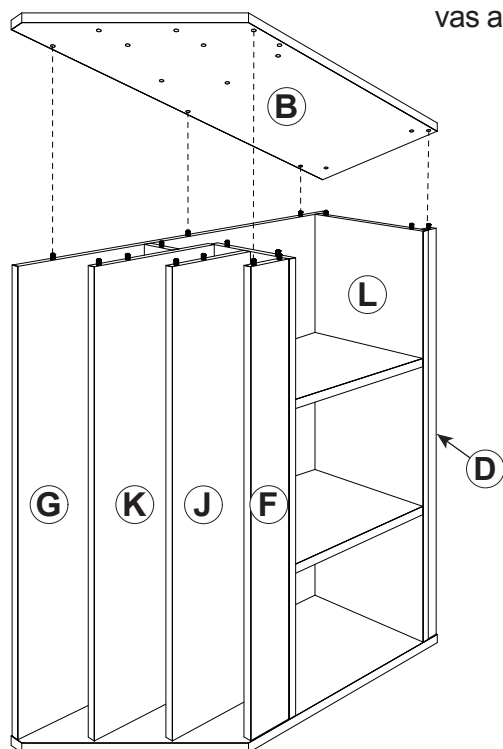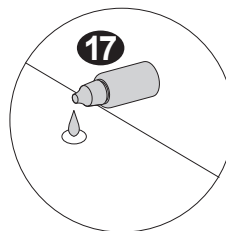

(Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

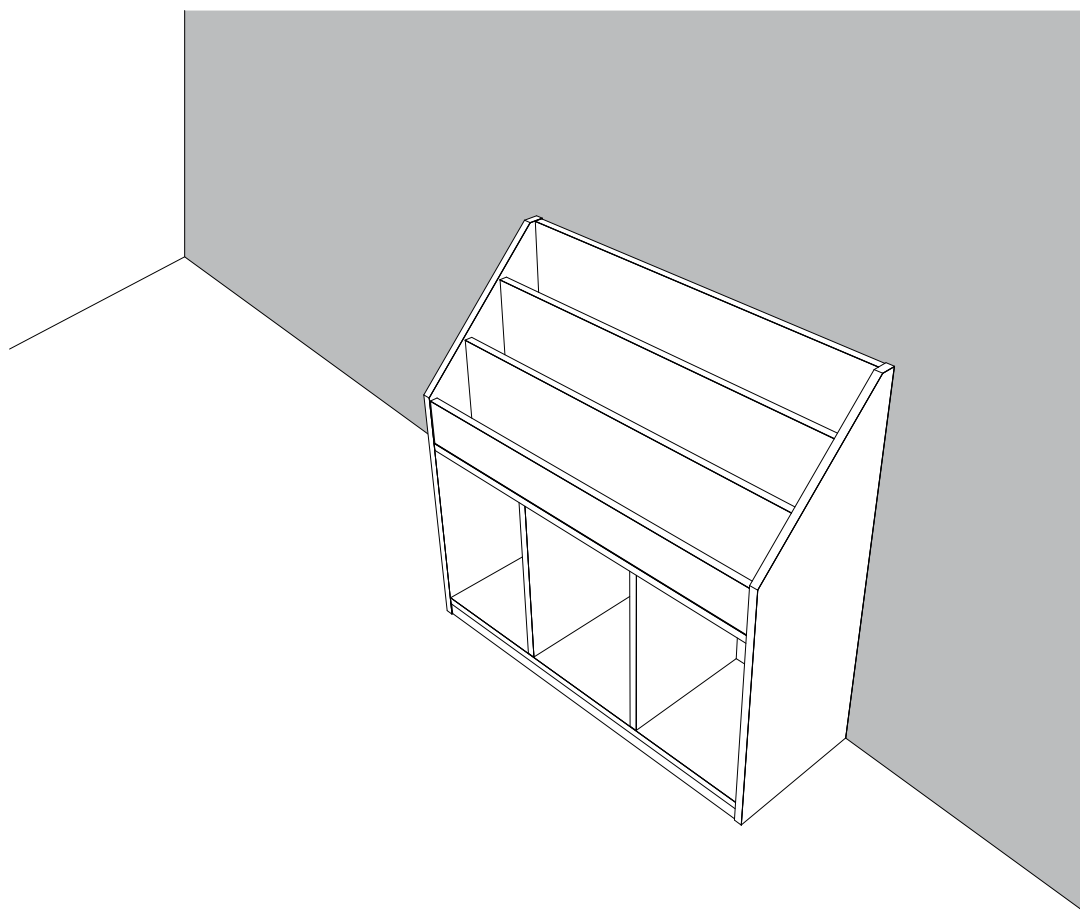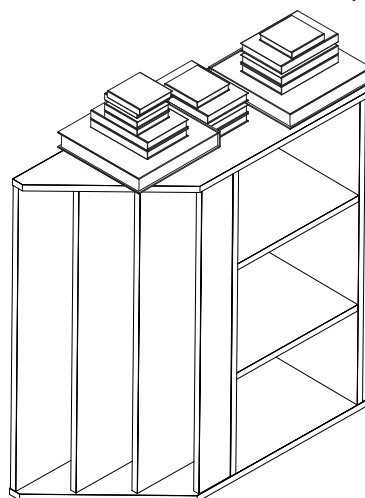

¡¡ Felicidades !!

