




Cajonera 3 cajones

¿Listo para armar tu mueble?!

Lo diseñamos muy fácil de armar. Todas las piezas de tu mueble nuevo tienen perforaciones listas para que poco a poco haciendo ensambles lo tengas listo en solo día. Te recomendamos planificar tu tiempo. Así podrás ubicar las piezas sin extraviarlas y tenerlo listo lo antes posible.

A demás será mejor si escoges para trabajar una superficie amplia, libre y limpia. De preferencia cerca del espacio donde vivirá tu nueva cajonera.

*Este mueble se debe empotrar a la pared.

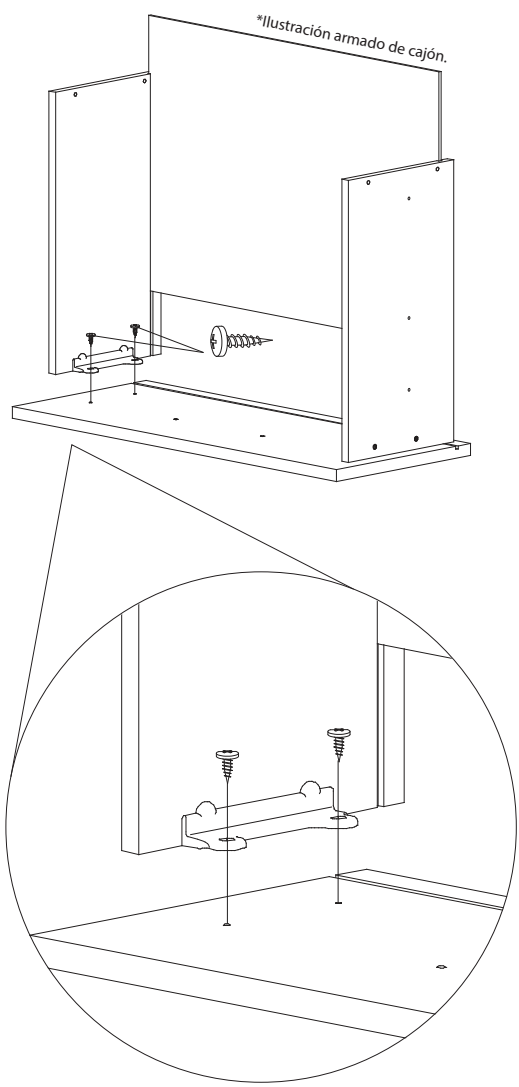

¡Aprovecha tu mueble al máximo!

1



2




1. Modelo "1" línea Graffito: Cajonera, módulo superior, 2 tubos de 82 cm, 1 juego de bridas y 1 juego de cargadores.
2. Modelo "5" línea Graffito: Cajonera, módulo superior, 1 entrepaño 1,21 m, 1 tubo de 2,48 m, 2 juegos de bridas y 2 juegos de cargadores.

3




3. Ejemplo de uso de cajonera línea Graffito fuera del closet, empotrada junto a una sala.

Consejos:

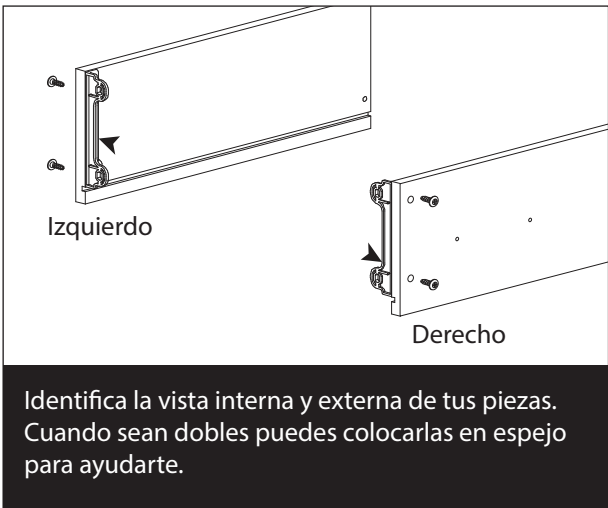

Identifica la vista interna y externa de tus piezas. Cuando sean dobles puedes colocarlas en espejo para ayudarte.

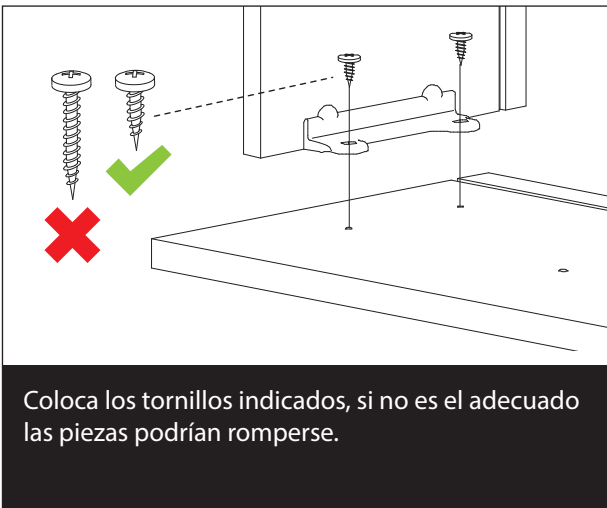


Coloca los tornillos indicados, si no es el adecuado las piezas podrían romperse.



Si una pieza no ajusta, revisa tu instructivo desde el inicio nuevamente.




Si utilizas resistol, limpia constantemente para no tener manchas.

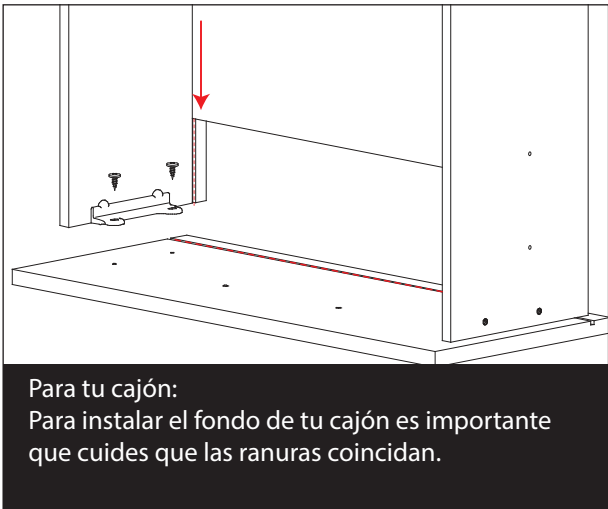


Para tu cajón:
Para instalar el fondo de tu cajón es importante que cuides que las ranuras coincidan.



Para tu cajón:
Si colocaste la corredera de lado contrario, desatornilla no arranques, podrías romper las piezas.

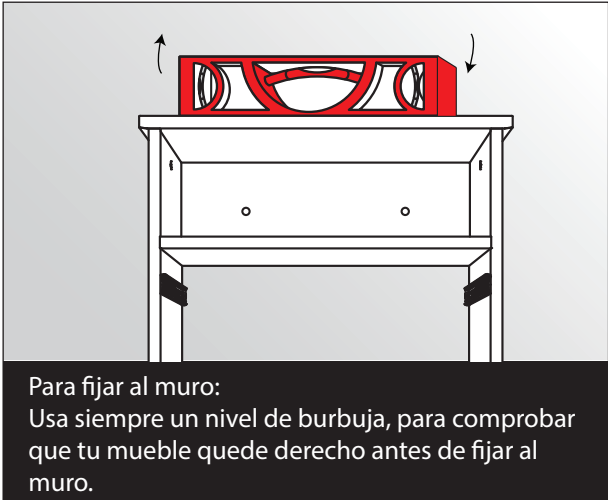

Para fijar al muro:
Usa siempre un nivel de burbuja, para comprobar que tu mueble quede derecho antes de fijar al muro.

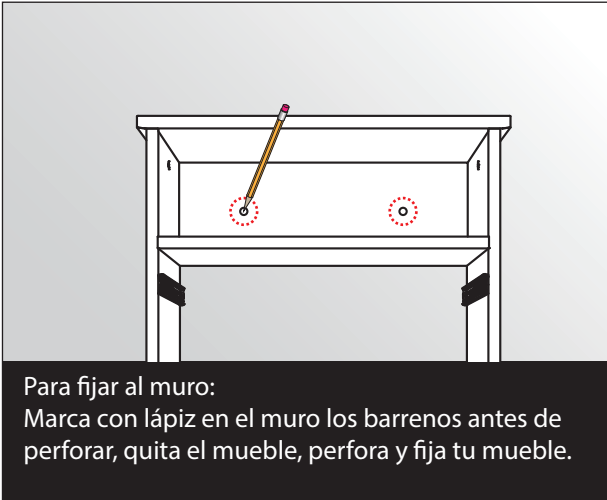


Para fijar al muro:
Marca con lápiz en el muro los barrenos antes de perforar, quita el mueble, perfora y fija tu mueble.




Si tienes alguna duda te invitamos a visitar nuestra página: www.playcon.com.


Cajonera 3 cajones



Lista de empaque

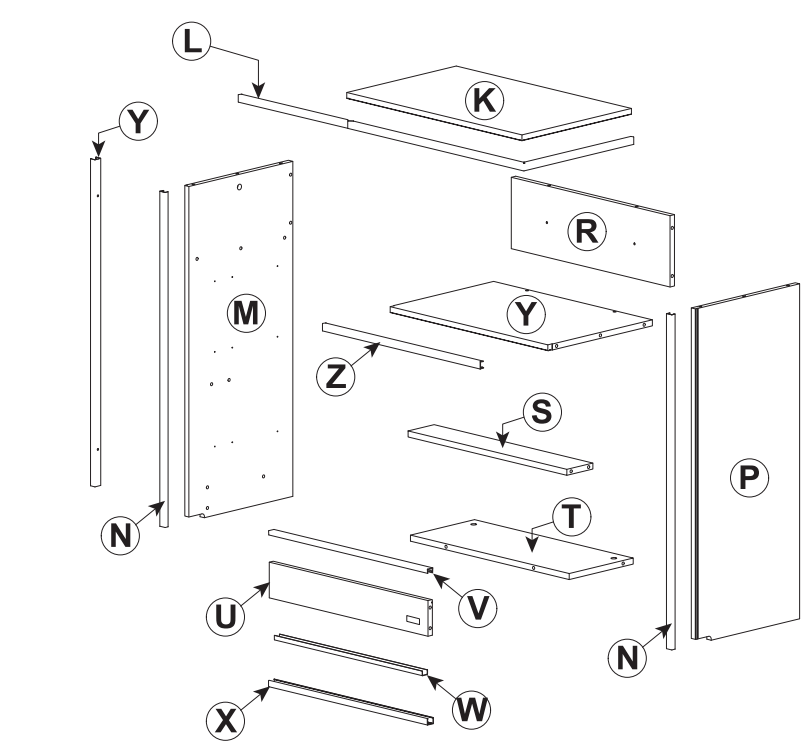


PERFIL	PARTE	CANT.	LONG.
 PVC	(L)	1	144,1cm Doblado
	(N)	2	89,2cm
	(V)	1	58cm
	(Z)	1	57,6cm
 ACERO	(W)	1	49,2 cm
 PVC	(X)	1	58cm
	(Y)	1	86,1cm

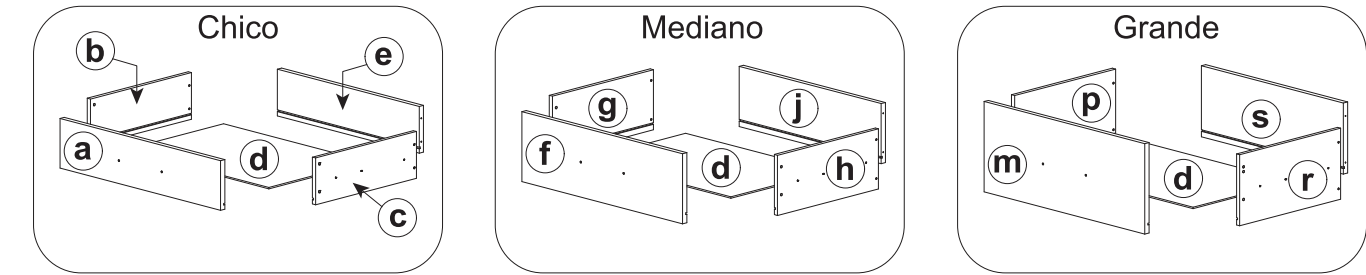


Herramientas necesarias




Herraje

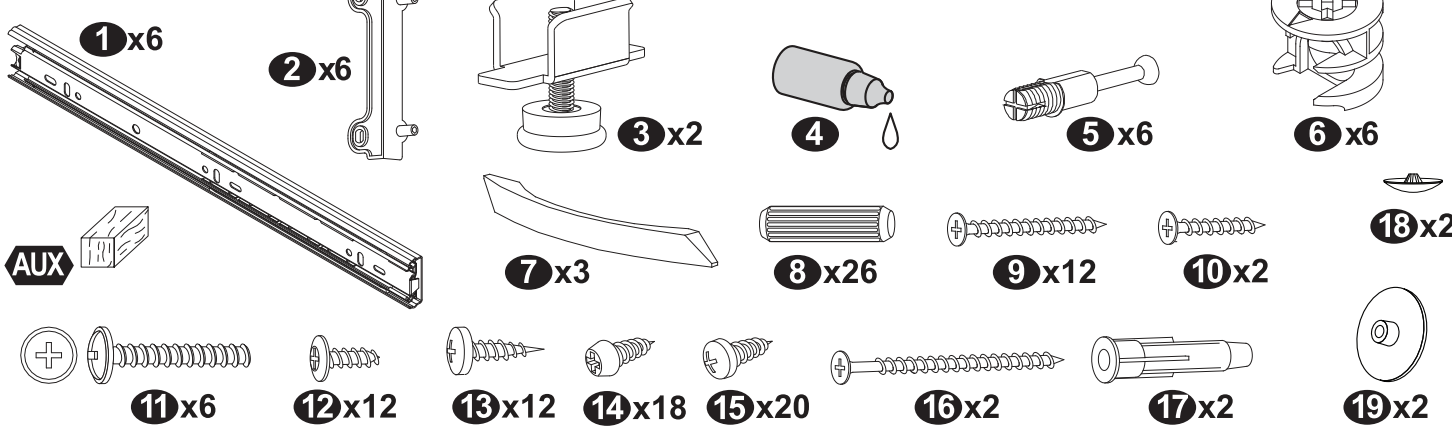


1 Prepara los cajones

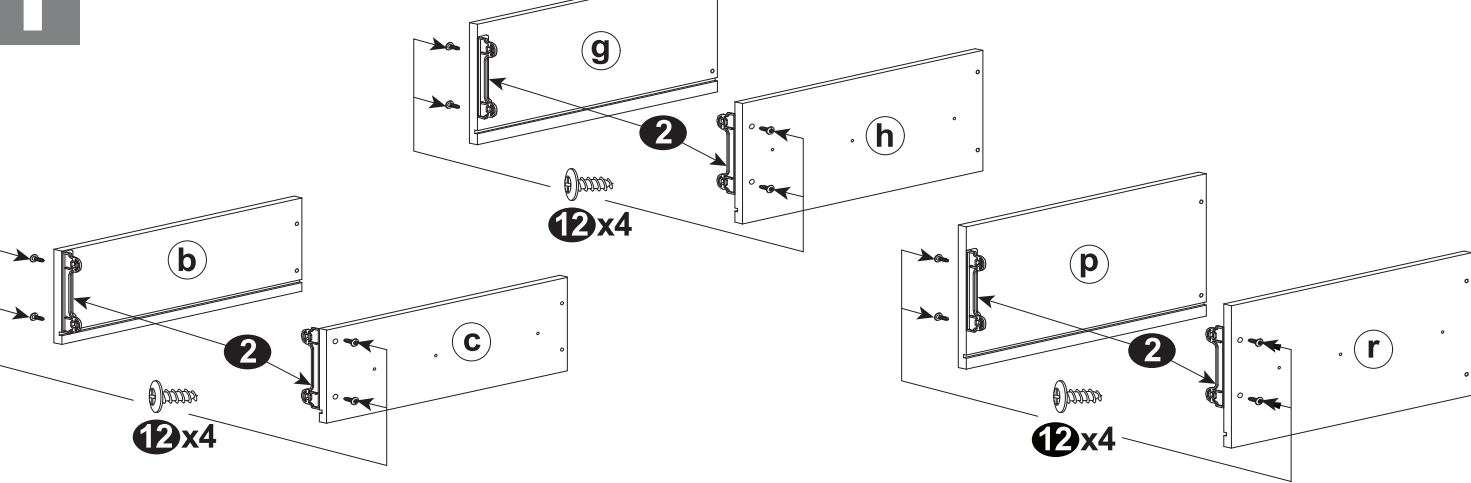


2 Ensambla (a, b, c, con d; f, g, h, con d y m, p, r, con d)

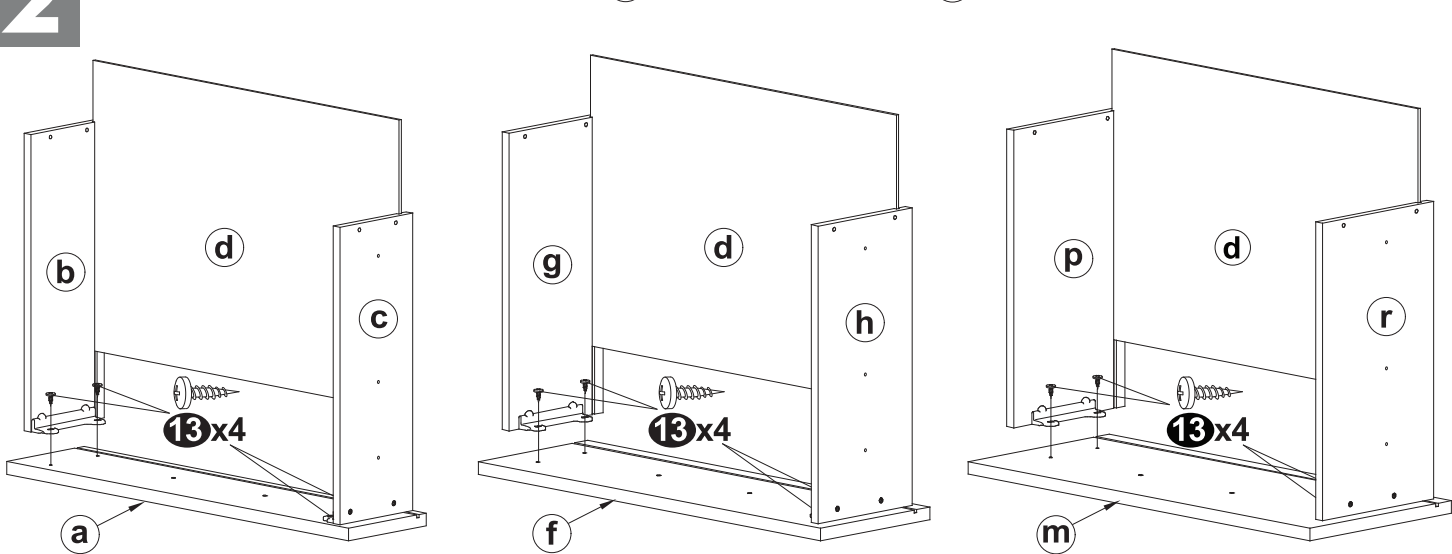


3 Termina de armar los cajones con (e, j y s). Coloca las jaladeras (7)

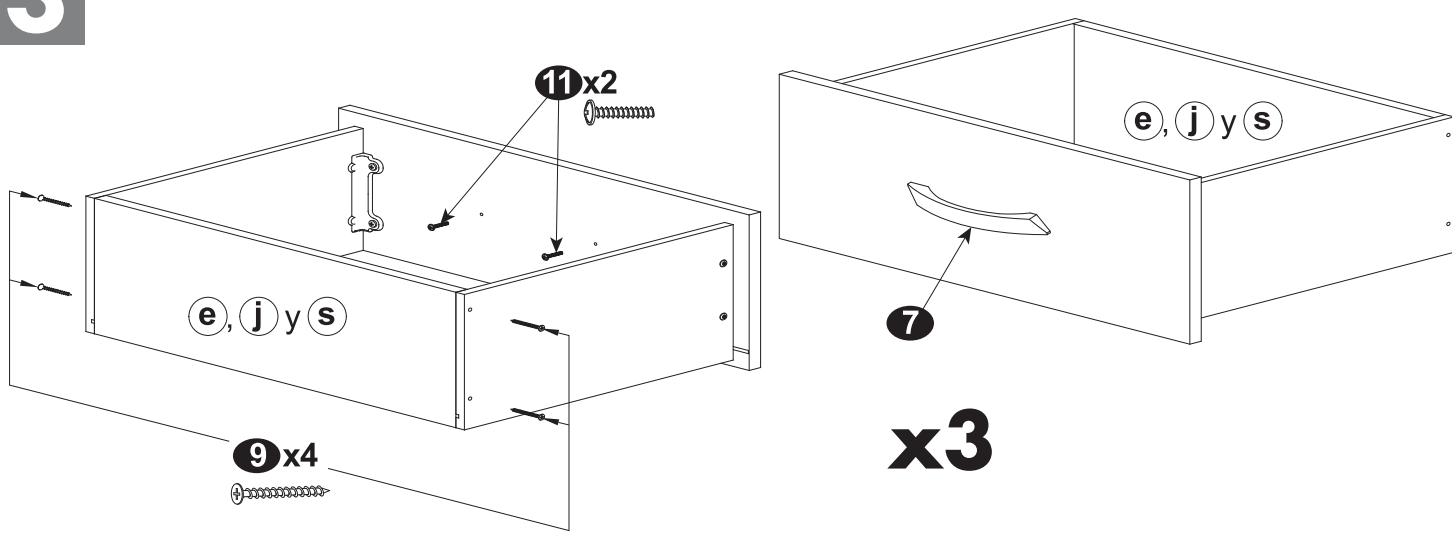


4 Desarma las seis correderas de extensión (1)

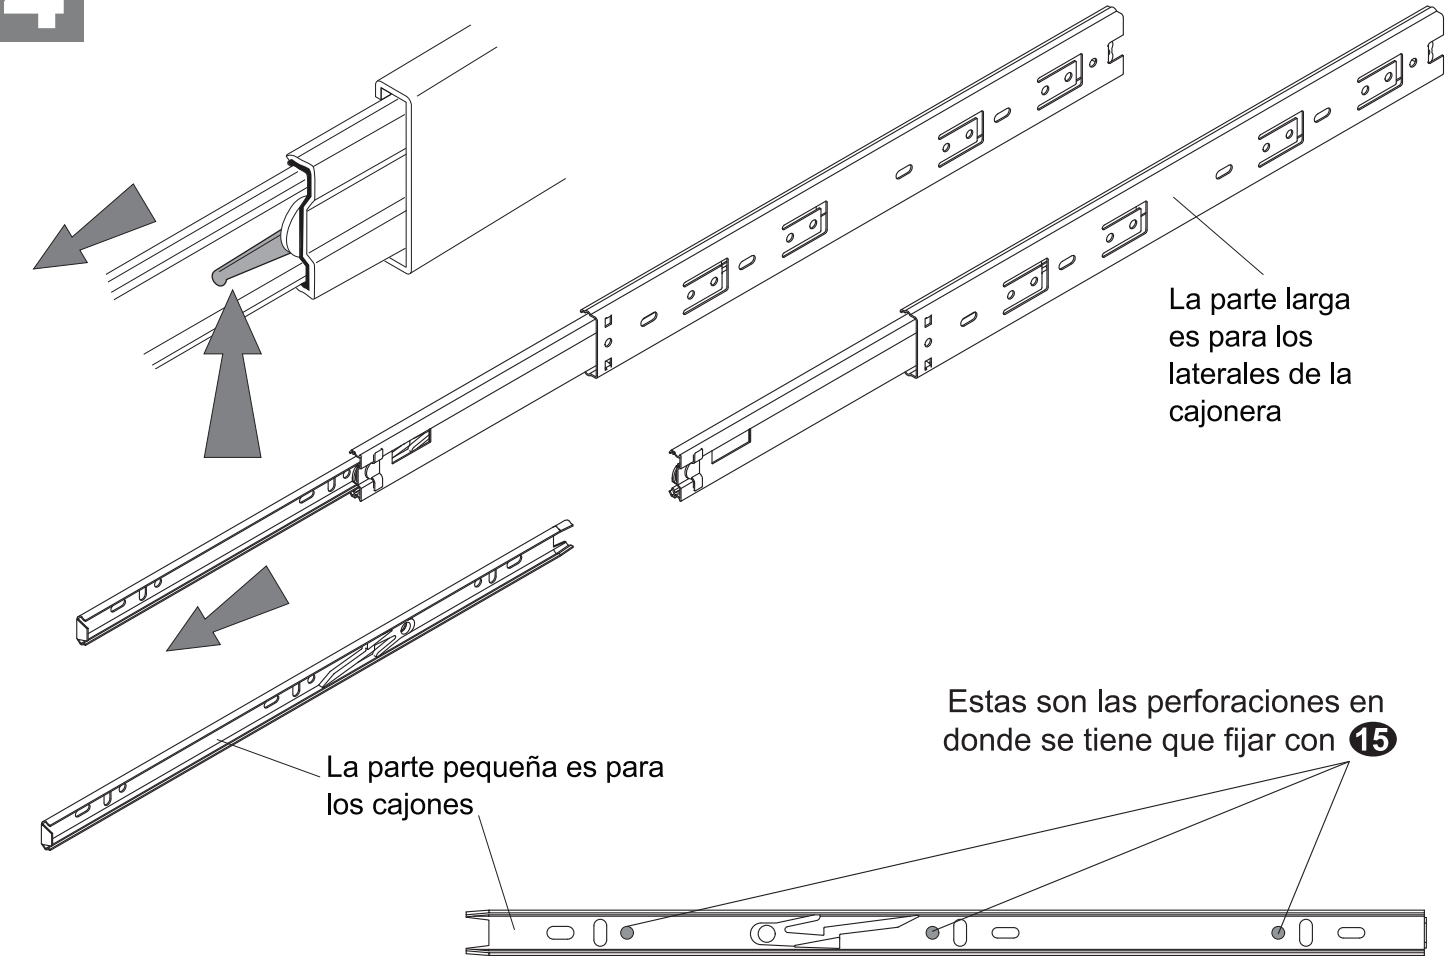


5 Coloca las correderas (1) con (15) en los tres cajones

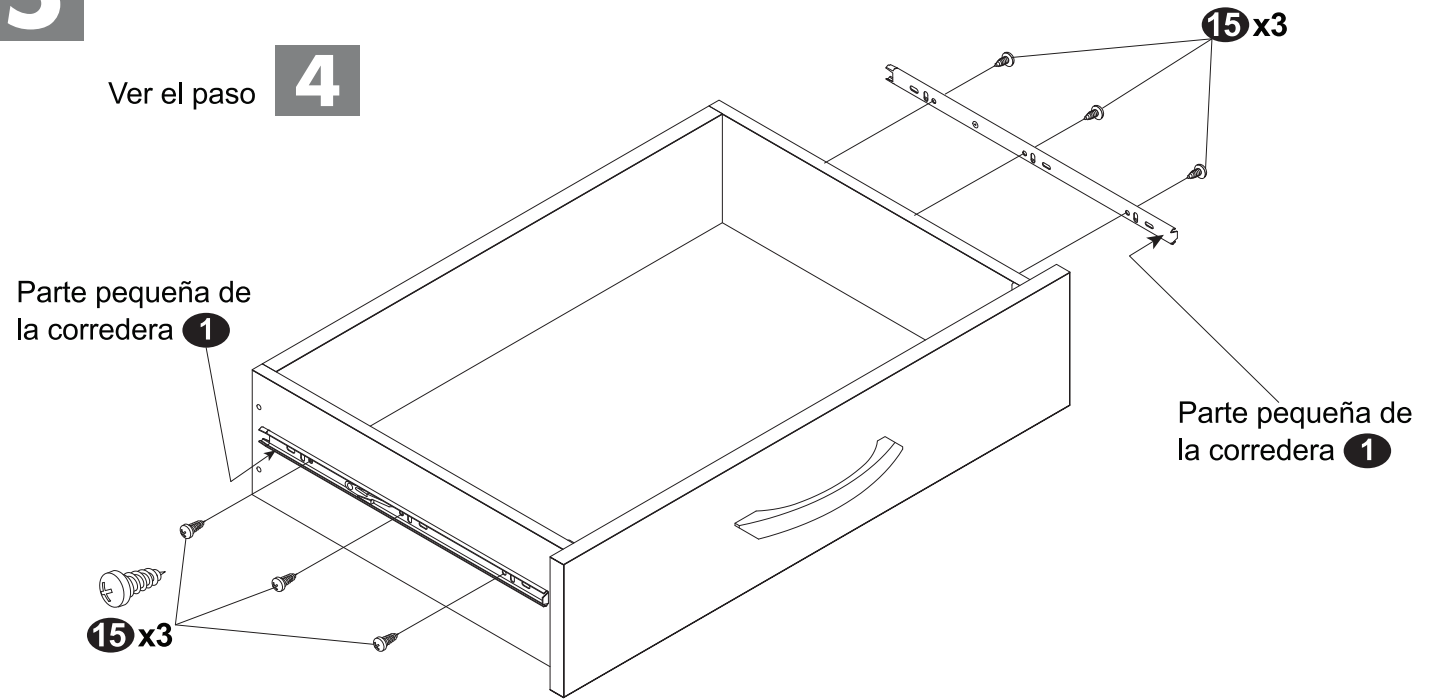


6 Prepara el zocolo delantero (U)

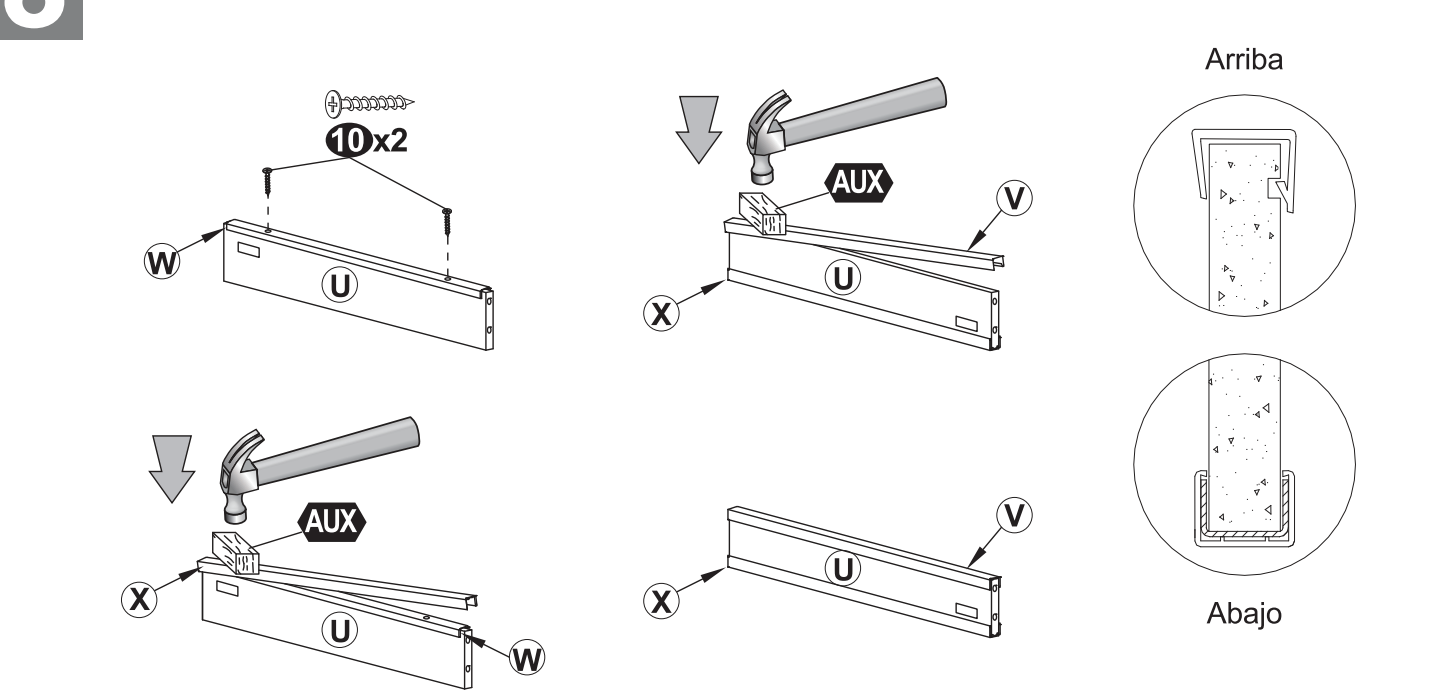



7 Ensambla (T) con (U)

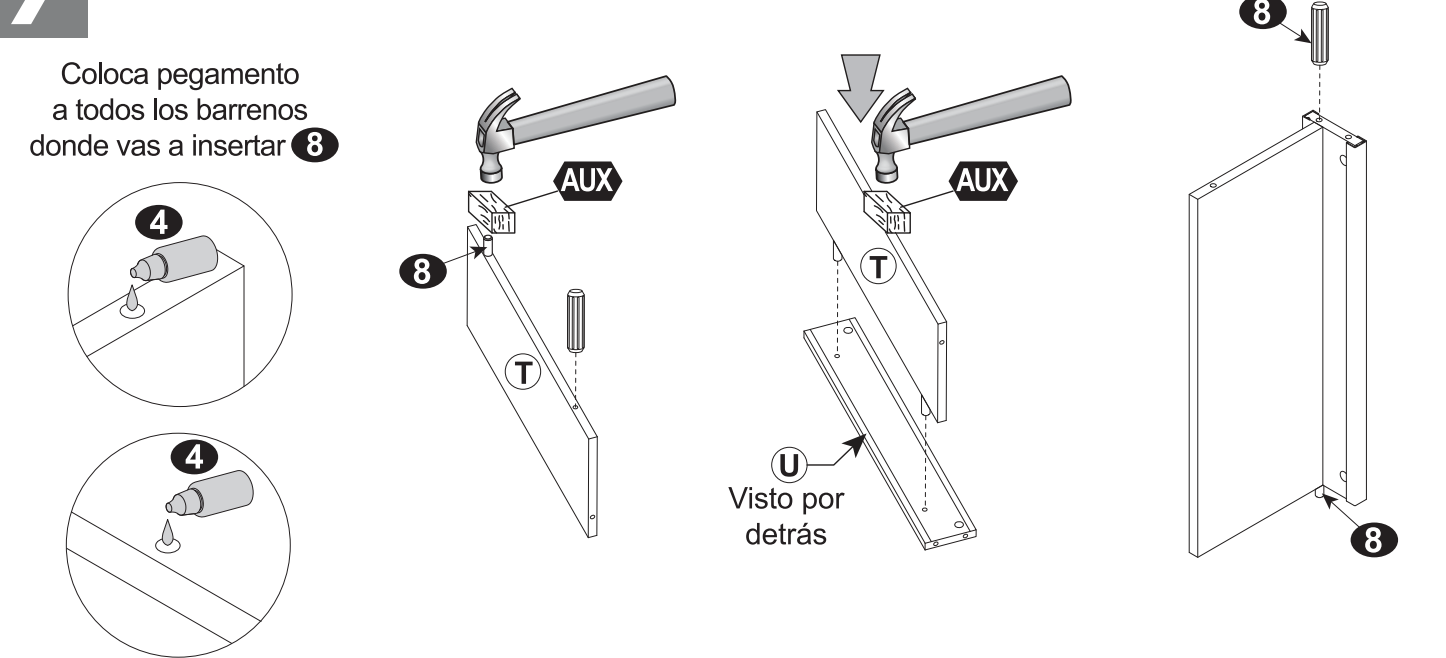


8 Inserta el perfil (Z) en la ranura del entrepaño (Y)

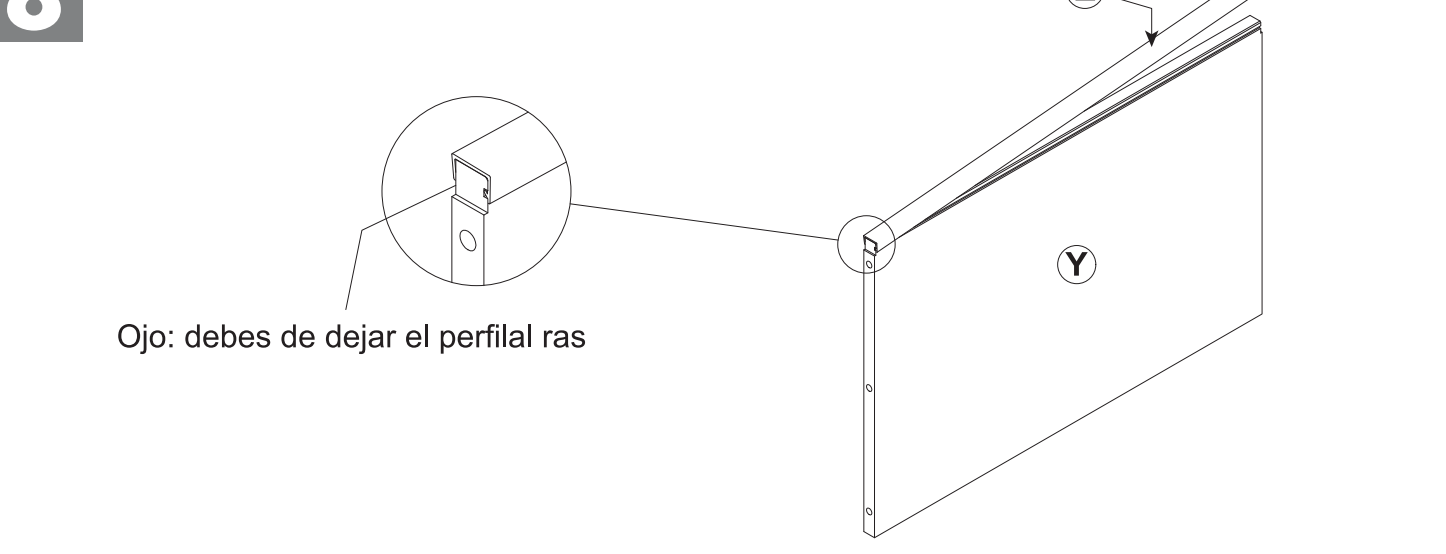


9 Prepara el entrepaño (Y) y el respaldo (R)

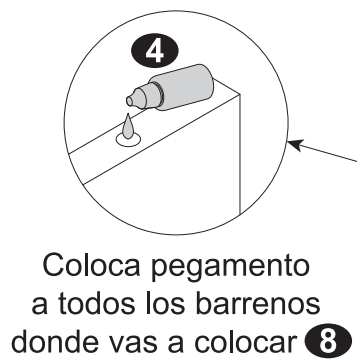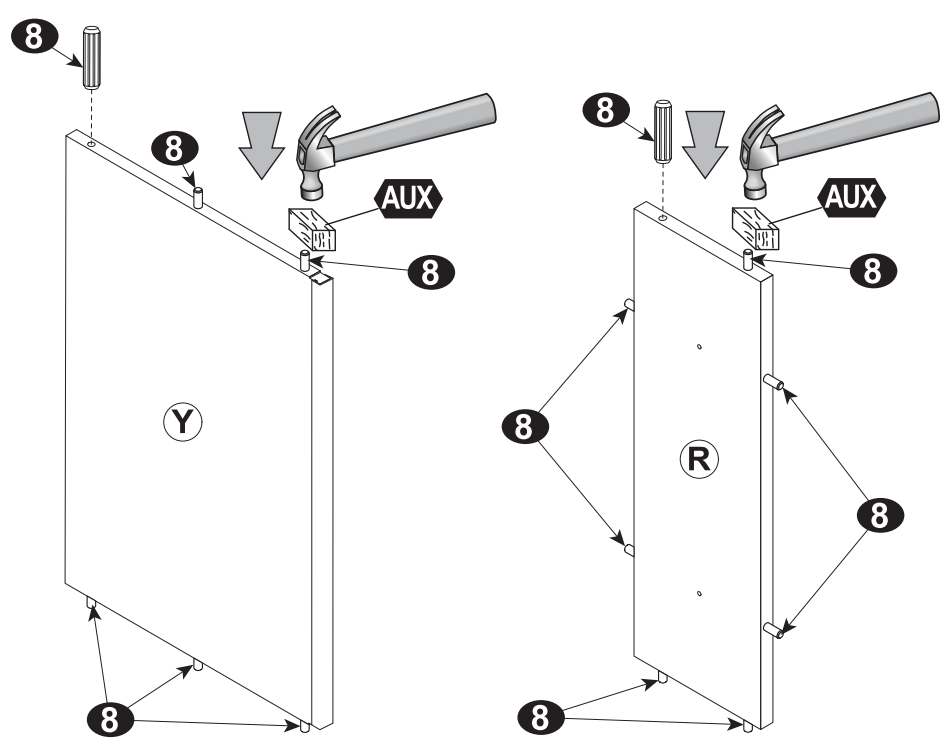

10 Ensambla el respaldo (R) con el entrepaño (Y)

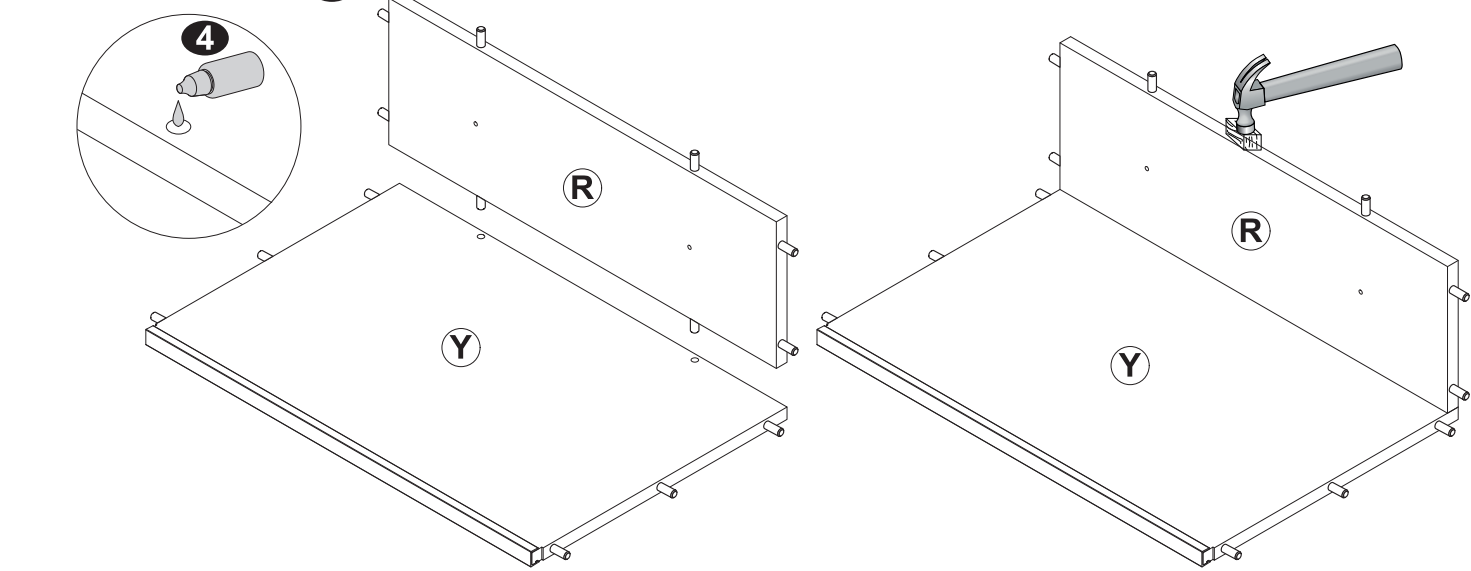

11 Inserta el perfil (L) en el entrepaño (K)

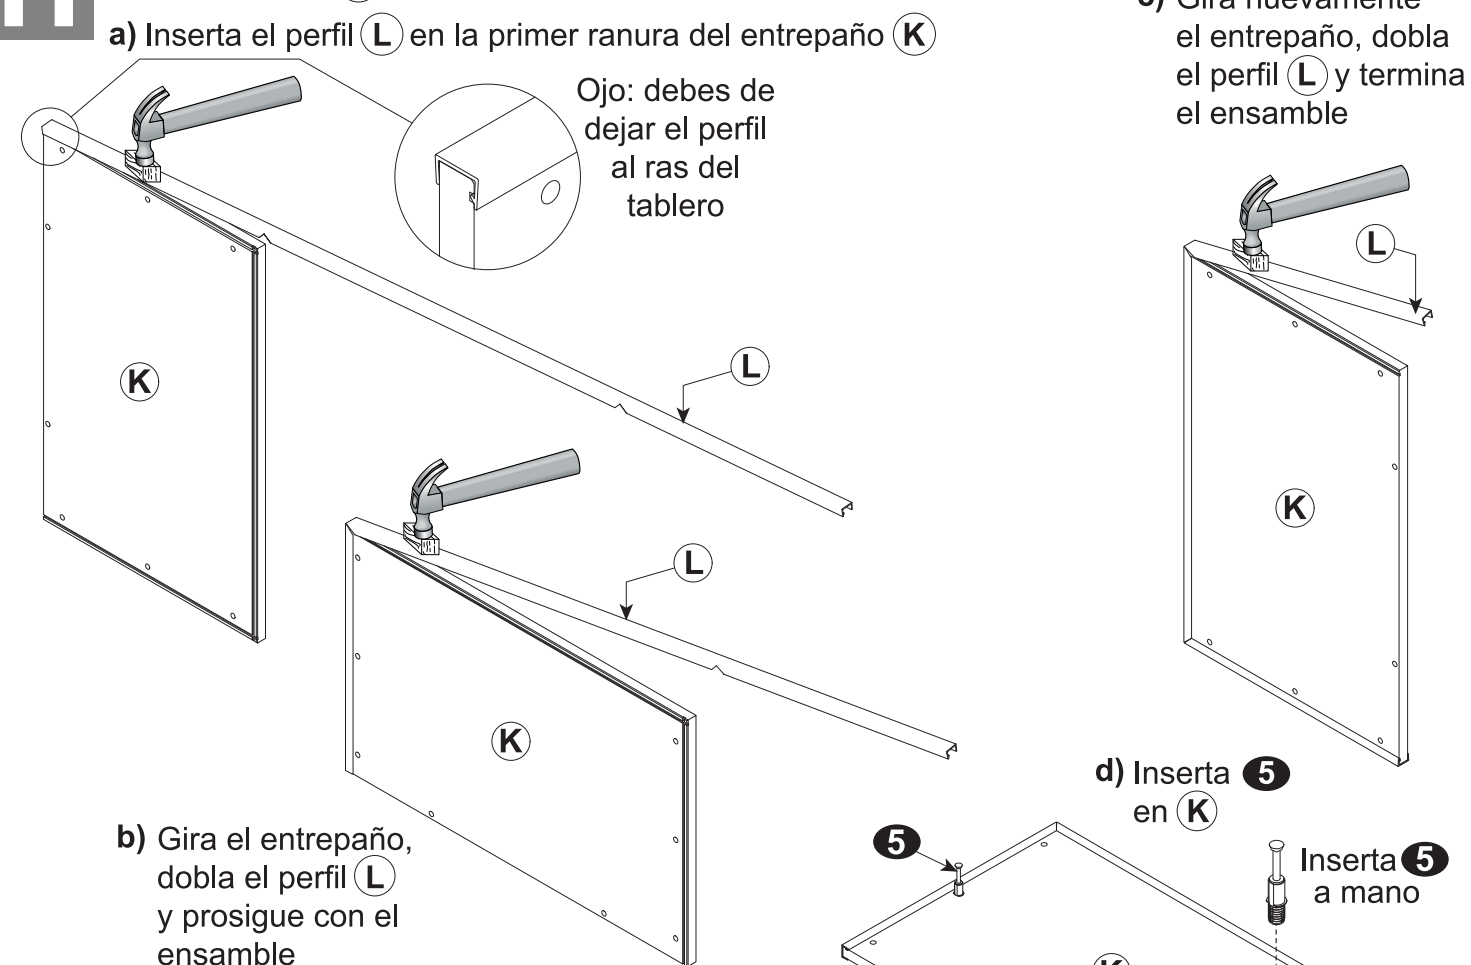


12 Coloca los herrajes en las mamparas laterales


Antes de ensamblar 1 considera esto:

Frente Atrás


Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con 14

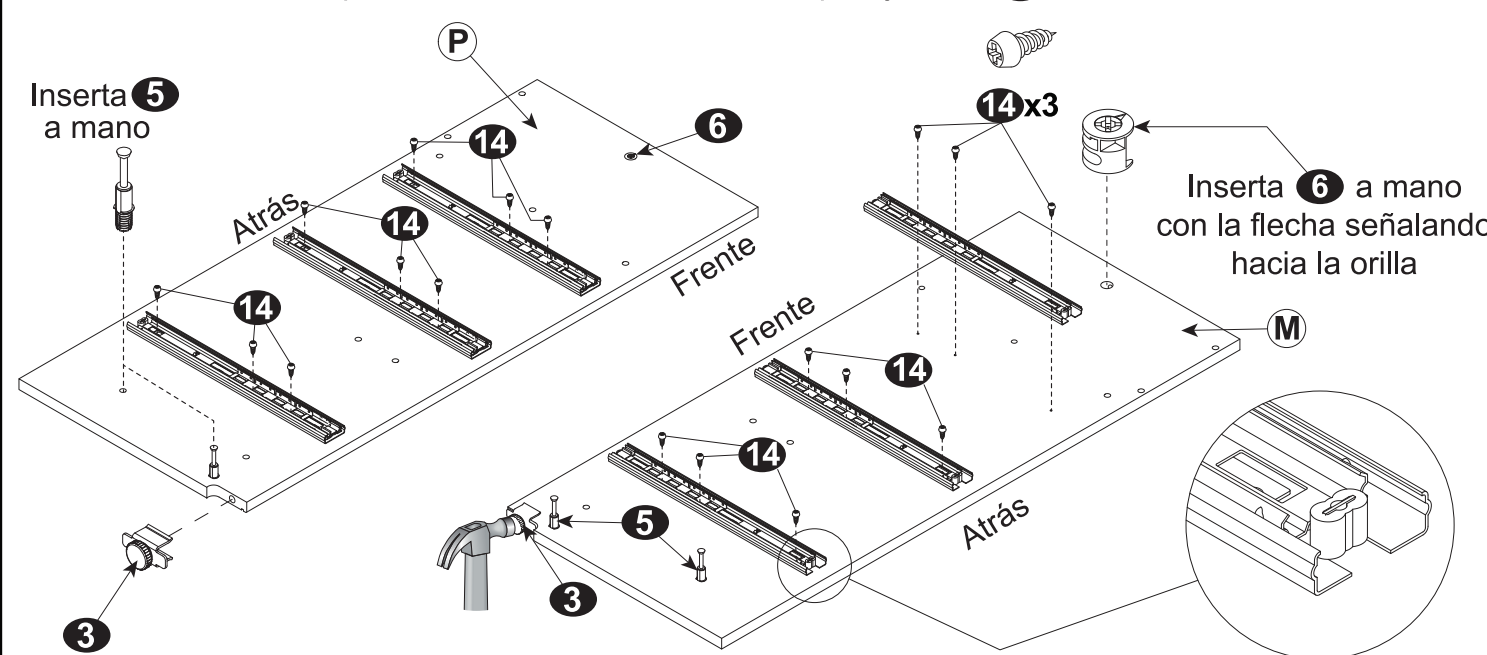


13 Ensambla los perfiles (N) en (M) y (P), también inserta 8

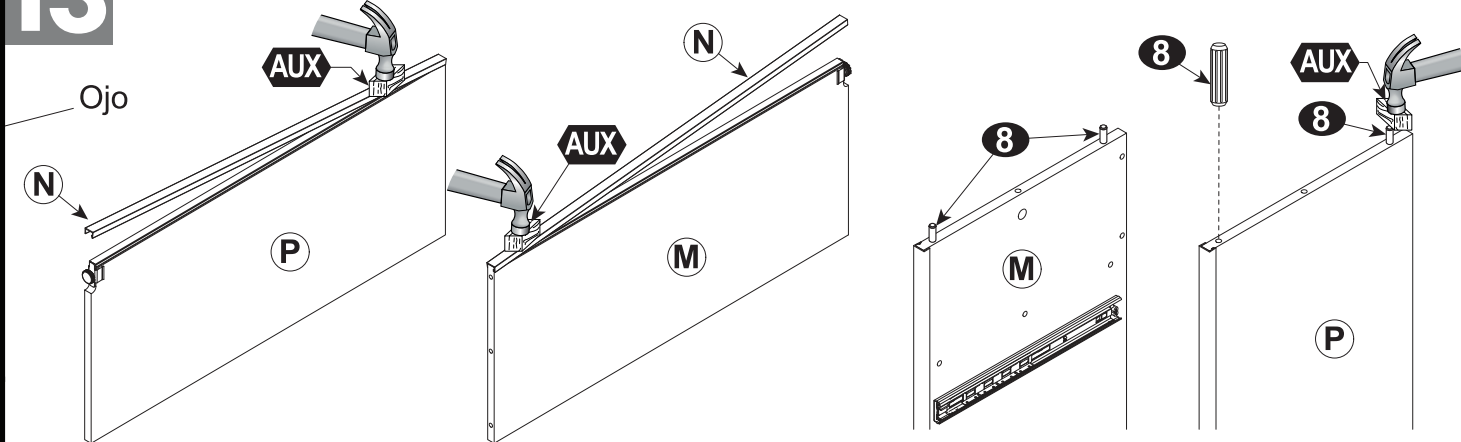


14 Inserta (R), (Y), (S) y (T) en (M)

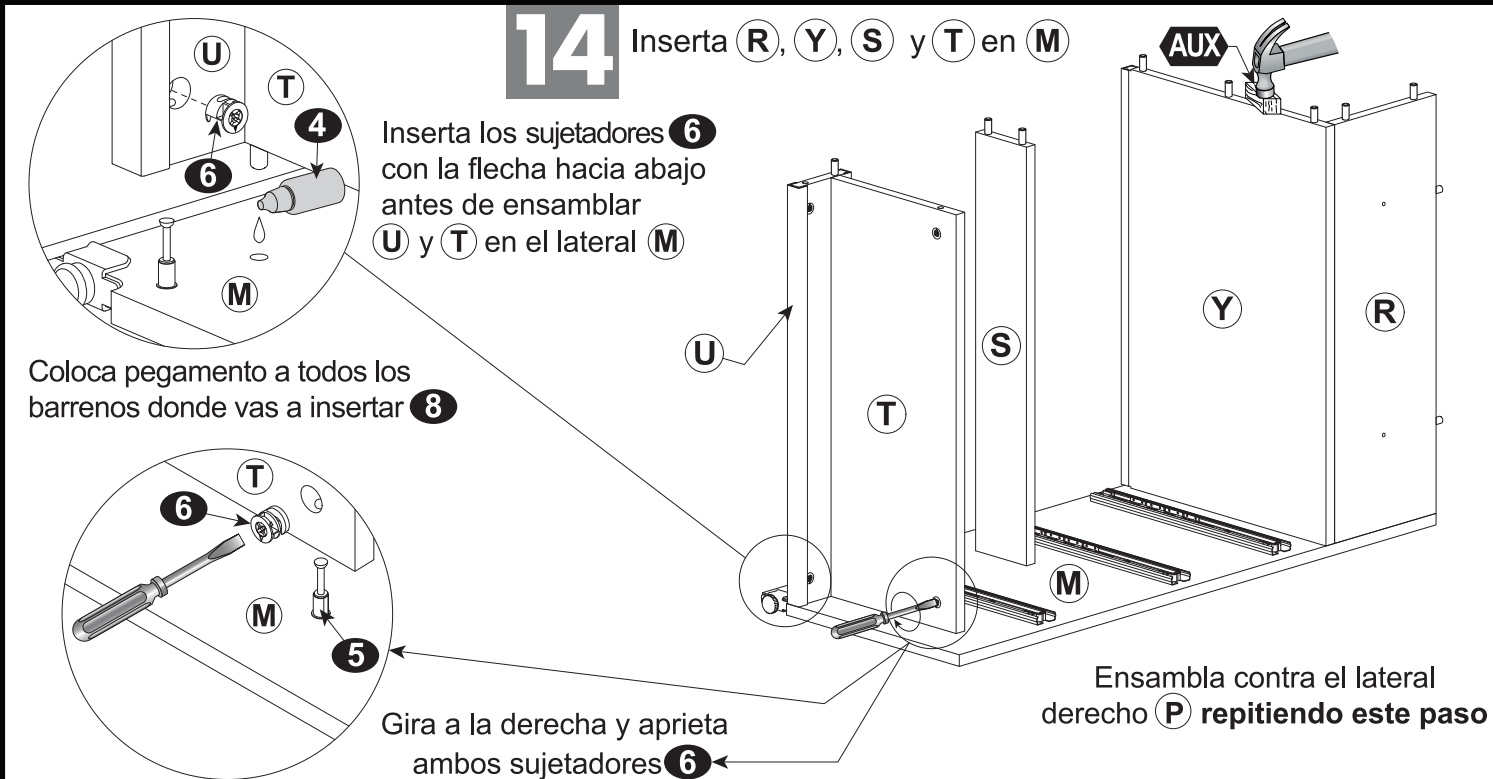


15 Coloca la tapa (K)

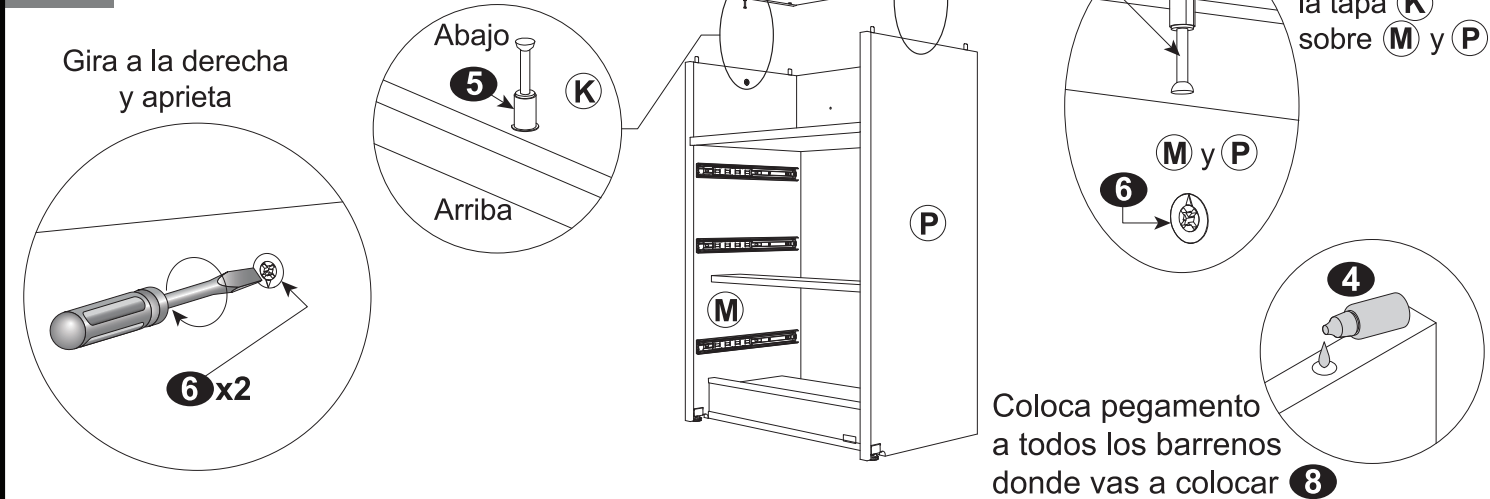

16 ¿Junto a la pared?

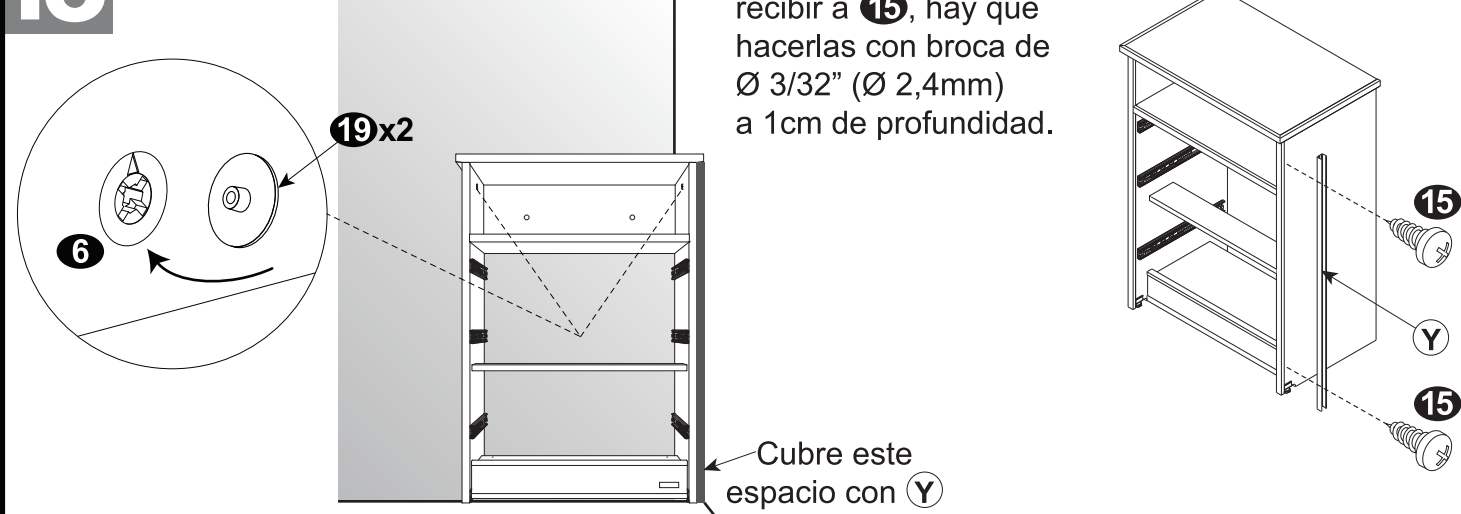


17 Coloca y nivela la cajonera en el lugar de tu preferencia y fíjala al muro

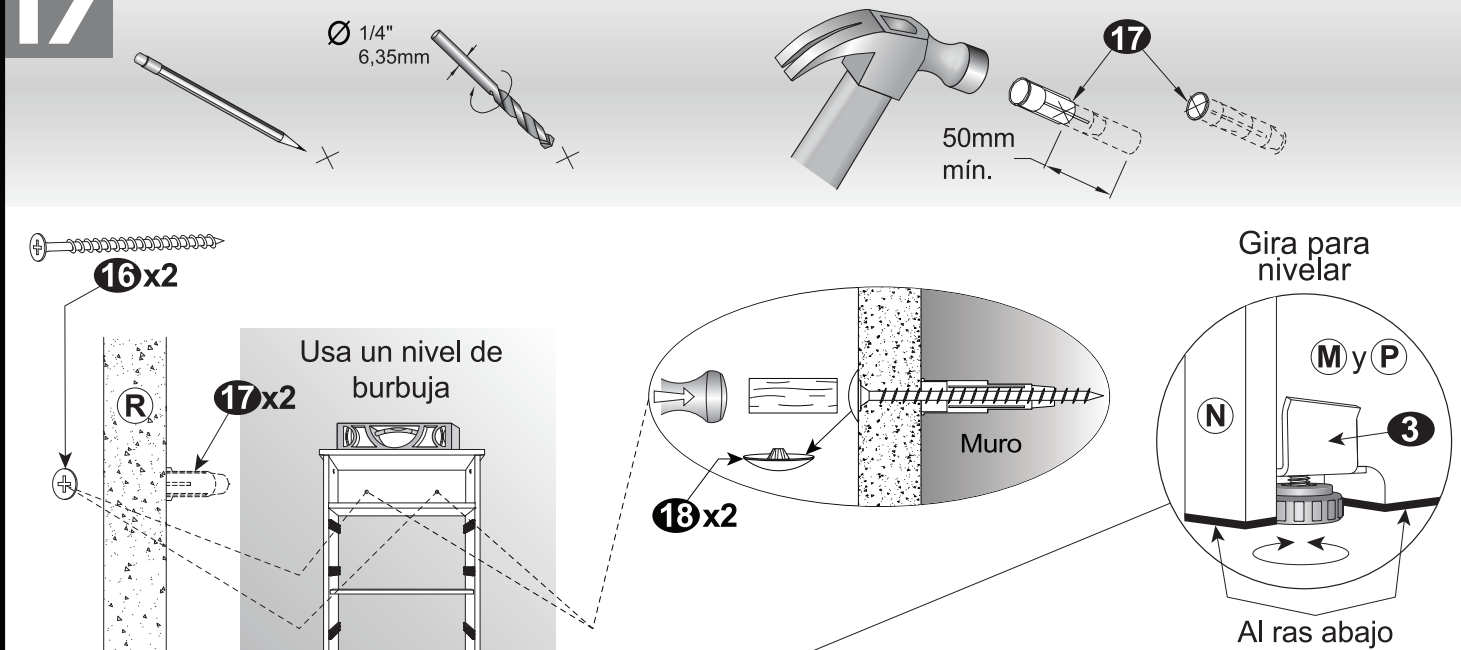

Importante:
Gira los tornillos de los niveladores para que la cajonera se apoye fuerte adelante y se recargue contra el muro del fondo

18 Coloca los cajones y ajusta las holguras

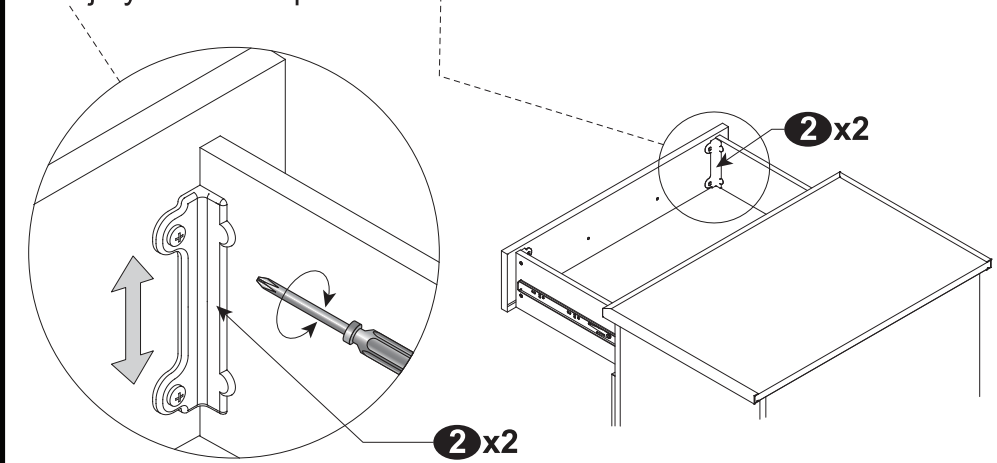

Playcon

Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México
Tels: (55) 5670 0211, fax: (55) 5670 0177

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
https://www.youtube.com/user/PlayconClosets

No. Parte: 111578 S02