



Consejos:



Ideal

¿Listo para armar tu mueble?!


Lo diseñamos muy fácil de armar. Todas las piezas de tu mueble nuevo tienen perforaciones listas para que poco a poco haciendo ensambles lo tengas listo en solo día. Te recomendamos planificar tu tiempo. Así podrás ubicar las piezas sin extraviarlas y tenerlo listo lo antes posible.

A demás será mejor si escoges para trabajar una superficie amplia, libre y limpia. De preferencia cerca del espacio donde vivirá tu nueva cajonera.

*Este mueble se debe empotrar a la pared.

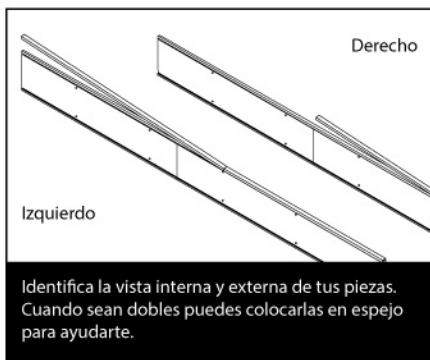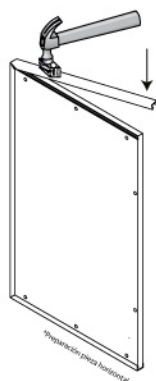

Identifica la vista interna y externa de tus piezas. Cuando sean dobles puedes colocarlas en espejo para ayudarte.

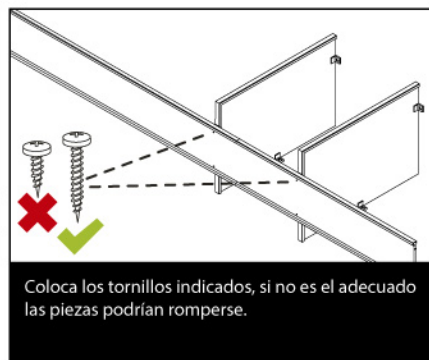

Coloca los tornillos indicados, si no es el adecuado las piezas podrían romperse.




Si una pieza no ajusta, revisa tu instructivo desde el inicio nuevamente.




Si utilizas resistol, limpia constantemente para no tener manchas.




Para fijar al muro: Usa siempre un nivel de burbuja, para comprobar que tu mueble quede derecho antes de fijar al muro.

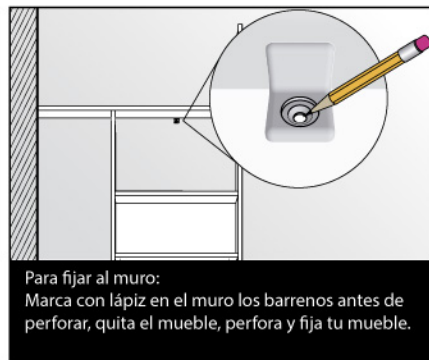

Para fijar al muro: Marca con lápiz en el muro los barrenos antes de perforar, quita el mueble, perfora y fija tu mueble.

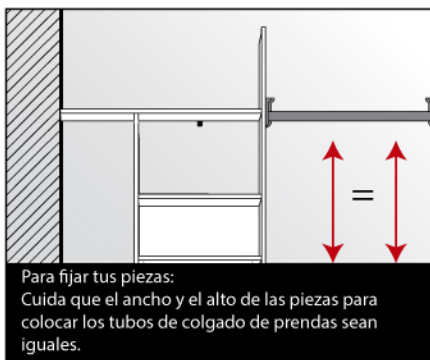



Para fijar tus piezas: Cuida que el ancho y el alto de las piezas para colocar los tubos de colgado de prendas sean iguales.

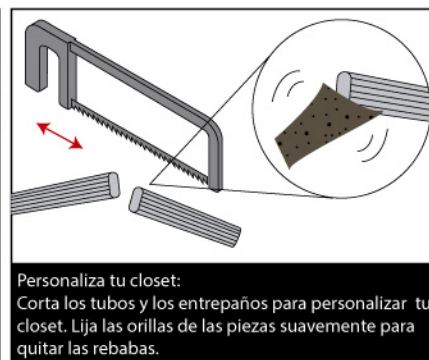
















Personaliza tu closet: Corta los tubos y los entrepaños para personalizar tu closet. Lija las orillas de las piezas suavemente para quitar las rebabas.

Si tienes alguna duda te invitamos a visitar nuestra página: www.playcon.com.

Completo

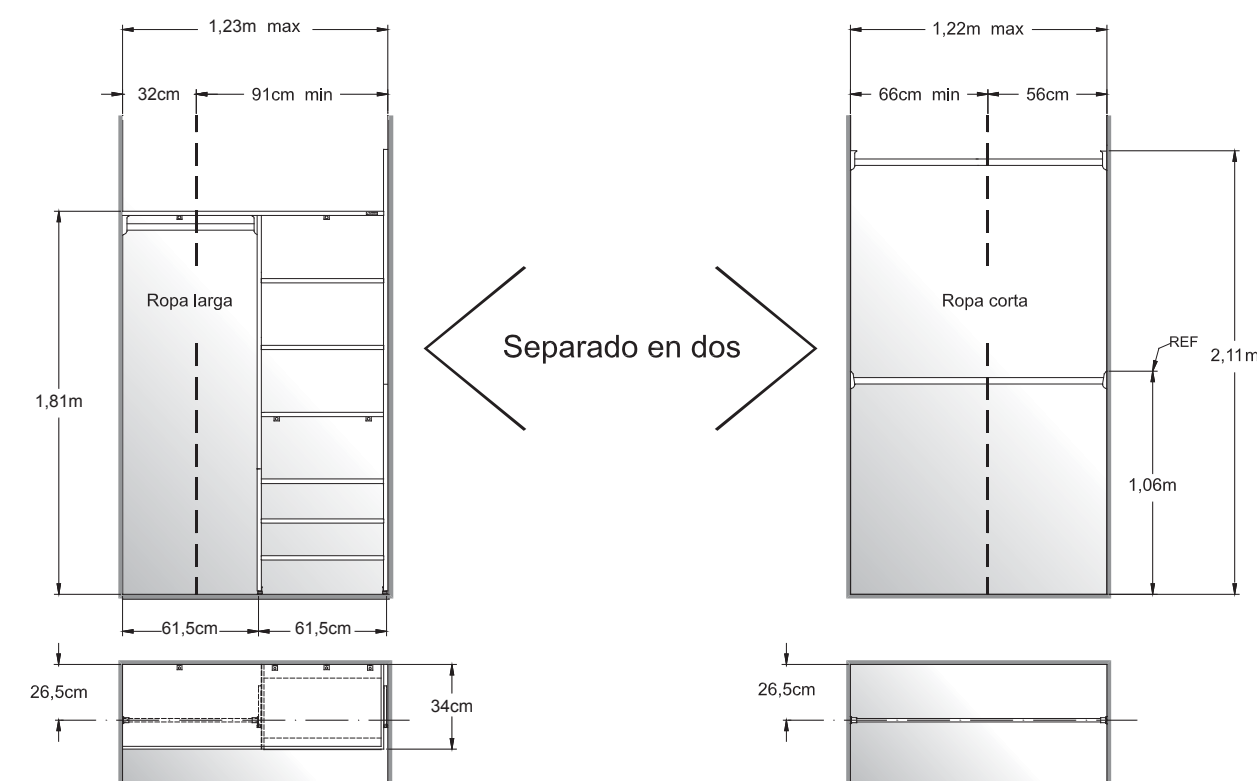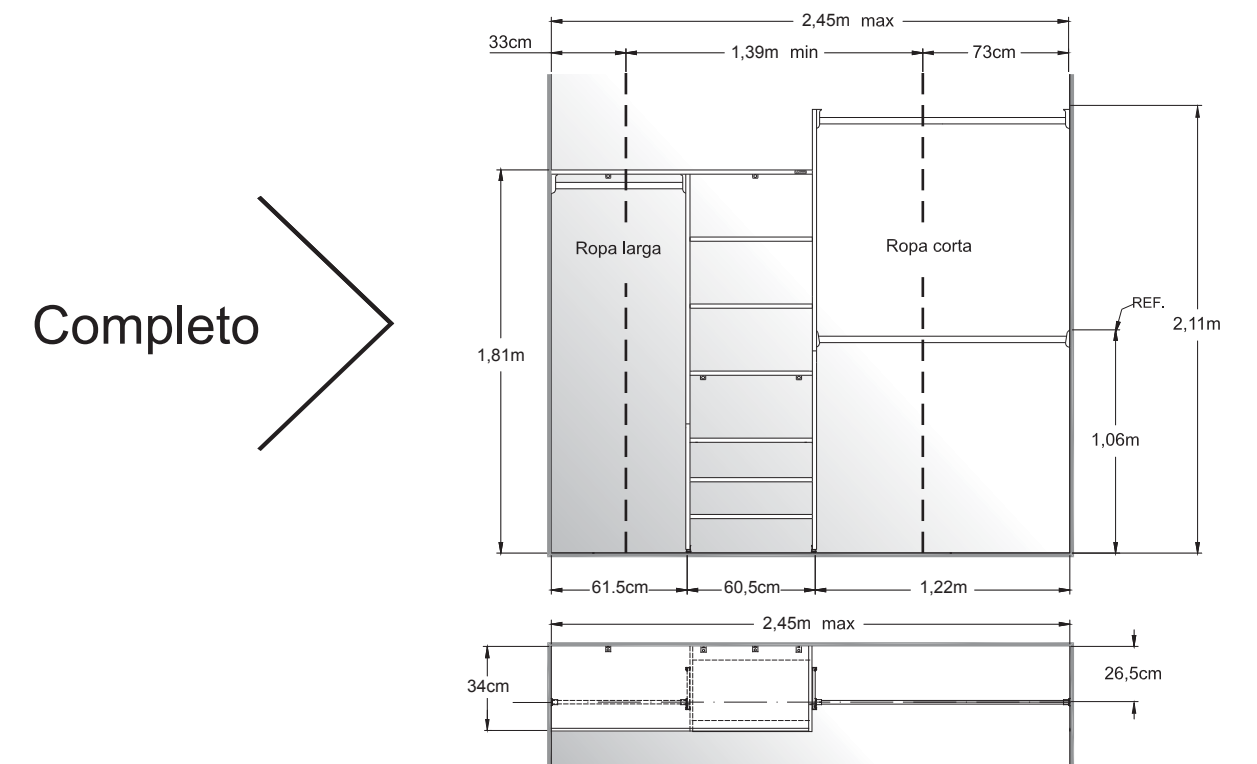


Lista de empaque

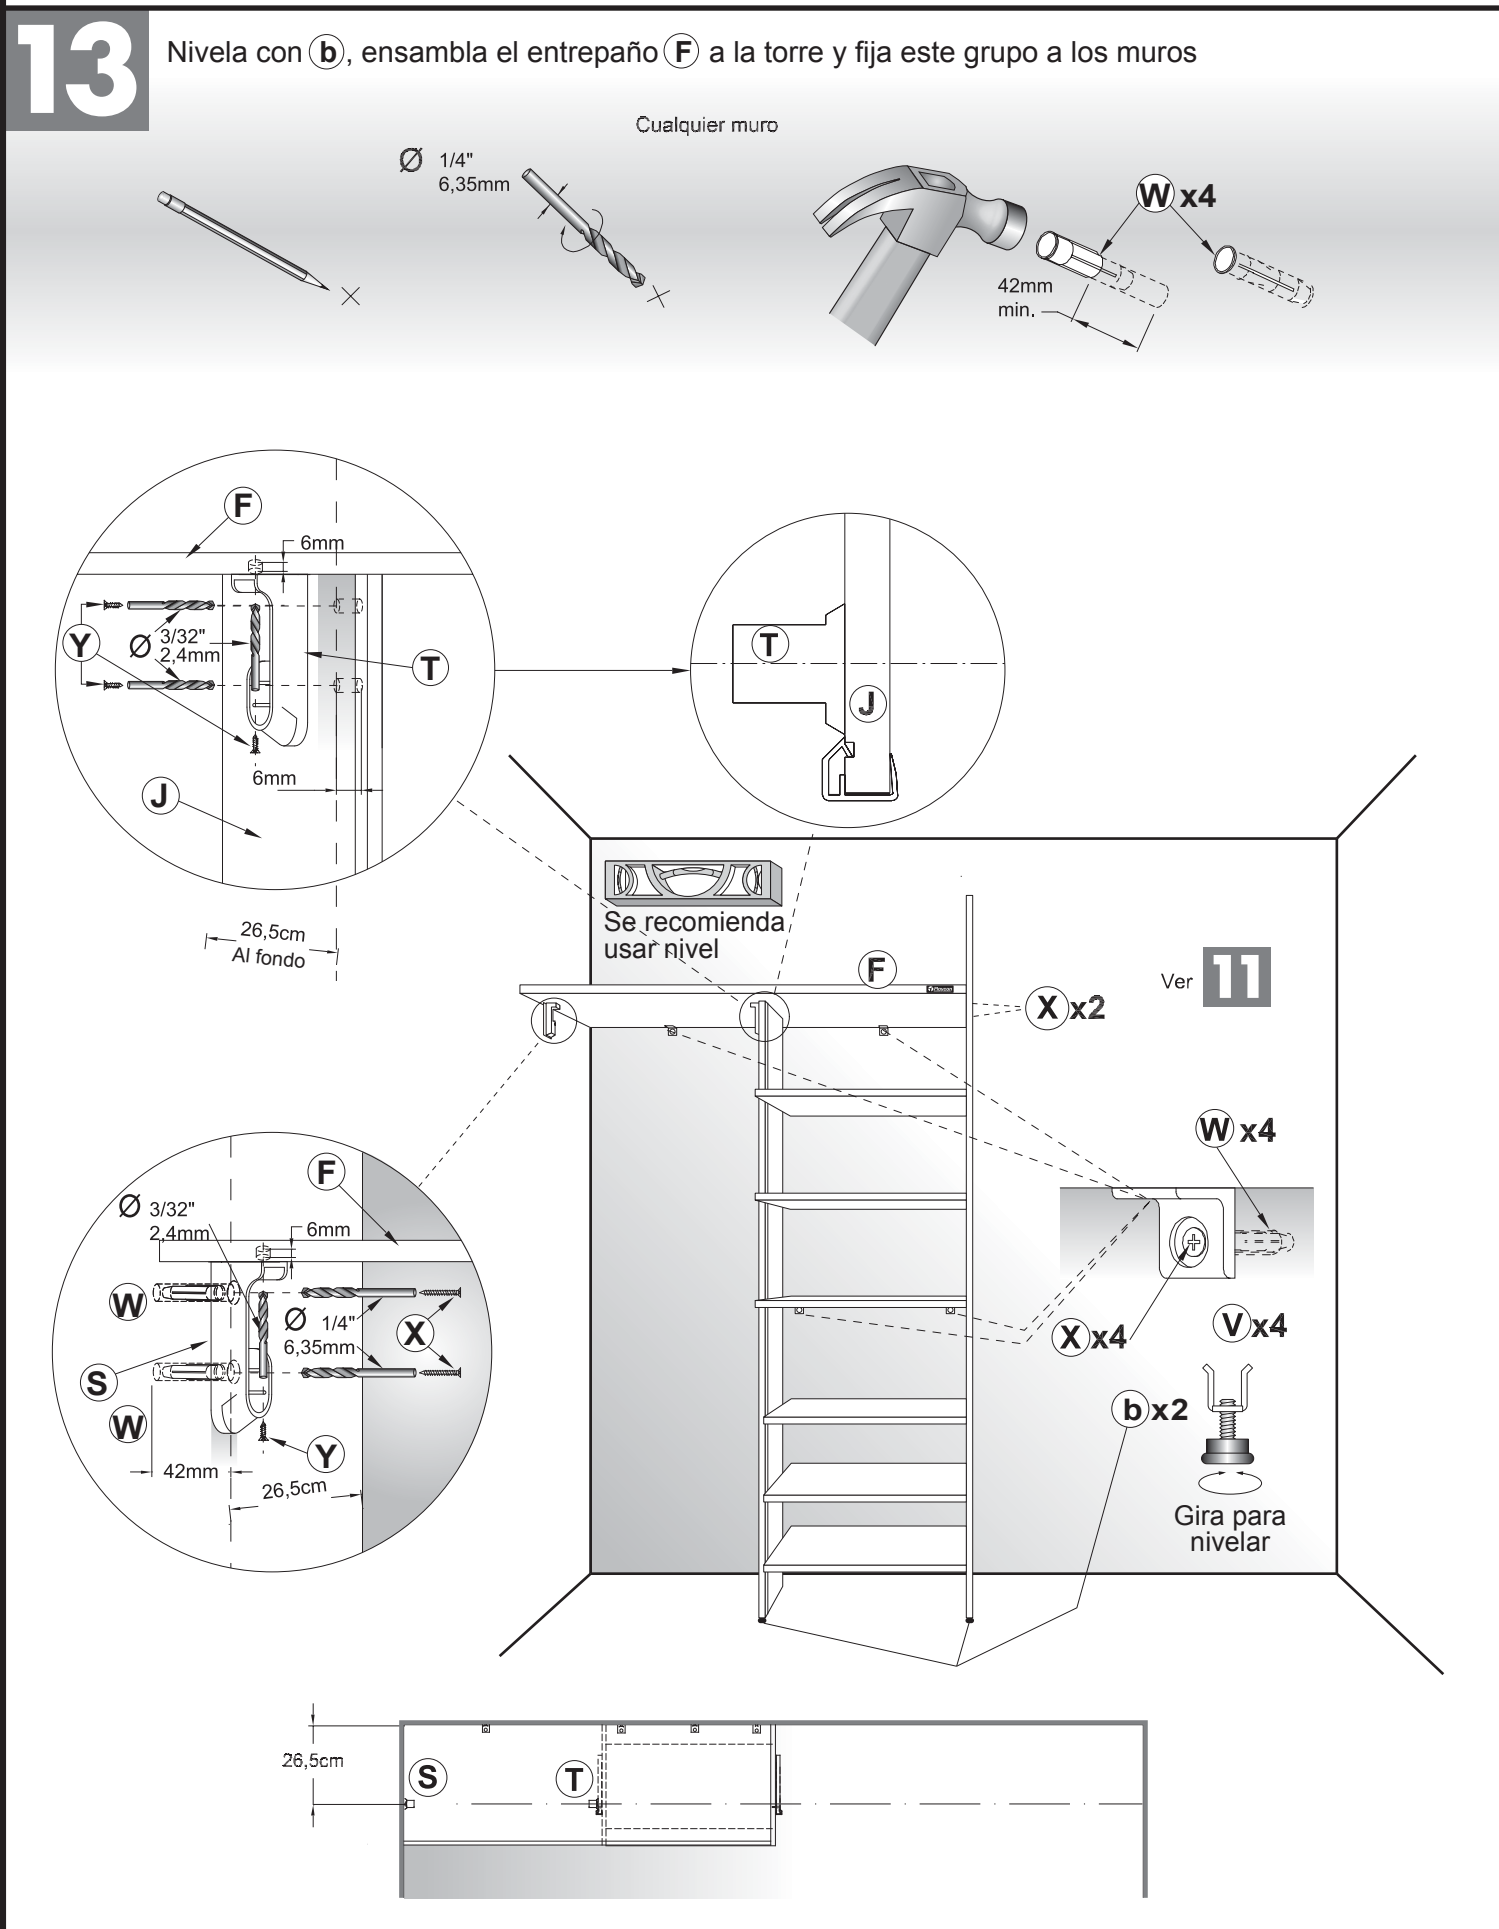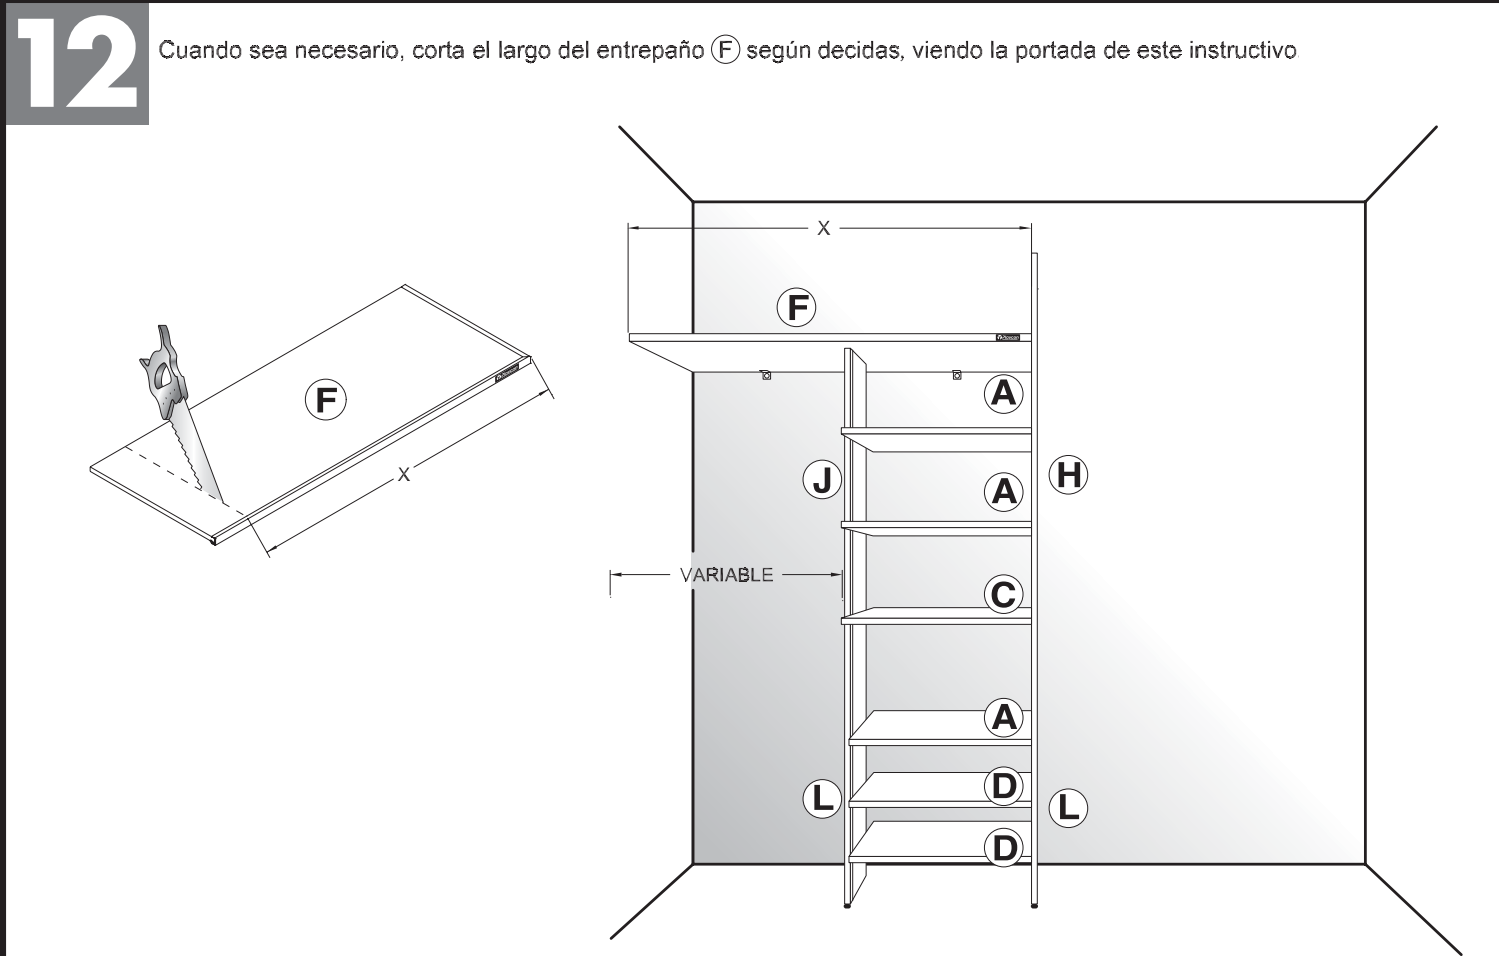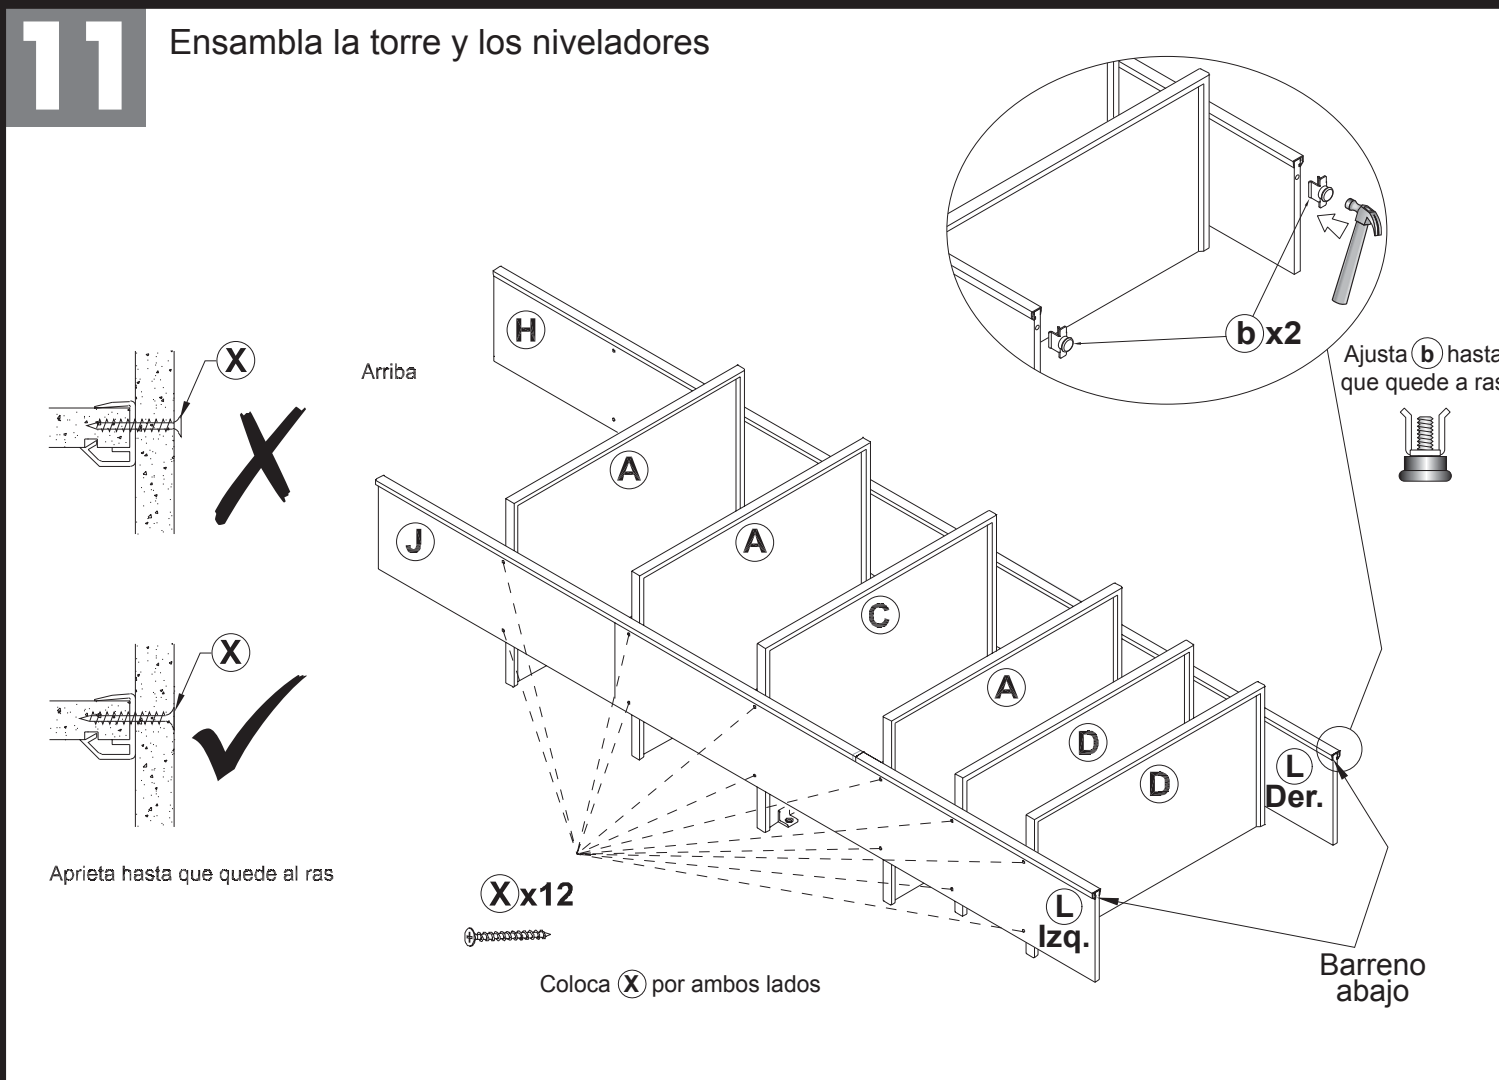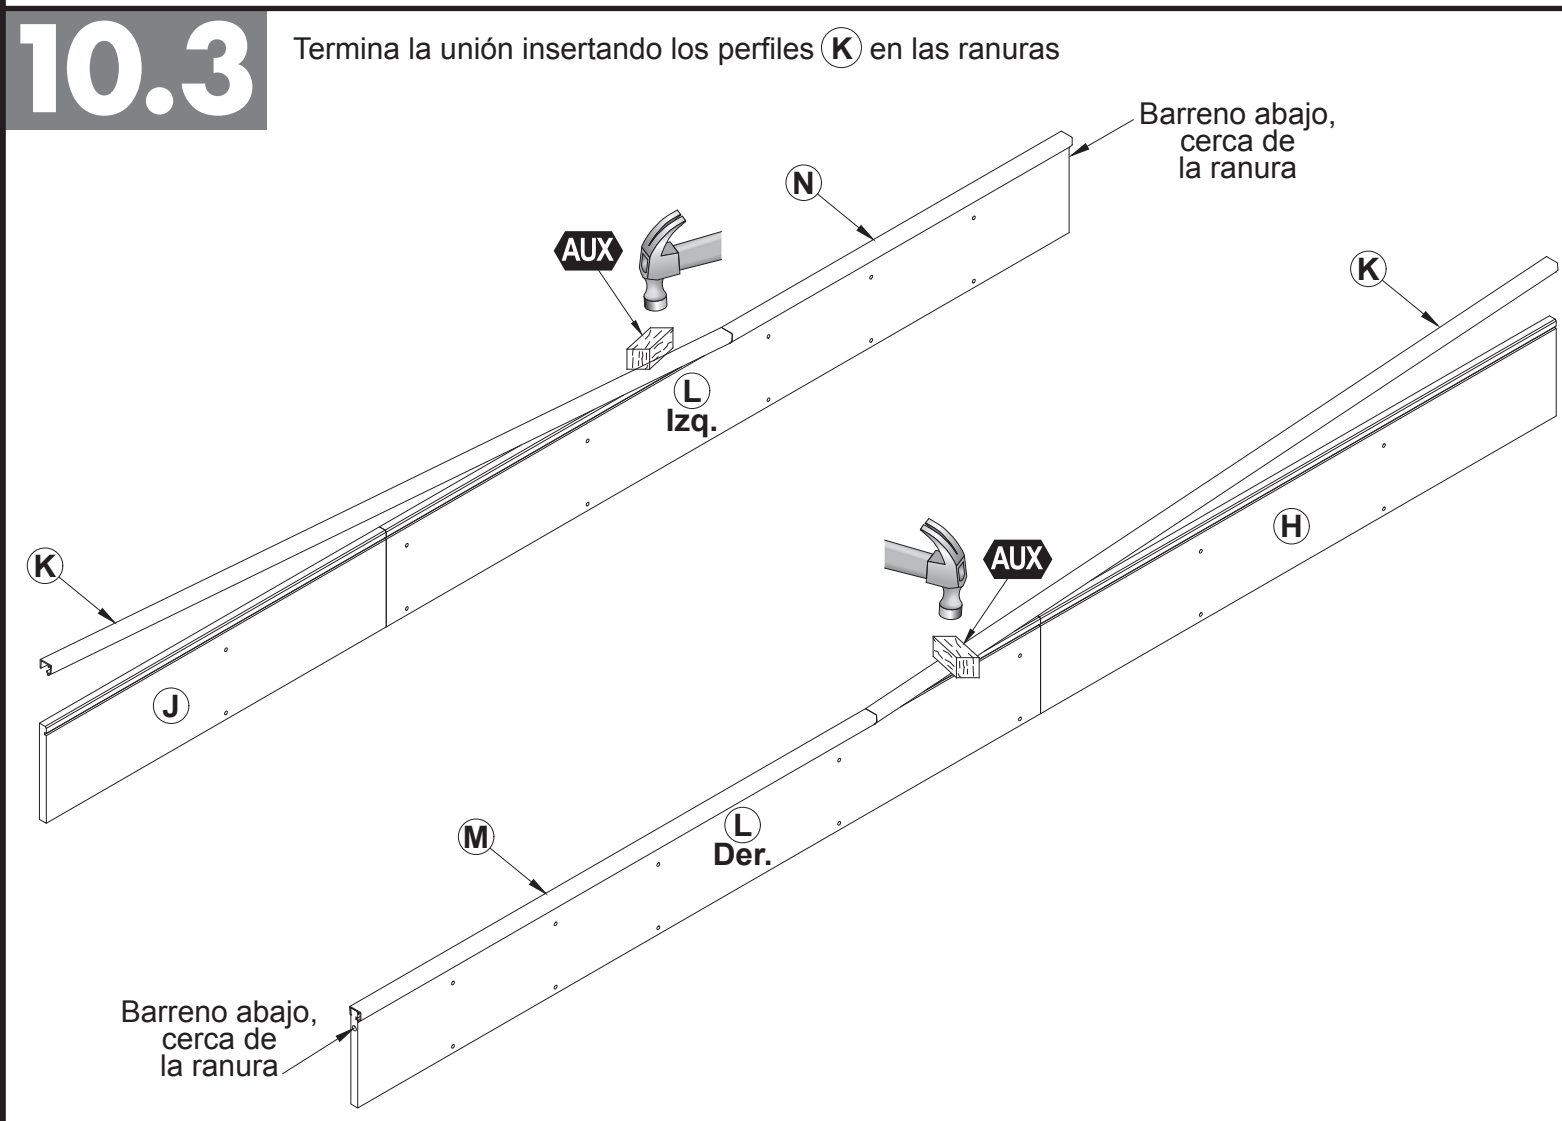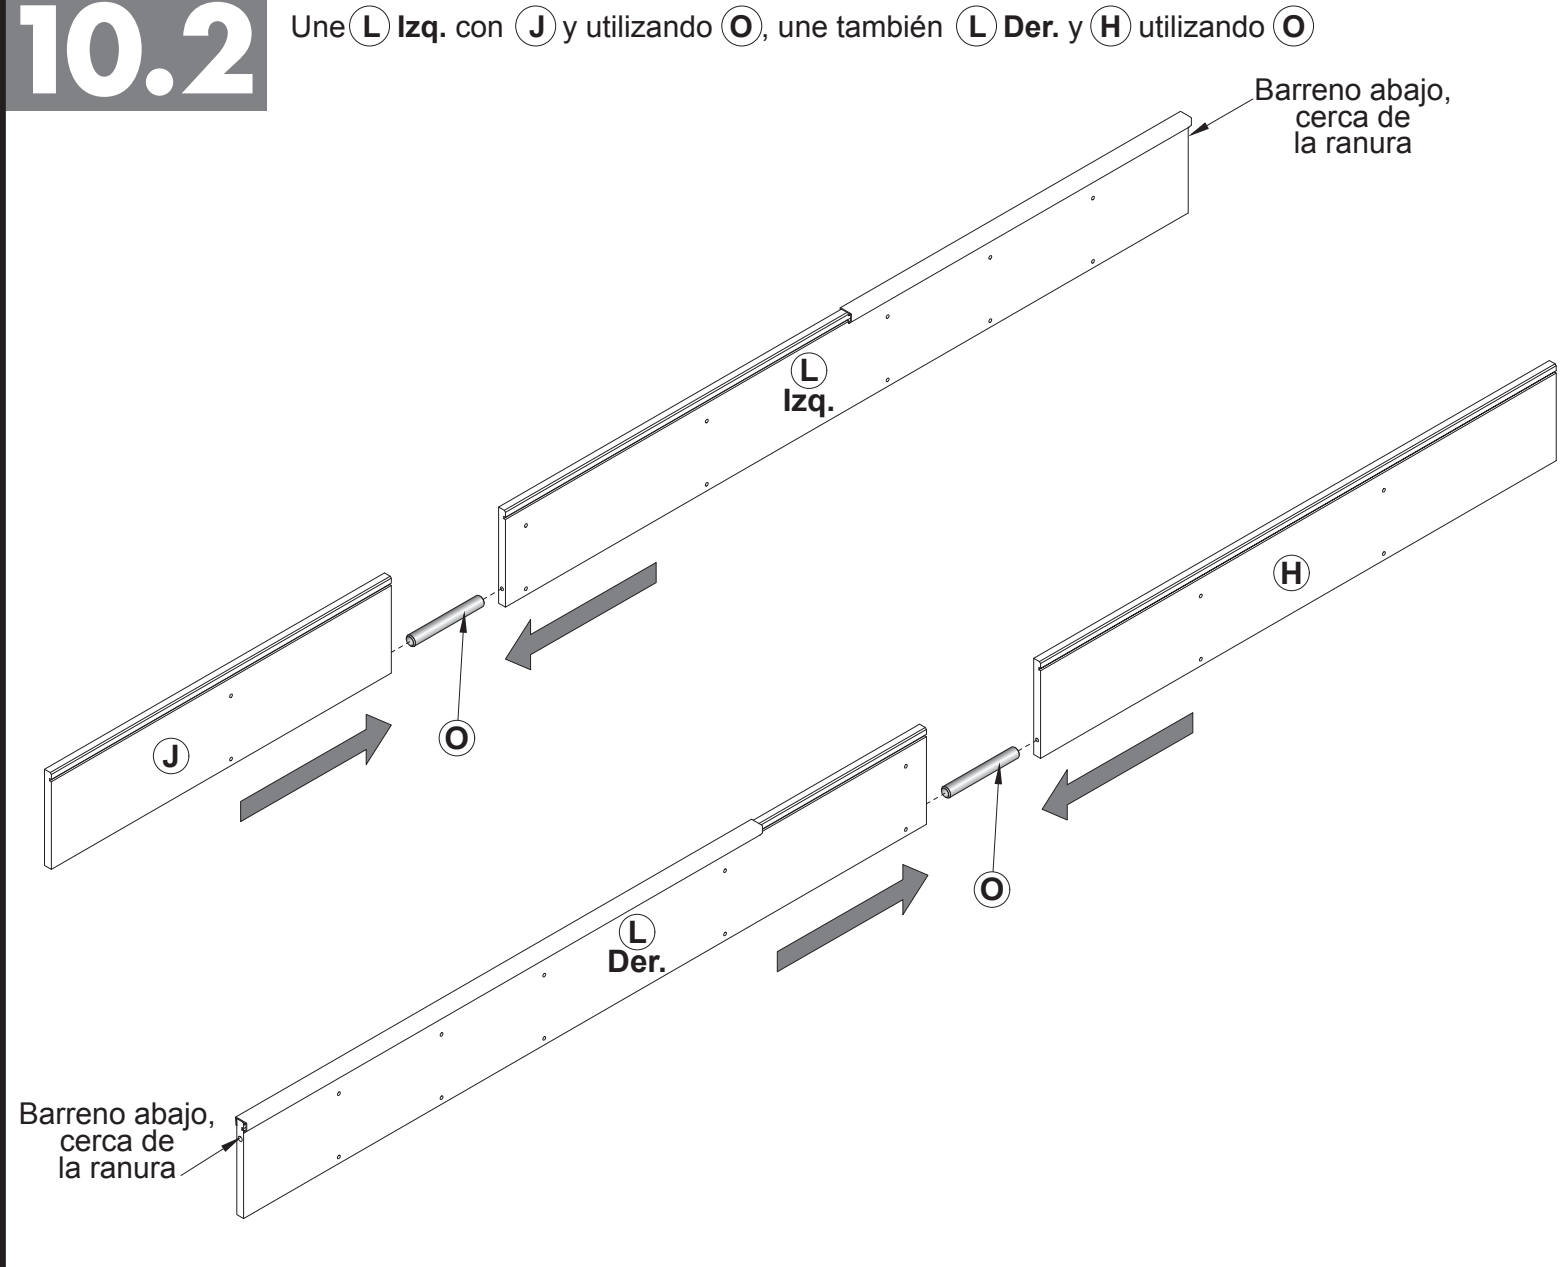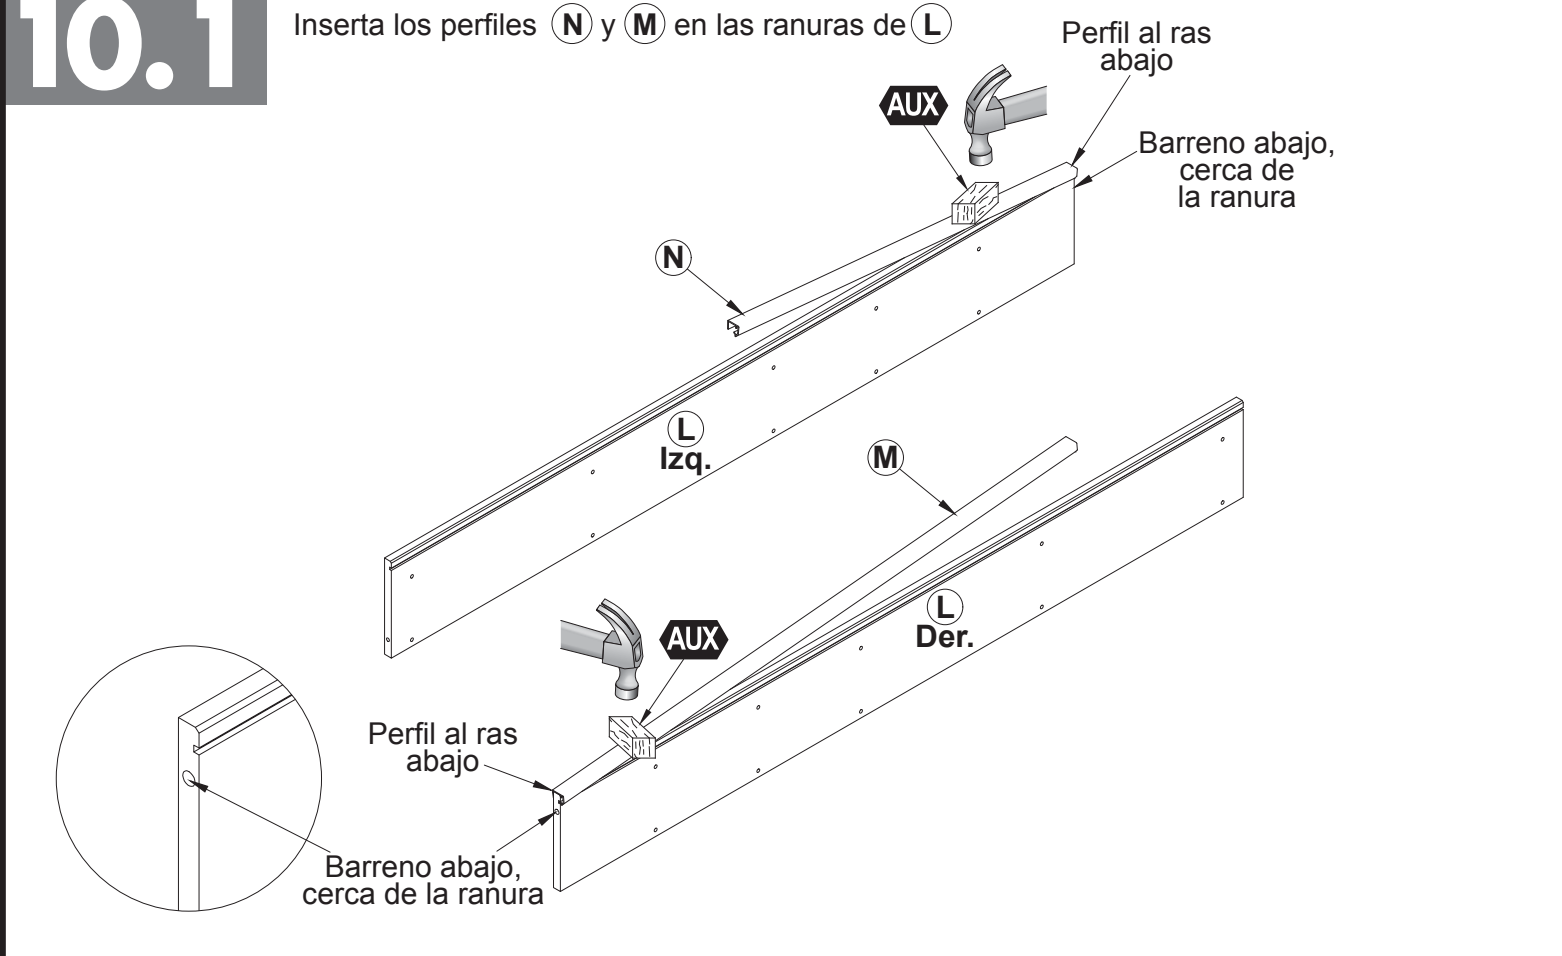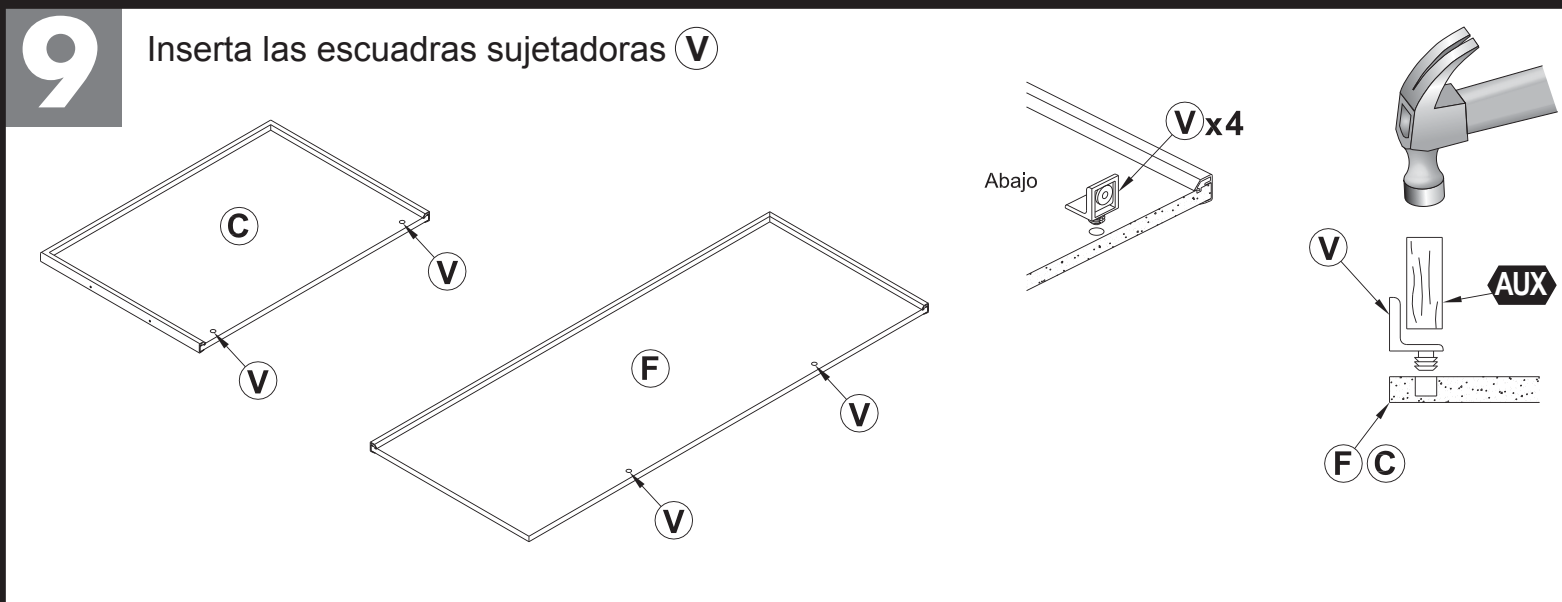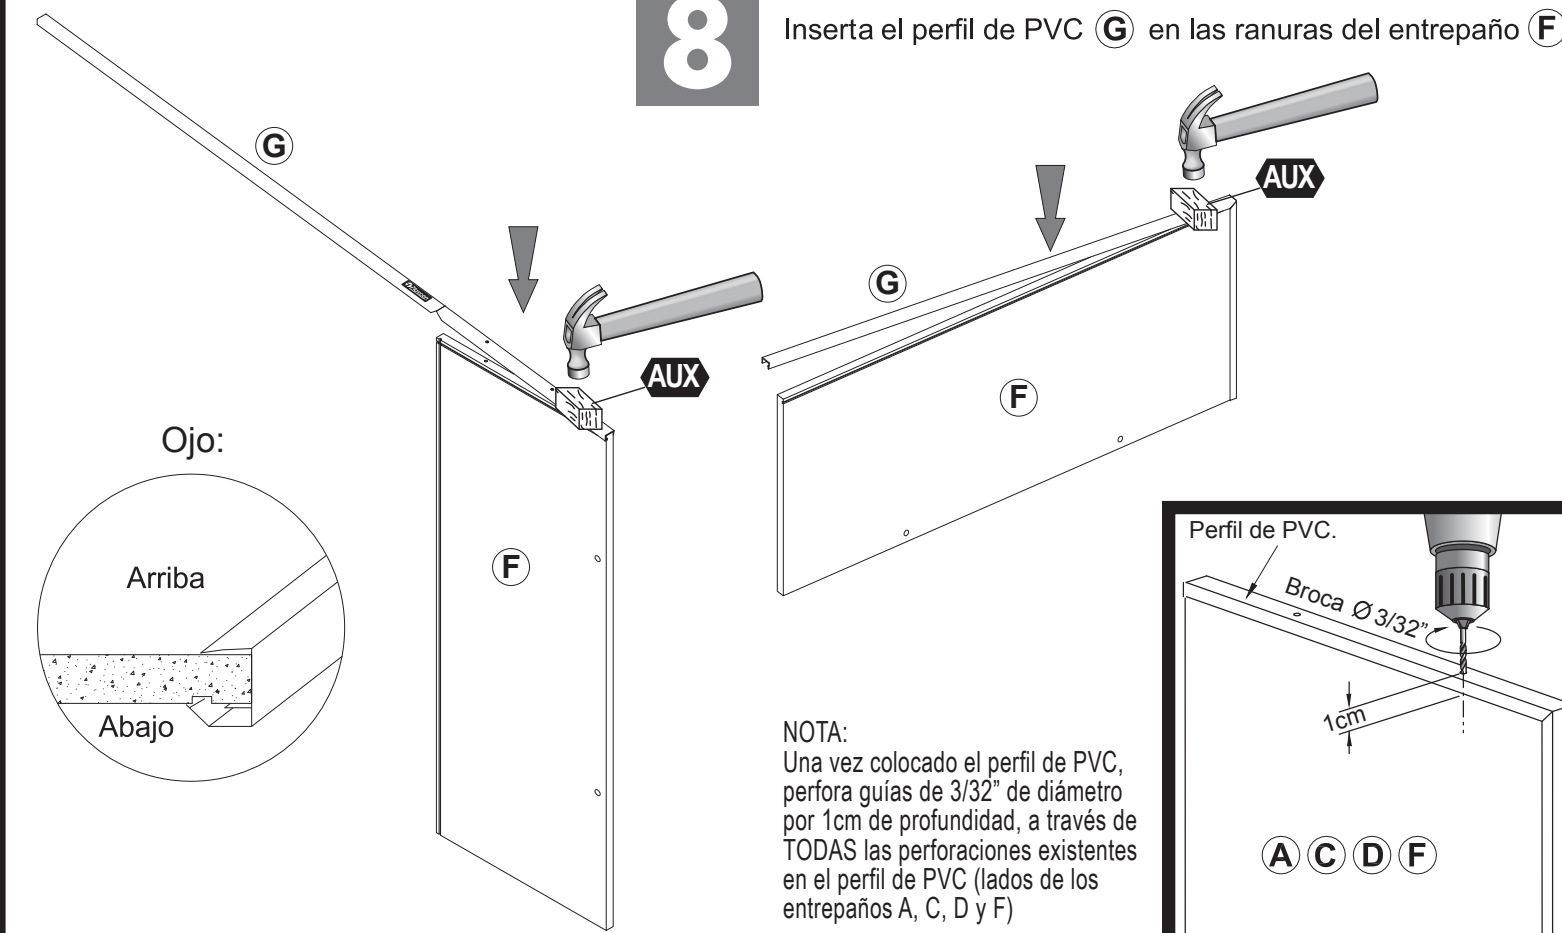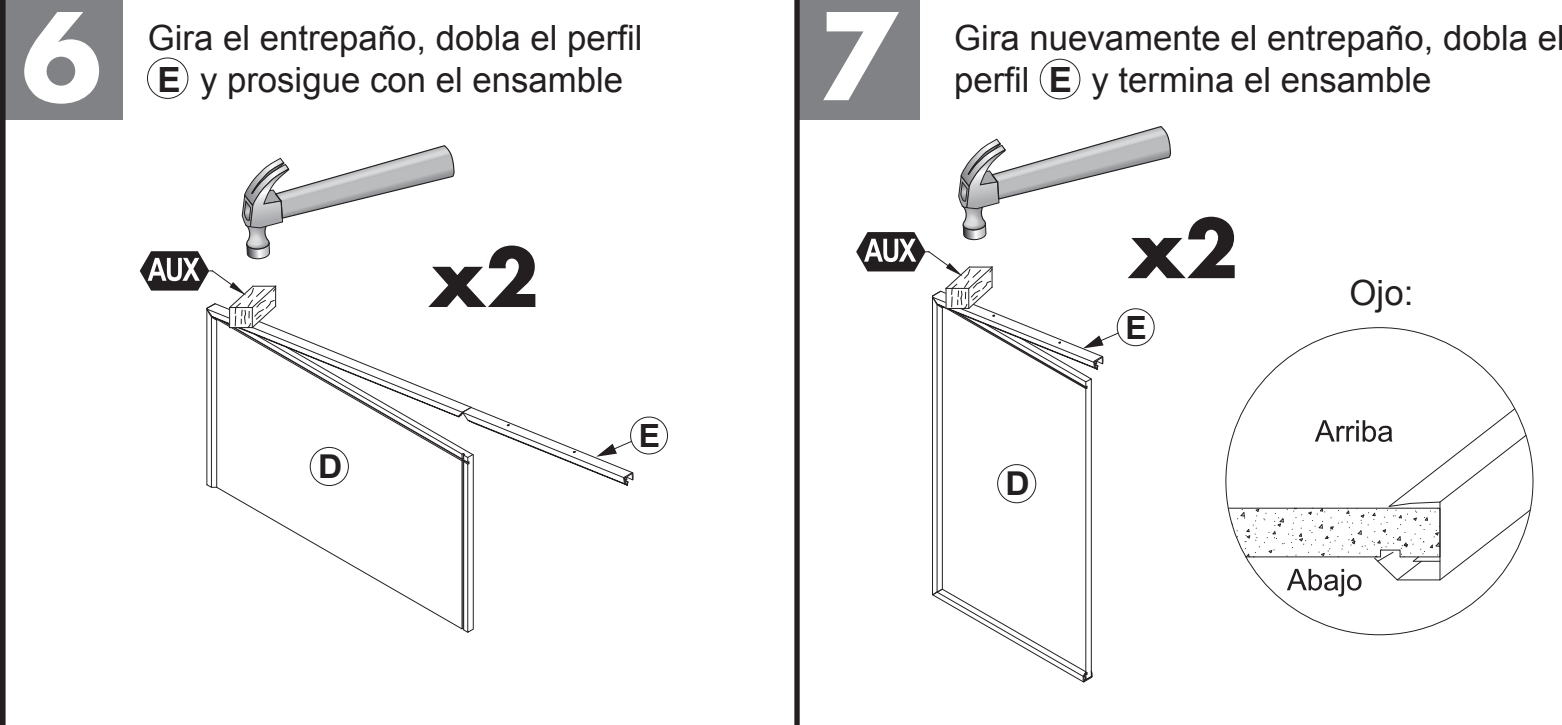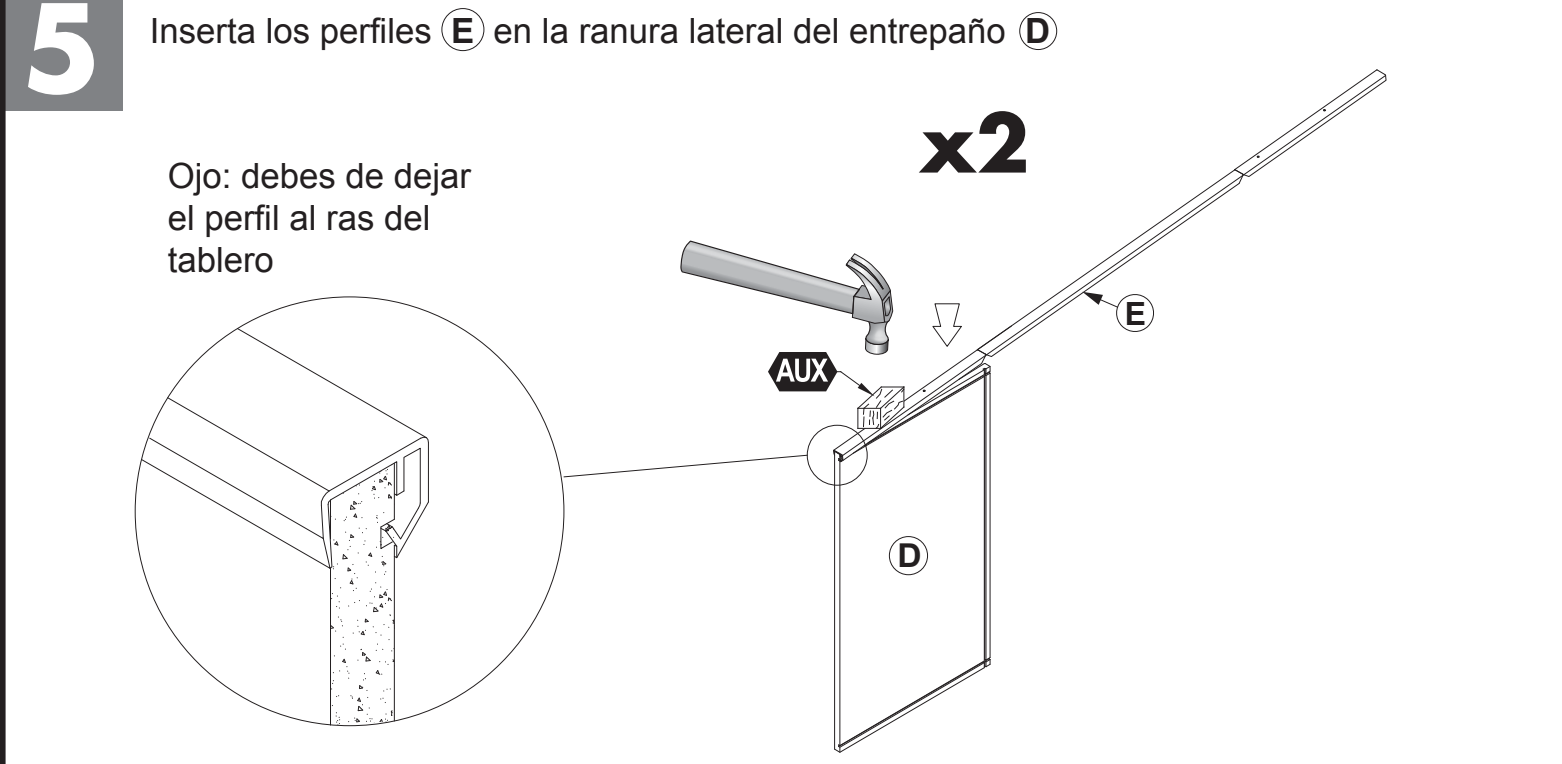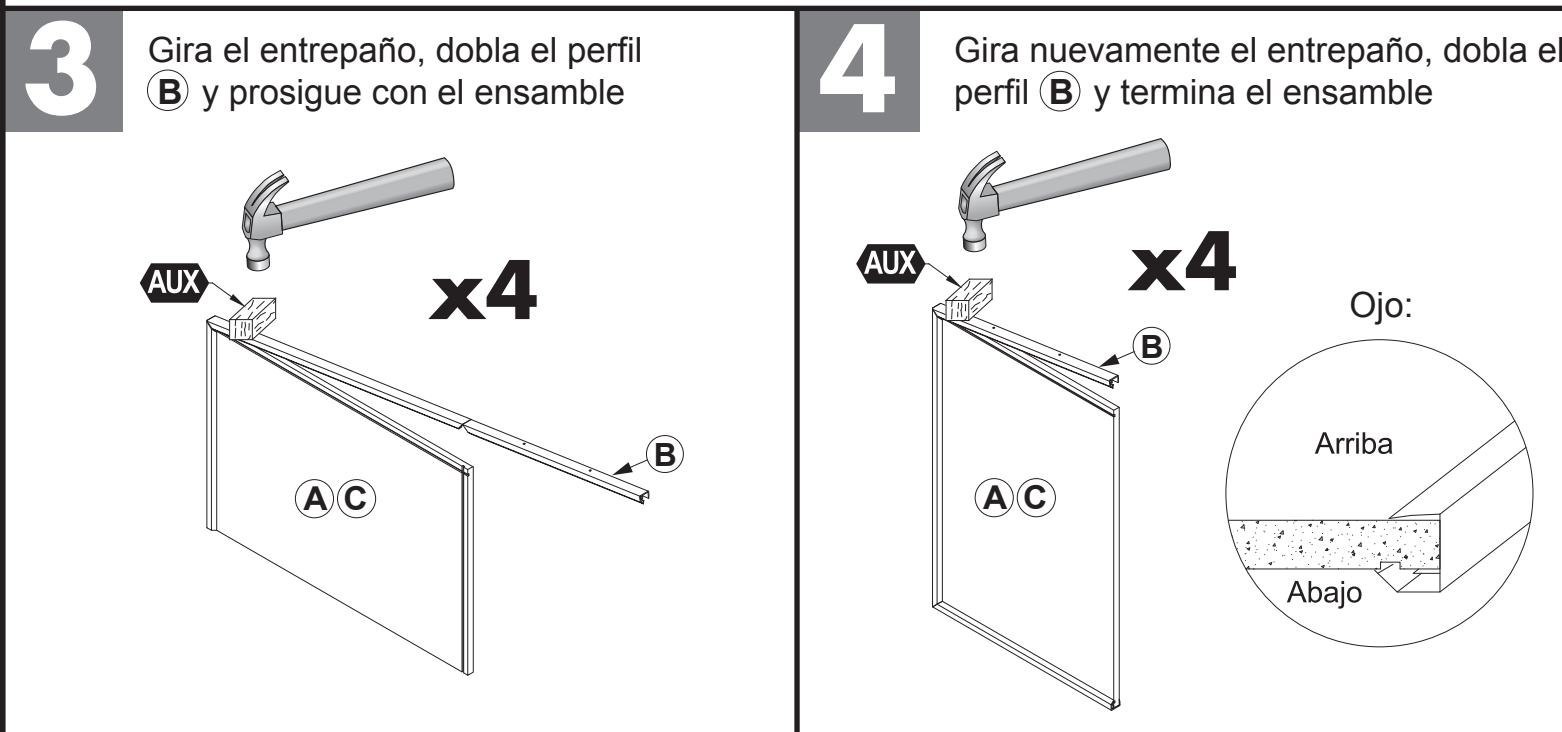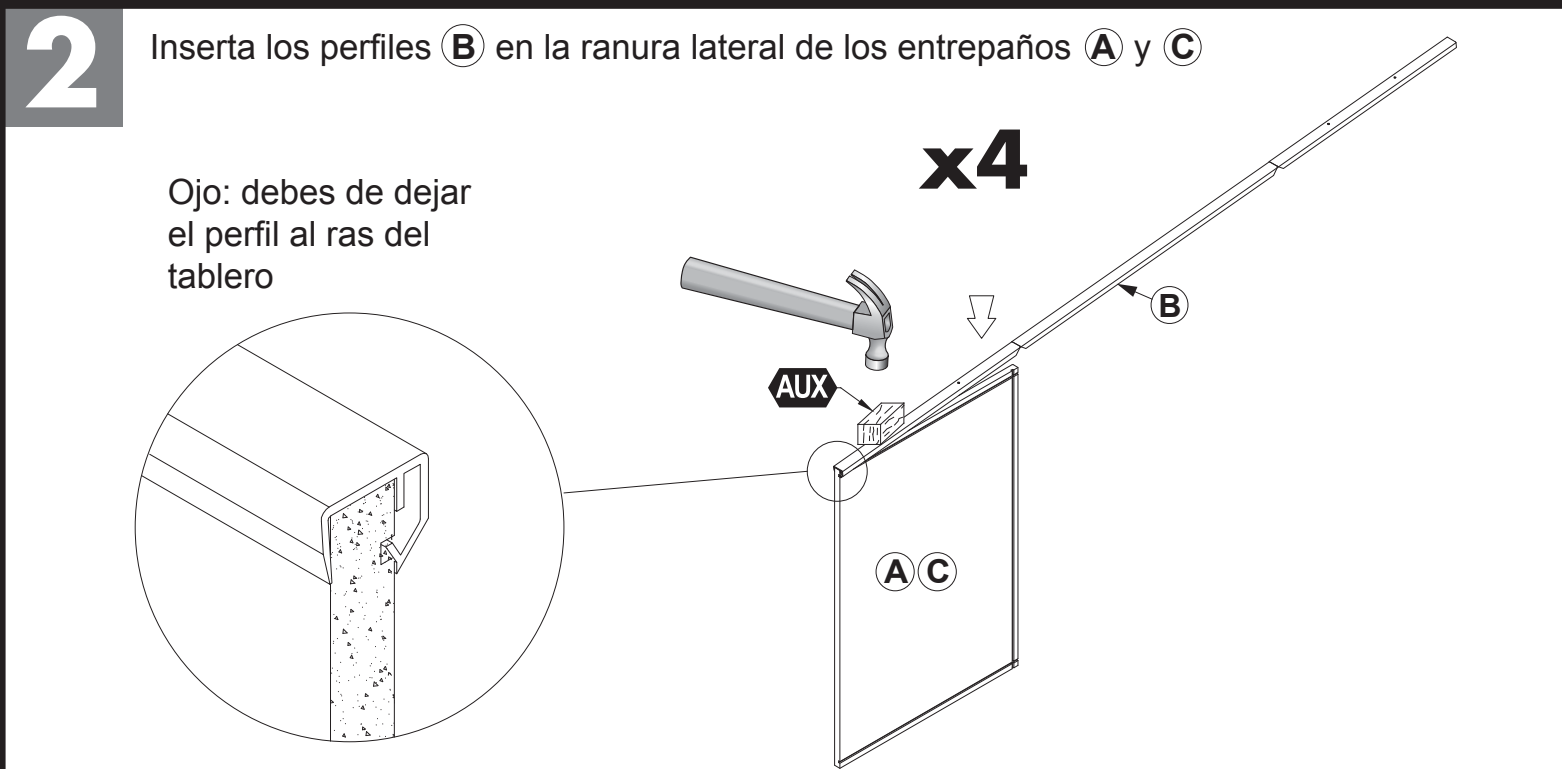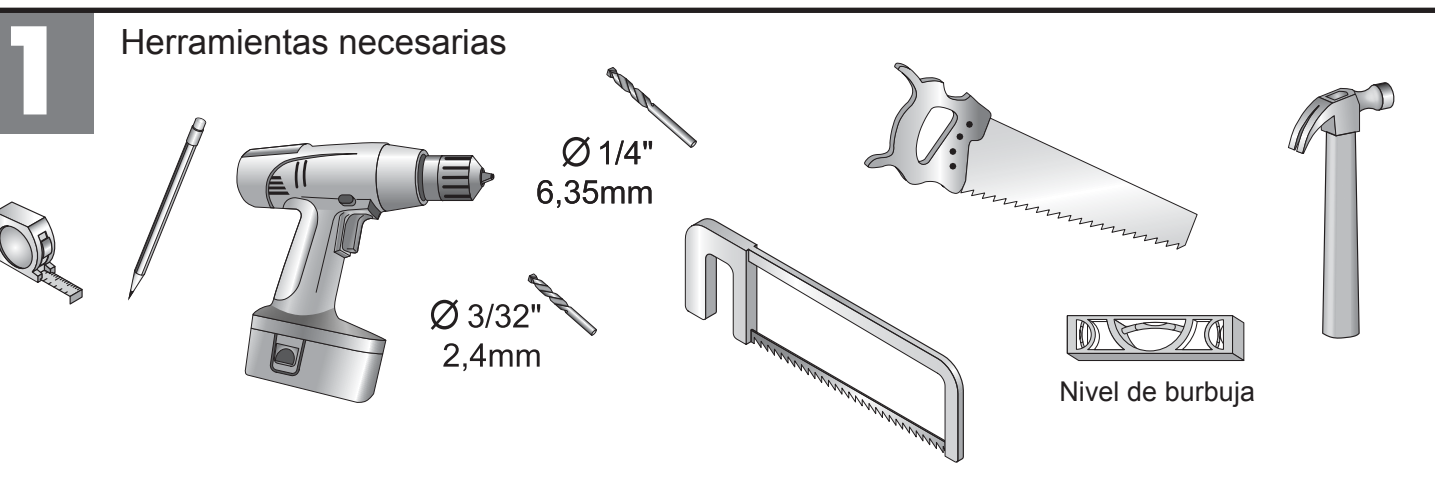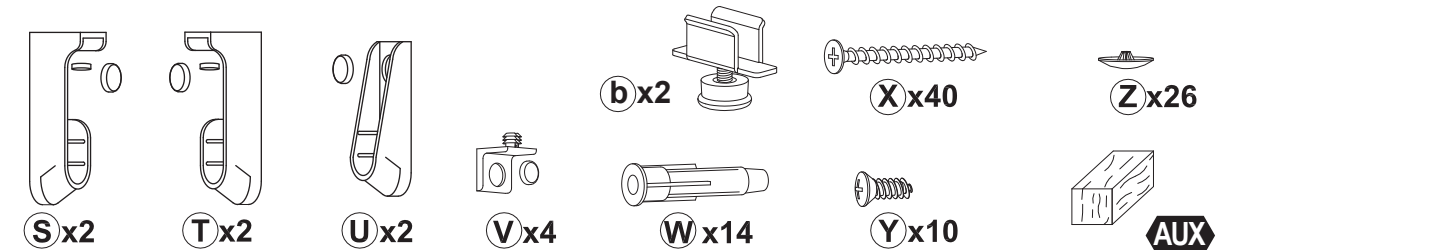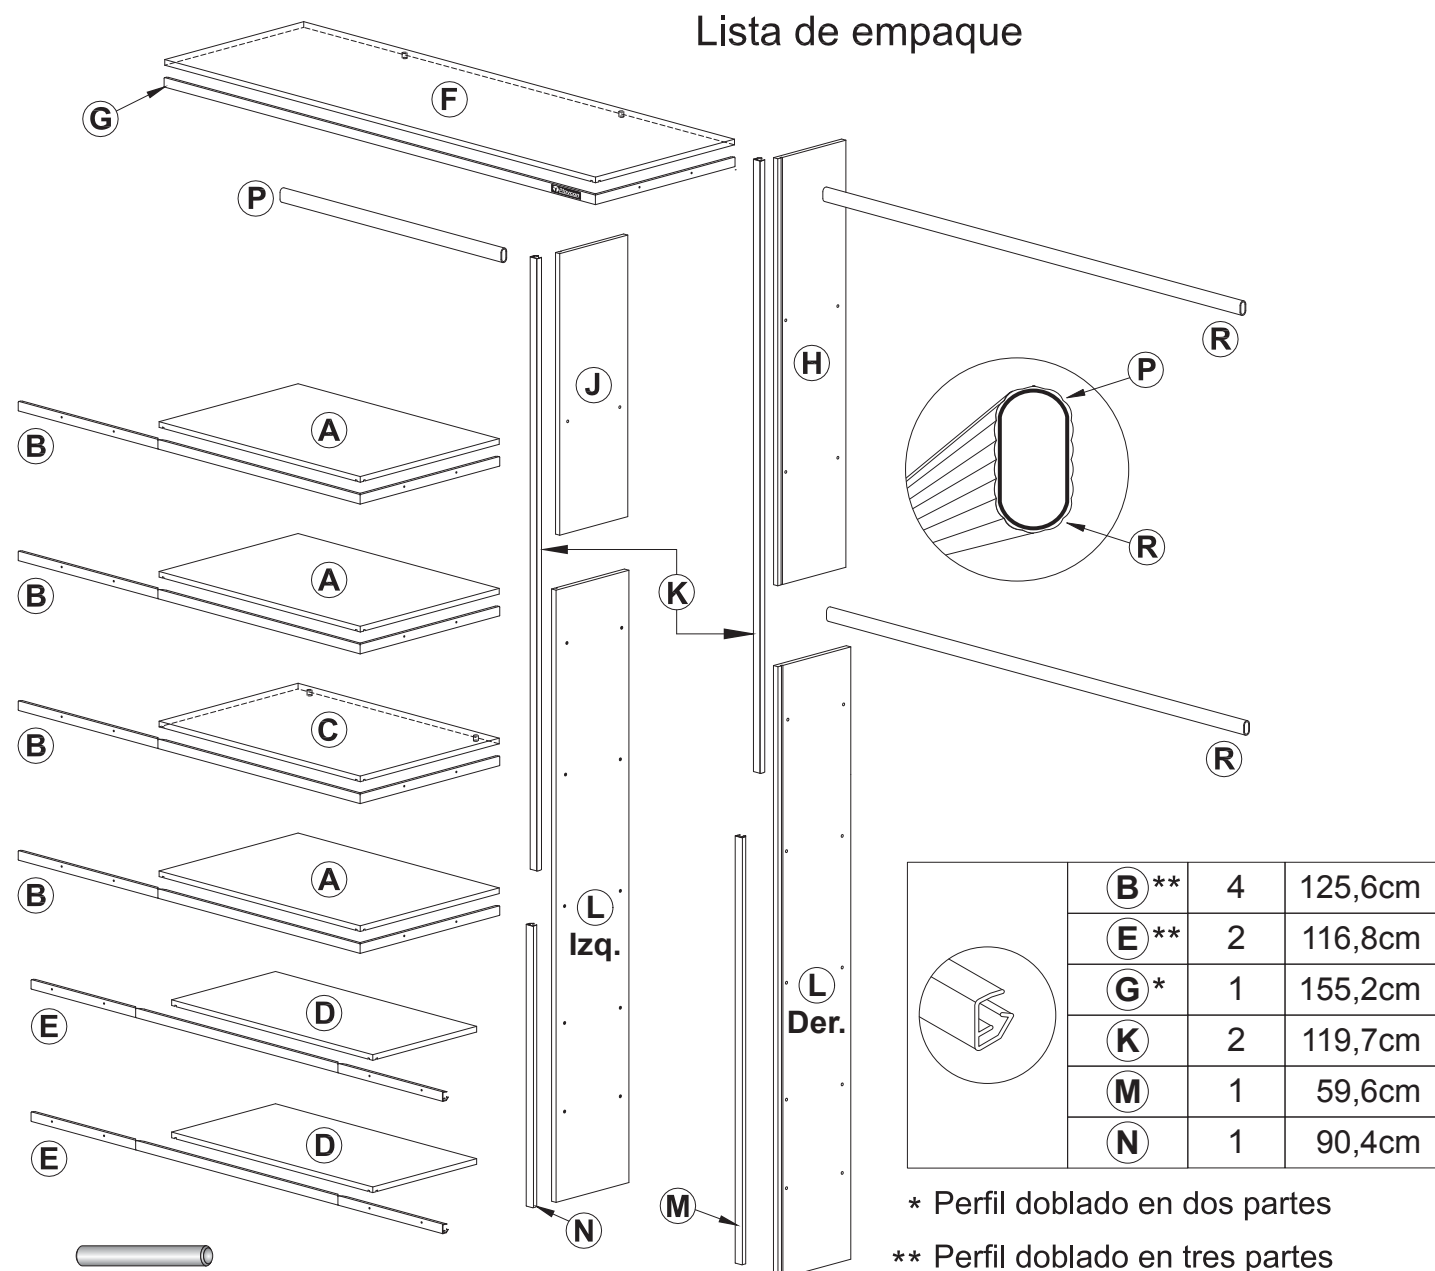


14

Fija (S), (T) y (U)

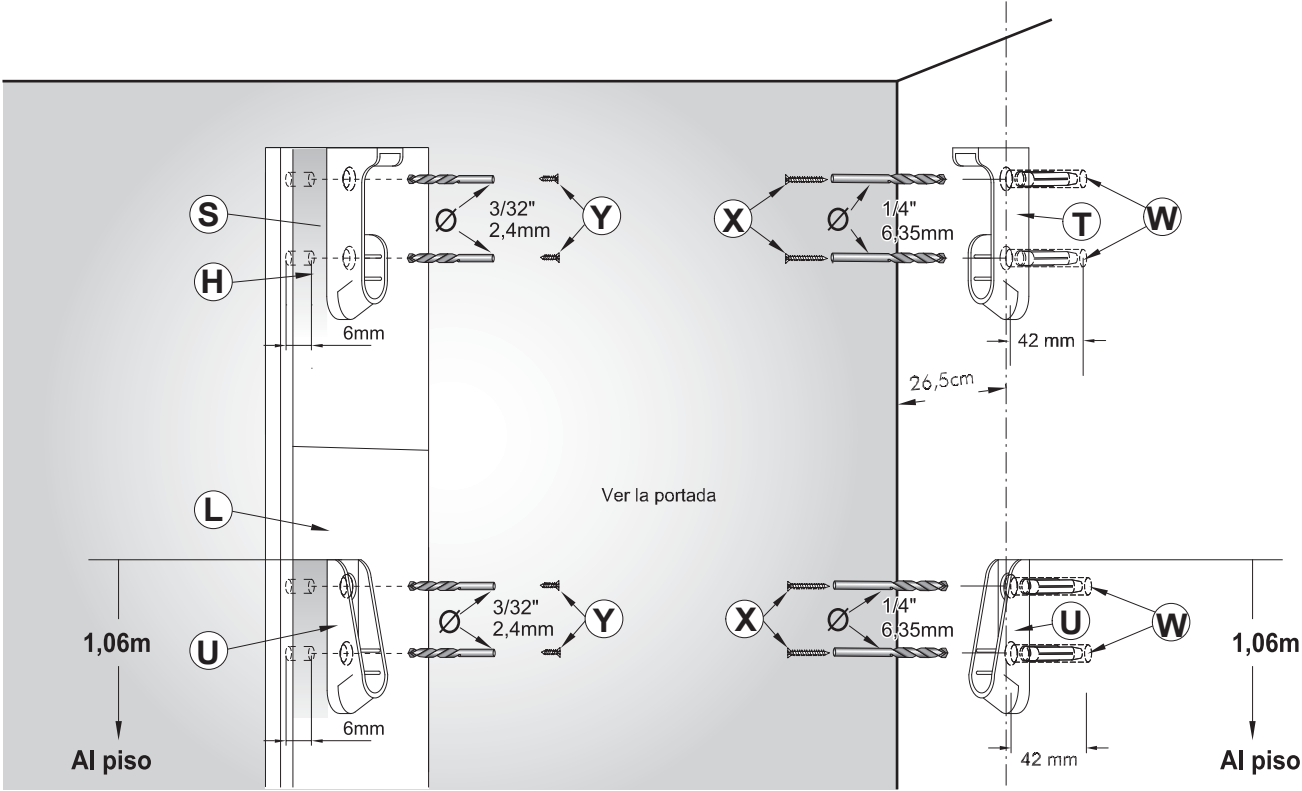


15

Coloca todas las tapas

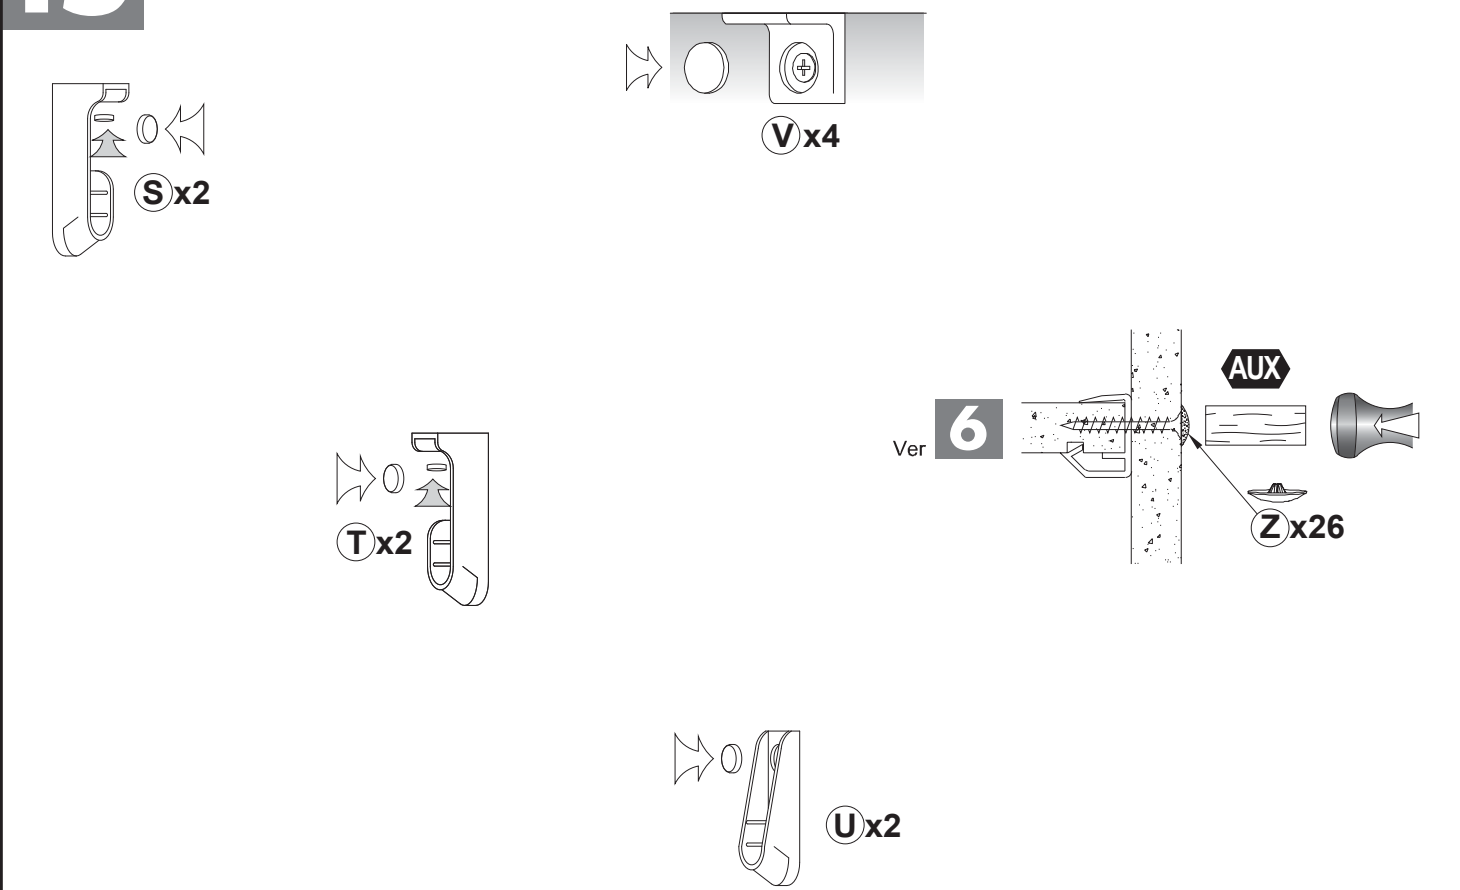



16

Corta y coloca los tres tubos colgadores

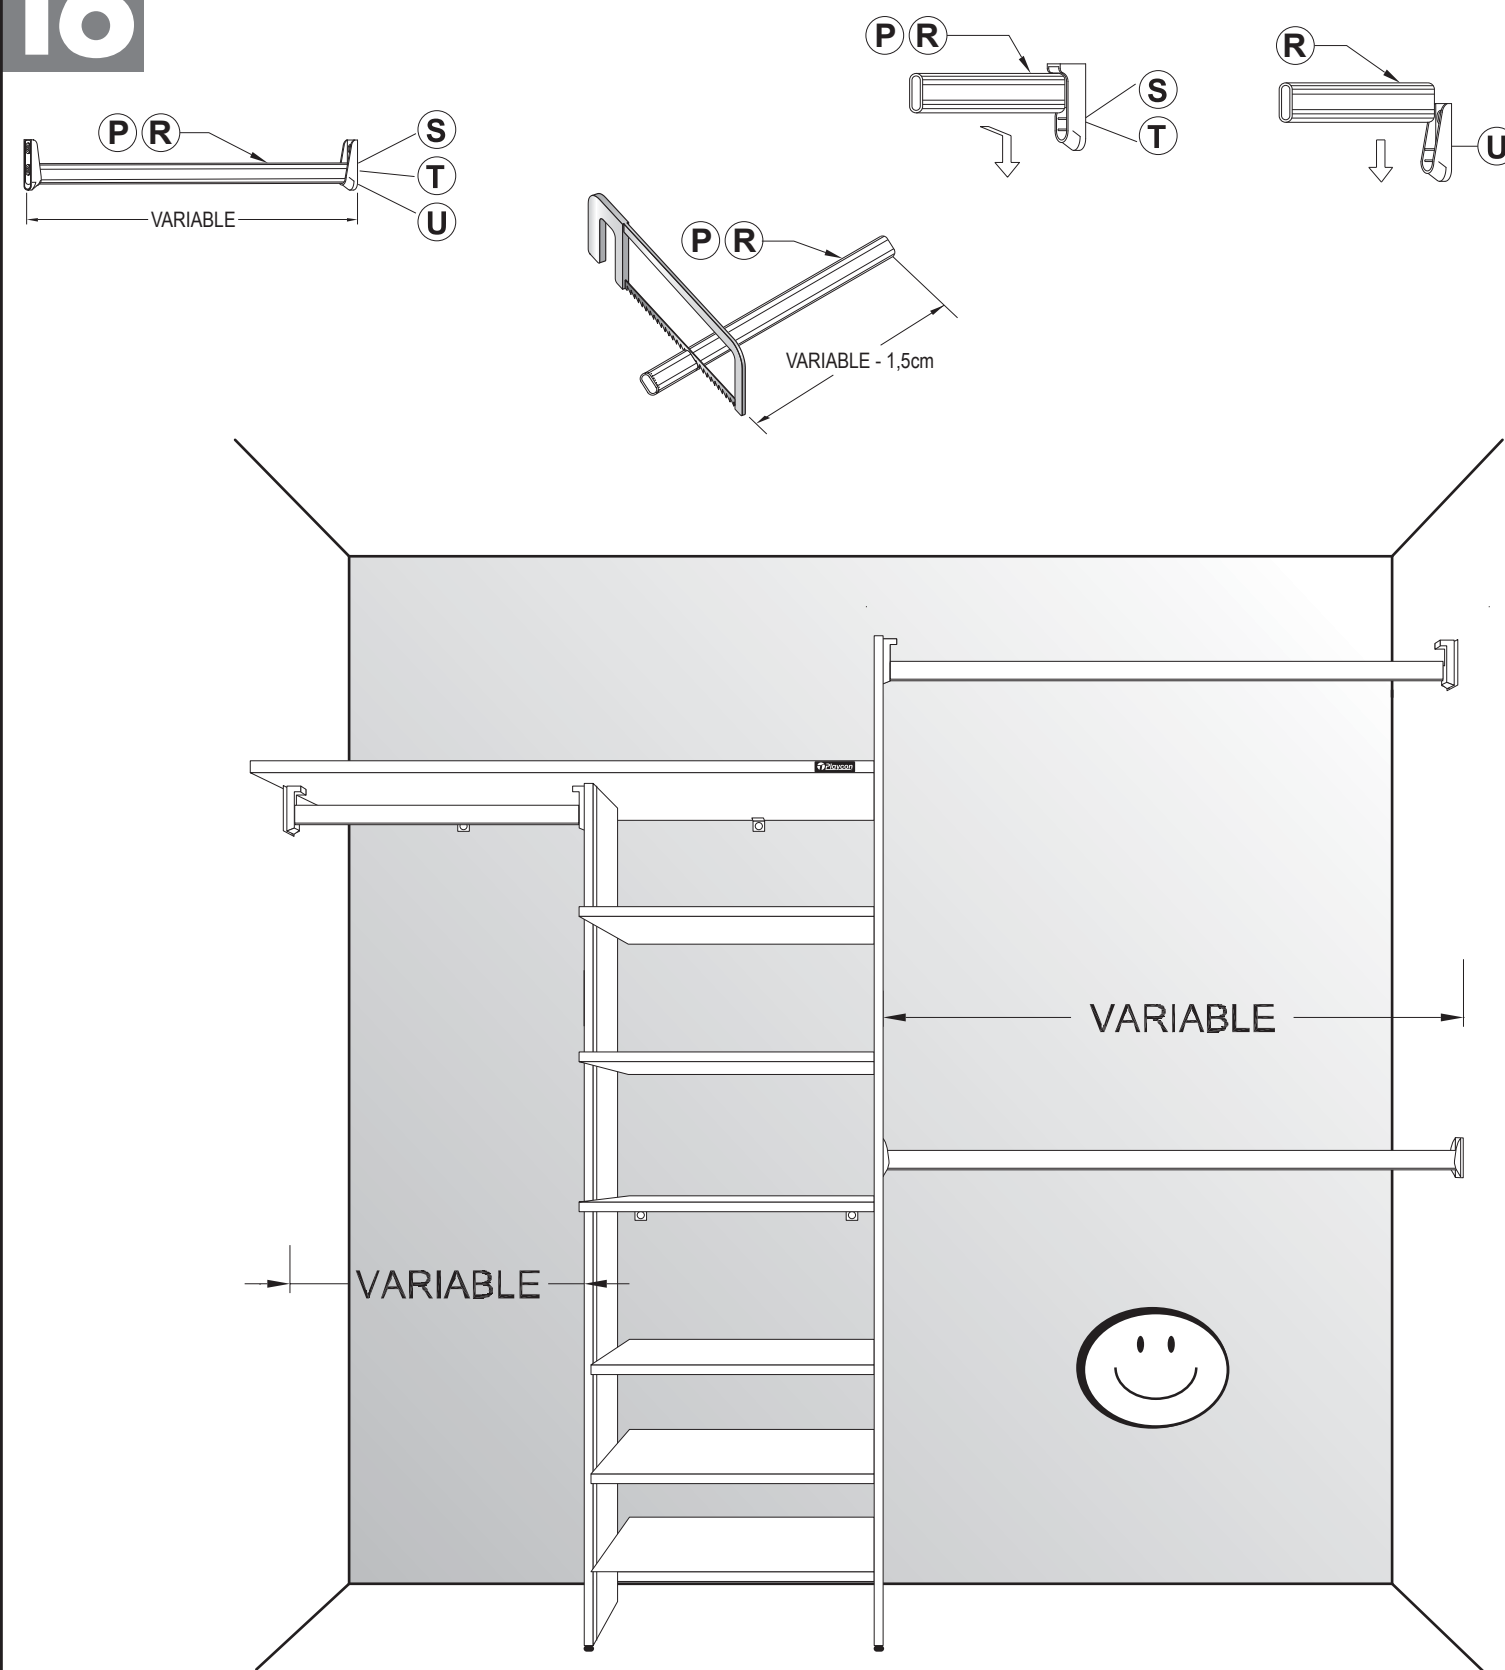

17



Separado en dos (lado izquierdo)

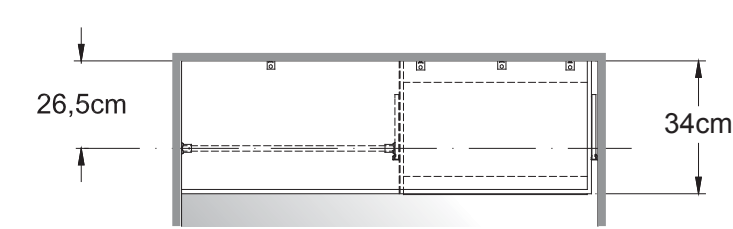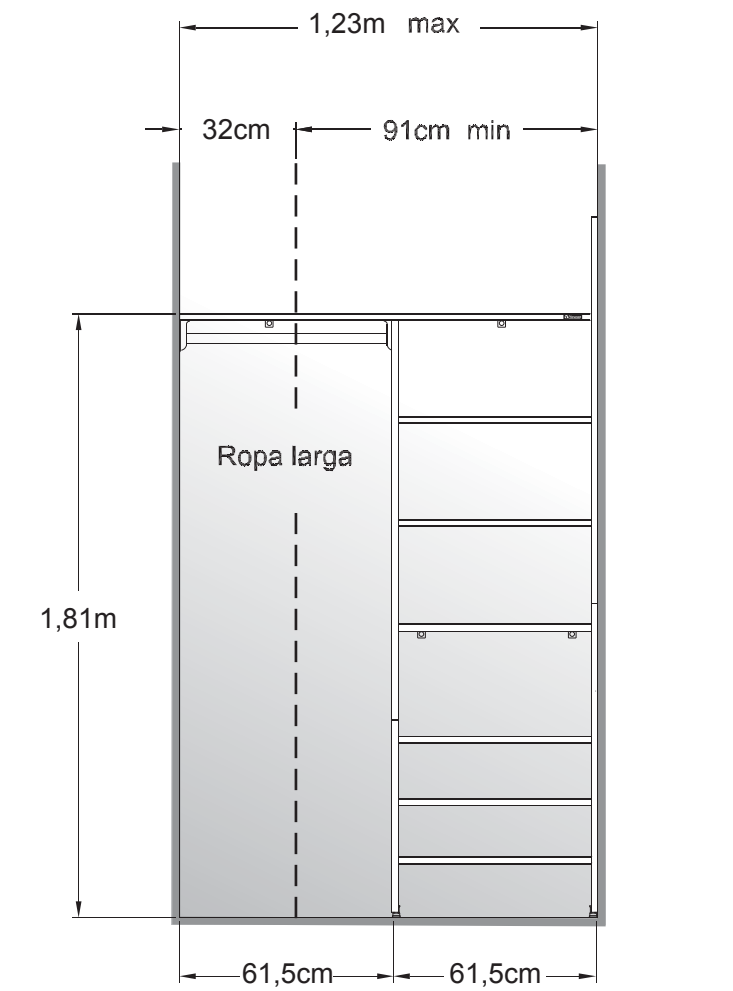

Sigue los pasos 1 al 16
Continúa en el paso 18


18

Cuando sea necesario, corta el largo del entrepaño (F) según el paso 17

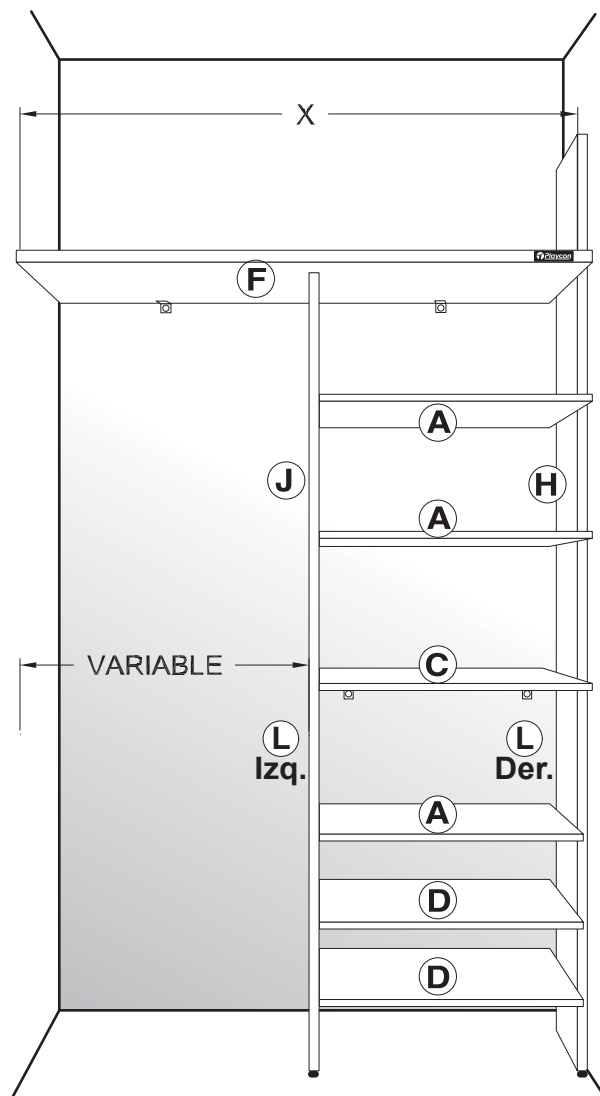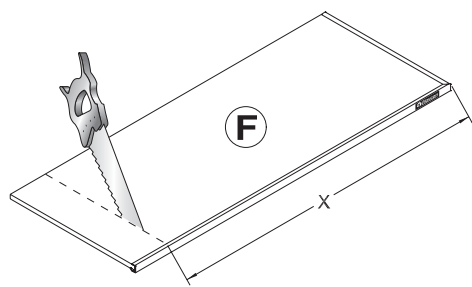

19

Nivela con (b), ensambla el entrepaño (F) a la torre y fija este grupo a los muros

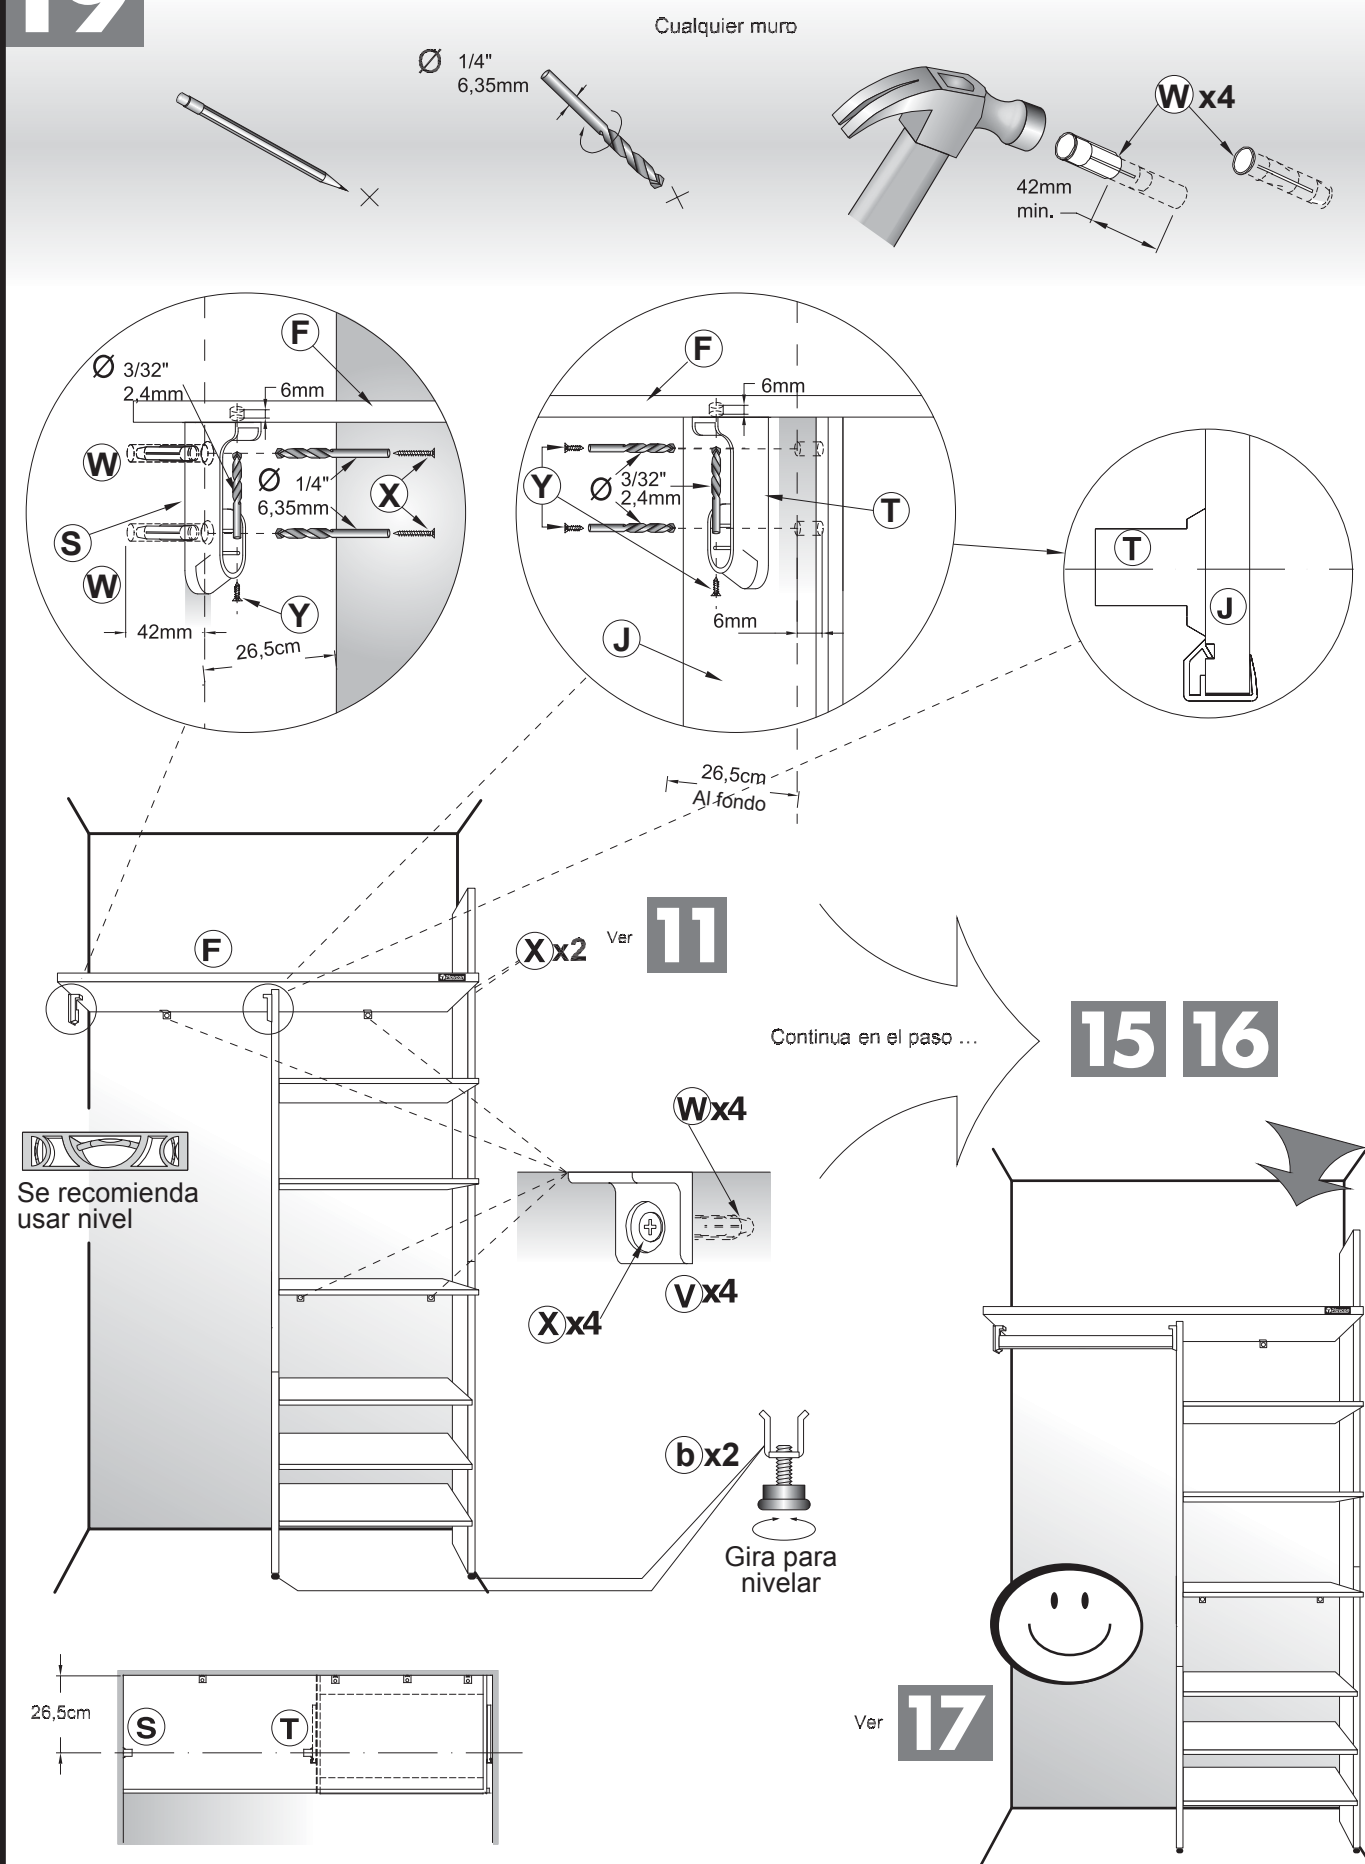

22

Continúa en los pasos


15

y

16

Ver

20

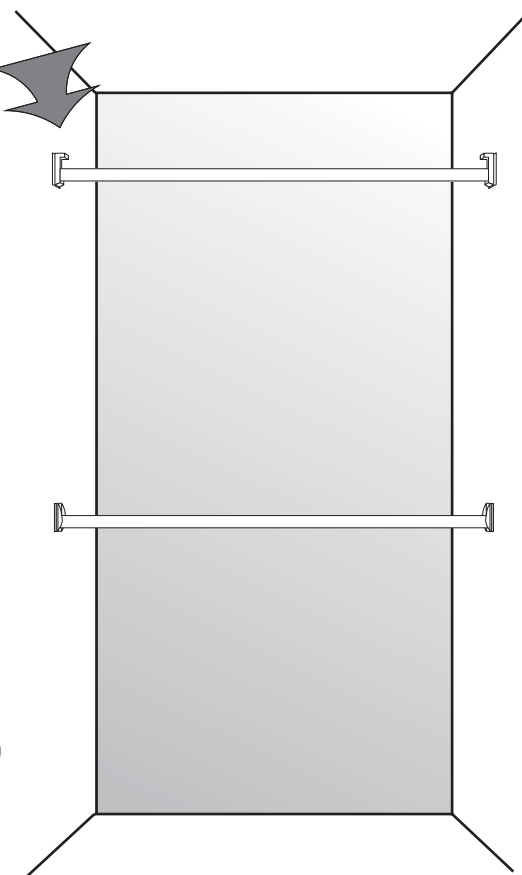


Si hay espacio arriba del interior de closet, agrega un entrepaño encima



Si hay espacio arriba del interior de closet, agrega un entrepaño encima




Profundidad recomendada (vista de lado)

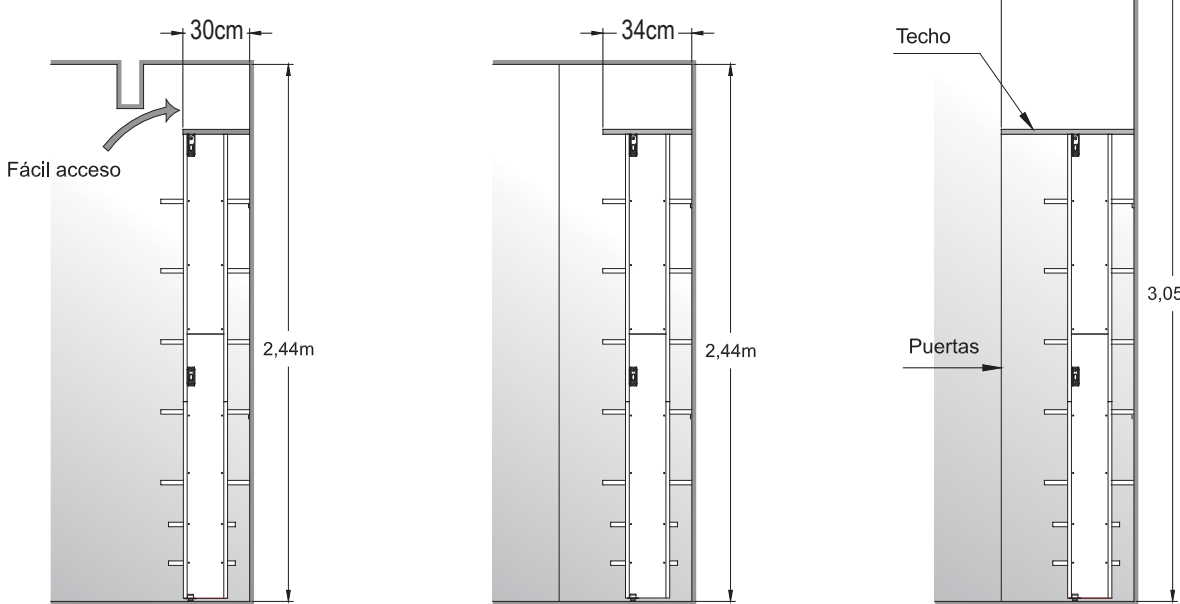


20

Separado en dos (lado derecho)

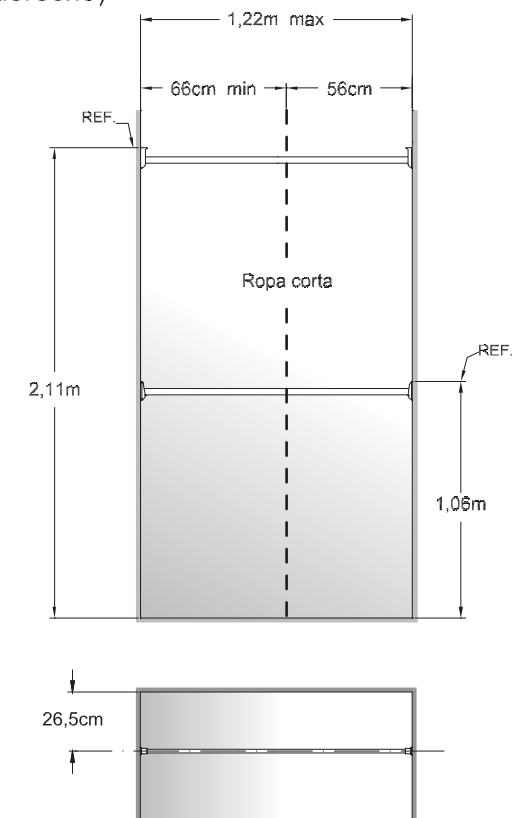

21

Fija (S), (T) y (U)

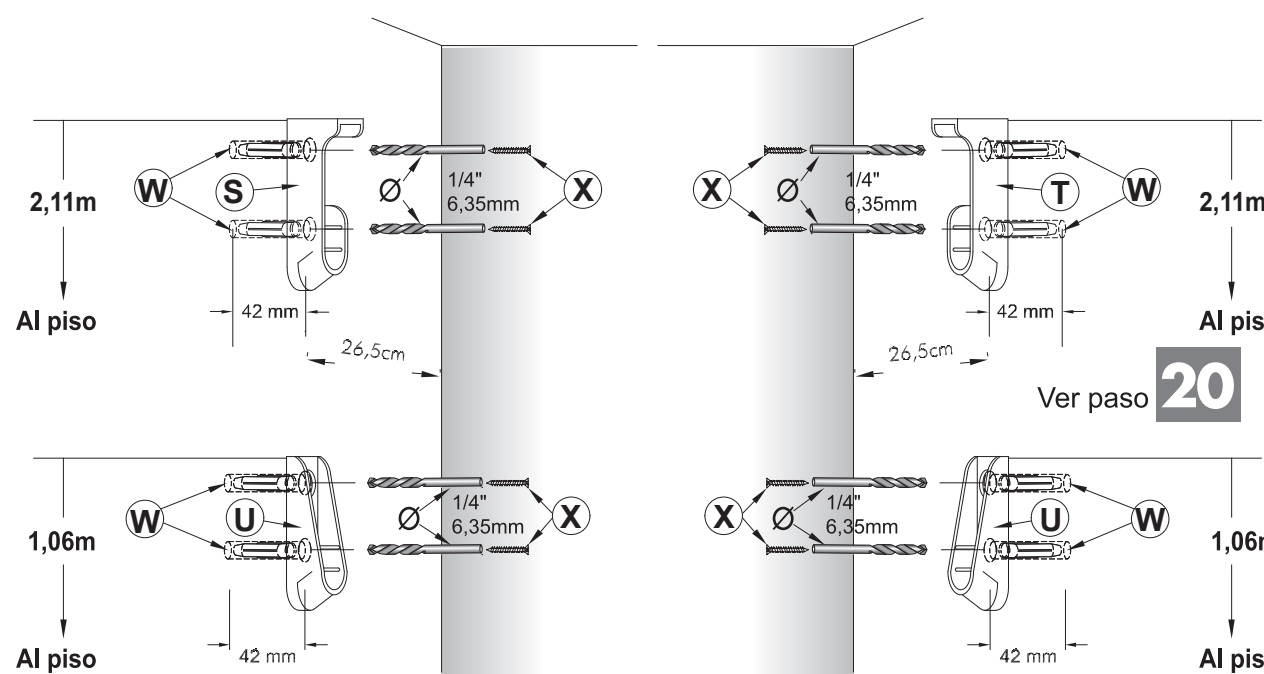

www.playcon.com.mx
e-mail:
playcon@playcon.com.mx



No. de parte: 111644



Hecho en México por:
Industrias Playcon, S.A. de C.V.
Campesinos No. 411, Col. Sta. Isabel Industrial
Iztapalapa. C.P. 09820, Ciudad de México.
Tel: (55) 5670 0211 - Fax: (55) 5670 0177