


Instructivo de armado


CENTRO ENTRETENIMIENTO 1,5m




Lista de empaque

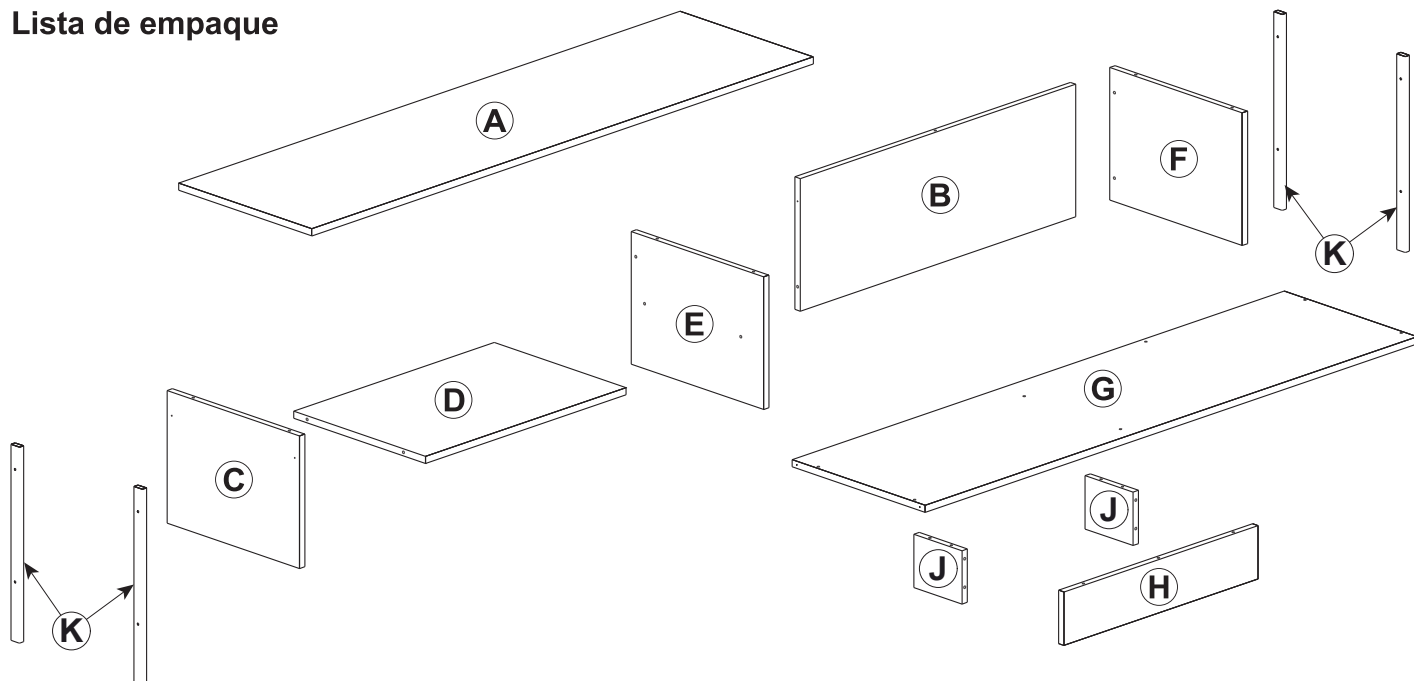

Herraje

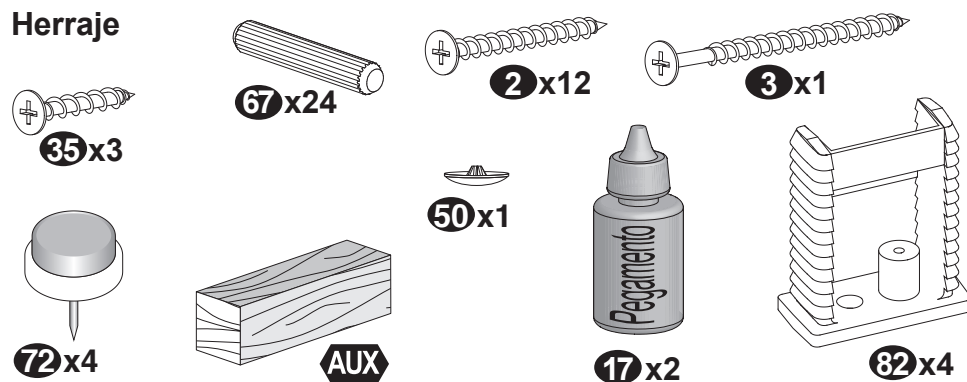


Herramientas necesarias

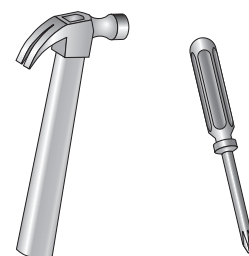


1

Clava **72** centrado en **H** a 2,5cm de cada orilla

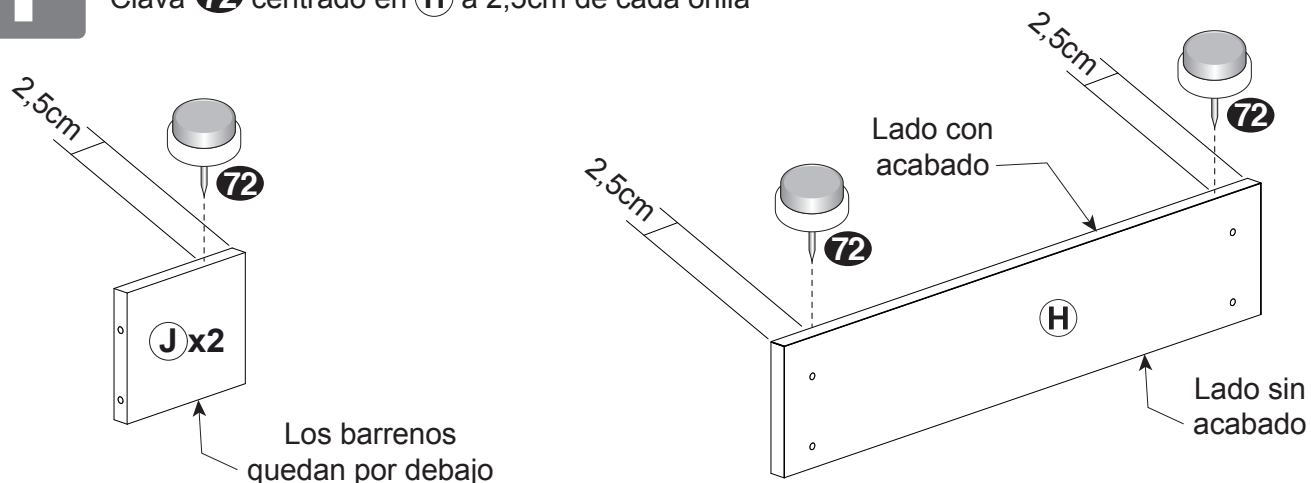


1

Prepara el respaldo (B), mampara izquierda (C), el entrepaño (D), la mampara central (E), la mampara derecha (F), la pata (H) y los refuerzos (J)

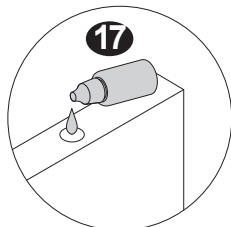

Coloca pegamento (8 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar (67)


NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

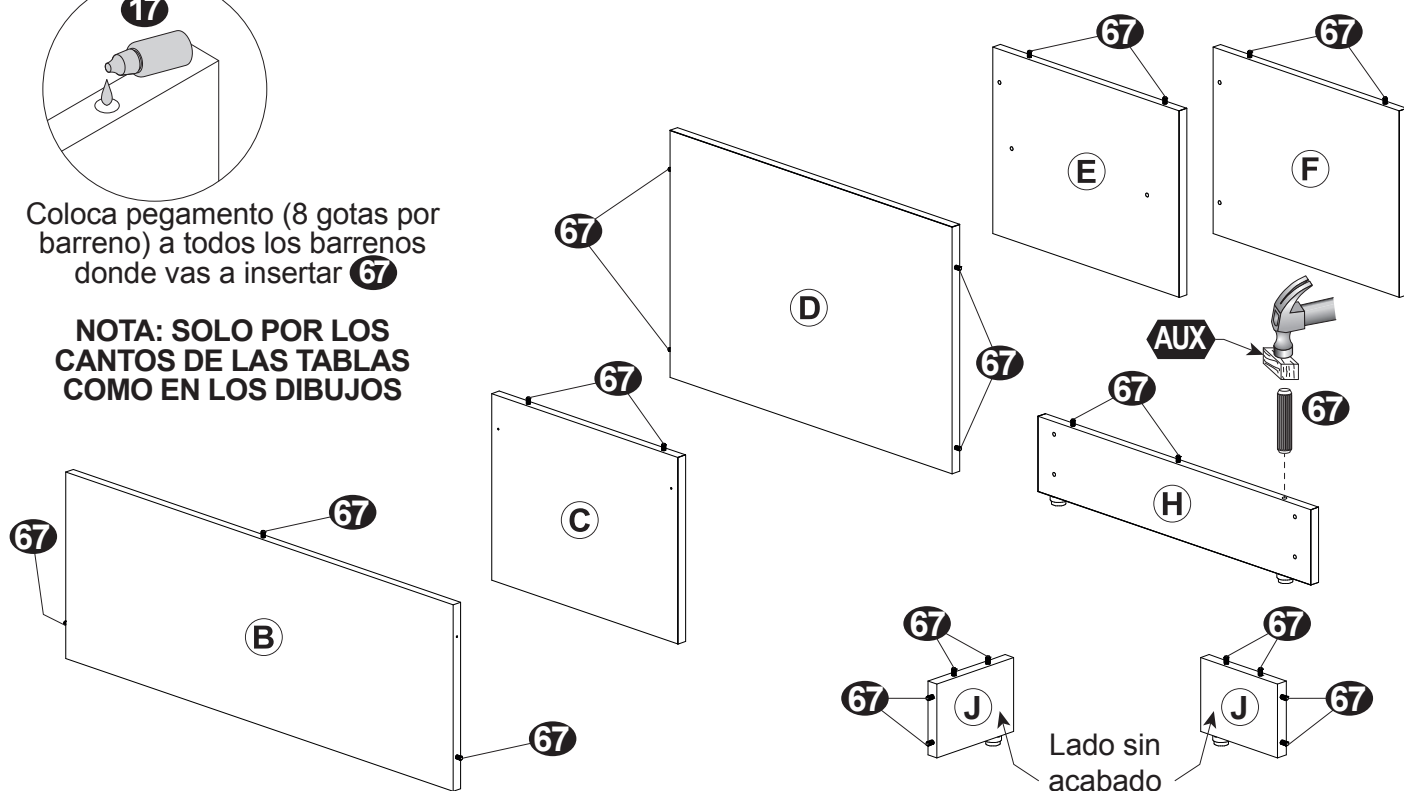

2

Une los refuerzos (J) a la pata (H)


Primero:
Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar (67)

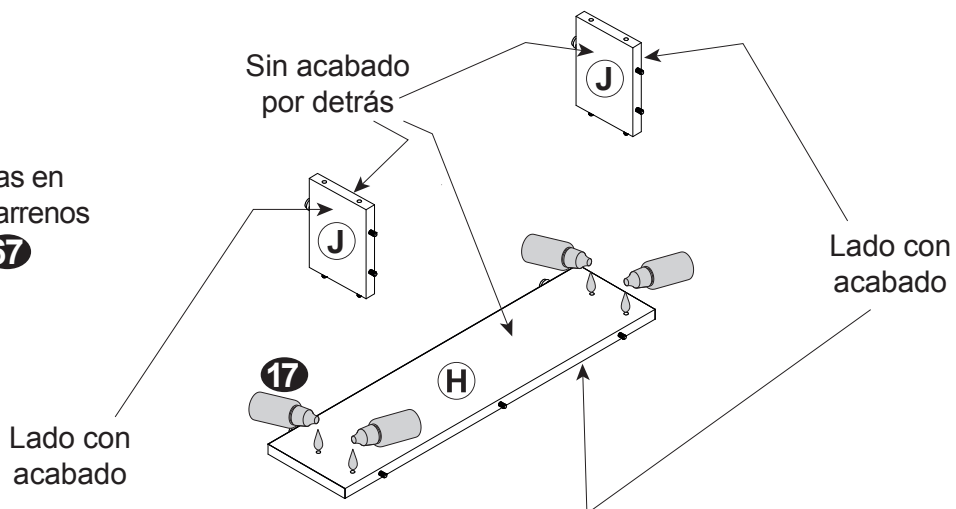

3

Coloca la pata **H** y los refuerzos **J** en el piso **G** para formar el ensamble piso


Primero:
Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

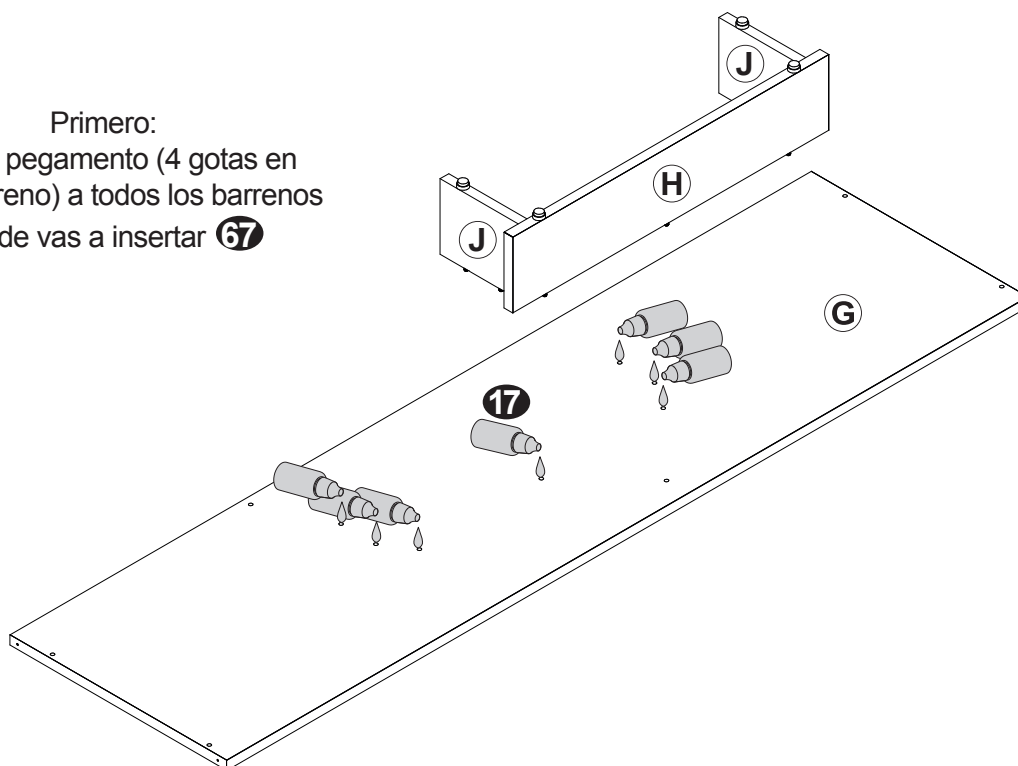

4

Une la mampara derecha **F** y la mampara central **E** al respaldo **B**


Primero:
Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

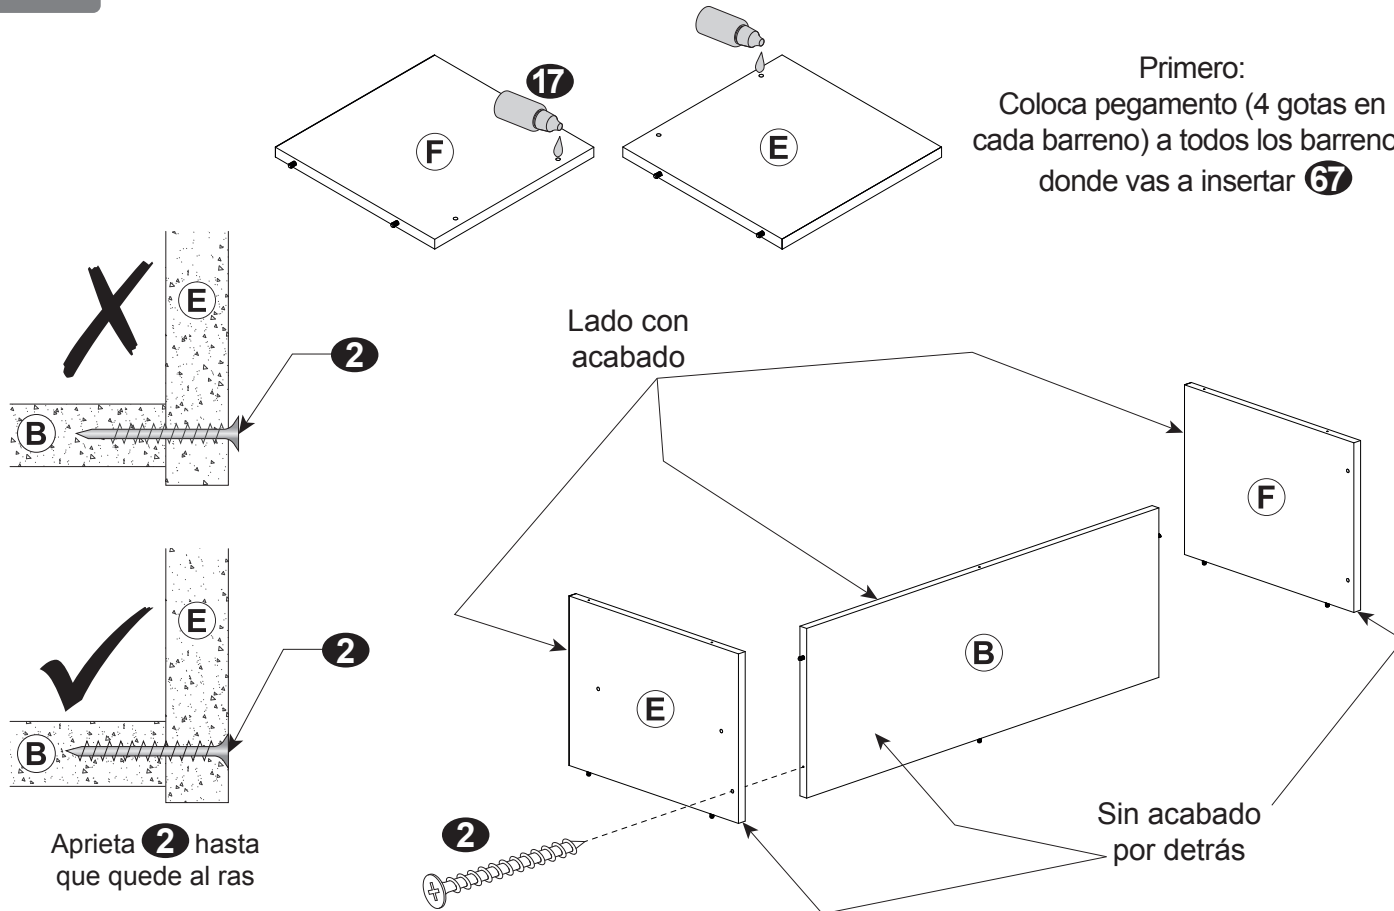

5

Une el entrepaño **D** con la mampara izquierda **C**


Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

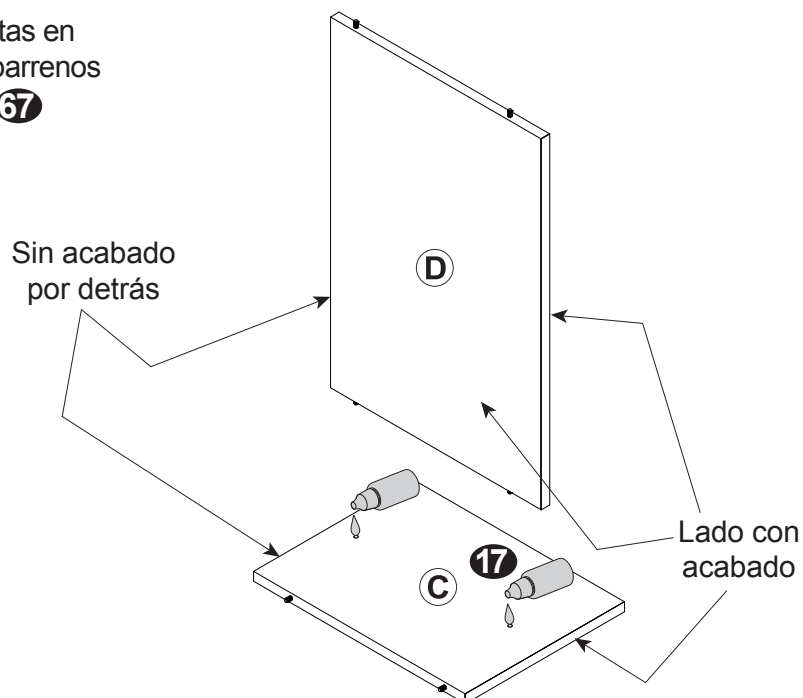

6

Con cuidado: une el ensamble **D****C** con el ensamble **F****B****E**


Primero:
Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

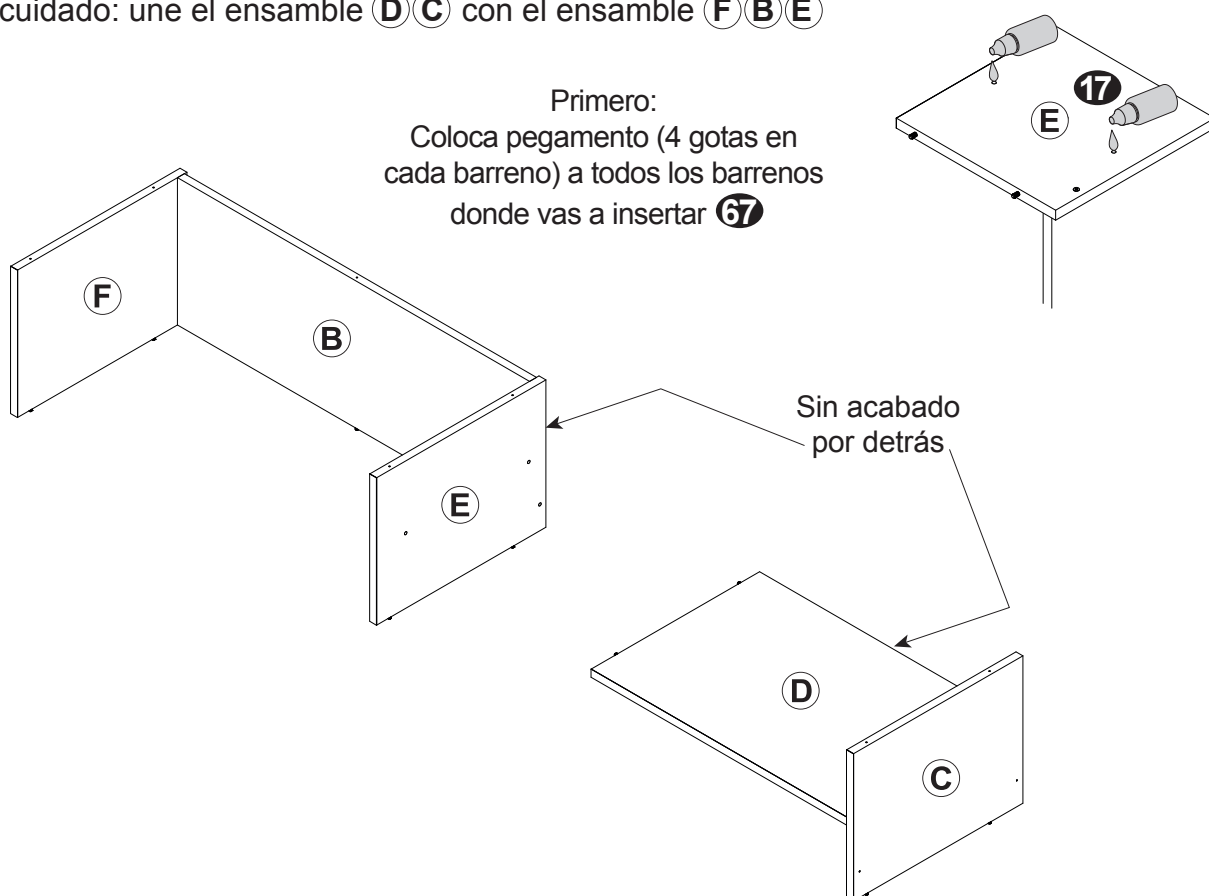

7


Con la ayuda de otra persona y con mucho cuidado: une el ensamble con la cubierta **A** para formar el ensamble principal

Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

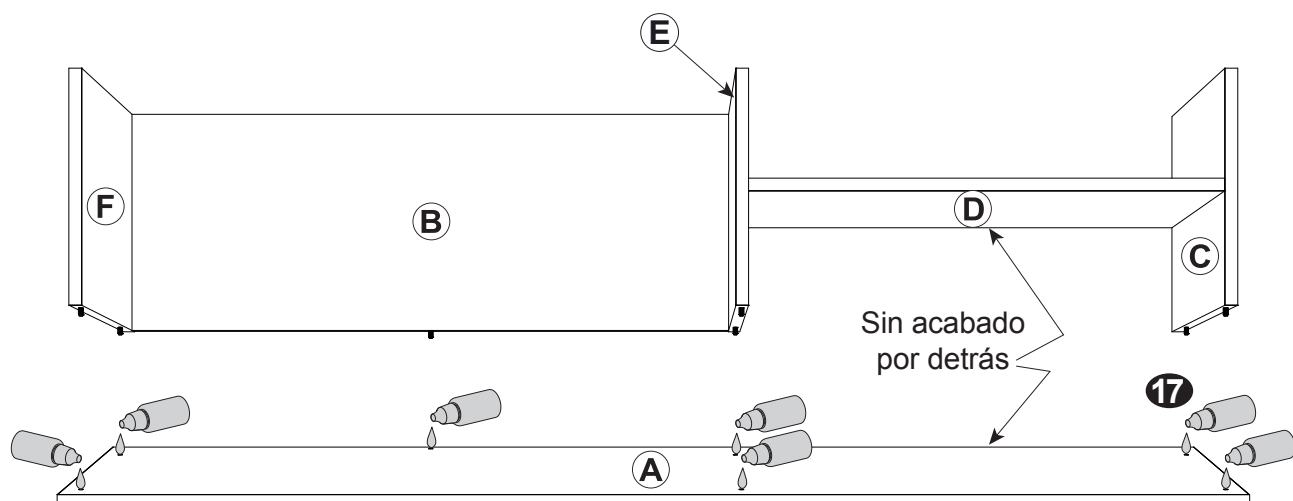


8

Fija el ensamble piso al ensamble principal

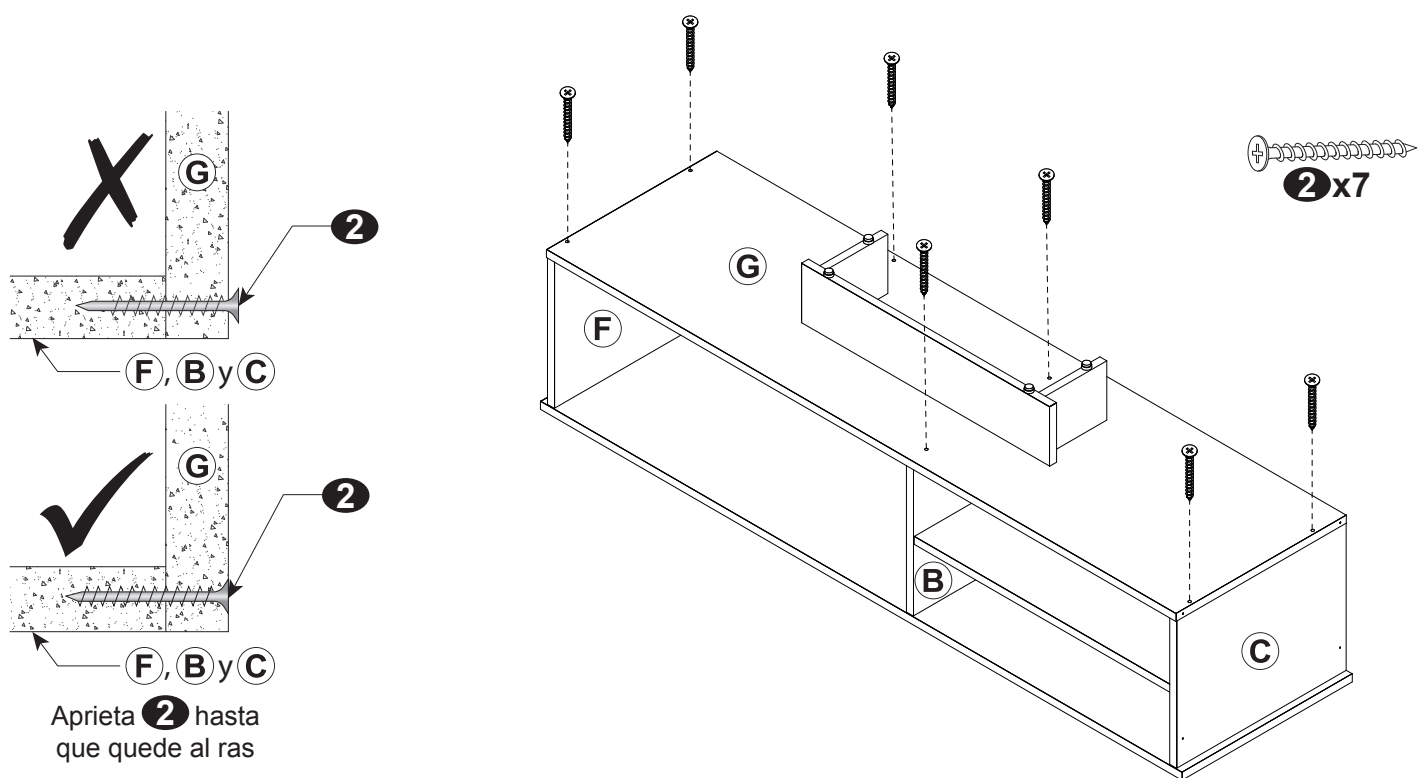


9

Inserta los regatones en los tubos (K) por la parte de abajo

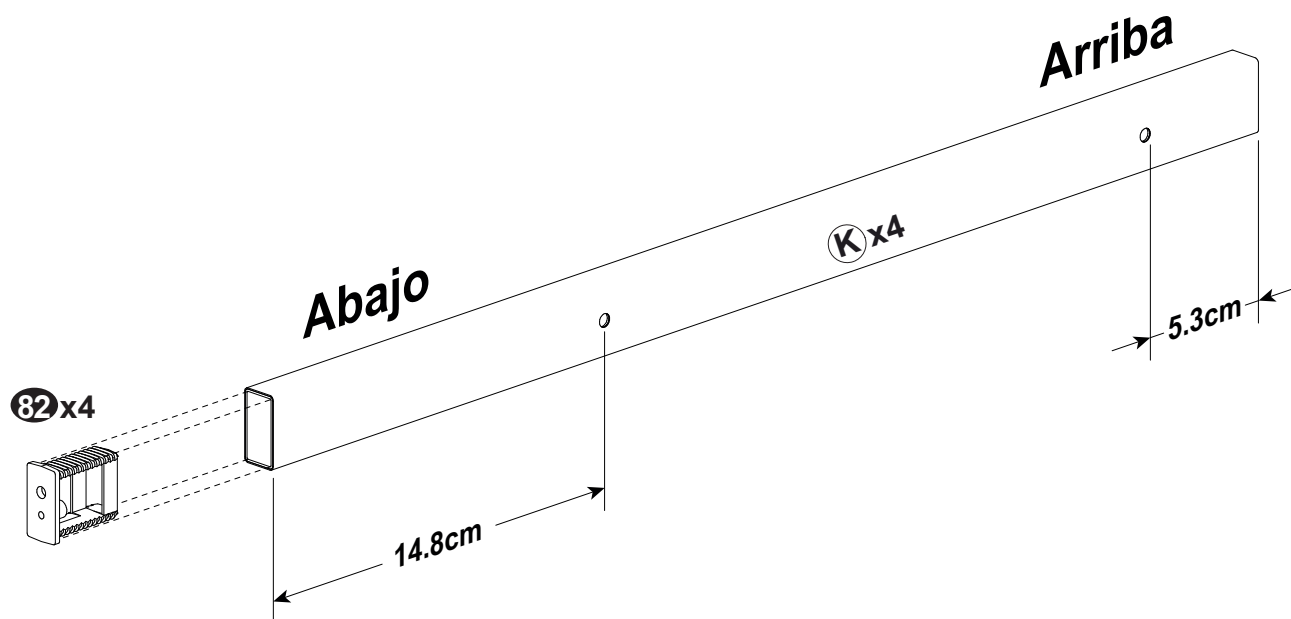


10

Fija los dos tubos derechos (K) a la mampara derecha (F)

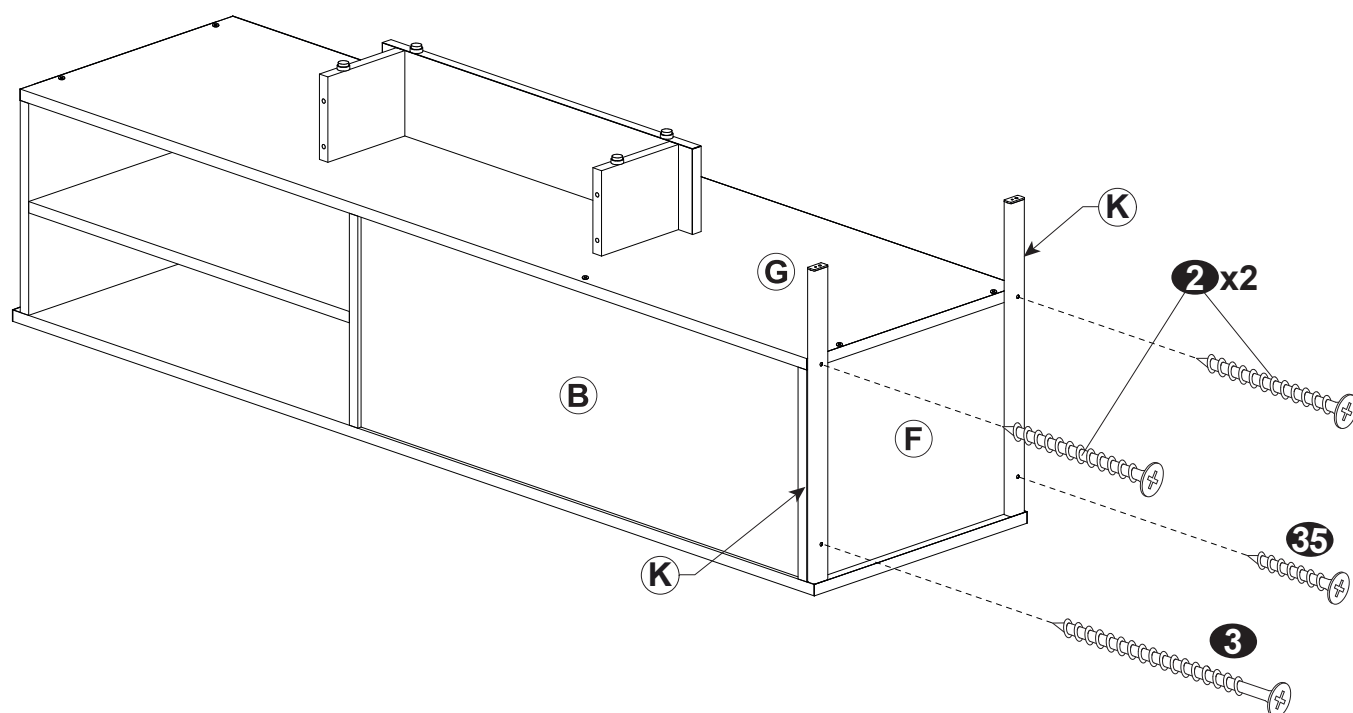


11

Fija los dos tubos izquierdos (H) a la mampara izquierda (C)

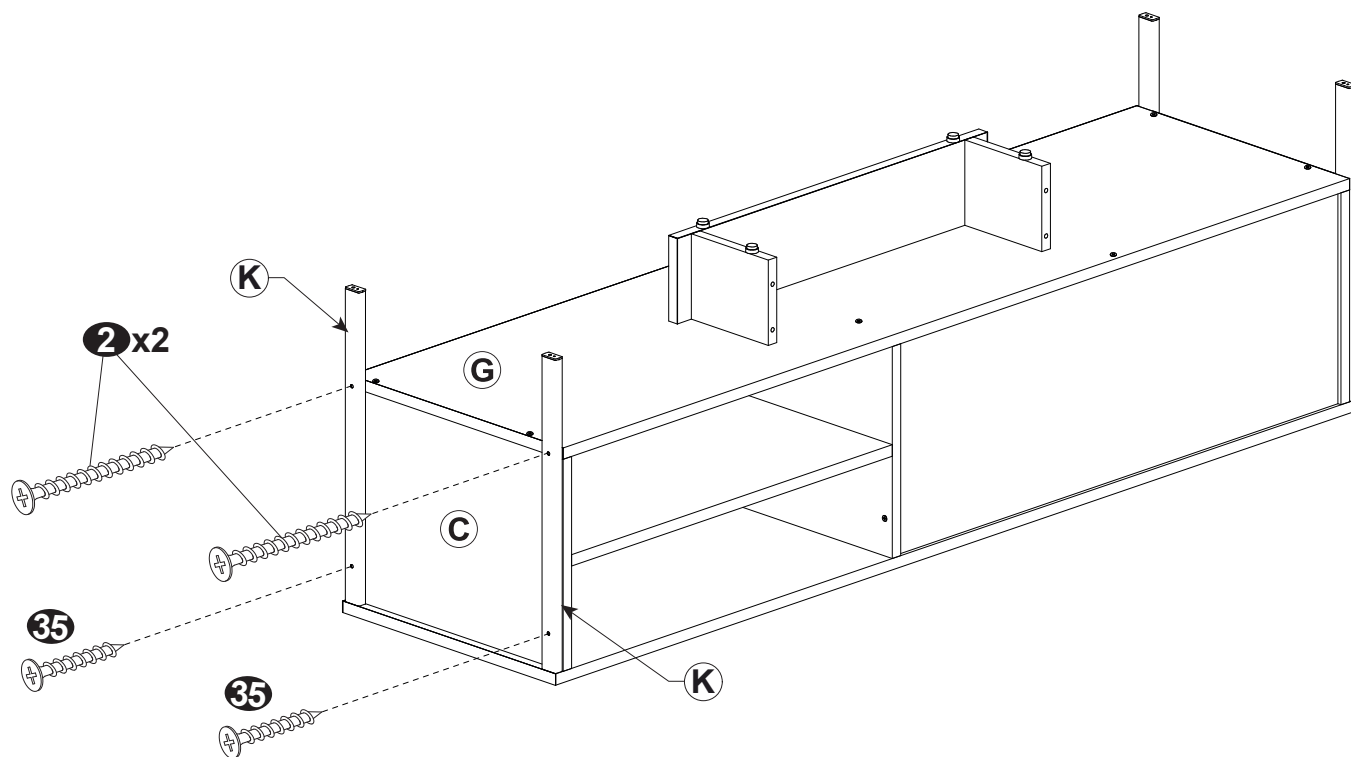

12



Coloca la tapa

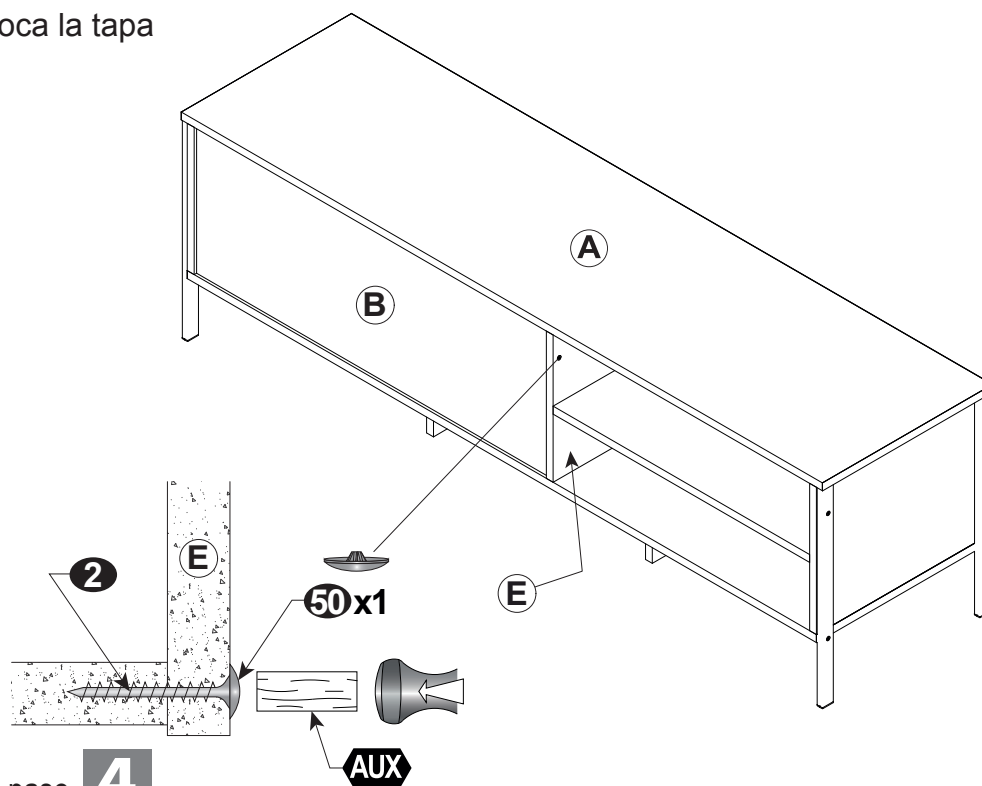

Ver el paso

4

¡ Felicidades !

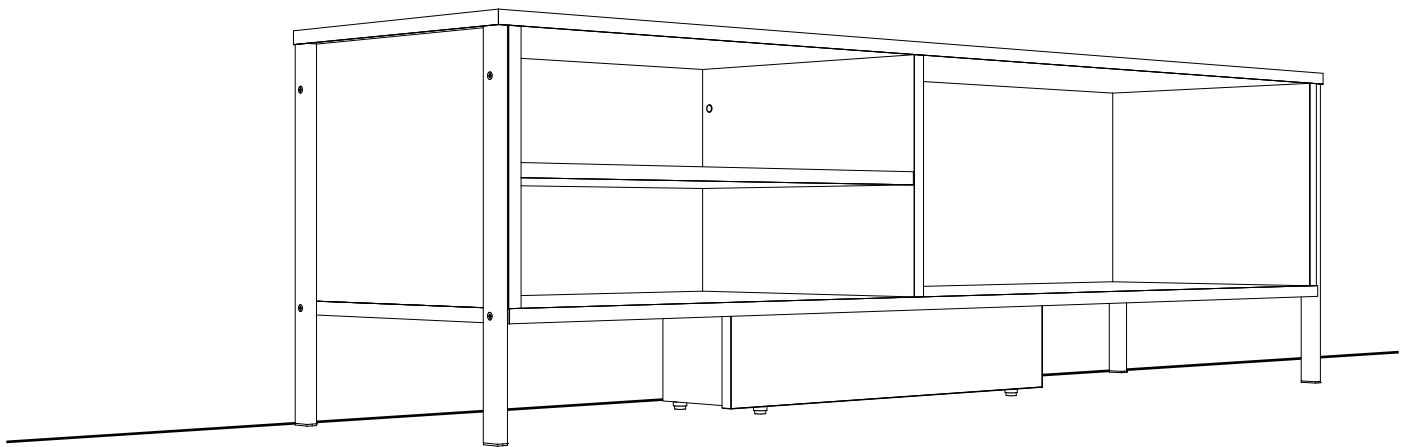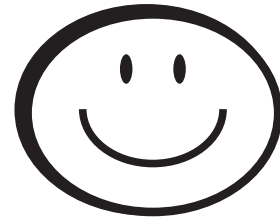

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211