




Módulo superior

¿Listo para armar tu mueble?!


Lo diseñamos muy fácil de armar. Todas las piezas de tu mueble nuevo tienen perforaciones listas para que poco a poco haciendo ensambles lo tengas listo en solo día. Te recomendamos planificar tú tiempo. Así podrás ubicar las piezas sin extraviarlas y tenerlo listo lo antes posible.

A demás será mejor si escoges para trabajar una superficie amplia, libre y limpia. De preferencia cerca del espacio donde vivirá tu nueva cajonera.


*Este mueble se debe empotrar a la pared.

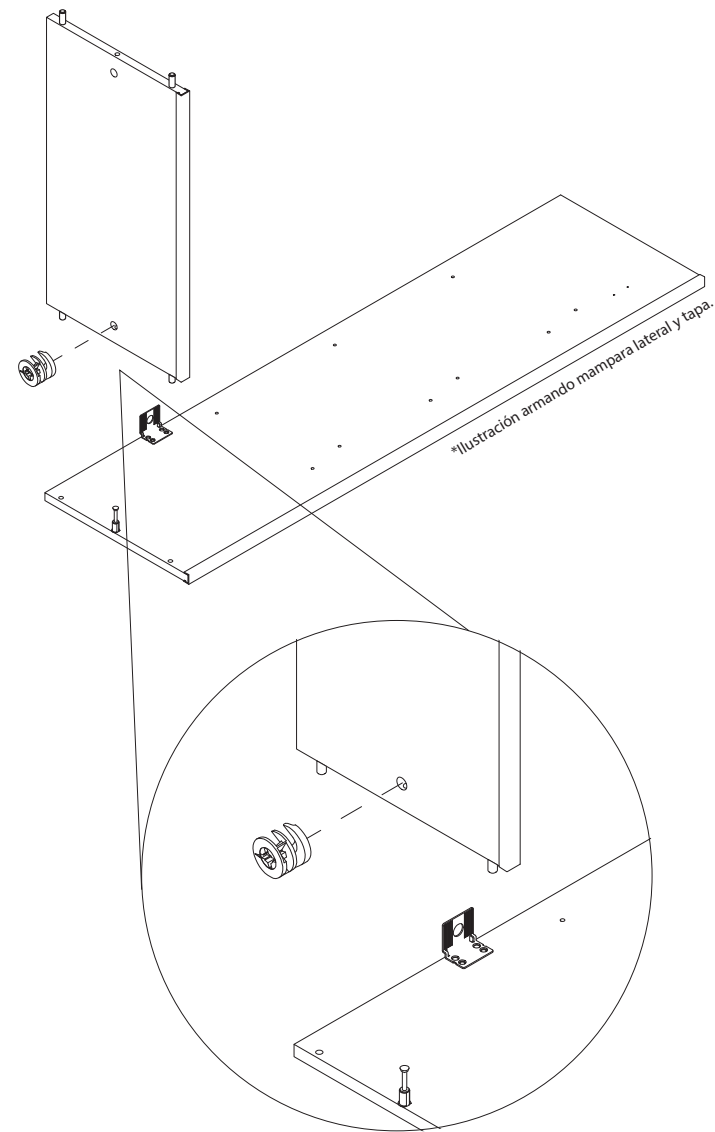


Consejos:

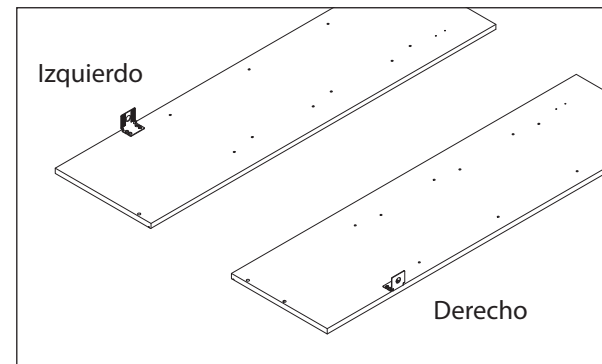


Identifica la vista interna y externa de tus piezas. Cuando sean dobles puedes colocarlas en espejo para ayudarte.

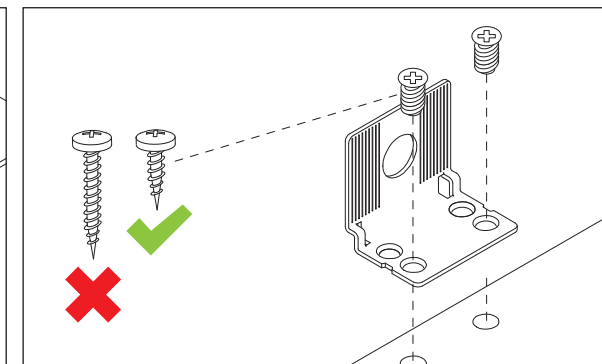


Coloca los tornillos indicados, si no es el adecuado las piezas podrían romperse.

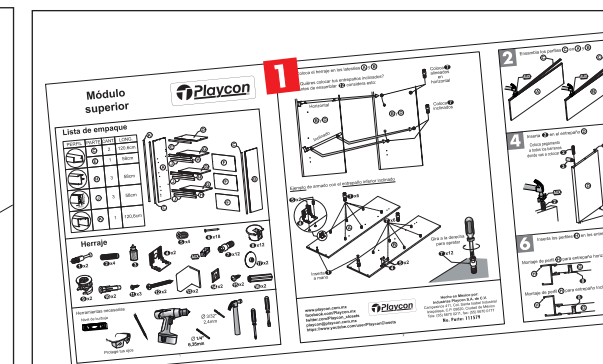


Si una pieza no ajusta, revisa tu instructivo desde el inicio nuevamente.

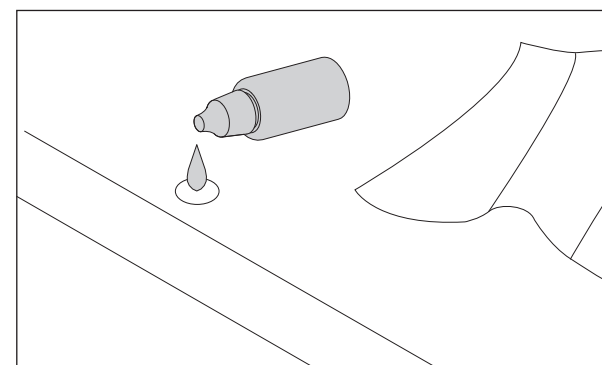

Si utilizas resistol, limpia constantemente para no tener manchas.

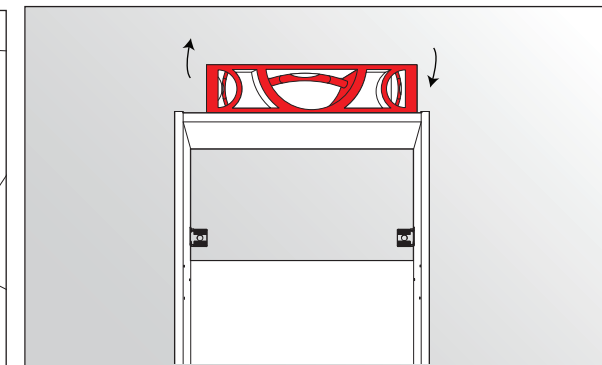

Para fijar al muro:
Usa siempre un nivel de burbuja, para comprobar que tu mueble quede derecho antes de fijar al muro.

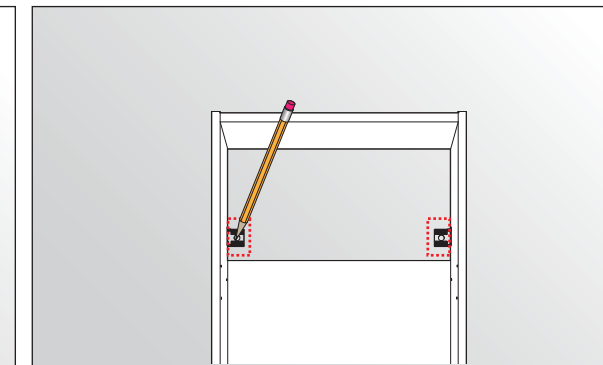

Para fijar al muro:
Marca con lápiz en el muro los barrenos antes de perforar, quita el mueble, perfora y fija tu mueble.

¡Aprovecha tu mueble al máximo!




1. Modelo "2" línea Graffito: Módulo superior, 1 tubo de 1,21 cm, 1 juego de bridas y 1 juego de cargadores.


2. Modelo "12" línea Graffito: Módulo superior, 1 torre de 8 entrepaños, 1 entrepaño 1,21 m, 3 tubos de 1,21 m, 2 juegos de bridas y 2 juegos de cargadores.

3. Ejemplo de uso de módulo superio línea gráfito fuera del closet, como un organizador donde puedes colgar tus prendas.

Si acompañas tu módulo superior con tubos colgadores.

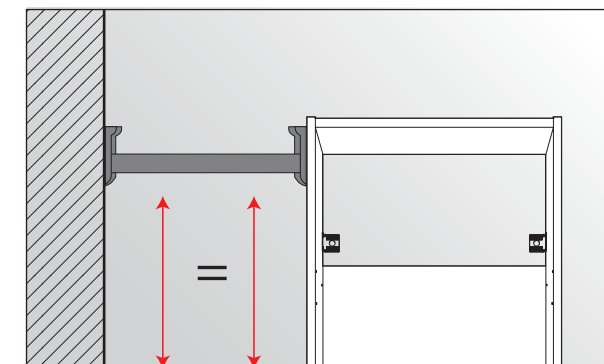

Para fijar tus piezas:
Cuida que el ancho y el alto de las piezas para colocar los tubos de colgado de prendas sean iguales.

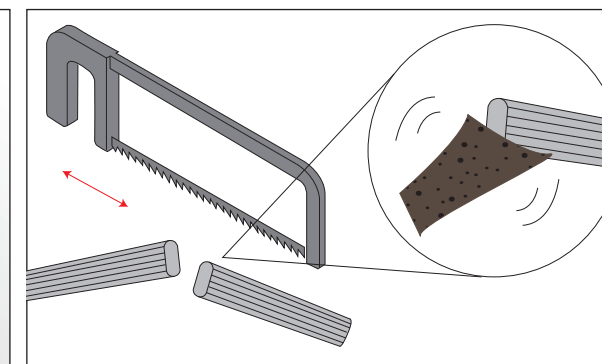

Personaliza tu closet:
Corta los tubos y los entrepaños para personalizar tu closet. Lija las orillas de las piezas suavemente para quitar las rebabas.


*Si tienes alguna duda
te invitamos a visitar
nuestra página:
www.playcon.com.*

Módulo superior




Lista de empaque

PERFIL	PARTE	CANT.	LONG.
	C	2	120.6cm
	E	1	58cm
	H	3	58cm
	J	3	58cm
	K	1	120,6cm

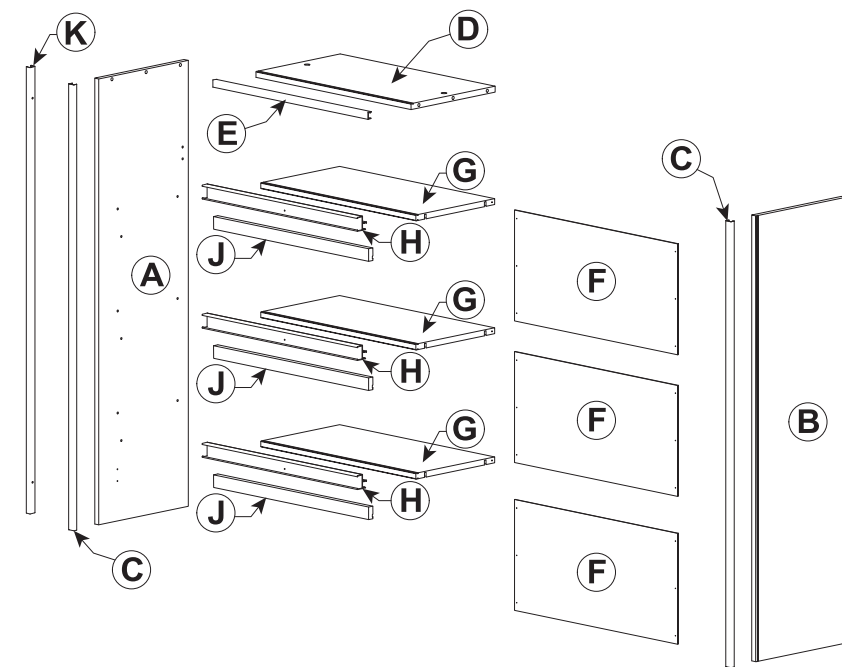


Herraje

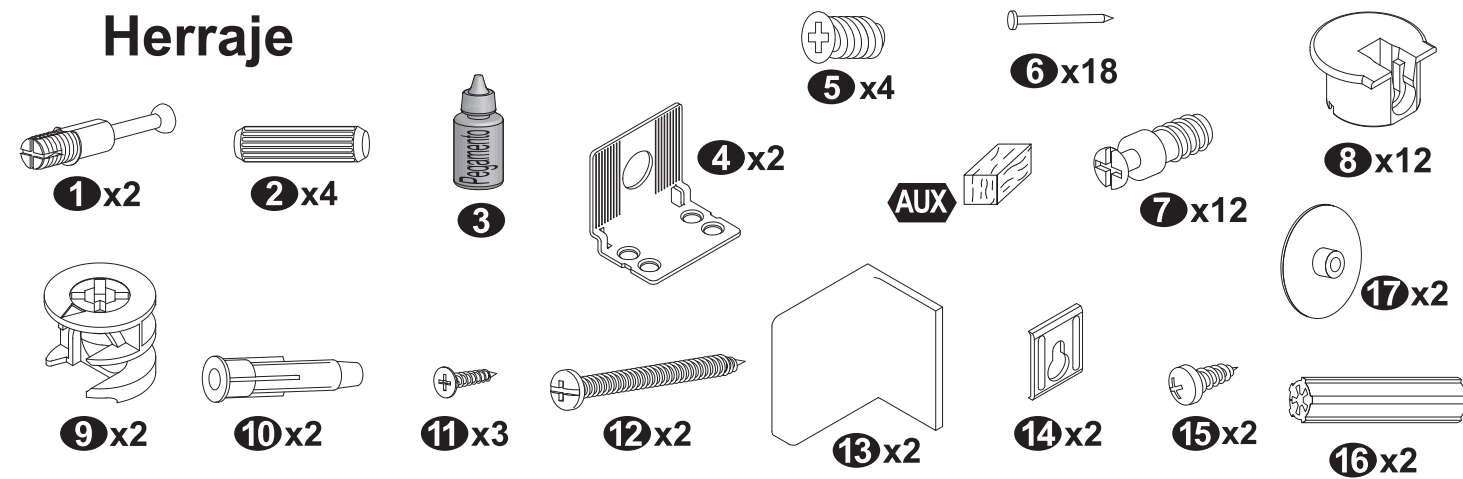


Herramientas necesarias

Nivel de burbuja




Protege tus ojos

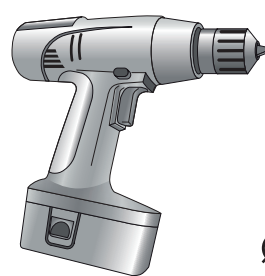

Ø 3/32"
2,4mm


Ø 1/4"
6,35mm




1

Coloca el herraje en los laterales (A) y (B)

¿Quiéres colocar tus entrepaños inclinados?
Antes de ensamblar 12 considera esto:

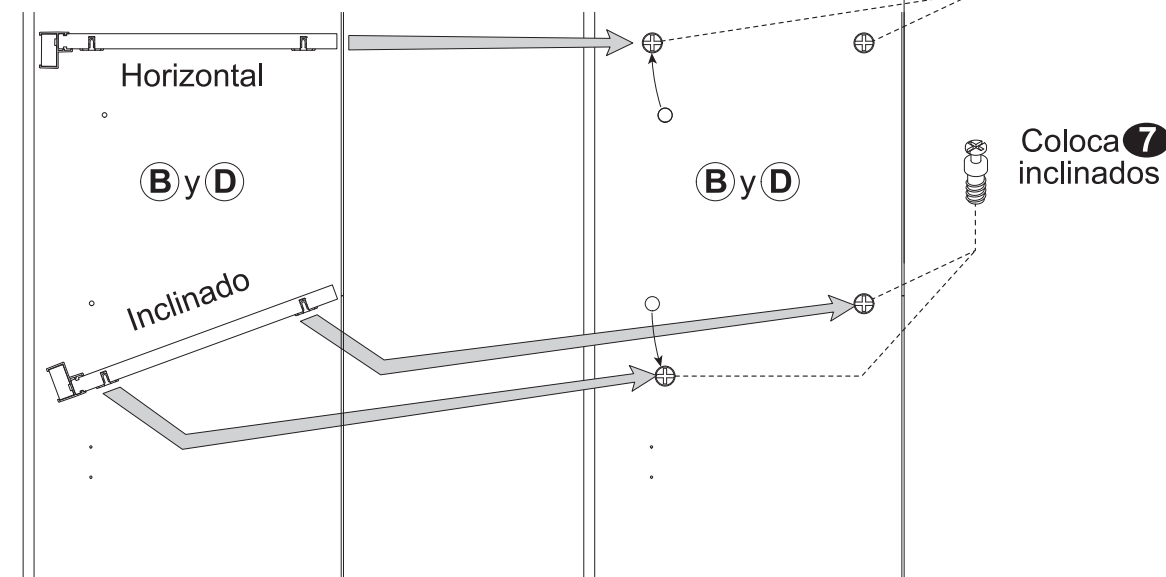

Ejemplo de armado con el entrepaño inferior inclinado

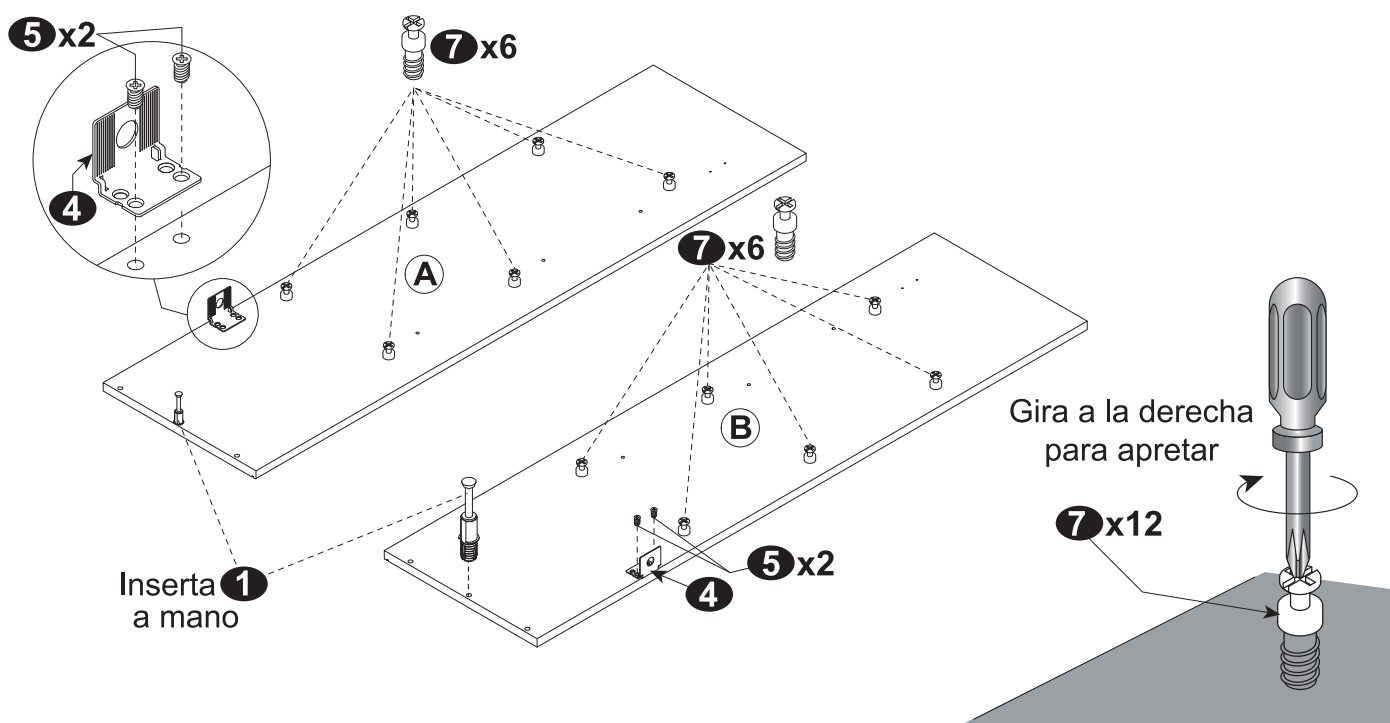


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México
 Tels: (55) 5670 0211, fax: (55) 5670 0177
No. Parte: 111579


2

Ensambla los perfiles (C) en (A) y (B)

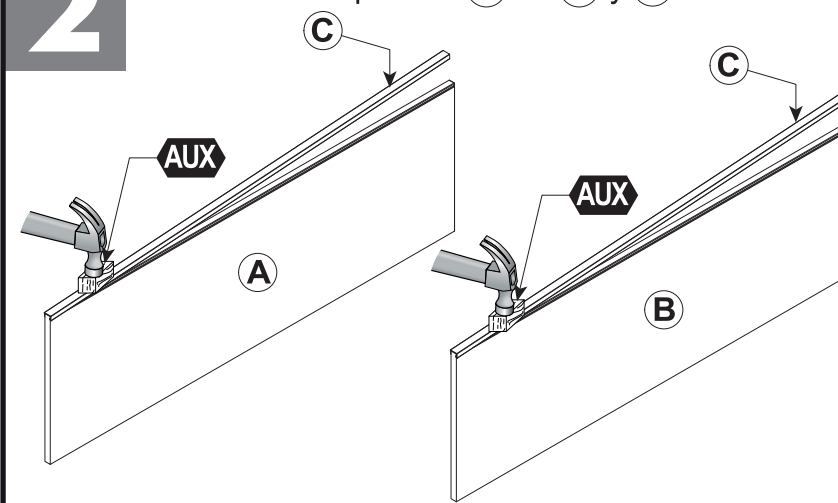

3


Prepara el entrepaño (D)

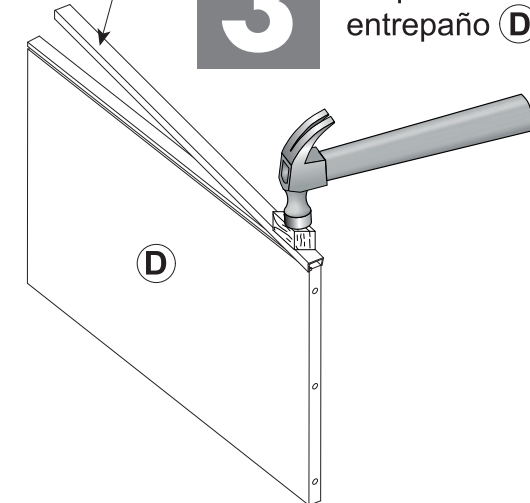

4


Inserta 2 en el entrepaño (D)

Coloca pegamento
a todos los barrenos
donde vas a colocar 2

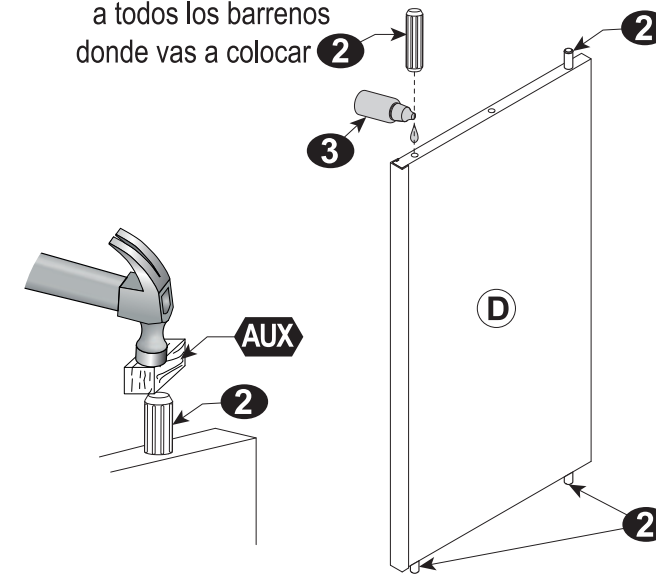

5


Coloca los fijadores en los entrepaños (G)

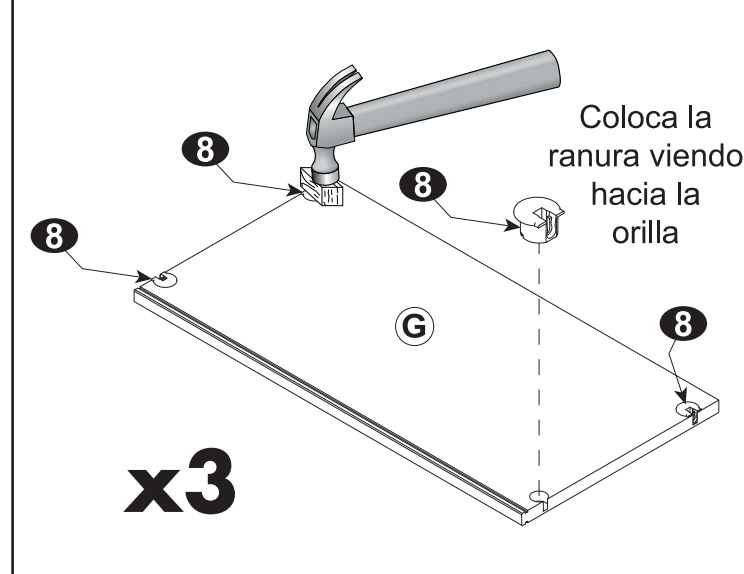



6

Inserta los perfiles (H) en los entrepaños (G)

Montaje de perfil (H) para entrepaño horizontal

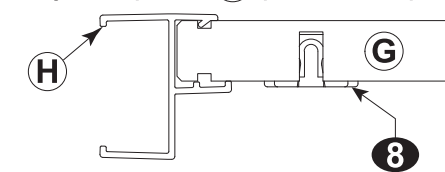

Montaje de perfil (H) para entrepaño Inclinado

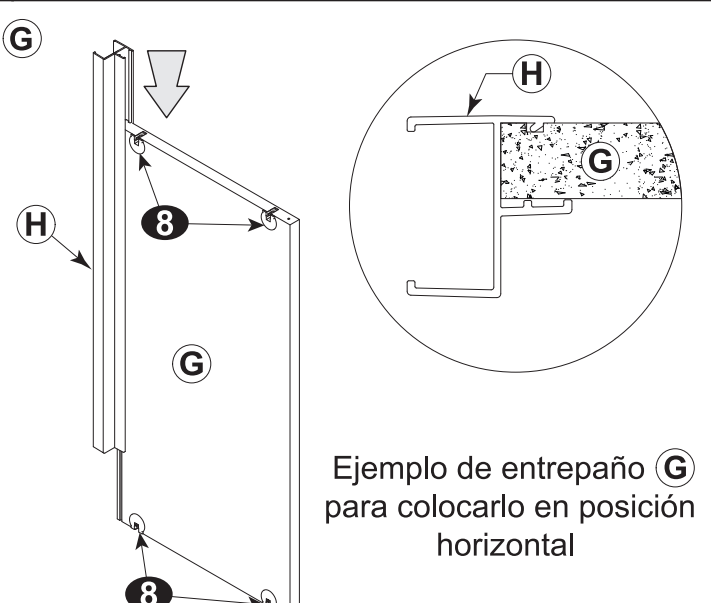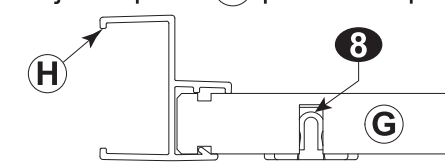

Ejemplo de entrepaño (G)
para colocarlo en posición
horizontal

