



7

Tan pronto armes nivela y fija el módulo en su posición definitiva

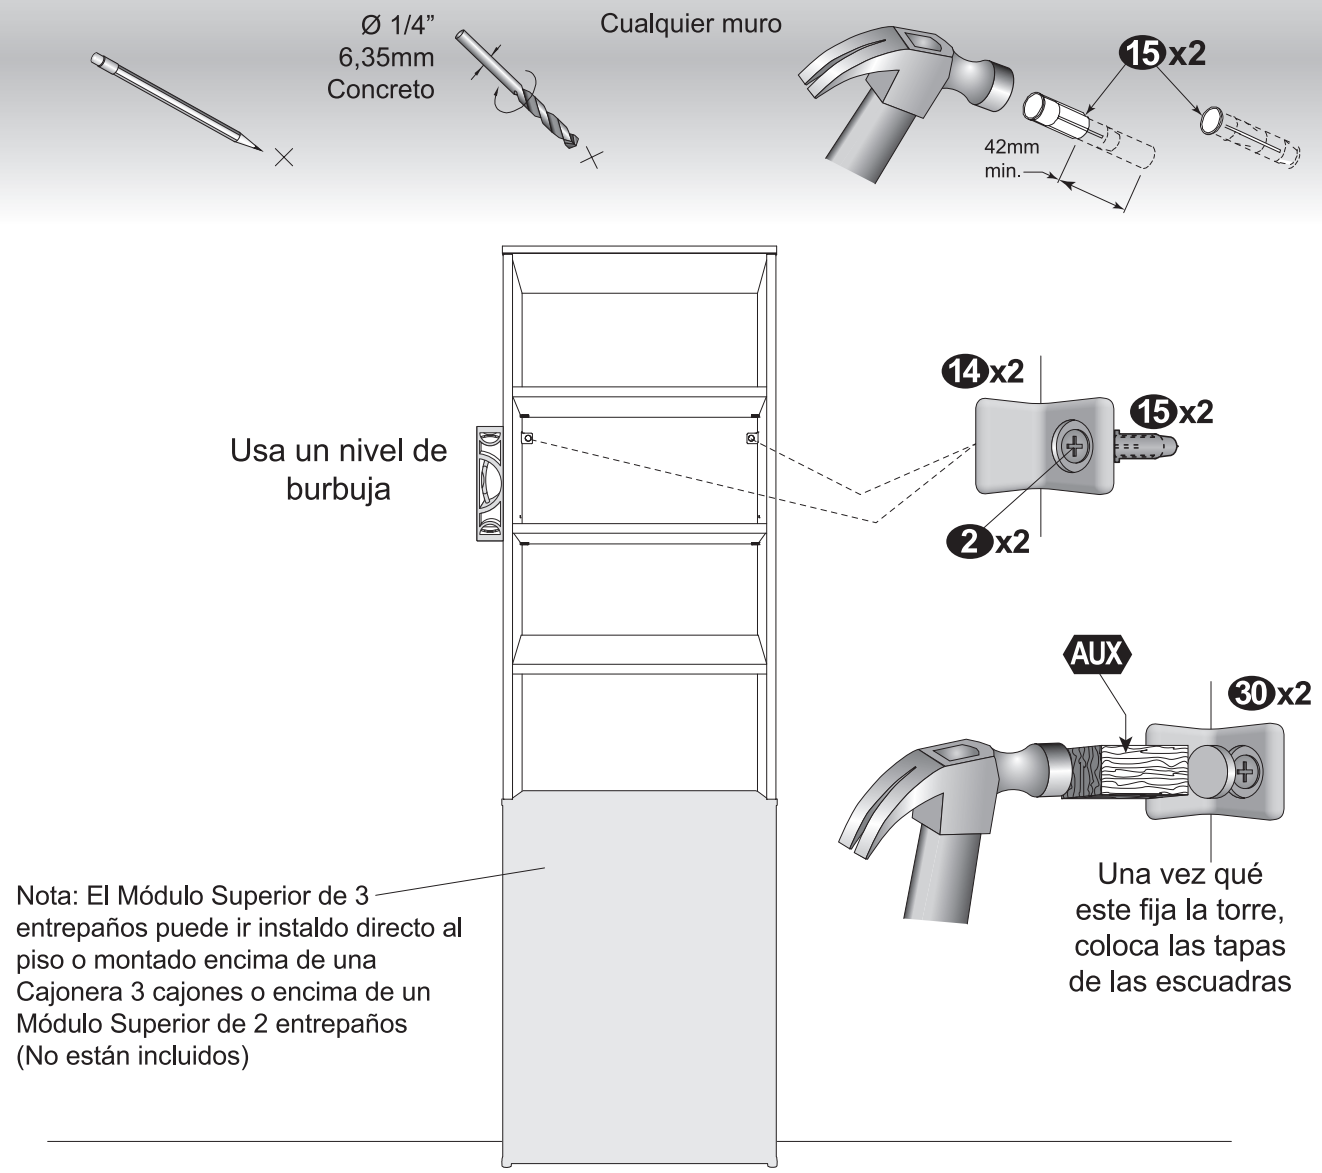


8


Coloca todas las tapas

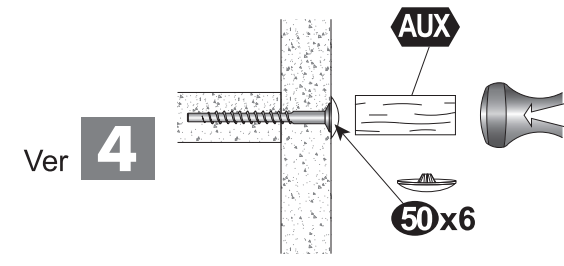

9

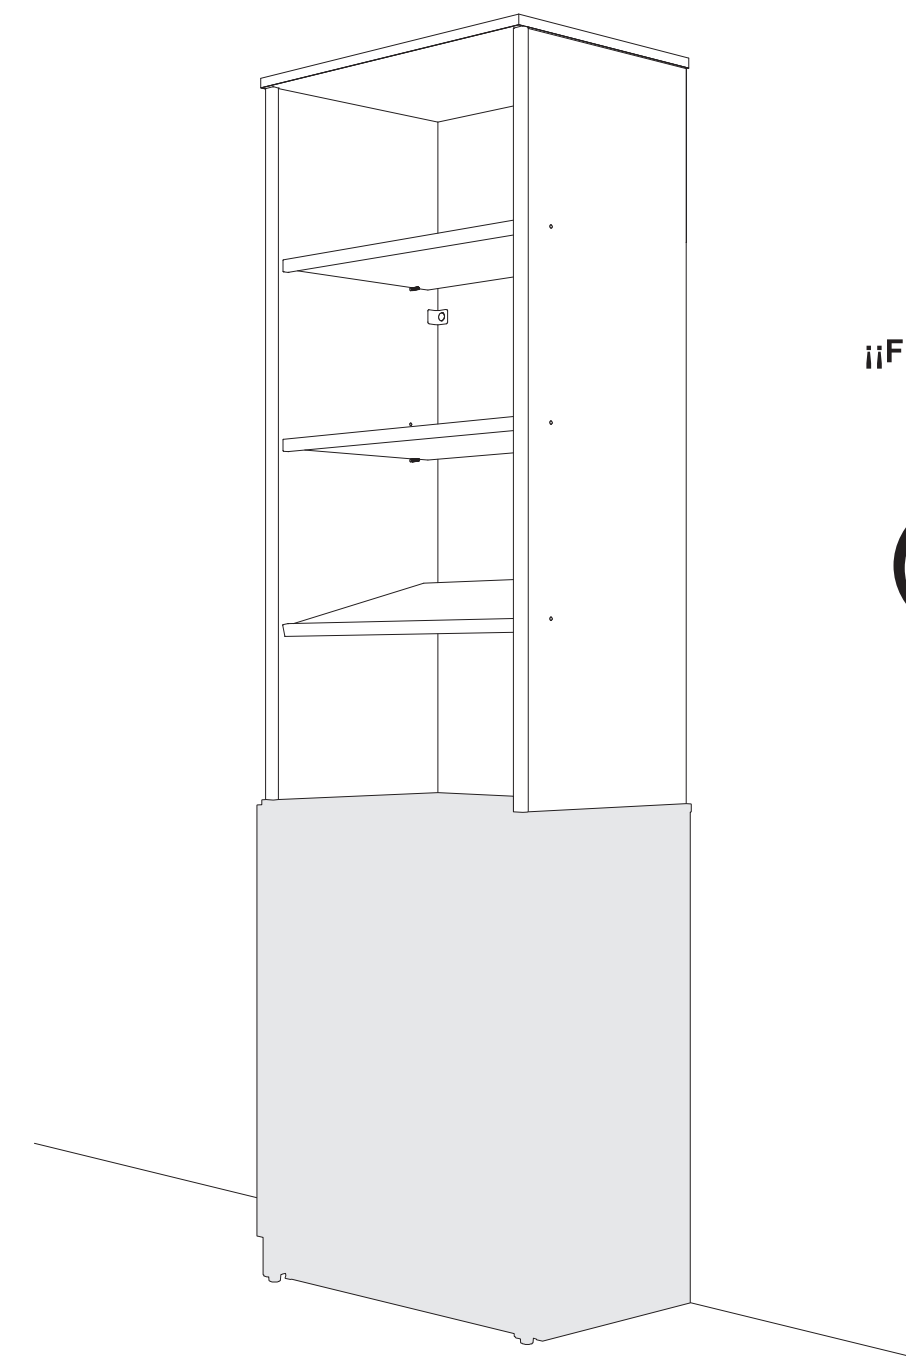

¡¡FELICIDADES !!

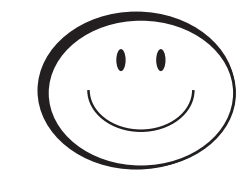

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
https://www.youtube.com/user/PlayconClosets



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211, fax: 55 5670 0177


No. Parte: 111819 S01

Instructivo de armado

MÓDULO SUPERIOR 3 ENTREPAÑOS




Lista de empaque

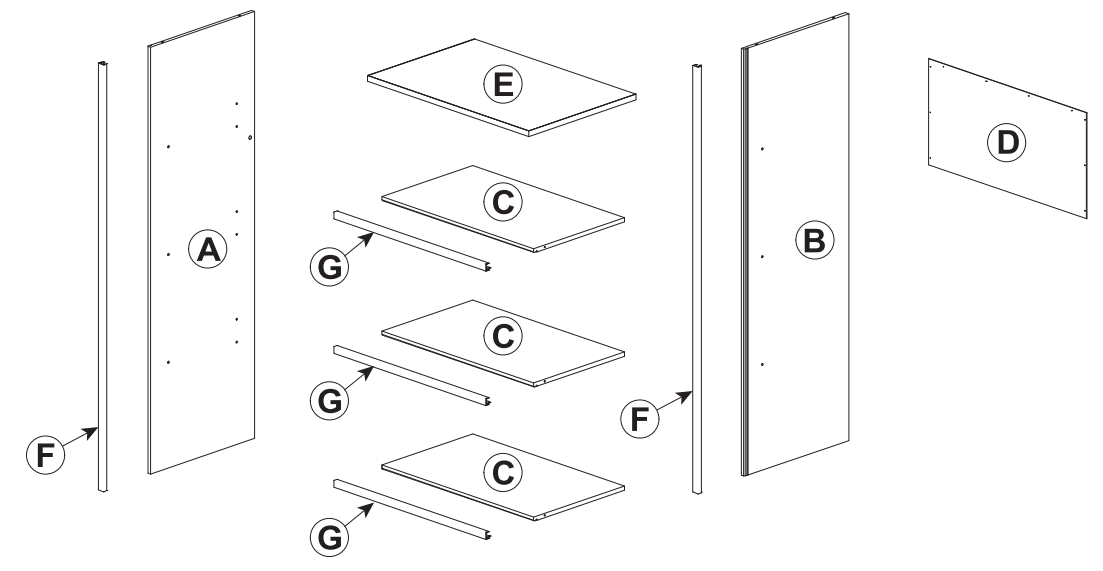


Herramientas necesarias



Herraje

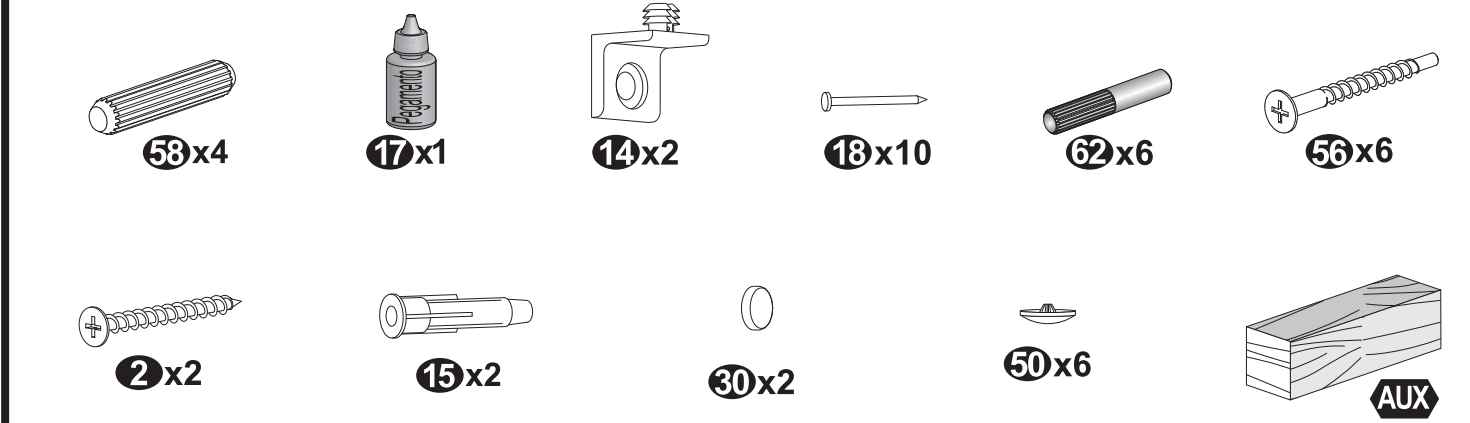


1

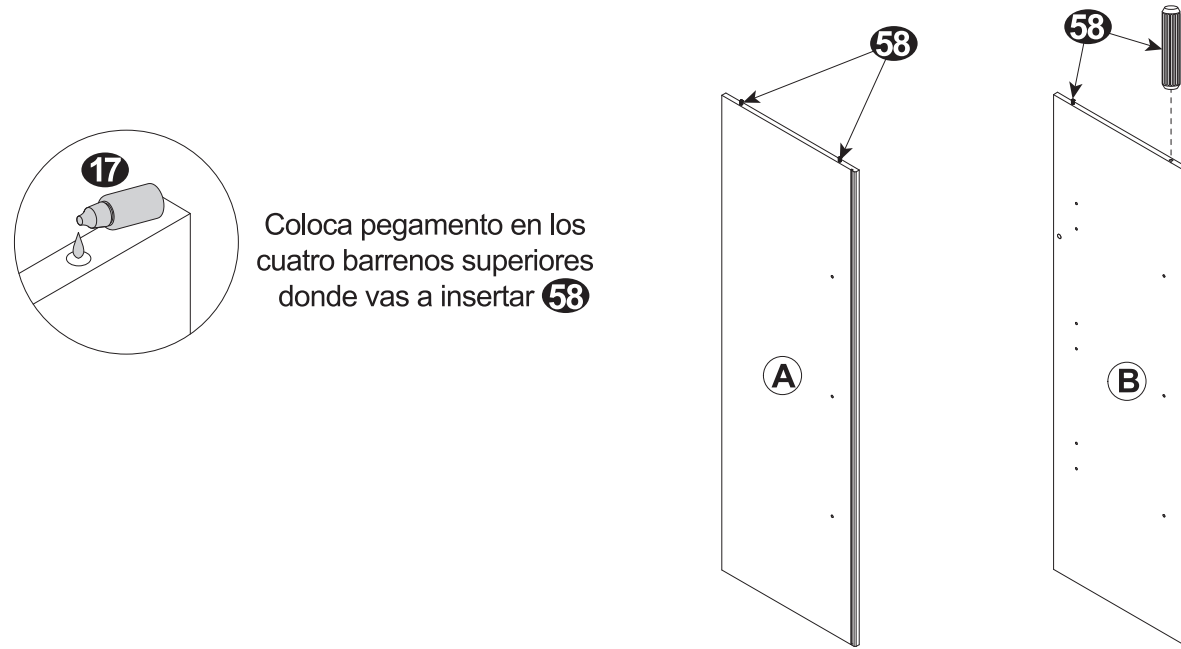Prepara las mamparas **A** y **B**

Coloca pegamento en los cuatro barrenos superiores donde vas a insertar **58**

2

Inserta los perfiles **F** en las ranuras de **A** y **B**. También inserta los perfiles **G** en las ranuras de los entrepaños **C**

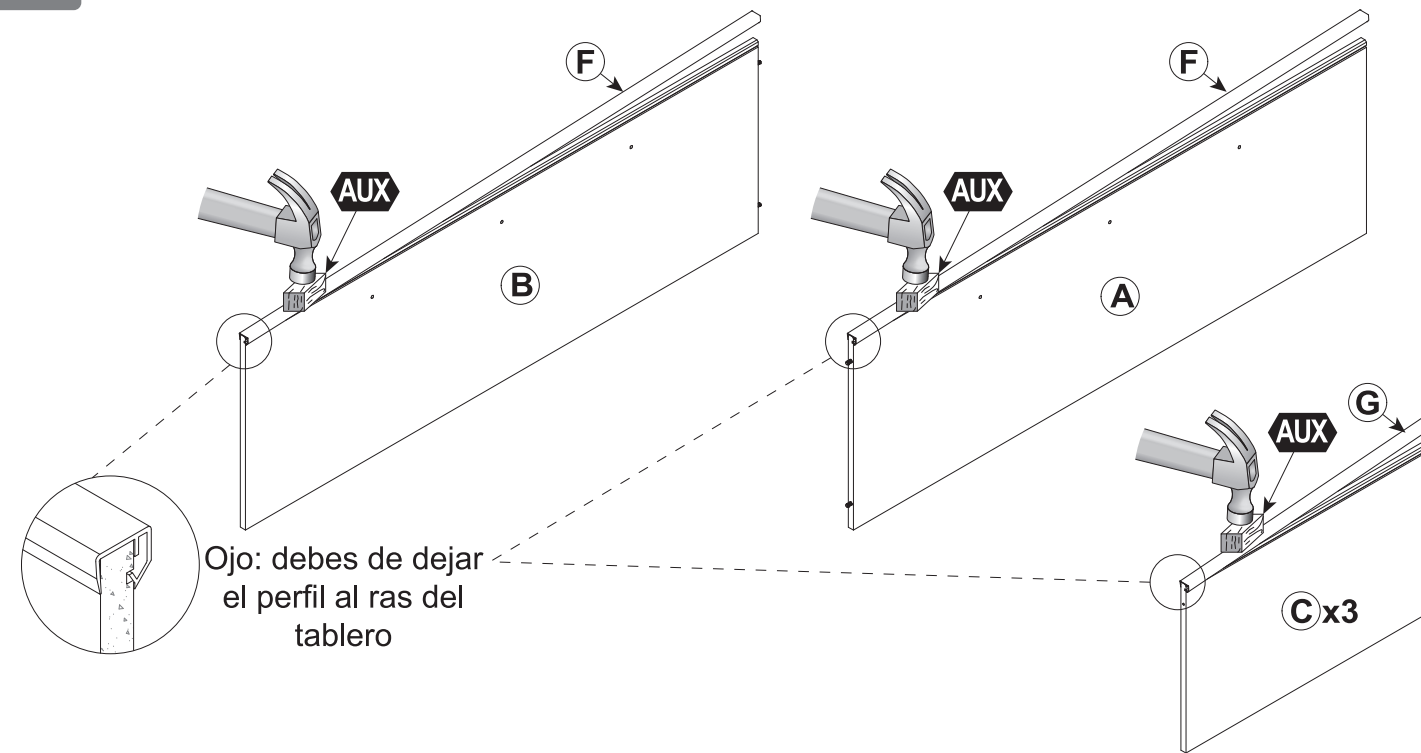

Ojo: debes de dejar el perfil al ras del tablero


3

Inserta las escuadras **14** y los pernos **62** a las mamparas **A** y **B**


Cuando el entrepaño queda vertical se recomienda que el perfil plástico **G** quede hacia abajo

Cuando el entrepaño queda inclinado se recomienda que el perfil plástico **G** quede hacia arriba como tope

Coloca el herraje en las mamparas **A** y **B**

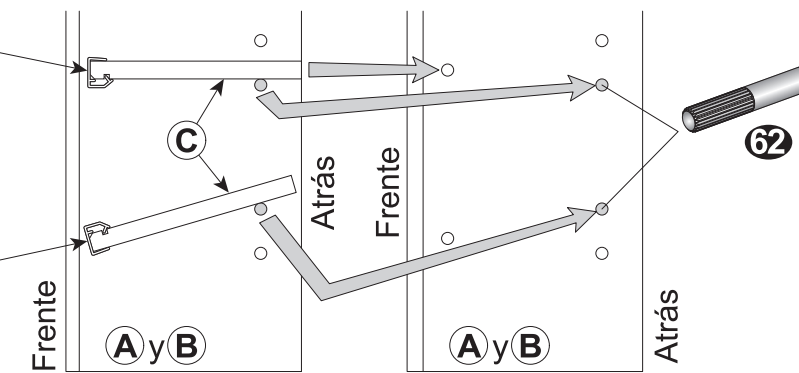


Ejemplo de armado con el entrepaño inferior inclinado

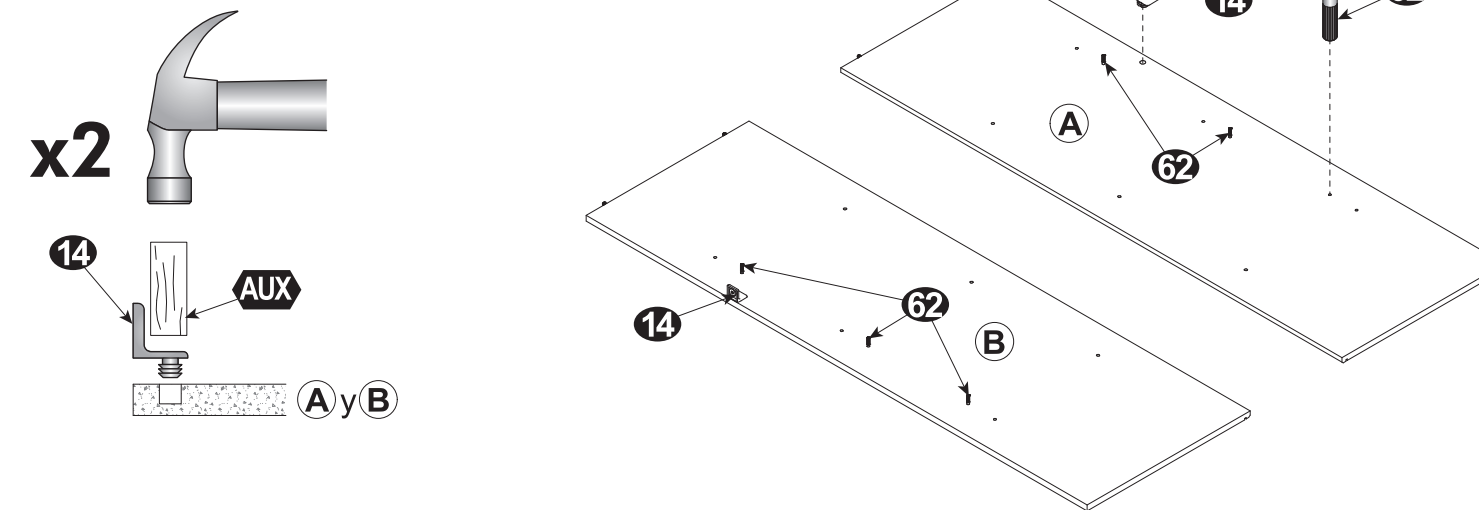

4

Ensambla el módulo

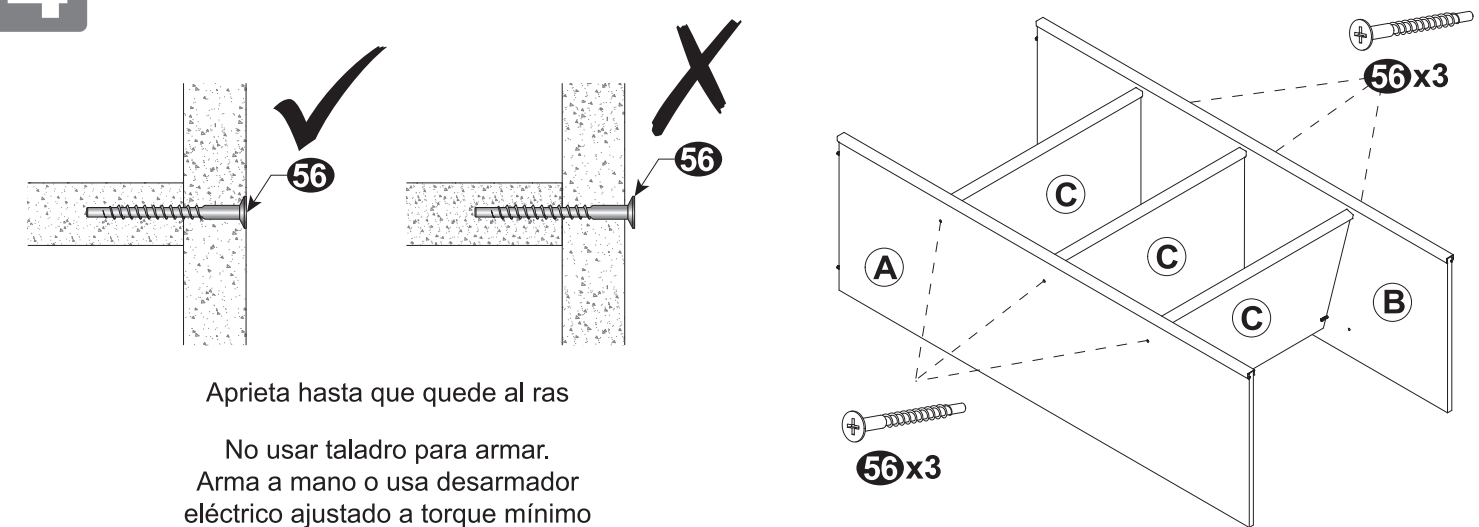


Aprieta hasta que quede al ras

No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo

5

Prepara la tapa y coloca pegamento en los cuatro barrenos en donde va a entrar **58**

2.- Ensambla **E**. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

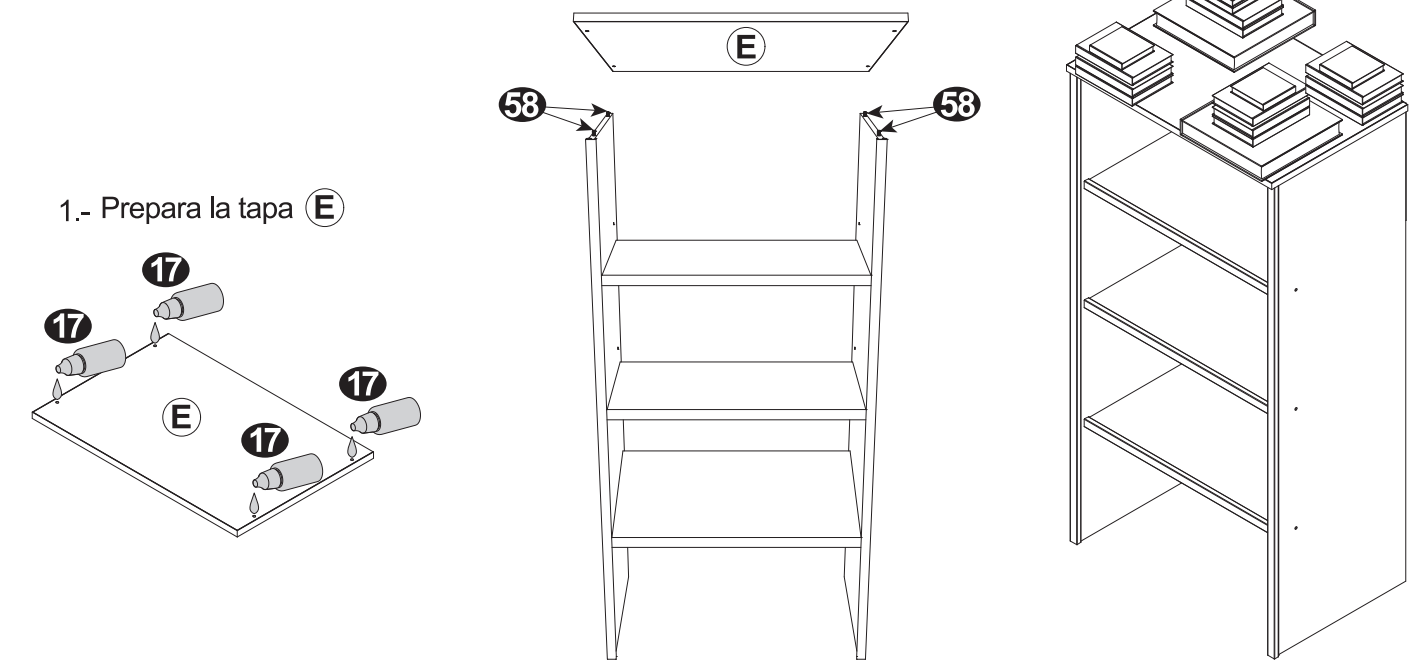

1.- Prepara la tapa **E**

6

Fija el respaldo **D** al módulo, realiza esto con el mueble parado y recargado en la pared

