


Instructivo de armado


ESTANTE 2 VISTAS AM 80 X 80




Lista de empaque

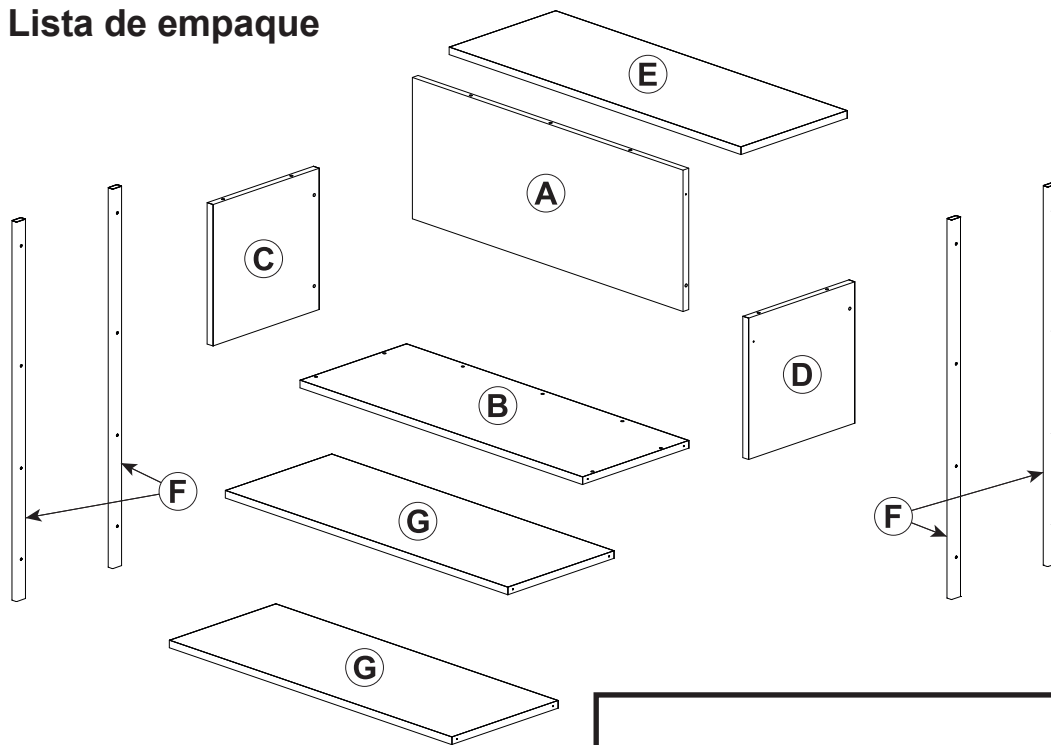

Herramientas necesarias

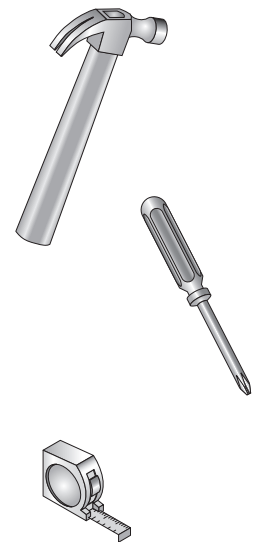


Herraje

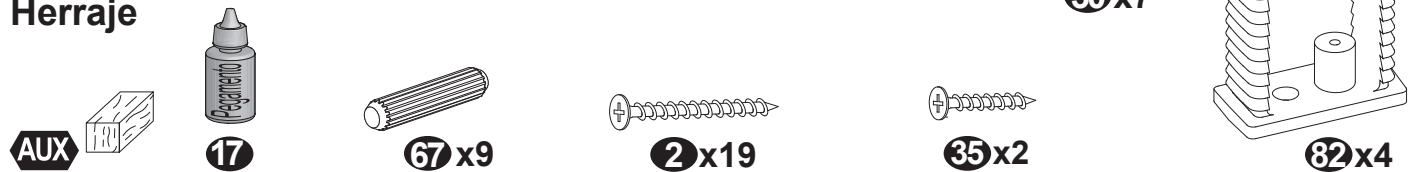



1


Prepara el respaldo y las mamparas del cajón

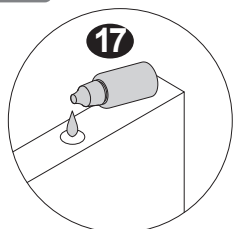

Coloca pegamento (8 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 67


NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

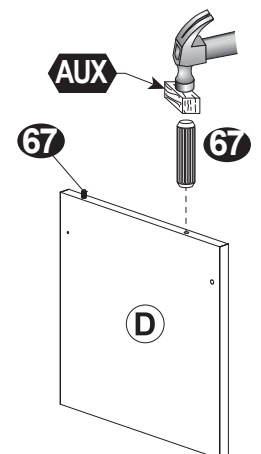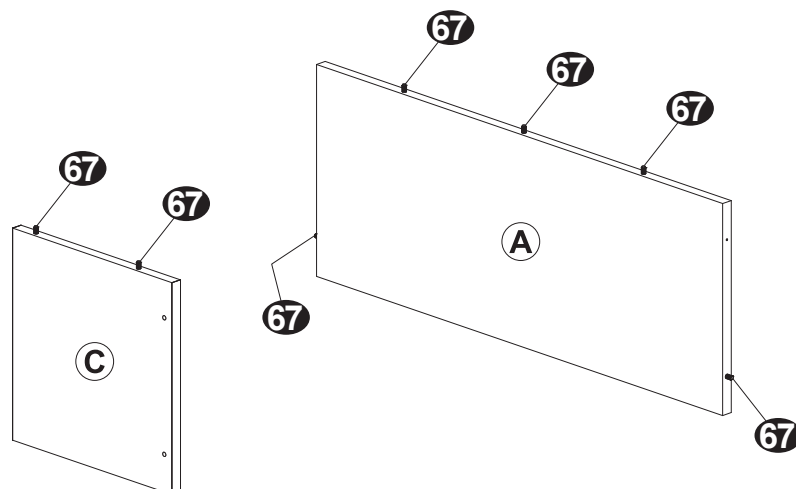



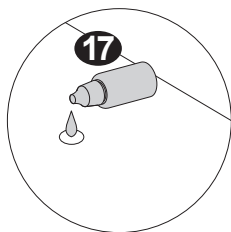


Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

a) Ensambla **A** con **C** y **D**

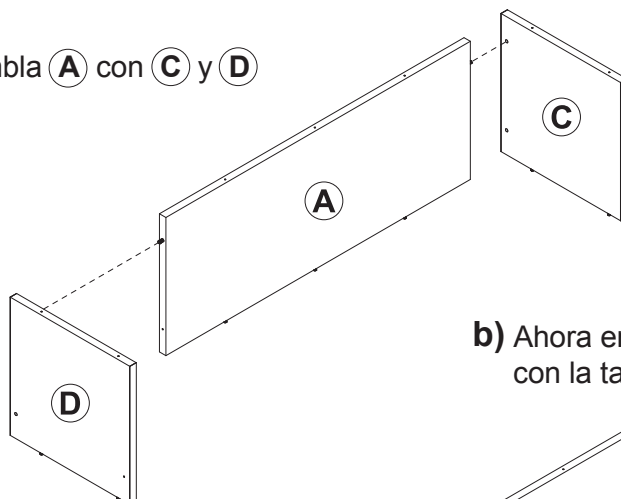

b) Ahora ensambla **A**, **C** y **D** con la tapa **E**

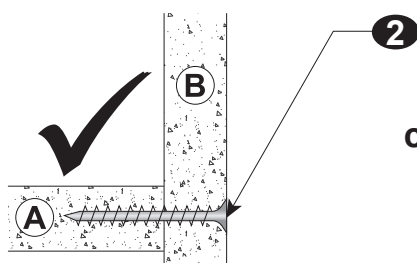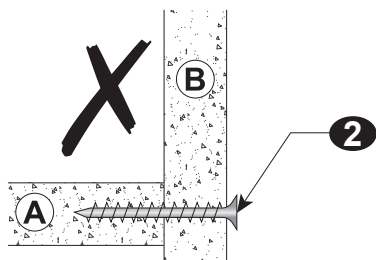
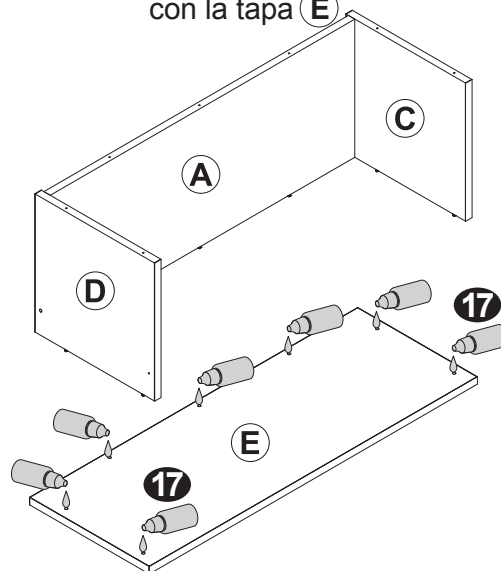


Aprieta **2** hasta que quede al ras


c) Une el piso **B** del cajón. (Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima del piso durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)



2 x 7

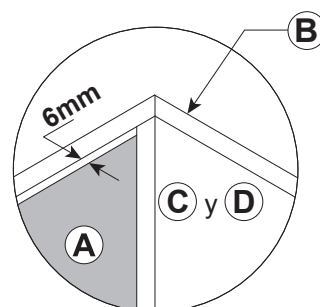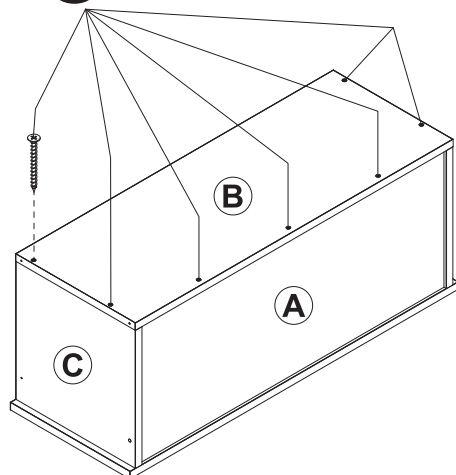

OJO: el respaldo **A** no queda al ras del piso **B**

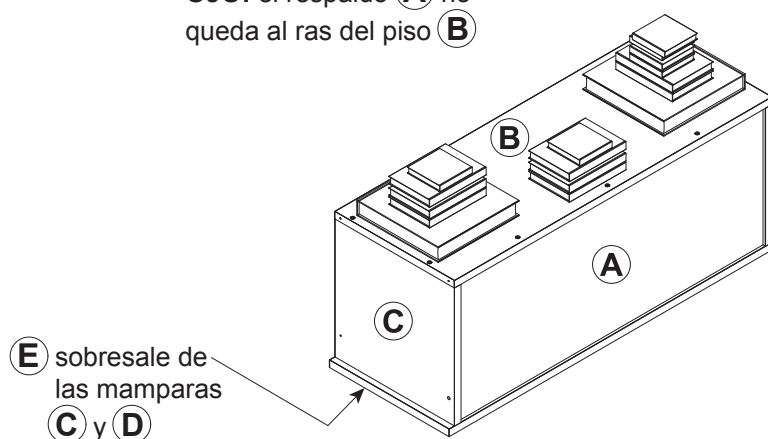


E sobresale de las mamparas **C** y **D**


Una vez seco el pegamento de la tapa une los cuatro tubos al cajón

TUBULAR **F**


Considera:

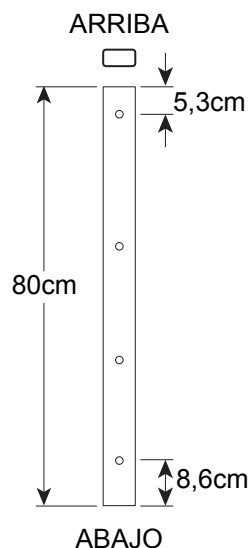

a) Une dos tubos del lado izquierdo a la mampara **C** y al respaldo **A**

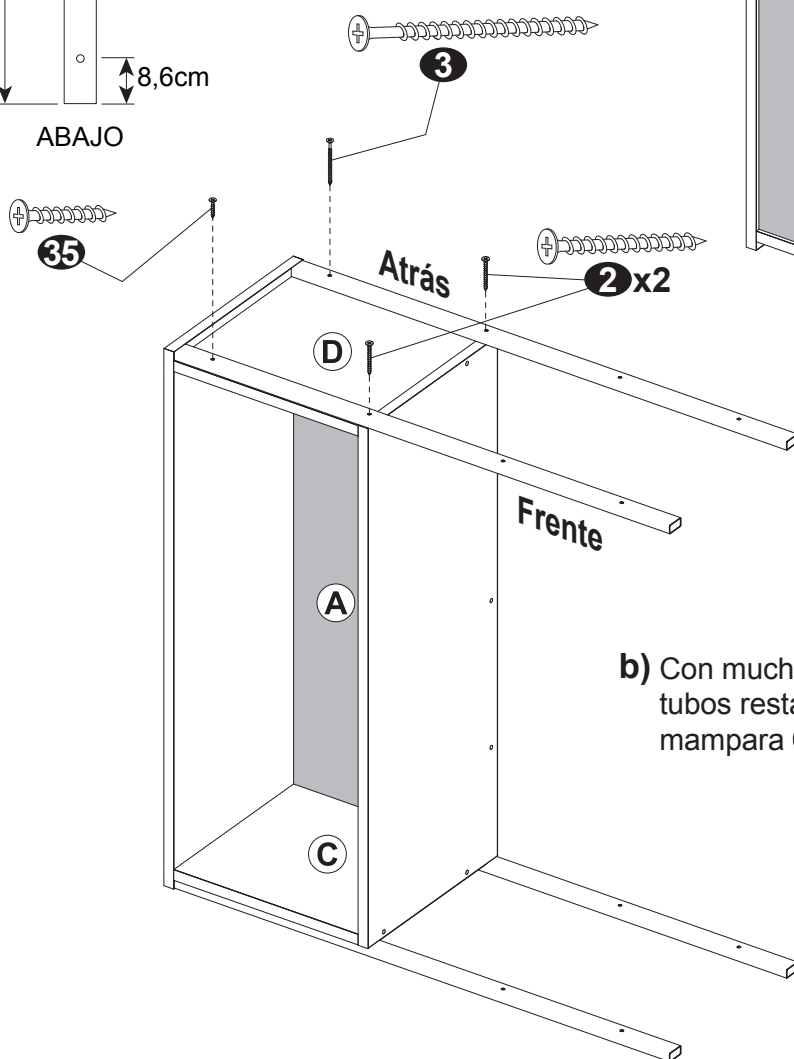

b) Con mucho cuidado gira el cajón y une los dos tubos restantes del lado derecho a la mampara **D** y al respaldo **A**

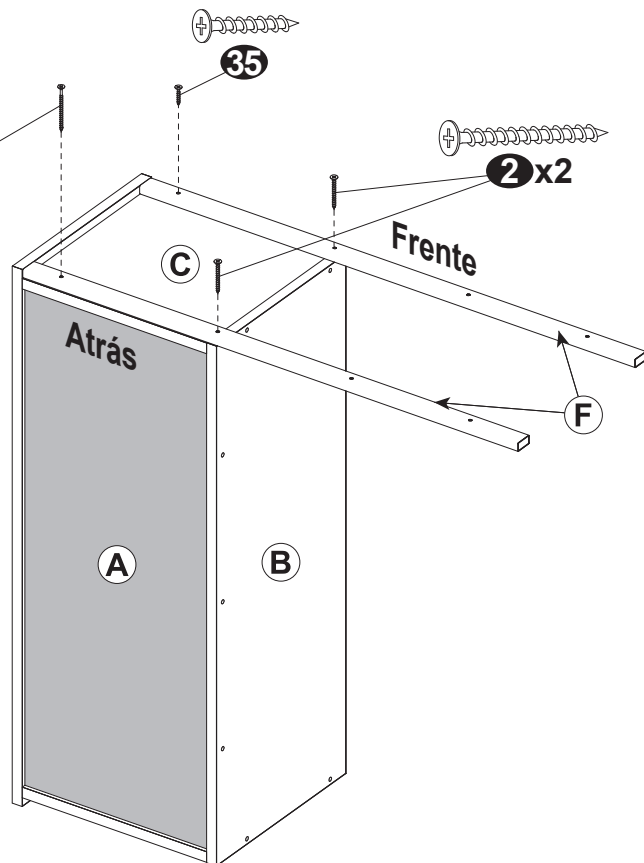


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels. 55 5670 0211



4

Fija los entrepaños inferiores a los tubos

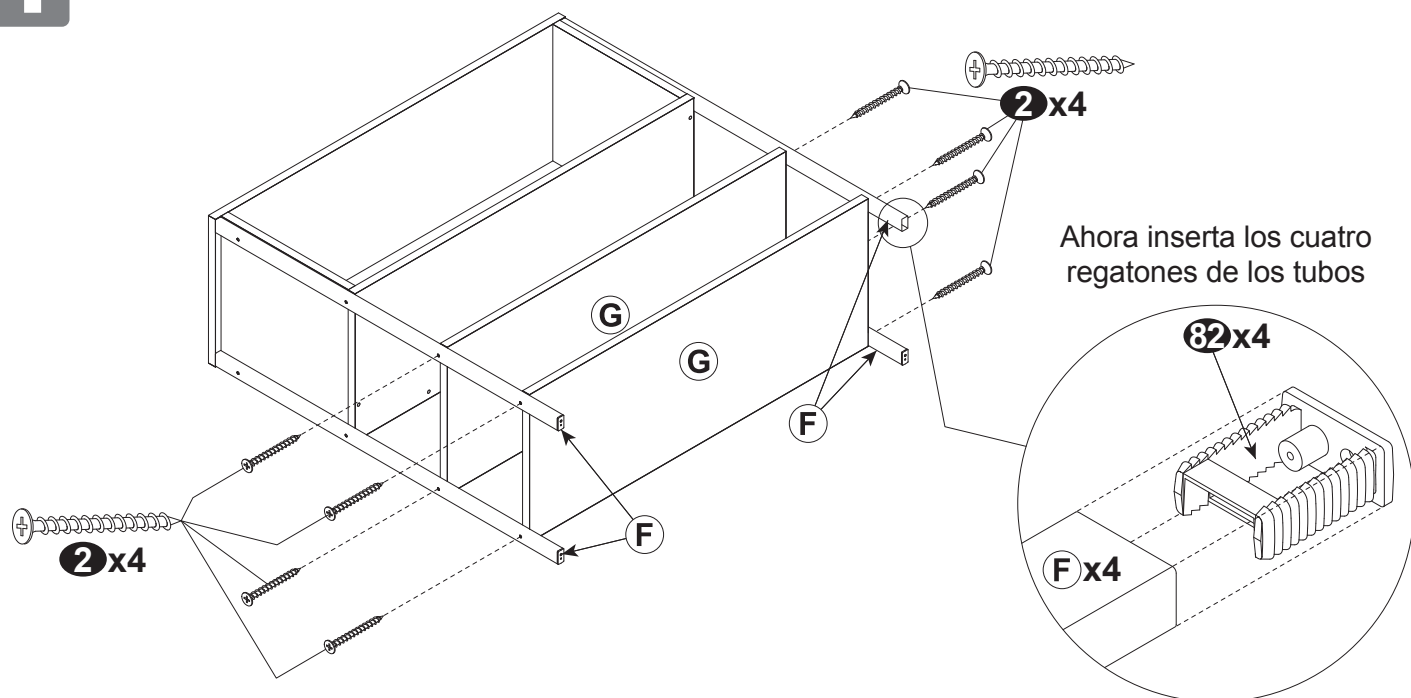

5

Coloca las tapas

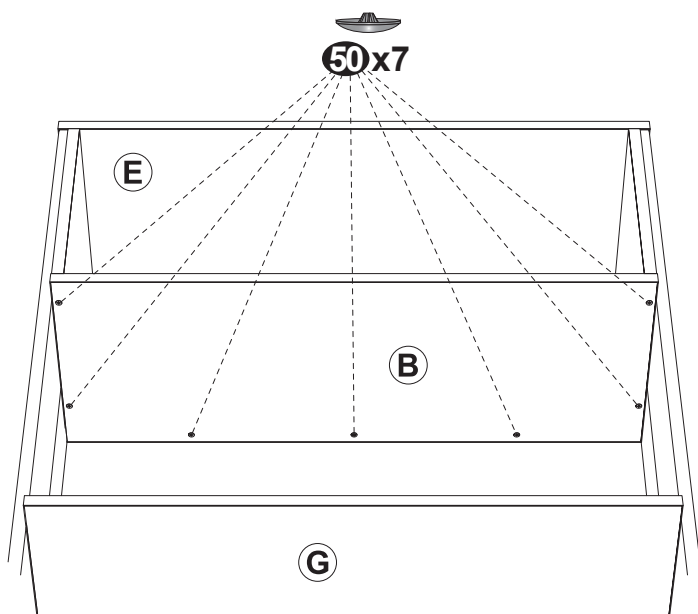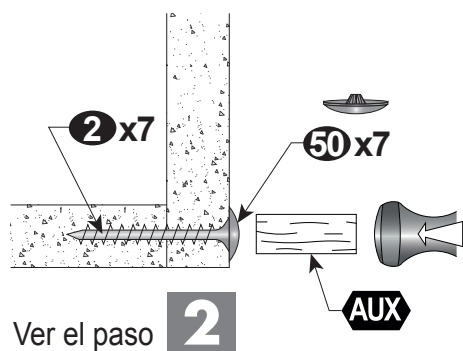

¡ Felicidades !

