




Torre de ocho entrepaños

¿Listo para armar tu mueble?!

Lo diseñamos muy fácil de armar. Todas las piezas de tu mueble nuevo tienen perforaciones listas para que poco a poco haciendo ensambles lo tengas listo en solo día. Te recomendamos planificar tu tiempo. Así podrás ubicar las piezas sin extraviarlas y tenerlo listo lo antes posible.

A demás será mejor si escoges para trabajar una superficie amplia, libre y limpia. De preferencia cerca del espacio donde vivirá tu nueva cajonera.

*Este mueble se debe empotrar a la pared.

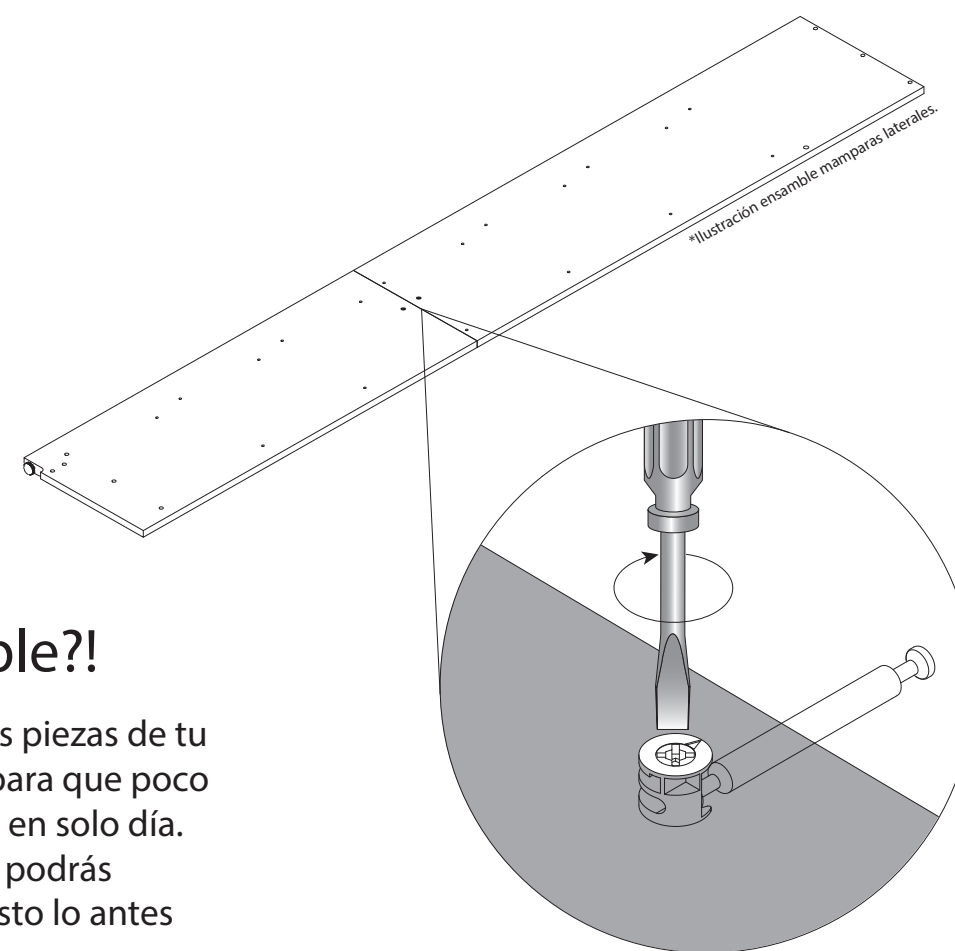

¡Aprovecha tu mueble al máximo!

1



2




1. Modelo "4" línea Graffito: Torre de 8 entrepaños, 2 tubos de 82 cm, 1 juego de bridas y 1 juego de cargadores.
2. Modelo "9" línea Graffito: Torre de 8 entrepaños, módulo superior, entrepaño 1,21 m, 1 tubo de 82 cm, 2 juegos de bridas y 1 juego de cargadores.

3




3. Ejemplo de uso torre de 8 entrepaños línea gráfico fuera del closet, empotrado en un espacio de estudio.

Consejos:

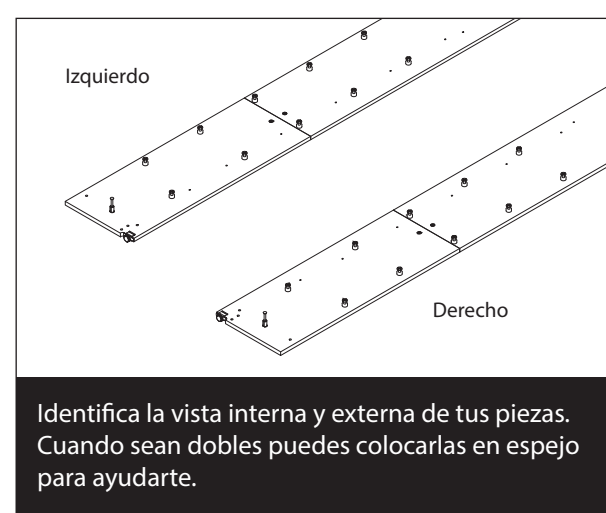

Identifica la vista interna y externa de tus piezas. Cuando sean dobles puedes colocarlas en espejo para ayudarte.

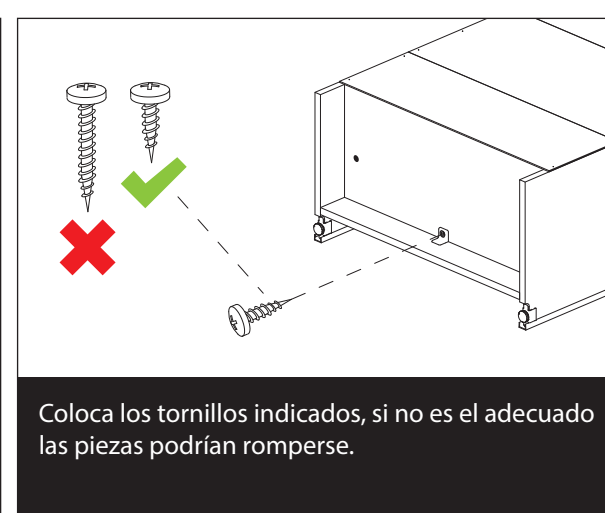

Coloca los tornillos indicados, si no es el adecuado las piezas podrían romperse.




Si una pieza no ajusta, revisa tu instructivo desde el inicio nuevamente.




Si utilizas resistol, limpia constantemente para no tener manchas.




Para fijar al muro:
Usa siempre un nivel de burbuja, para comprobar que tu mueble quede derecho antes de fijar al muro.

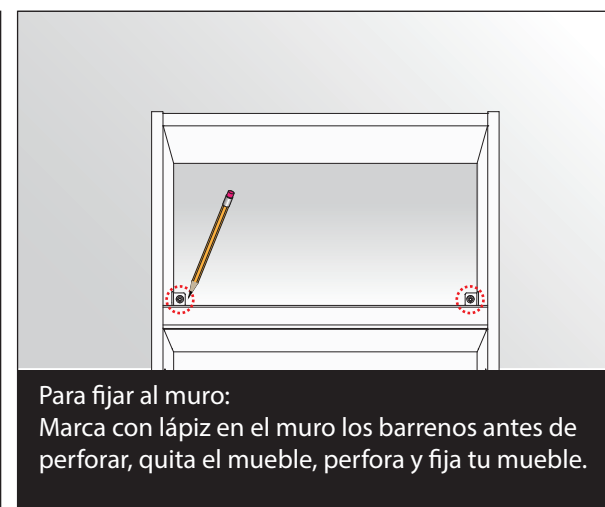

Para fijar al muro:
Marca con lápiz en el muro los barrenos antes de perforar, quita el mueble, perfora y fija tu mueble.

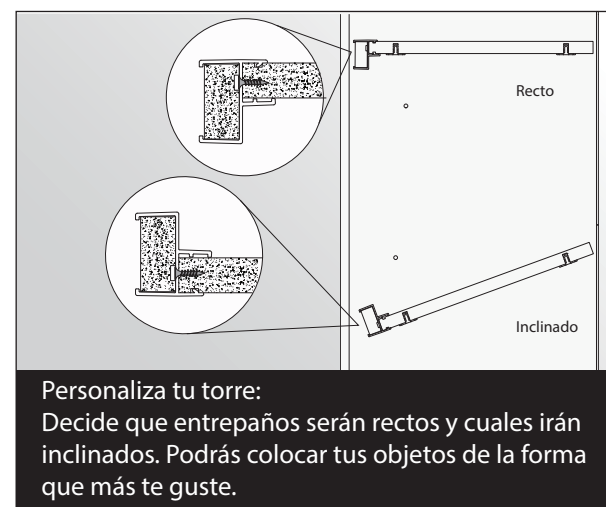

Personaliza tu torre:
Decide que entrepaños serán rectos y cuales irán inclinados. Podrás colocar tus objetos de la forma que más te guste.

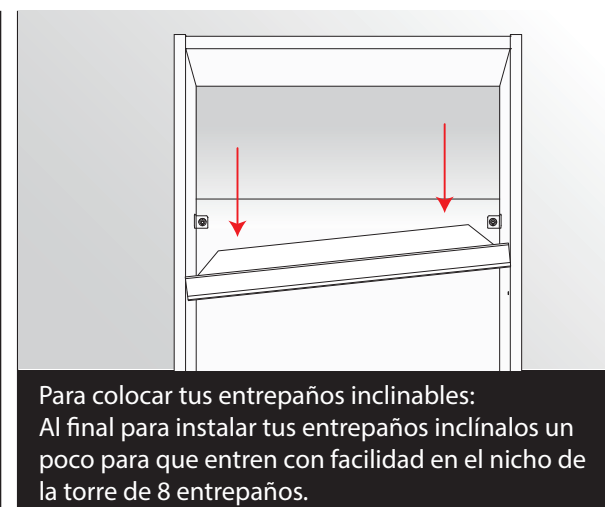


Para colocar tus entrepaños inclinables:
Al final para instalar tus entrepaños inclínalos un poco para que entren con facilidad en el nicho de la torre de 8 entrepaños.

Si tienes alguna duda te invitamos a visitar
nuestra página: www.playcon.com.



Torre de ocho entrepaños




Lista de empaque

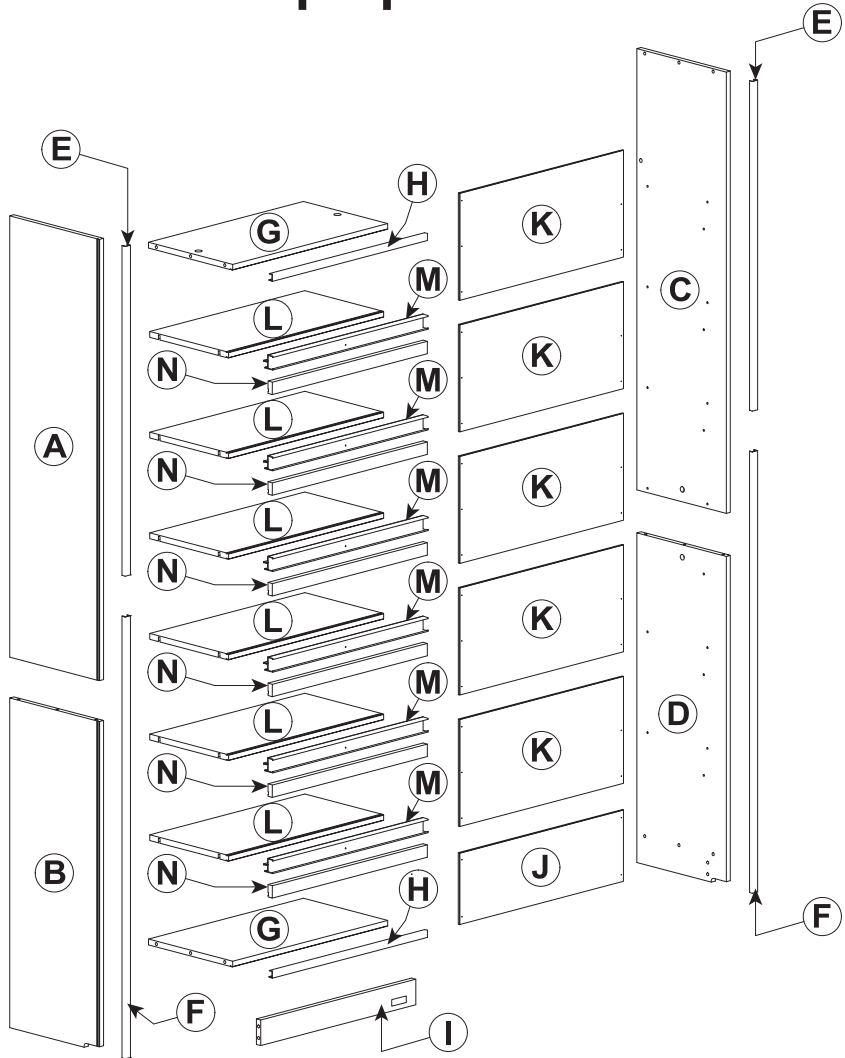


PERFIL	PARTE	CANT.	LONG.
	(E)	2	90.4cm
	(F)	2	121cm
	(H)	2	58cm
	(M)	6	58cm
	(N)	6	58cm

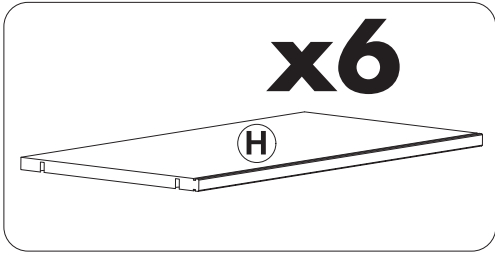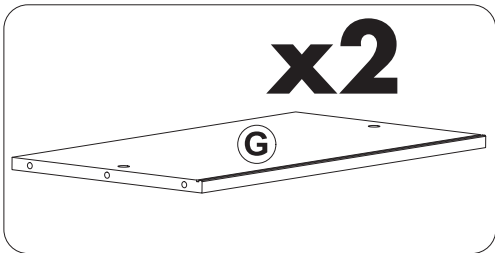


Herraje

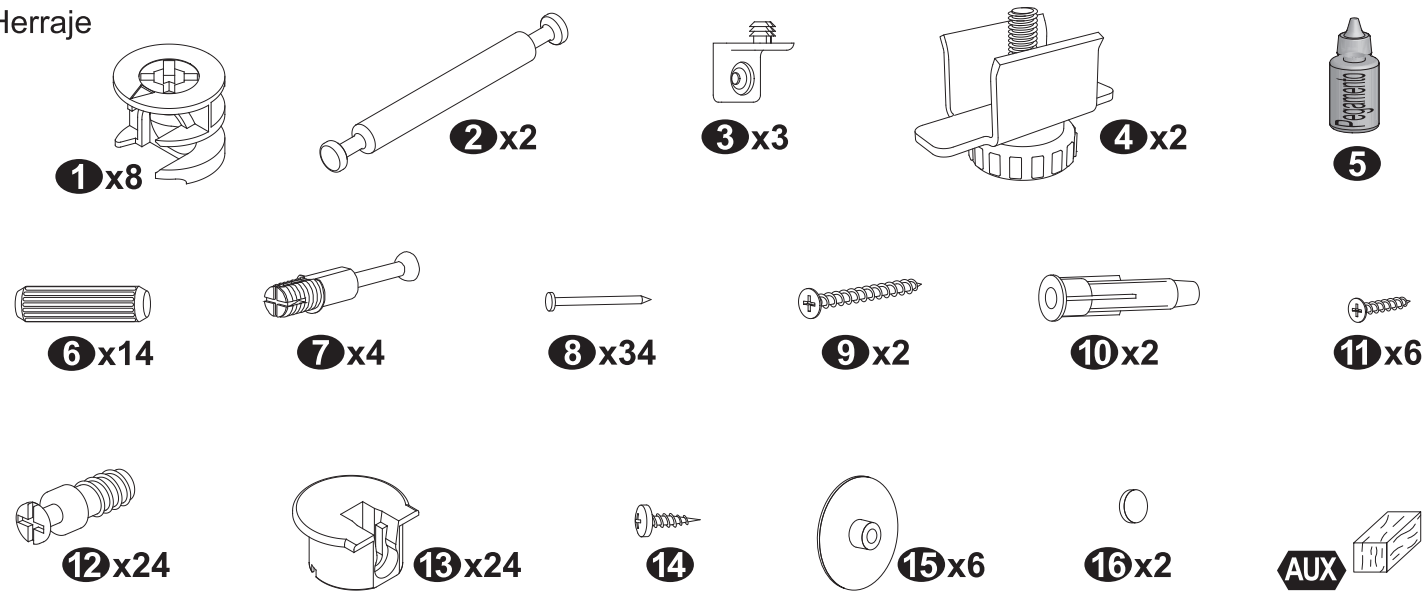


Herramientas necesarias

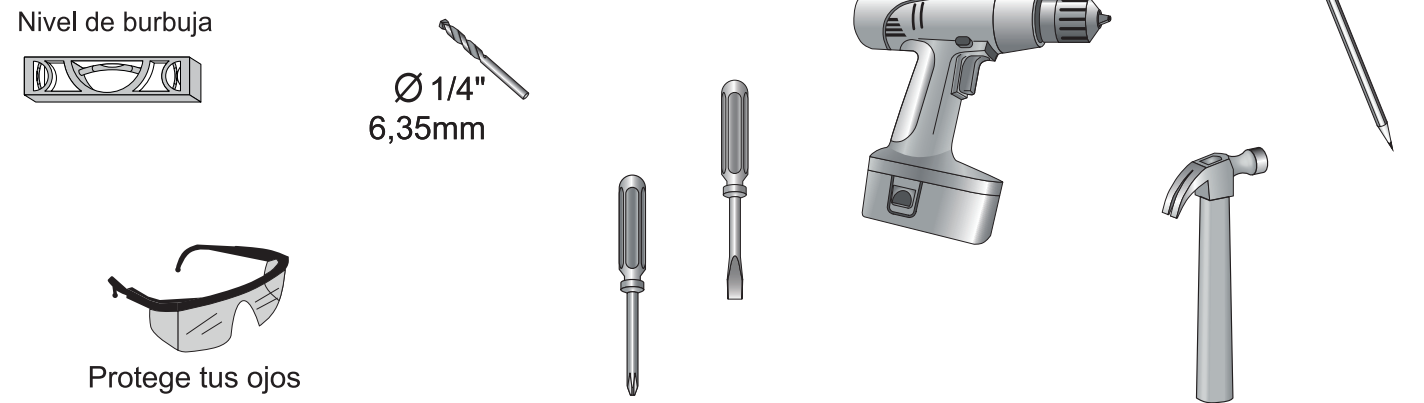


1 Arma el lateral izquierdo uniendo (A) y (B)
De igual forma, arma el lateral derecho con (C) y (D)

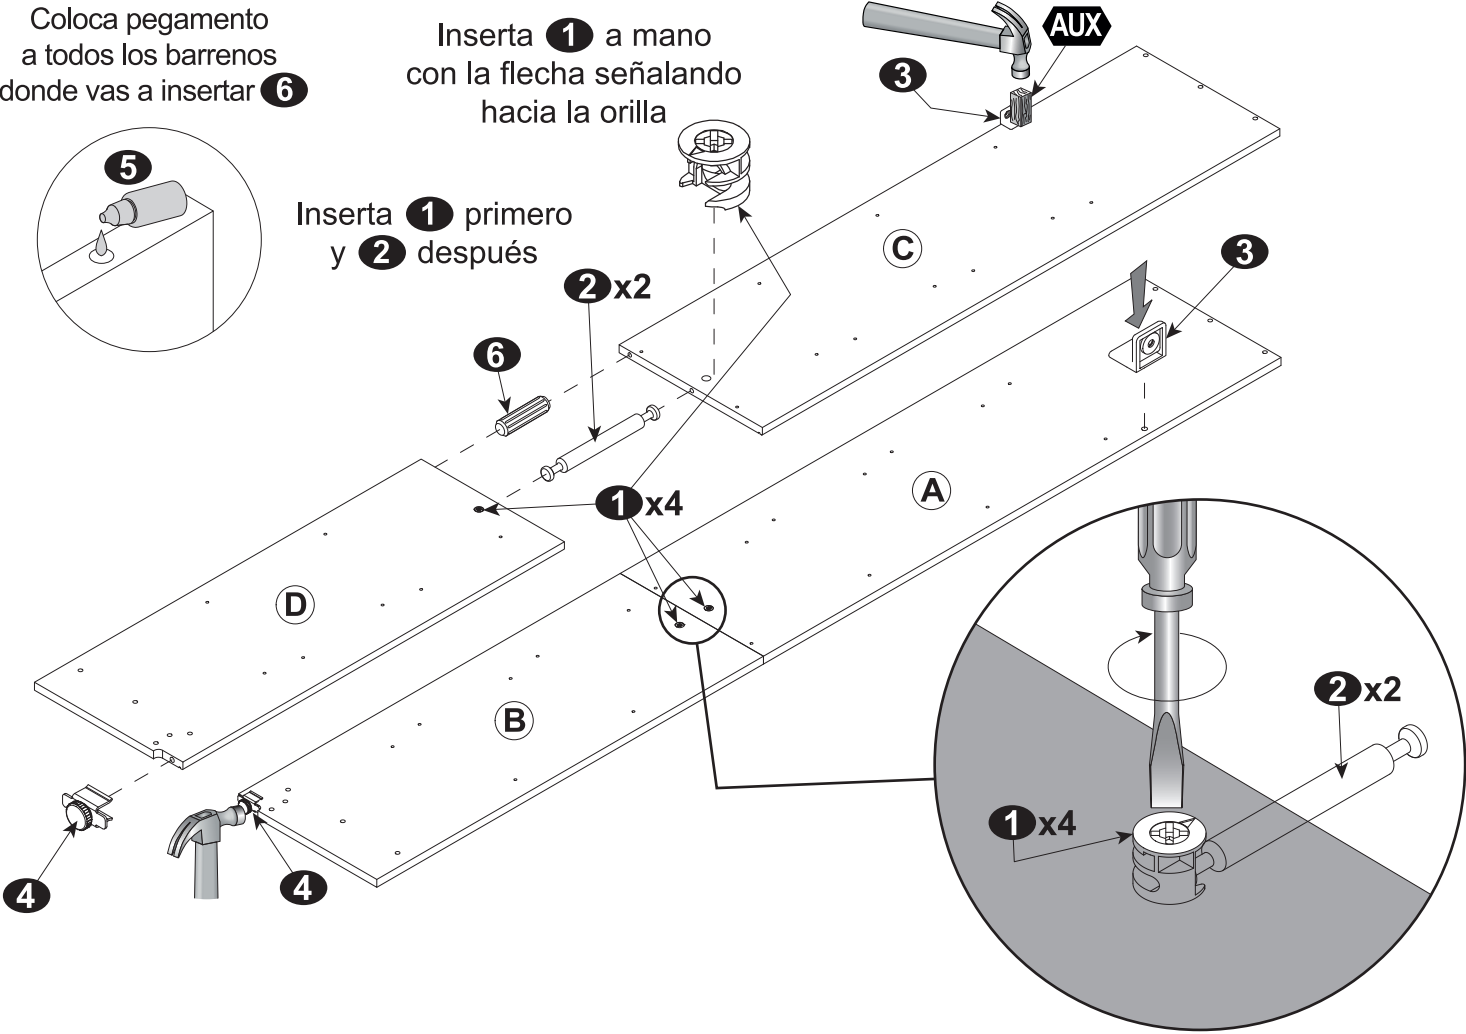


2 Coloca los herrajes en las mamparas laterales
¿Quiéres colocar tus entrepaños inclinados?
Antes de ensamblar 12 considera esto:

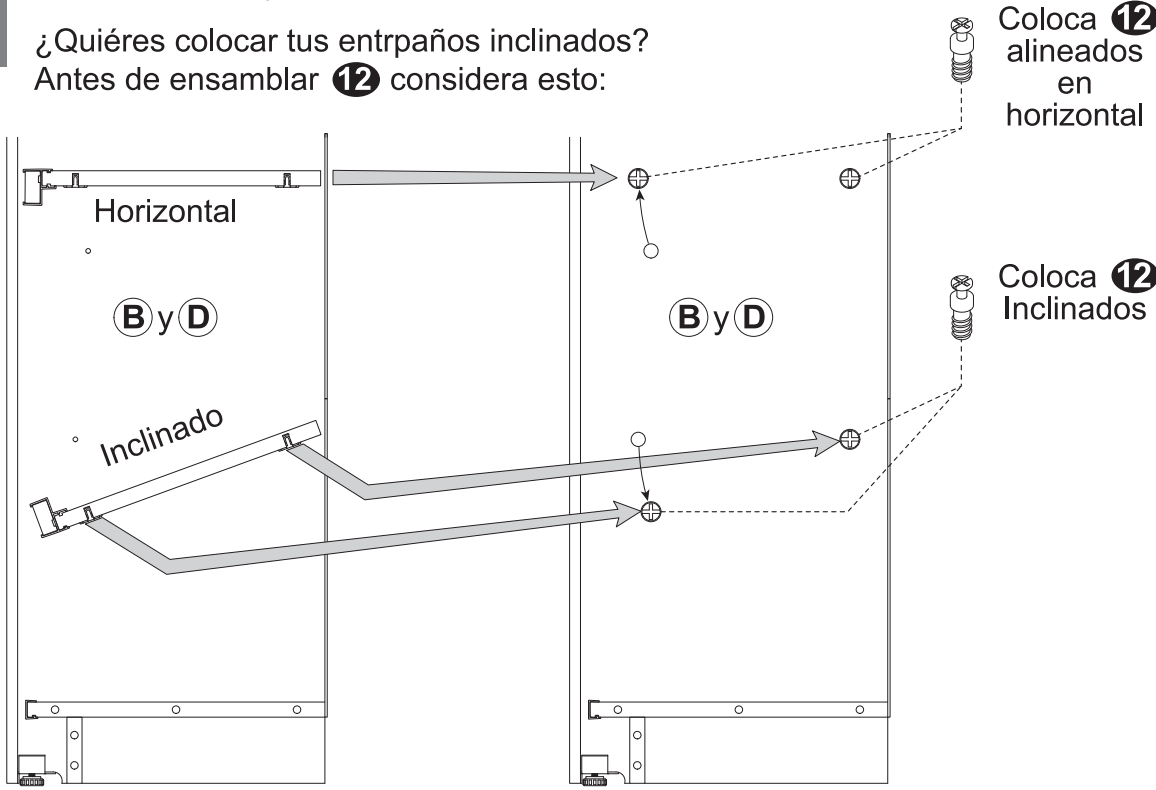

Ejemplo de armado con el entrepaño inferior inclinado

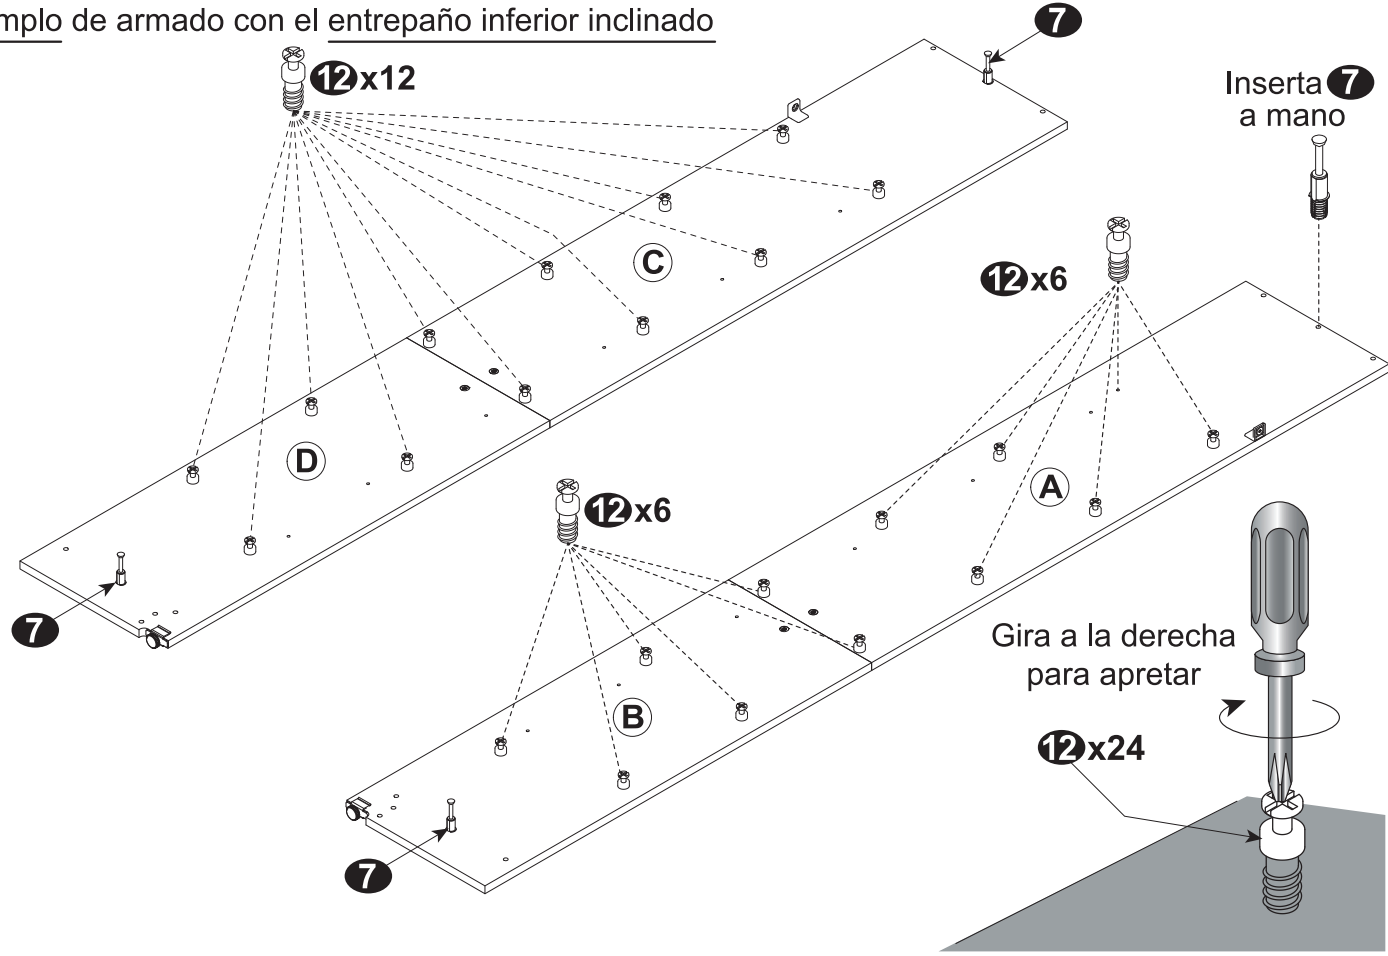


3 Ensambla los perfiles (E) en (A) y (C)

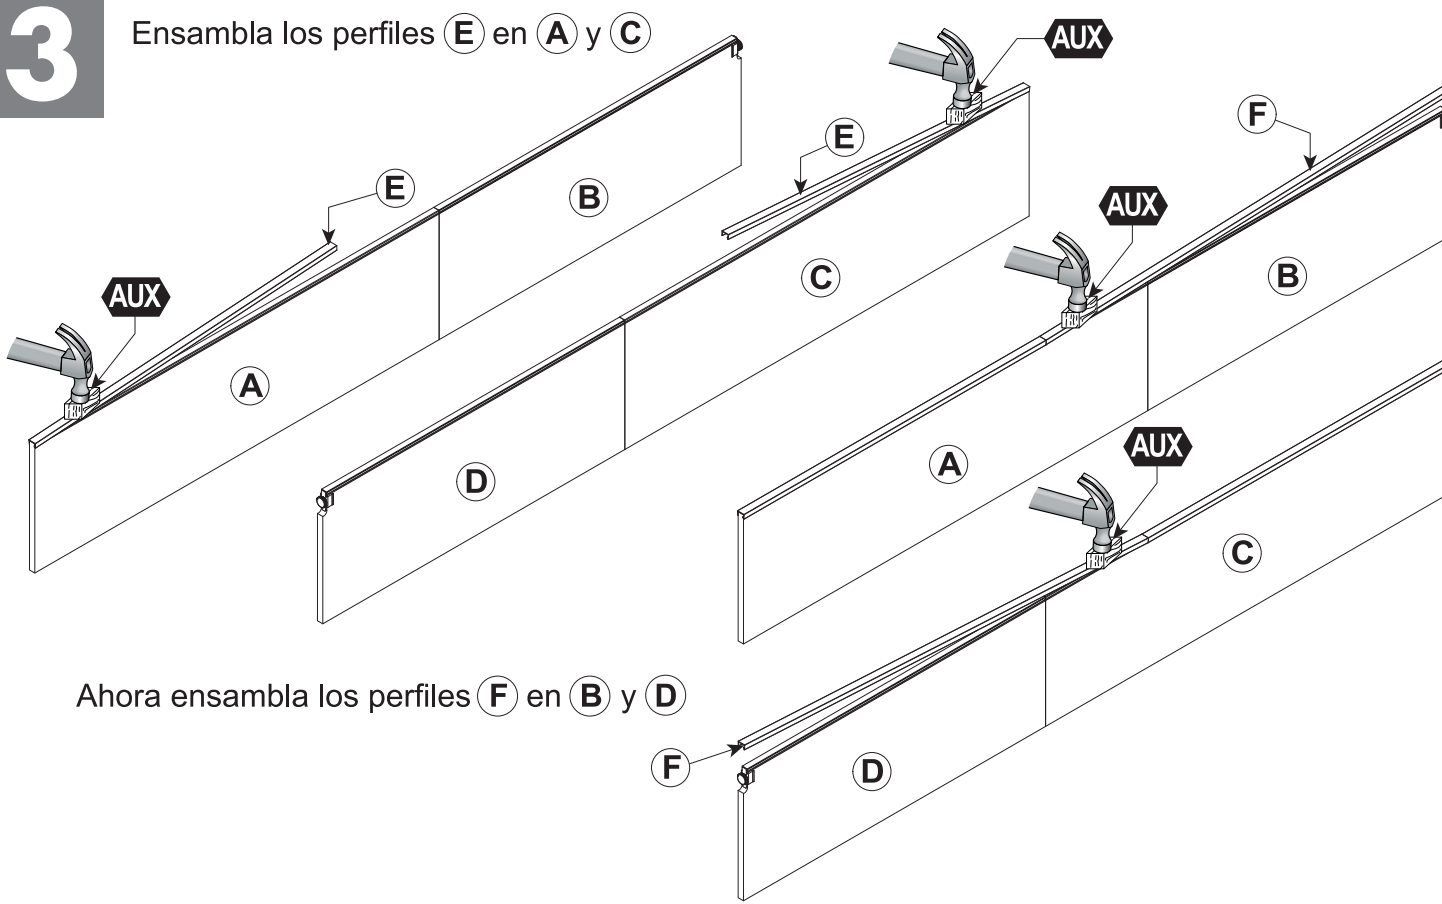


Ahora ensambla los perfiles (F) en (B) y (D)

4 Prepara los entrepaños (G) y el zoclo e inserta 6

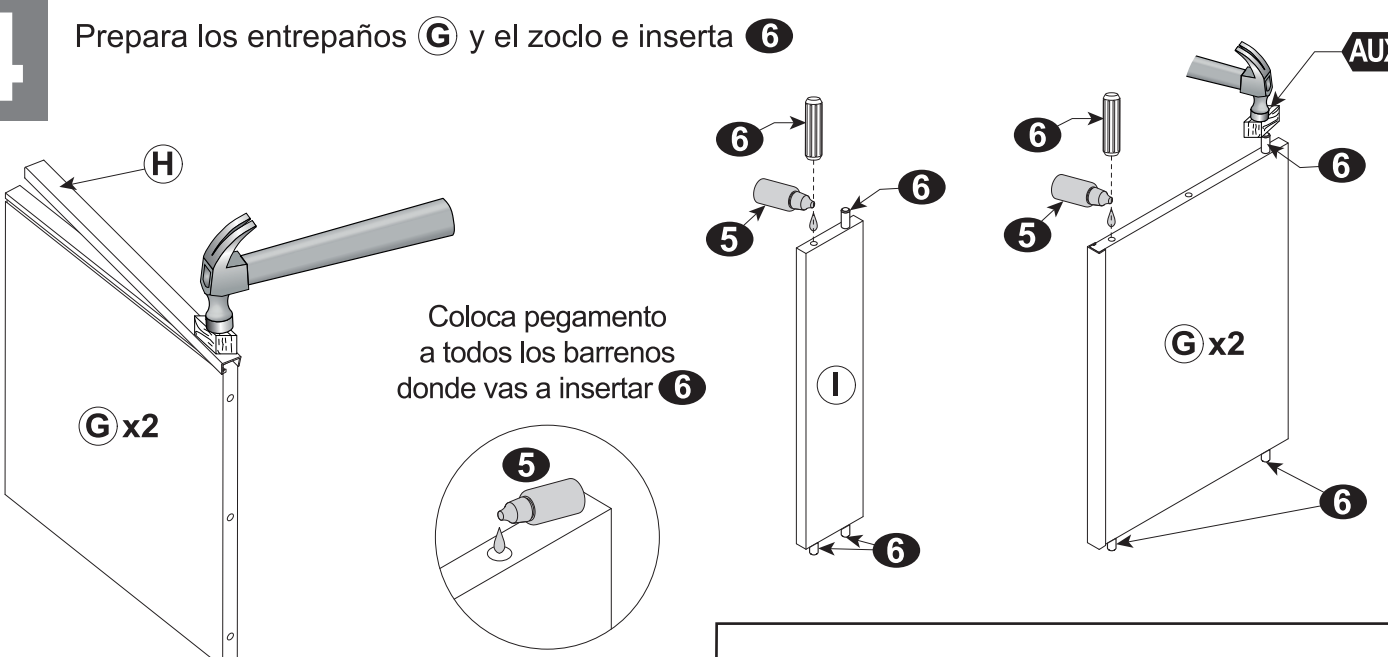


5 Coloca los fijadores en los entrepaños (L)

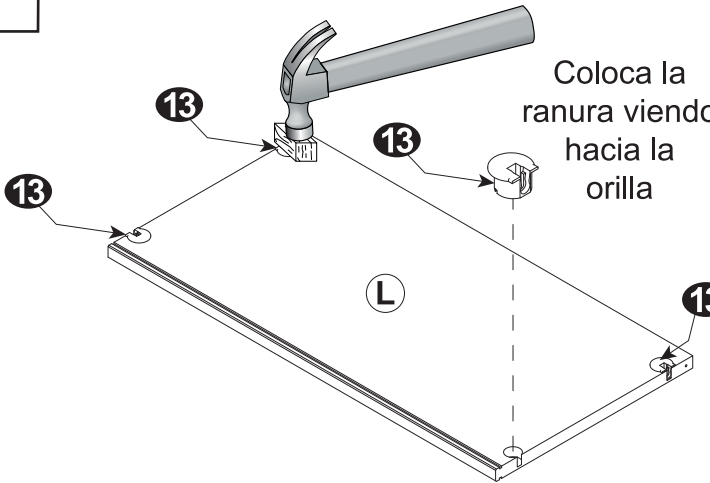



6

Inserta los perfiles **(M)** en los entrepaños **(L)**

Montaje de perfil **(M)** para entrepaño horizontal

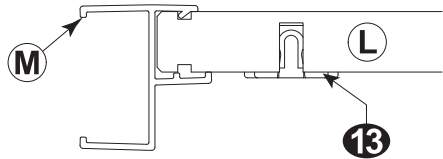


Montaje de perfil **(M)** para entrepaño Inclinado

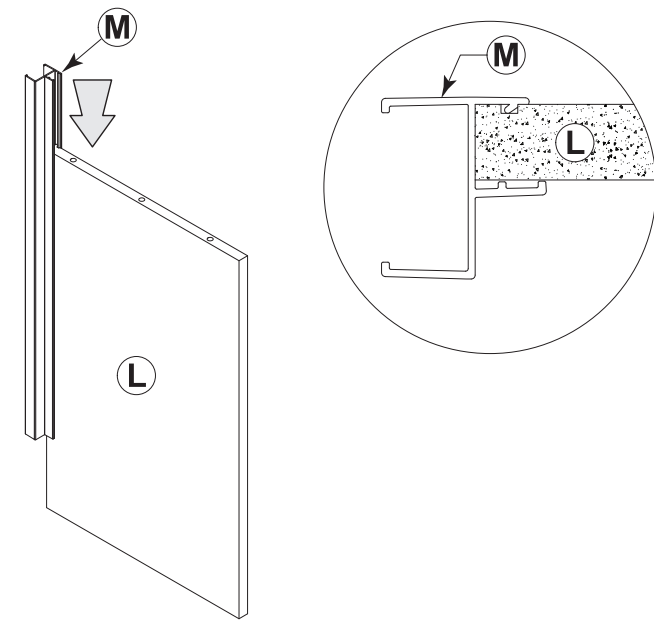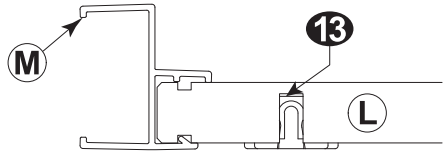


7

Fija los perfiles **(M)** en los entrepaños **(L)** y después inserta **(N)**

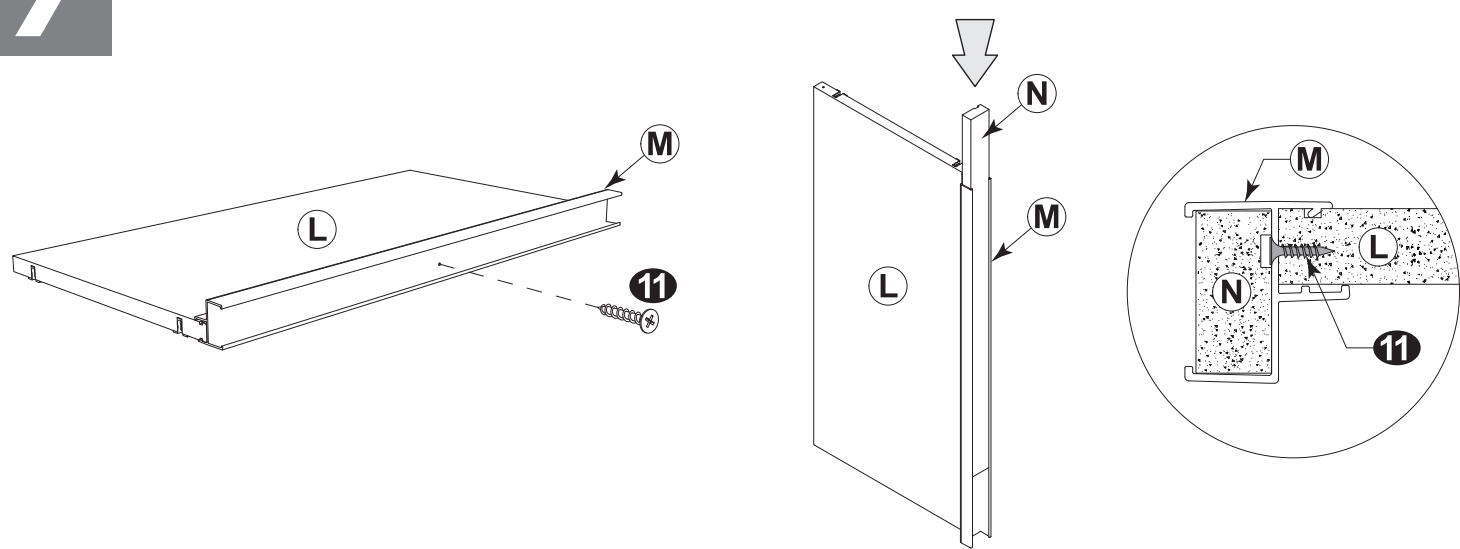

8


Prepara el zoclo **(I)**

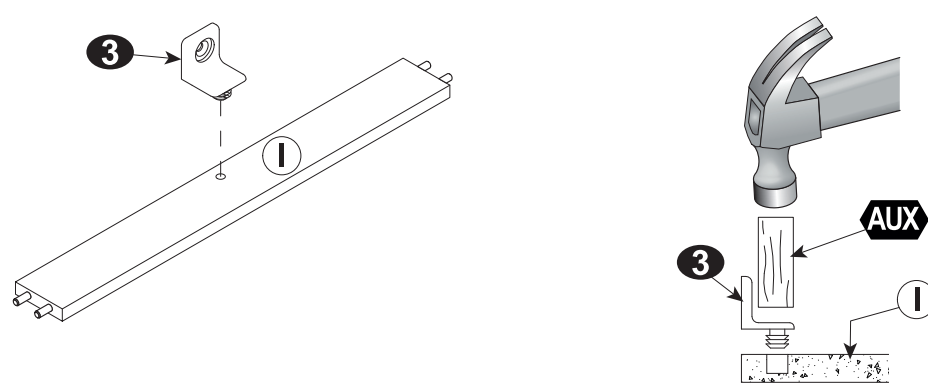

9

Inserta los sujetadores **(1)** con la flecha señalando hacia abajo antes de ensamblar los elementos del lateral izquierdo


a) Ensambla primero los entrepaños **(G)**

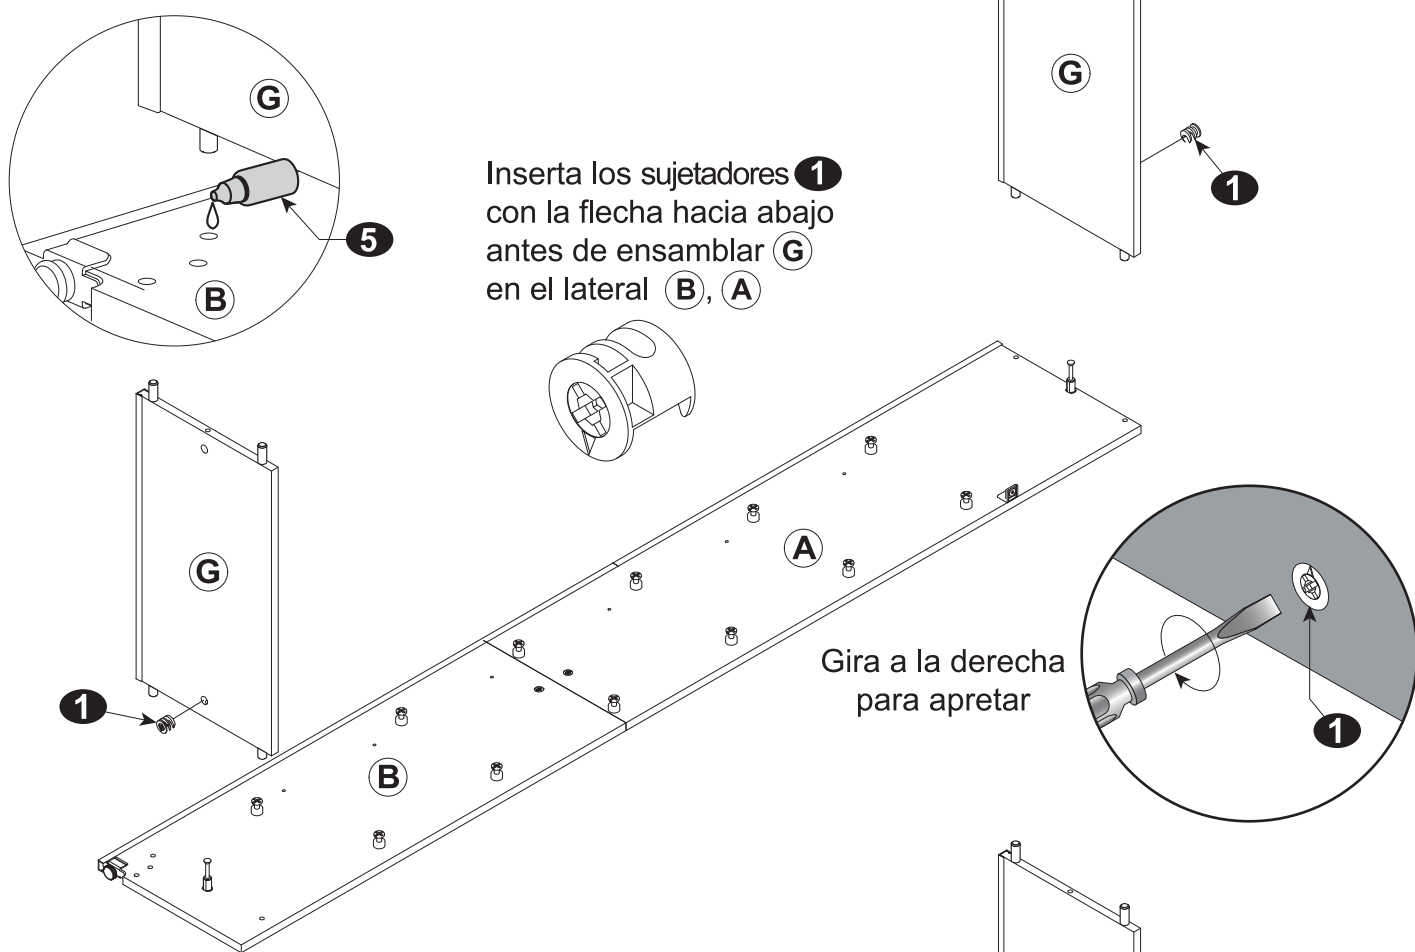

Inserta los sujetadores **(1)** con la flecha hacia abajo antes de ensamblar **(G)** en el lateral **(B, A)**

Gira a la derecha para apretar


a) Después coloca el zoclo **(I)**

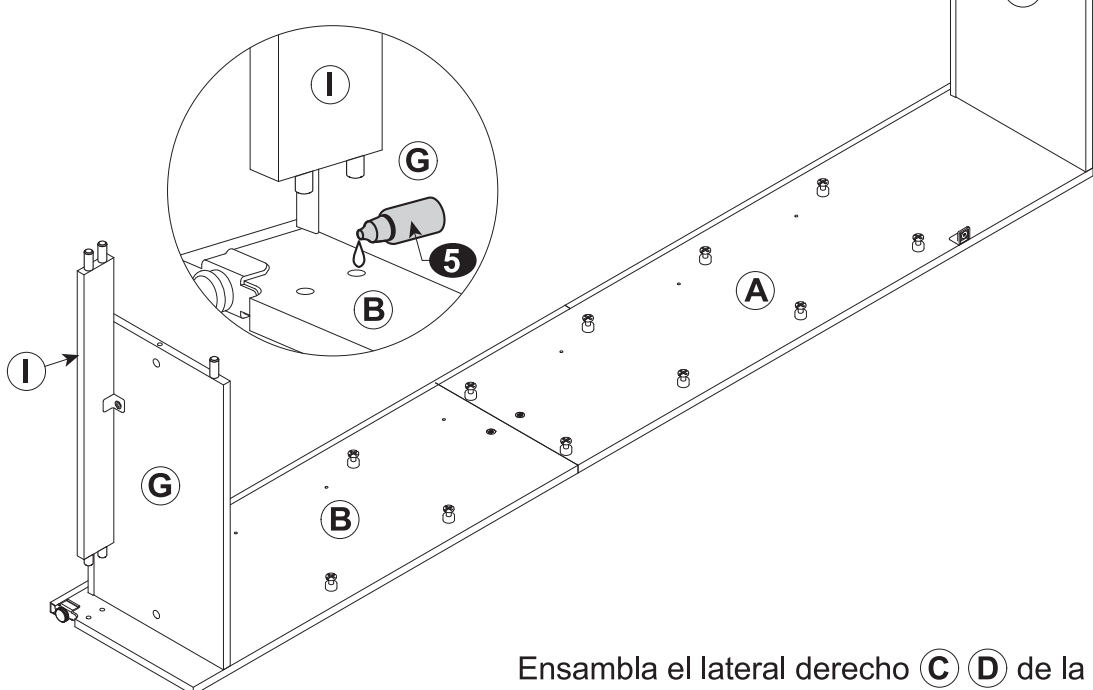

Ensambla el lateral derecho **(C, D)** de la misma forma

10


Fija los respaldos a la torre de entrepaños y coloca **(14)**

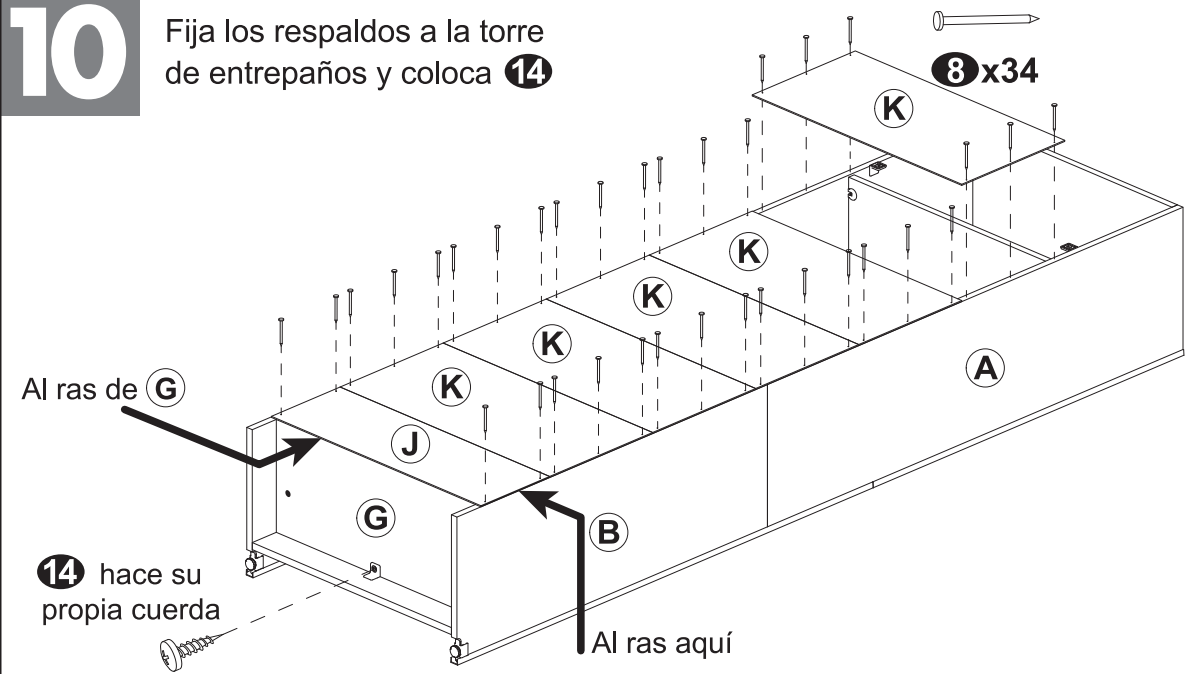

11

Importante


Inclina SIEMPRE cada entrepaño **(L)** para colocarlo o retirarlo

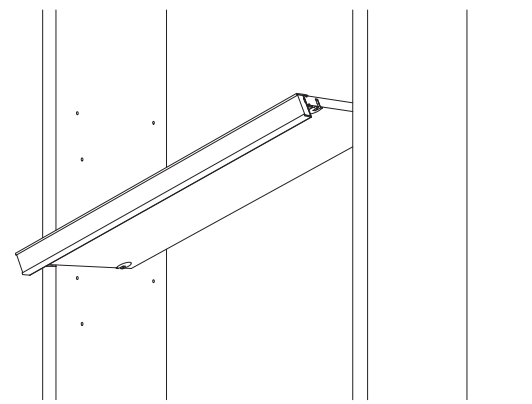

12

Fija los entrepaños **(L)** a la torre de entrepaños

Coloca **(13)** sobre **(12)** y presiona hasta que haga ¡Click!

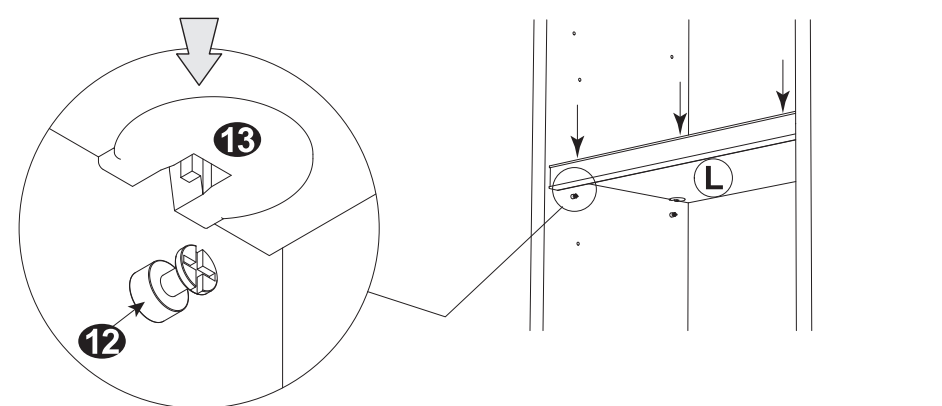


El entrepaño **(L)** se suelta si lo golpeas hacia arriba

Puedes voltear **(M)** y volver a poner **(L)** inclinado

Ver **2, 6 y 7**

13

Tan pronto armes, nivela y fija el módulo en su posición definitiva. De este modo permites que el pegamento se seque en posición óptima

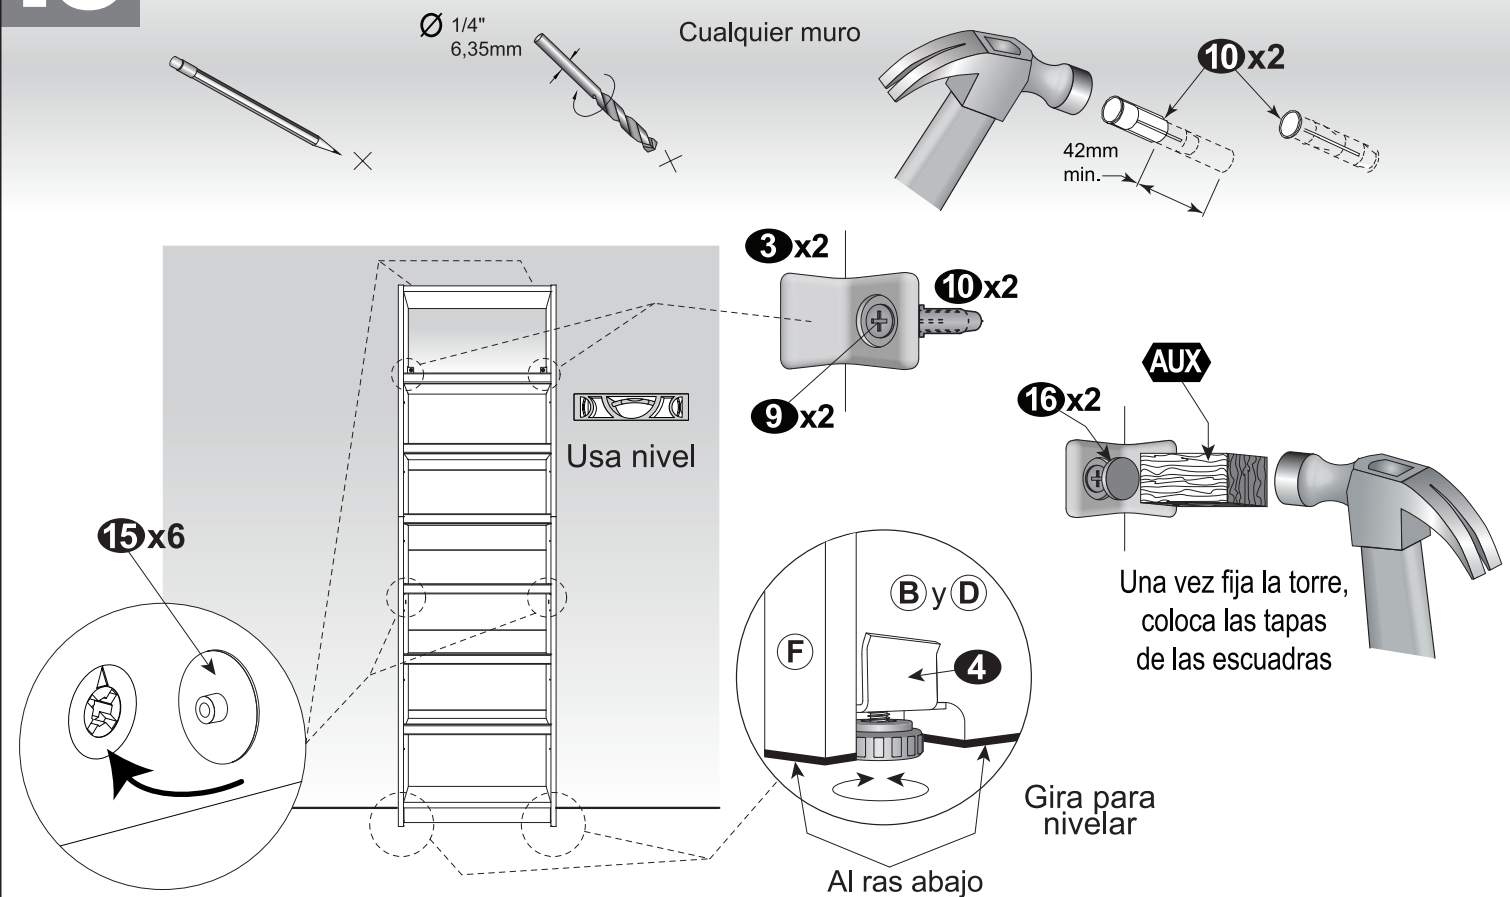

¡ Felicidades !

