

Módulo superior

¿Listo para armar tu mueble?!


Lo diseñamos muy fácil de armar. Todas las piezas de tu mueble nuevo tienen perforaciones listas para que poco a poco haciendo ensambles lo tengas listo en solo día. Te recomendamos planificar tu tiempo. Así podrás ubicar las piezas sin extraviarlas y tenerlo listo lo antes posible.

A demás será mejor si escoges para trabajar una superficie amplia, libre y limpia. De preferencia cerca del espacio donde vivirá tu nueva cajonera.


*Este mueble se debe empotrar a la pared.




Consejos:

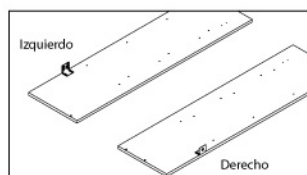


Identifica la vista interna y externa de tus piezas. Cuando sean dobles puedes colocarlas en espejo para ayudarte.

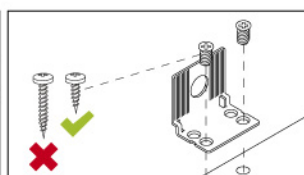

Coloca los tornillos indicados, si no es el adecuado las piezas podrían romperse.

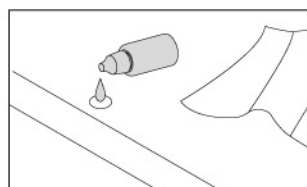


Si utilizas resistol, limpia constantemente para no tener manchas.

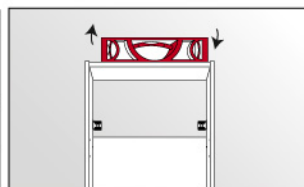


Para fijar al muro: Usa siempre un nivel de burbuja, para comprobar que tu mueble quede derecho antes de fijar al muro.


Si acompañas tu módulo superior con tubos colgadores.

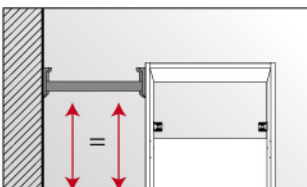


Para fijar tus piezas: Cuida que el ancho y el alto de las piezas para colocar los tubos de colgado de prendas sean iguales.

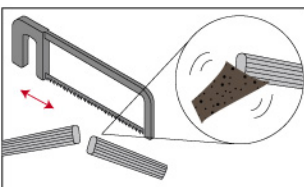

Personaliza tu closet: Corta los tubos y los entrepaños para personalizar tu closet. Lija las orillas de las piezas suavemente para quitar las rebabas.

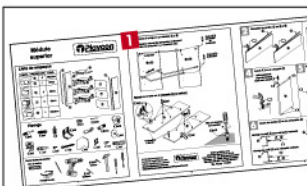

Si una pieza no ajusta, revisa tu instructivo desde el inicio nuevamente.

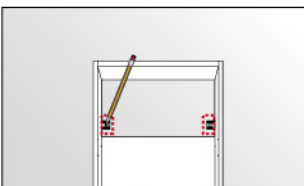


Para fijar al muro: Marca con lápiz en el muro los barrenos antes de perforar, quita el mueble, perfora y fija tu mueble.



9


Fija **(H)** a la torre de entrepaños

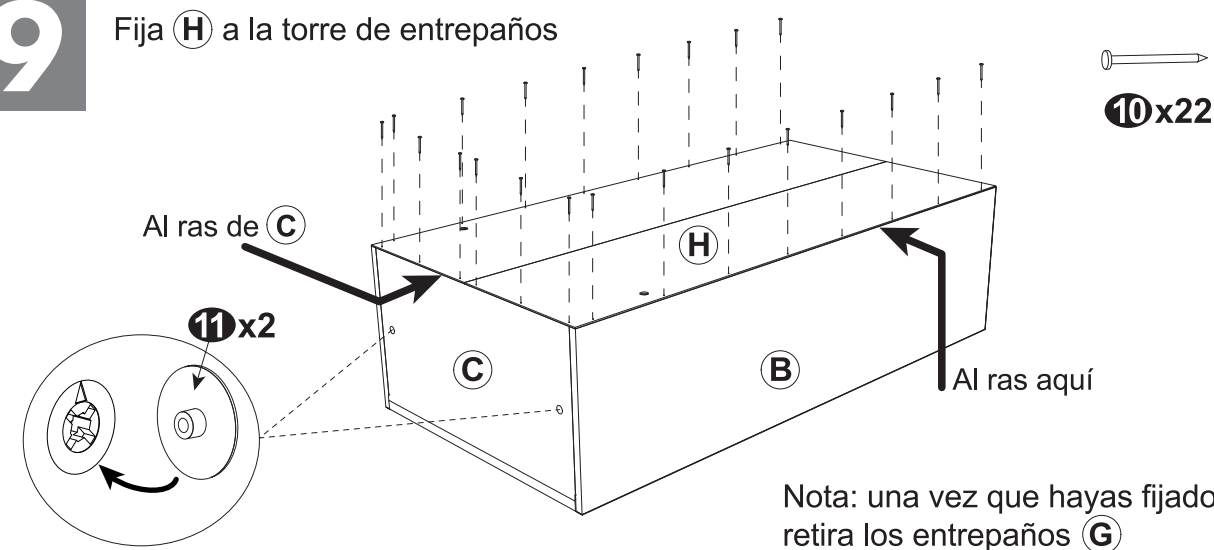

Nota: una vez que hayas fijado **(H)** retira los entrepaños **(G)**


10

Tan pronto armes: traza, perfora y fija el cuerpo superior en su posición definitiva.

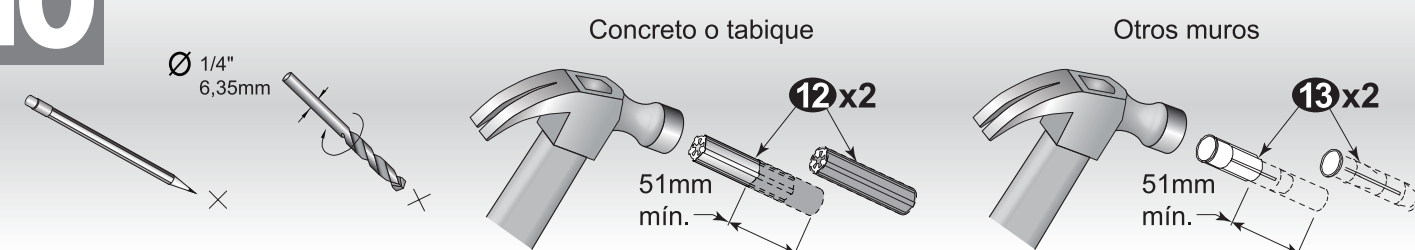

Instálalo fuera del clóset

Son dos anclajes
Las perforaciones son de 1/4" (6,35mm) de
diámetro y 51mm de profundidad

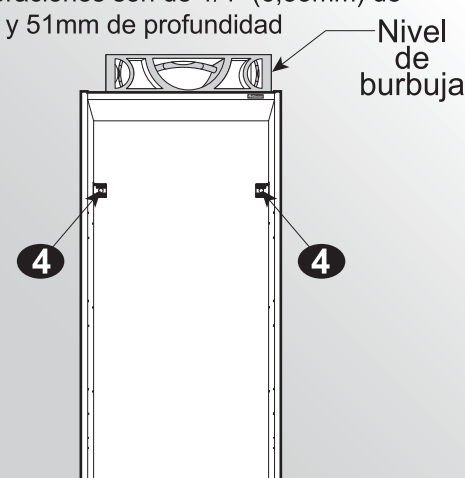

Instálalo dentro de un clóset

Levanta la parte delantera hasta que ésta se recarque en la pared del fondo



Coloca los cuatro entrepaños **G** y... **¡¡ Felicidades !!**


Usála de forma individual



Usálo como interior de clóset

Fija las escuadras metálicas con **14** y **15**


Desliza **16** hasta que haga **¡click!** con **4**

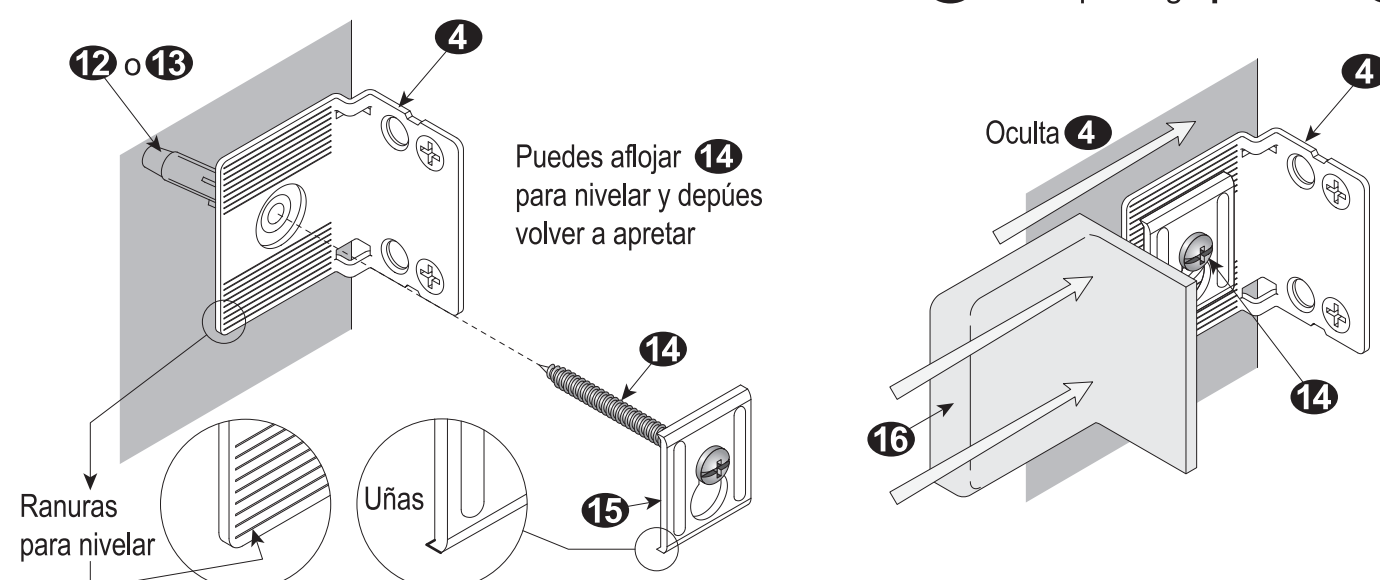

Módulo superior




Lista de empaque

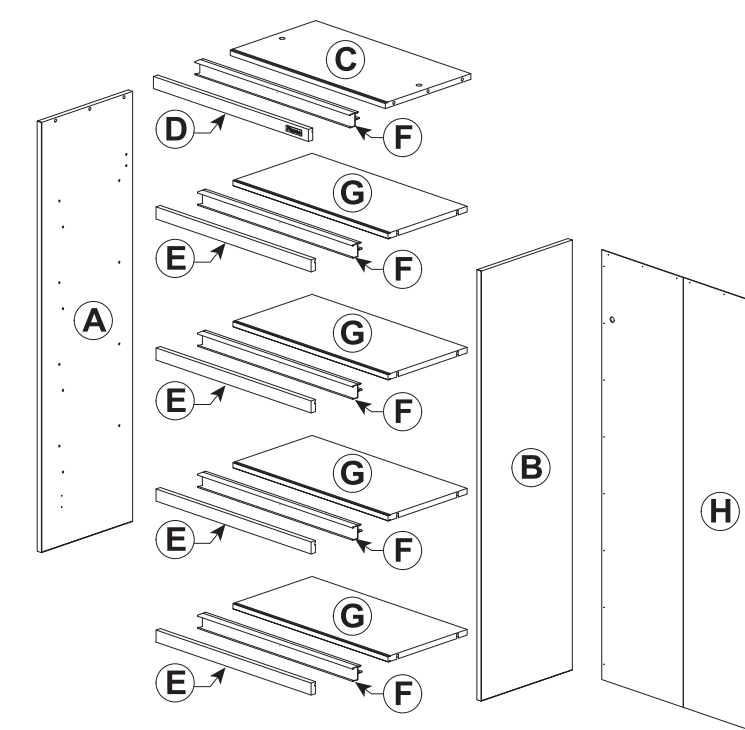


Herramientas necesarias

Nivel de burbuja

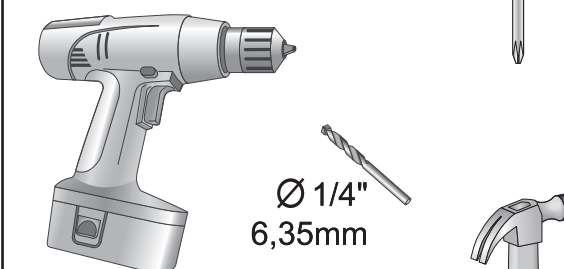

Protege tus ojos


Herraje

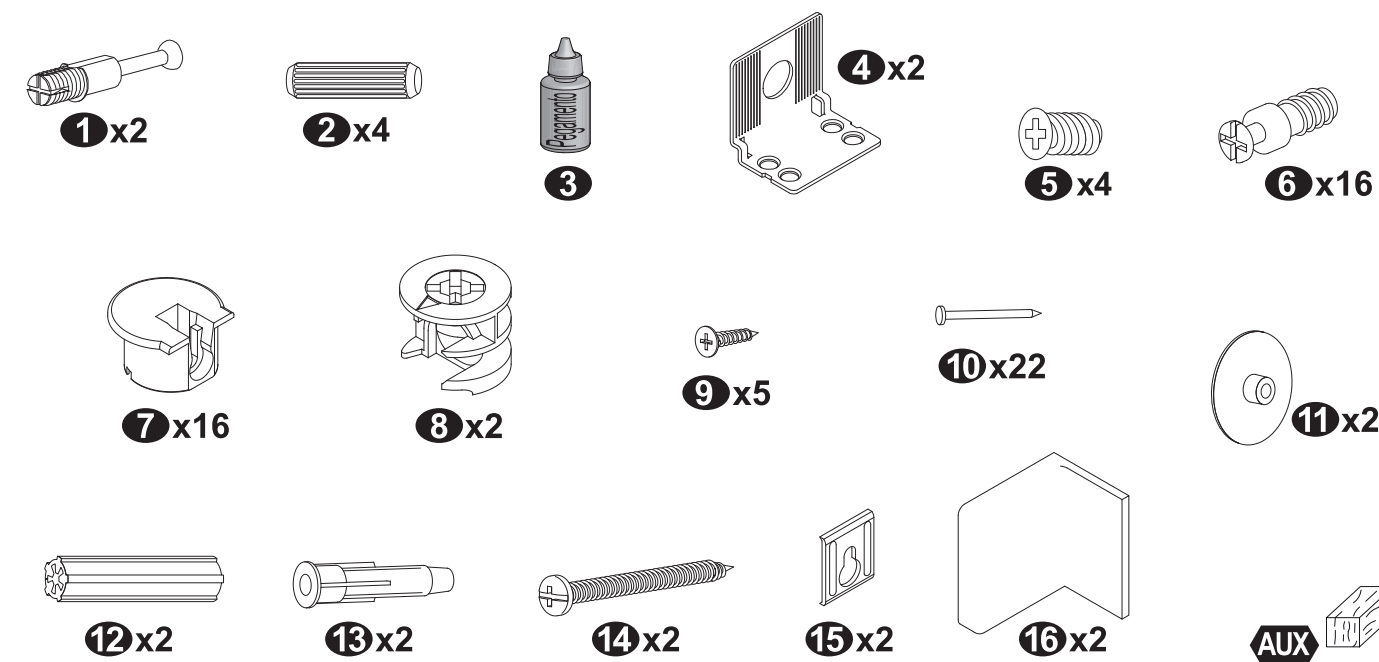


1

Coloca el herraje en los laterales **(A y B)**

¿Quiéres colocar tus entrepaños inclinados?
Antes de ensamblar **6** considera esto:

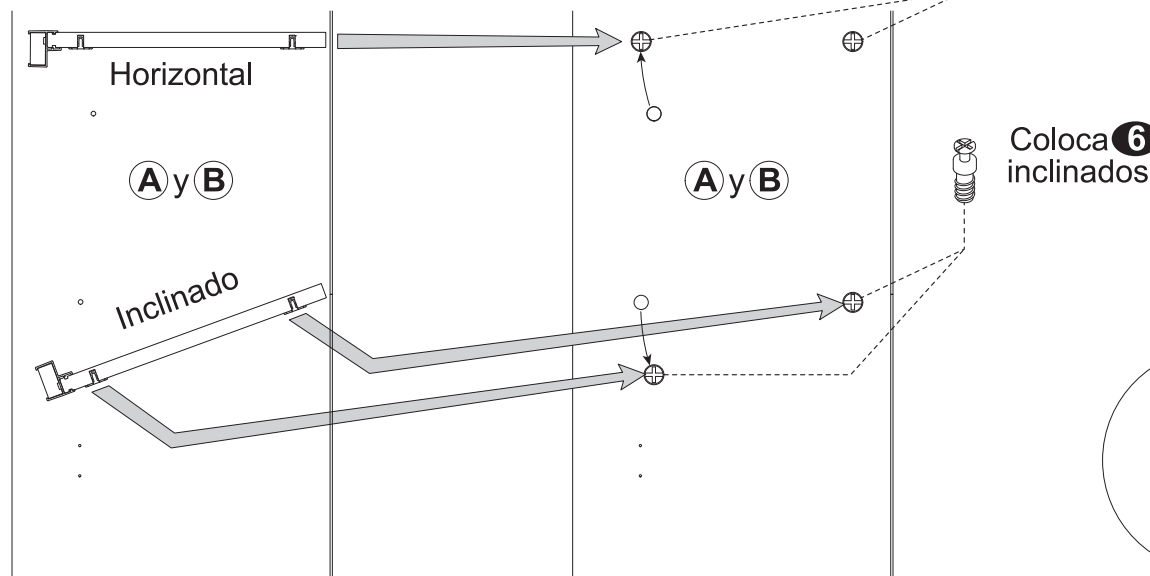

Ejemplo de armado con el entrepaño inferior inclinado

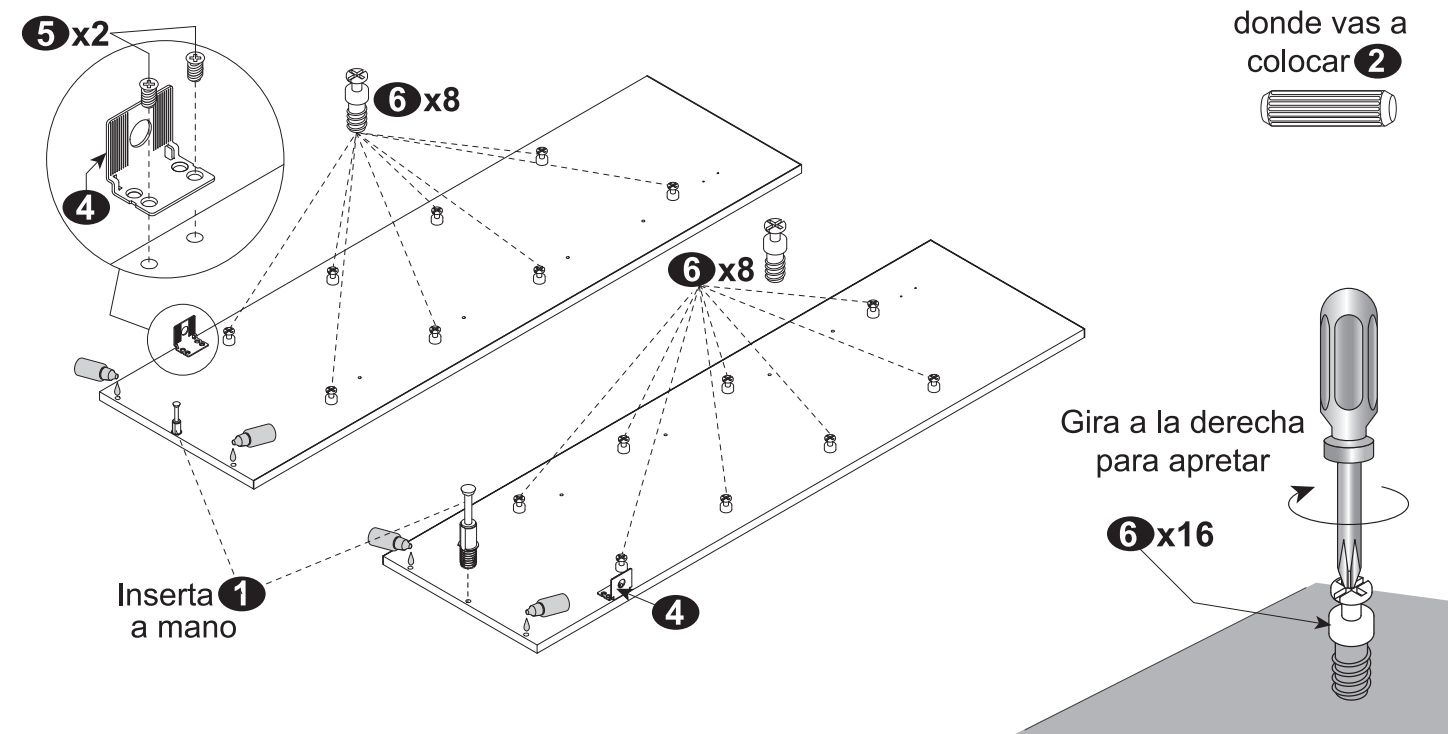

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
https://www.youtube.com/user/PlayconClosets





Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México
Tels: (55) 5670 0211, fax: (55) 5670 0177
No. Parte: 111610

2


Prepara el entrepaño **(C)**

Coloca pegamento
a todos los barrenos
donde vas a insertar **2**

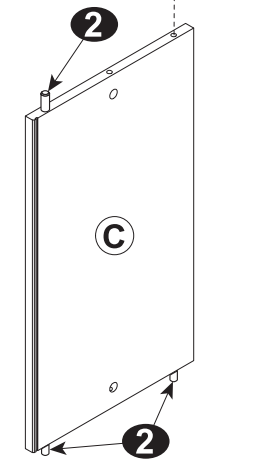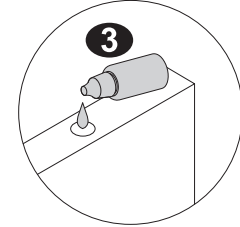





3

Coloca los fijadores en los entrepaños **(G)**

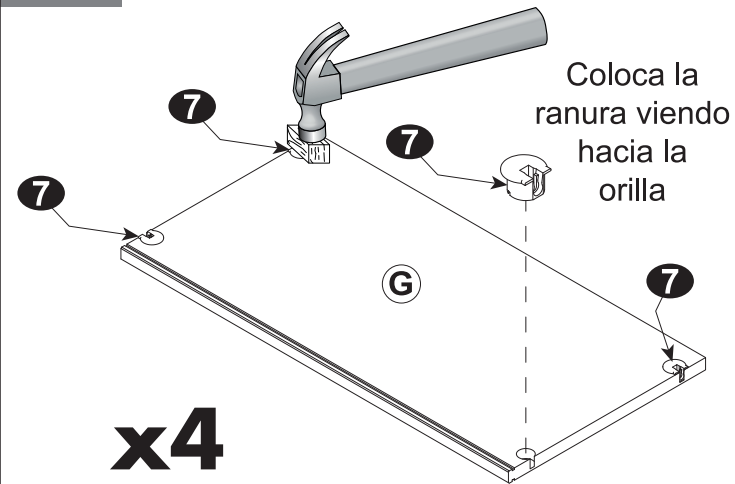

4


Inserta el perfil **(F)** en **(C)**. Fíjalo con **9**
Inserta el relleno **(D)** en **(F)**

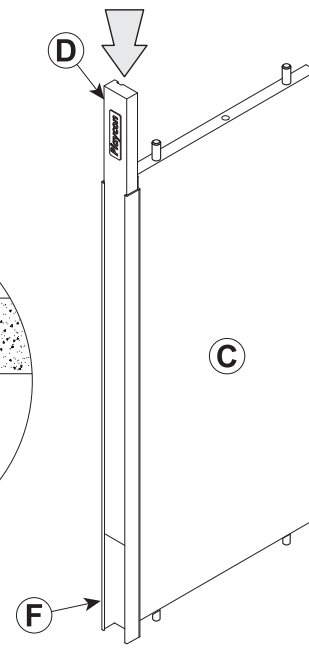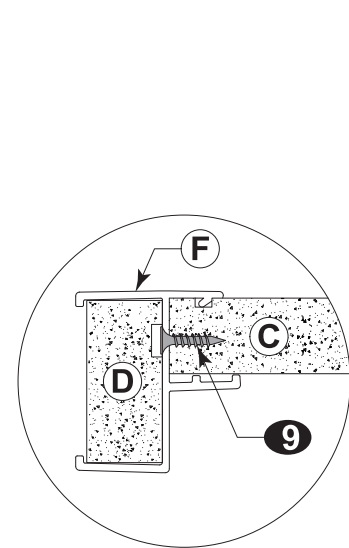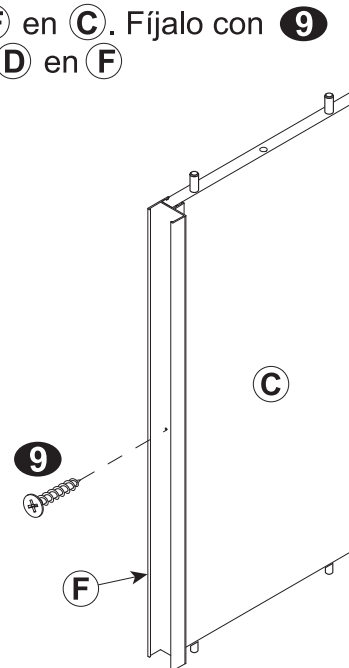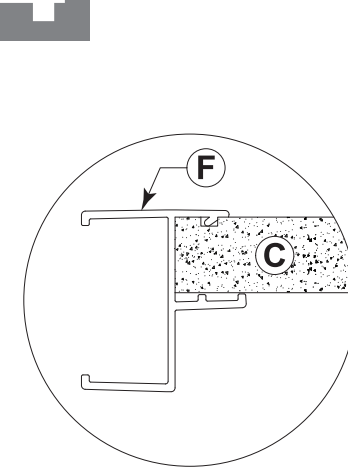



5

Inserta los perfiles **(F)** en los entrepaños **(G)**

Montaje de perfil **(F)** para entrepaño horizontal

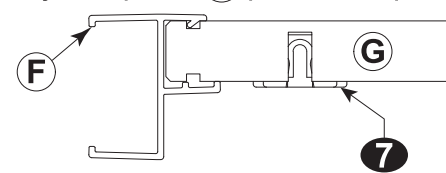



Montaje de perfil **(F)** para entrepaño Inclinado

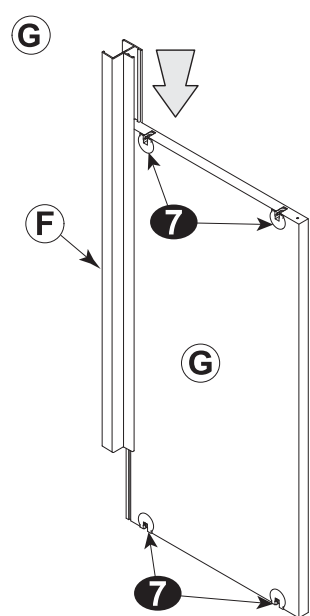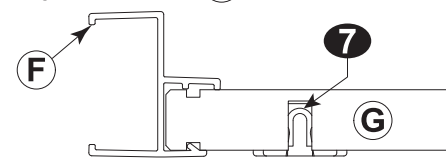

Ejemplo de entrepaño **(G)**
para colocarlo en posición
horizontal



6

Inserta el perfil **(F)** en **(G)**. Fíjalo con **9**
Inserta el relleno **(E)** en **(F)**

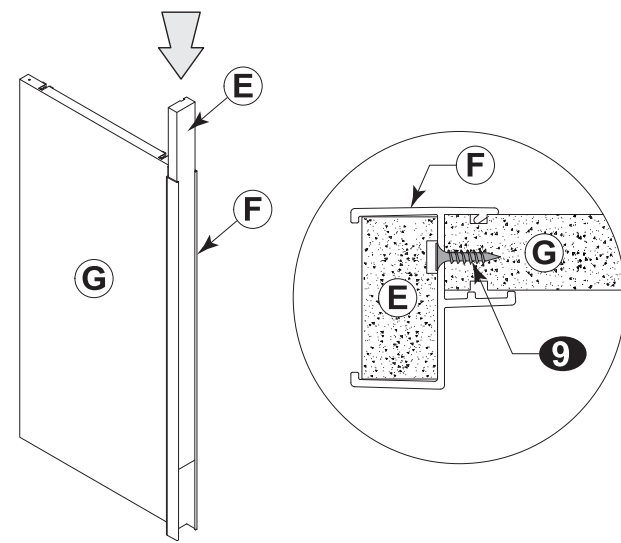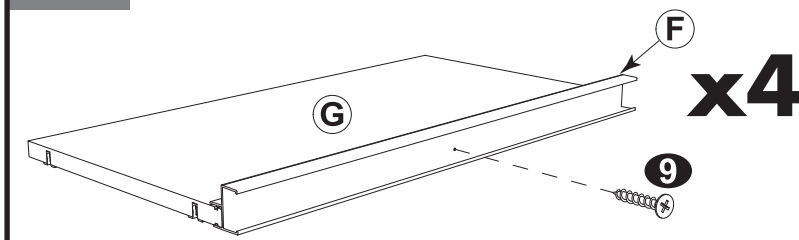

7

Inserta los sujetadores **8** con la flecha
señalando hacia los verticales antes de
ensamblar los verticales **(A y B)**

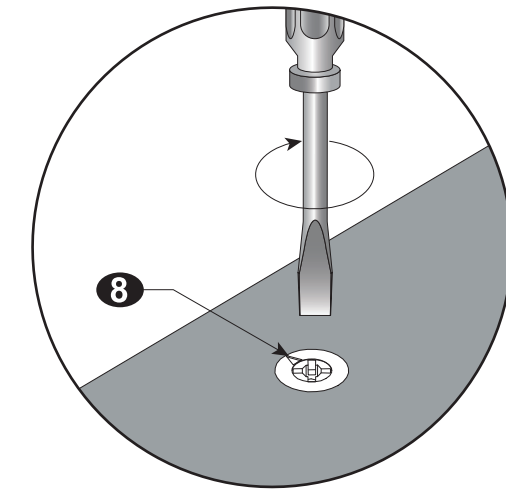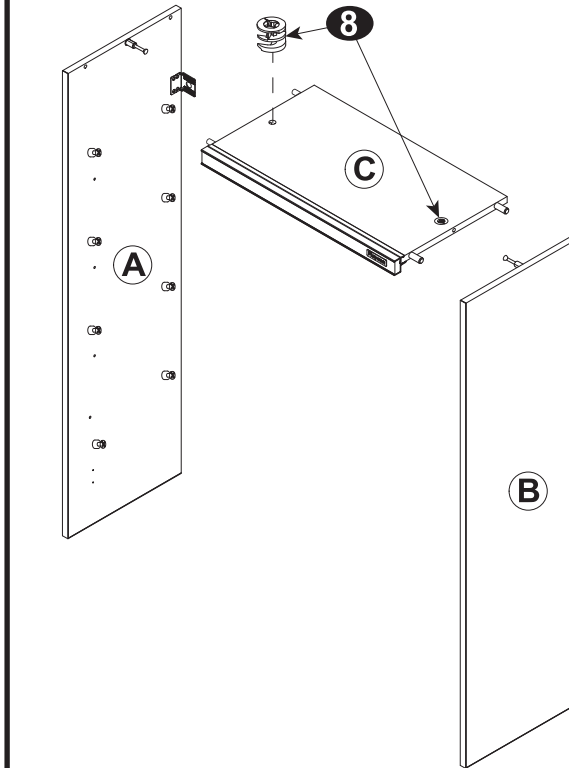


Gira a la derecha
para apretar

8

Inserta tres entrepaños inferiores **(G)**

Coloca **7** sobre **6** y presiona
hasta que haga ¡Click!

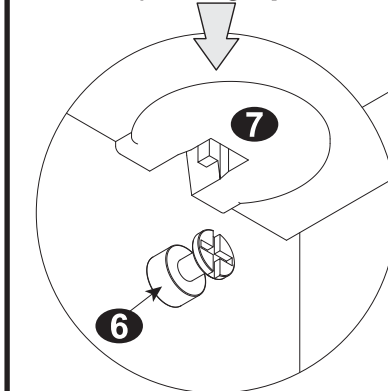

El entrepaño se suelta
si lo golpeas hacia arriba

Puedes voltear **(G)**
y volver a poner cada
entrepaño, recto
o inclinado.

Ver **1** y **5**

