


Instructivo de armado


CREDENZA 120X30




Lista de empaque

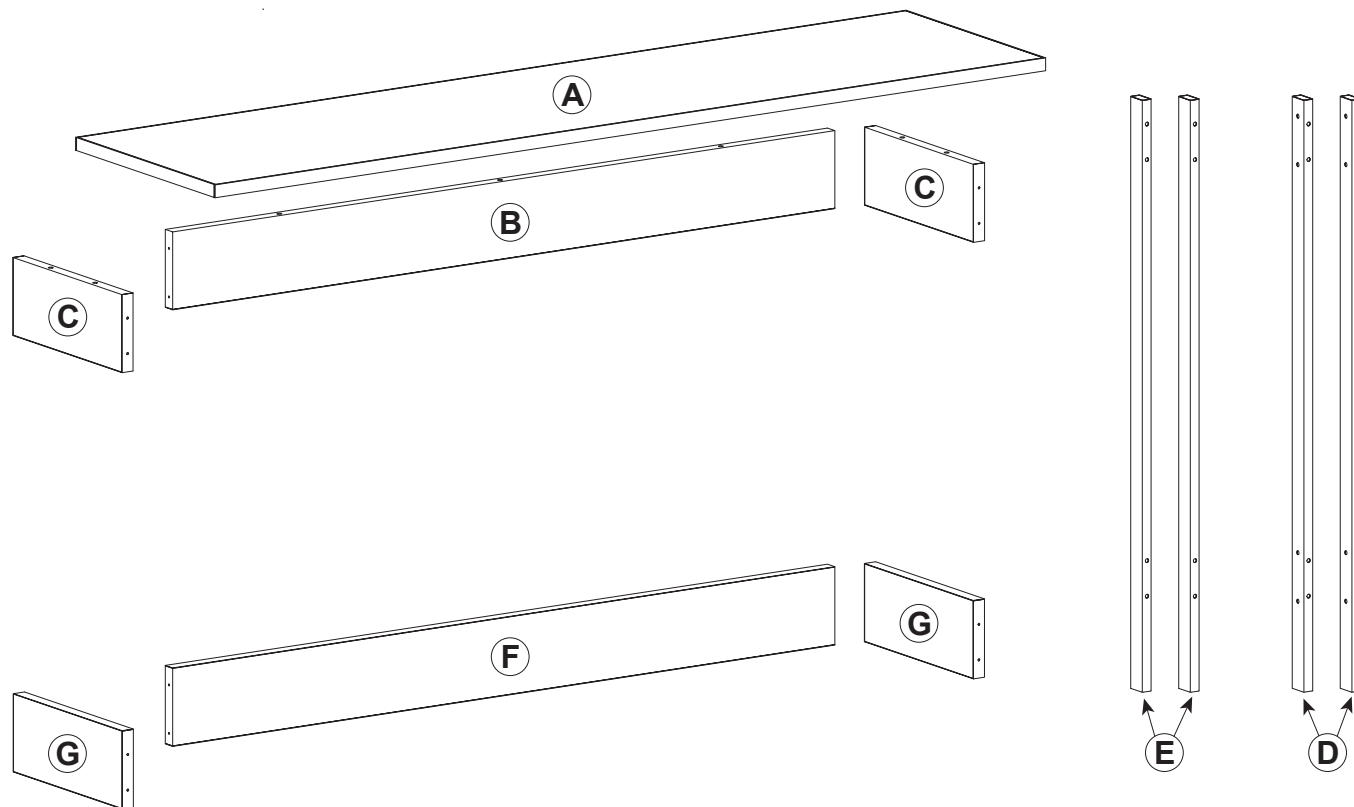


Herramientas necesarias

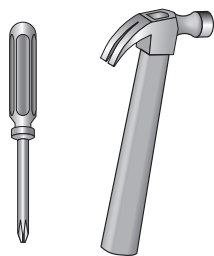


Herraje

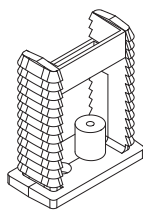

82 x4

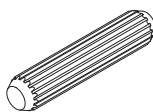


67 x7

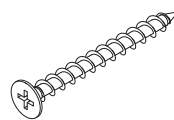

2 x24



17 x1

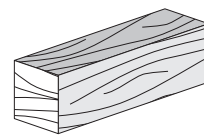

AUX


www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx




Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

1


Prepara las piezas **(B)** **(C)** con los pernos estriados **(67)**

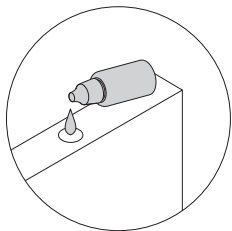

Coloca pegamento
(6 gotas por
barreno) a todos los
barrenos donde vas
a insertar **(67)**

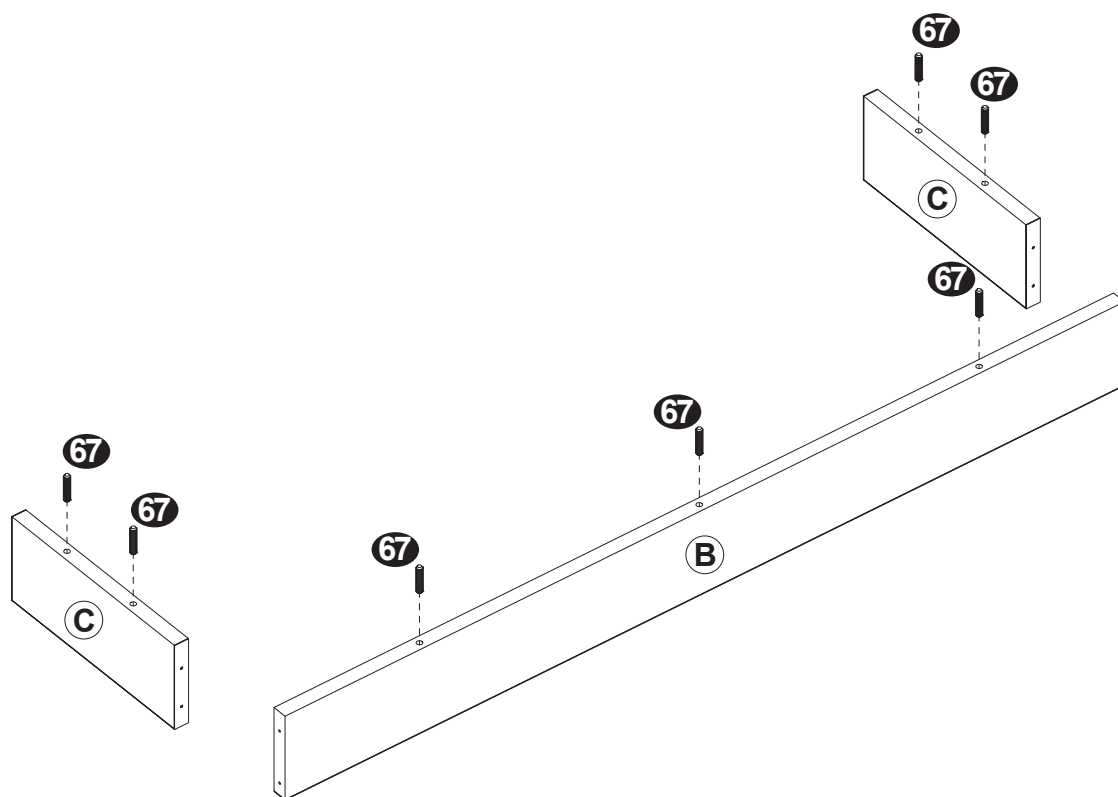
**2**

Prepara los tubulares **(D)** y **(E)** con los conectores **(82)**

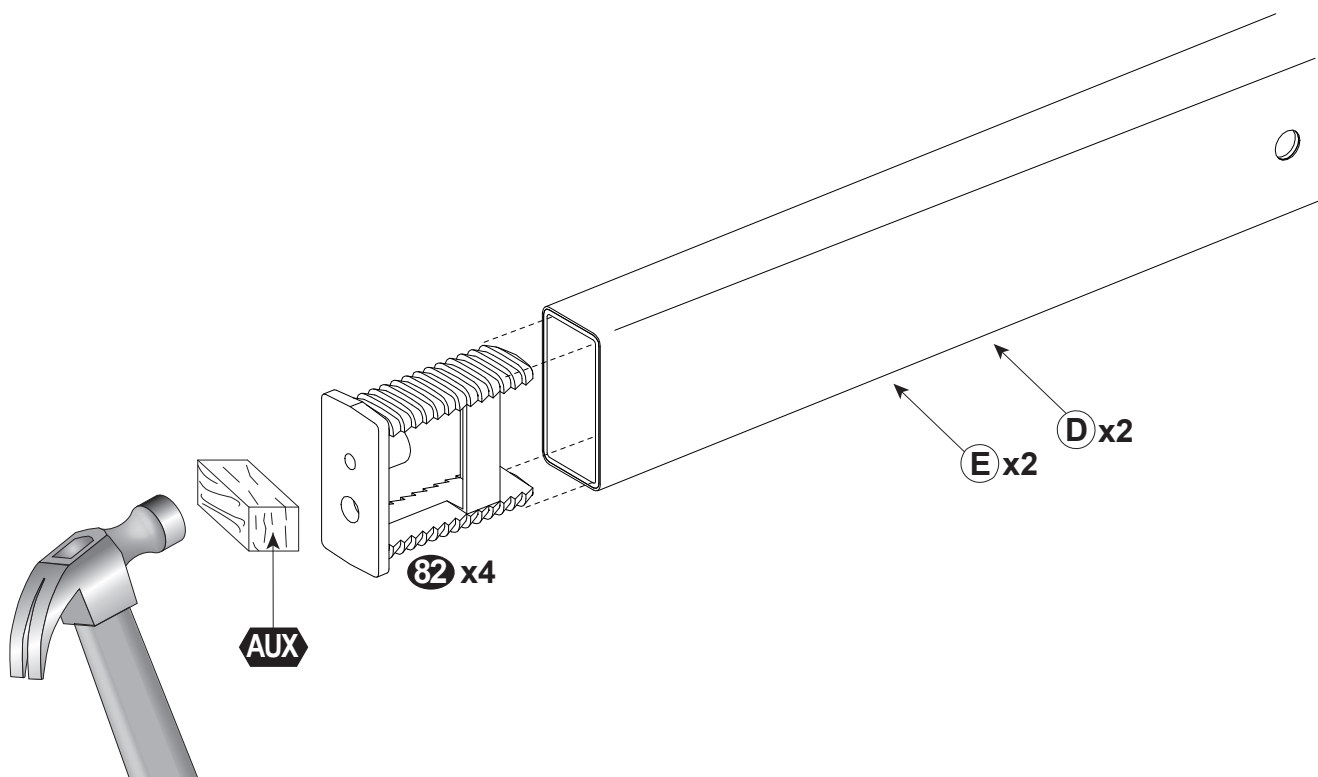


3

Prepara los cuatro tubulares. Inserta un conector **82** en cada uno de los tubos

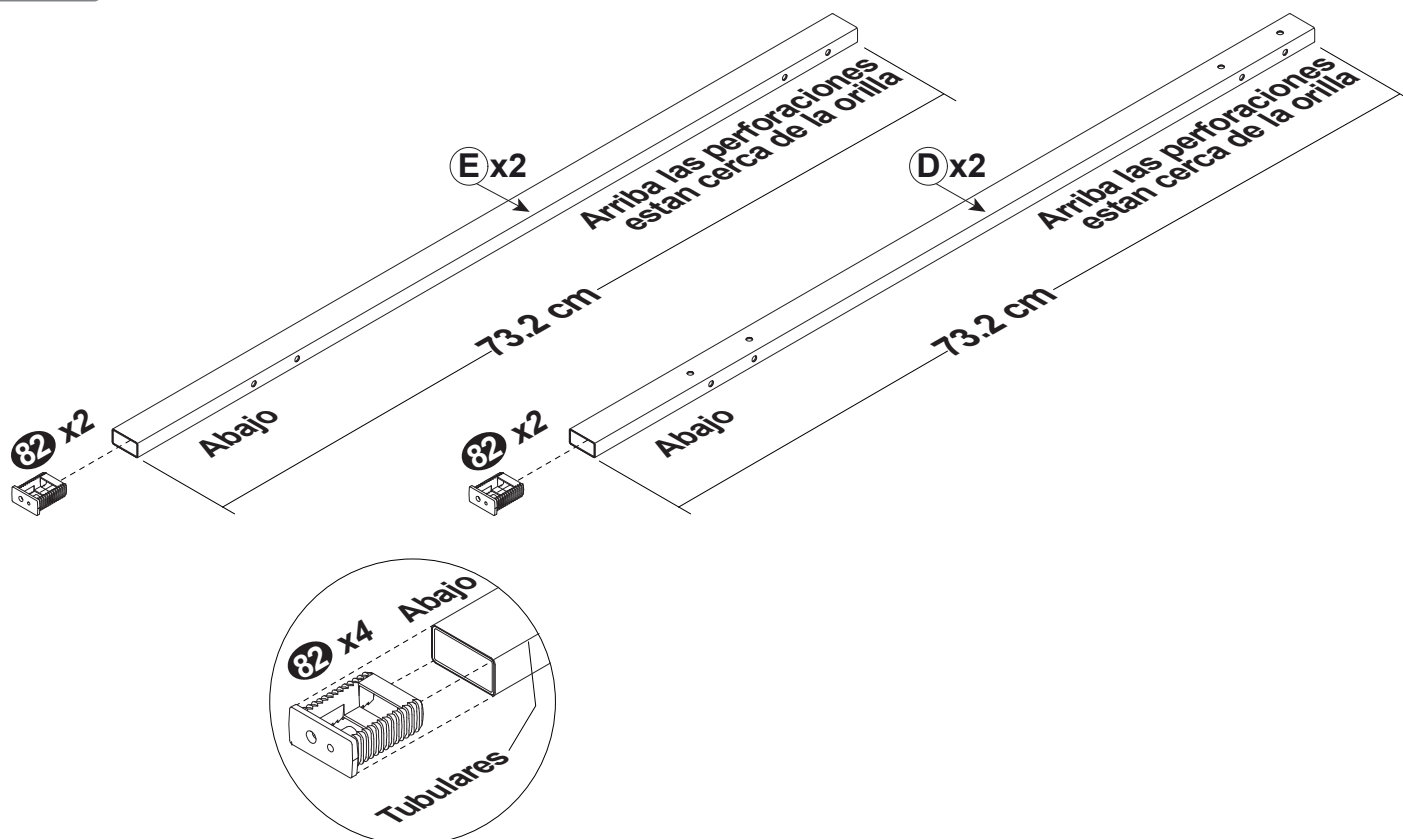


4

Conecta el tubular **E** con el tensor **C** insertando las pijas **2**

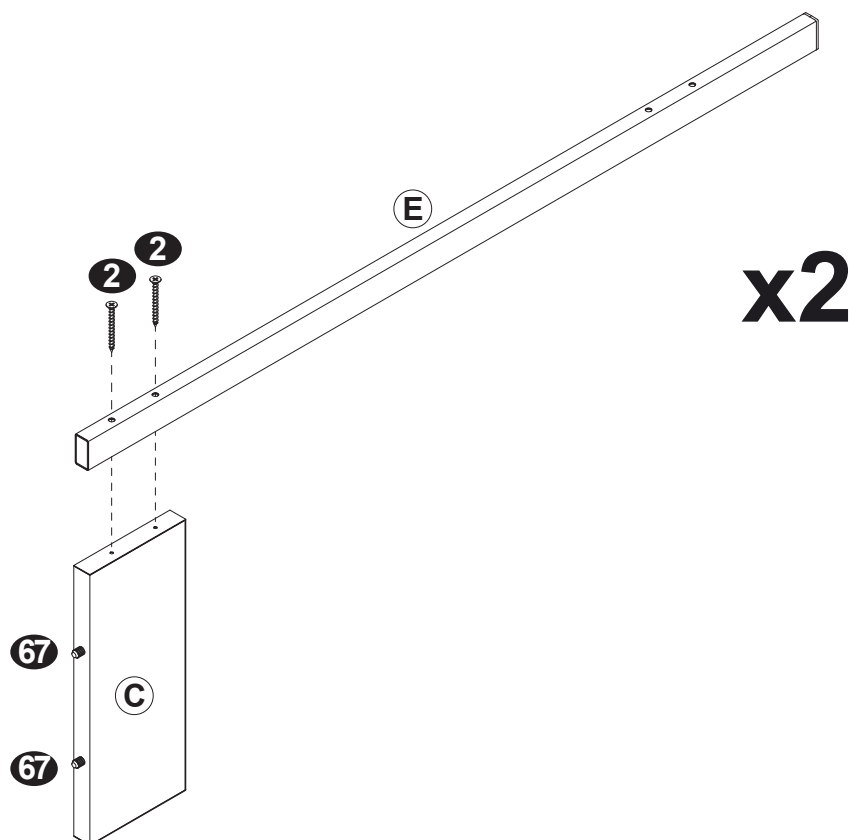

5



Fija el tubular **D** al tensor **C** con las pijas **2**

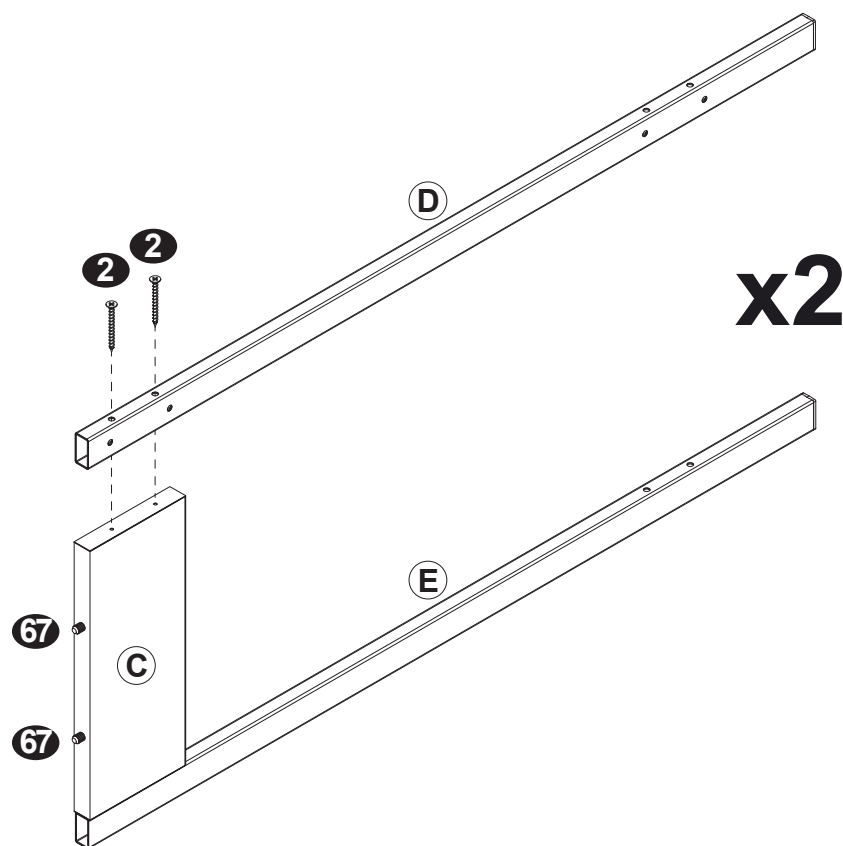

6


Coloca el tensor **G** entre los tubulares **D** **E** fíjalos con las pijas **2**

NOTA
Poner **G** con la
distancia corta al
barreno en dirección
de los conectores **82**

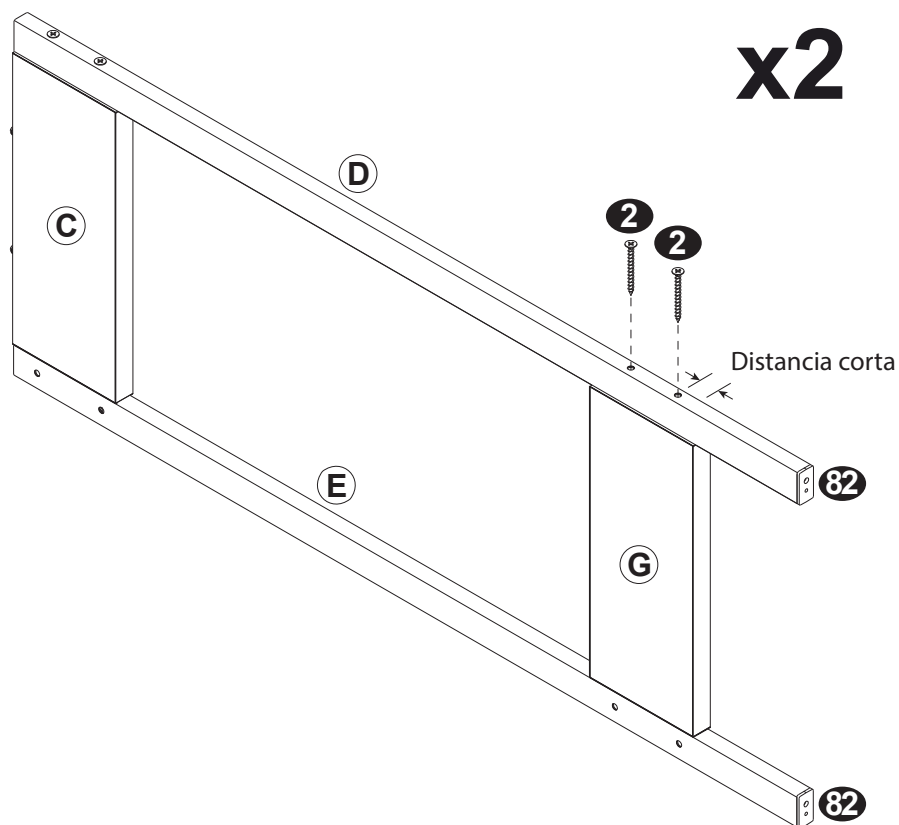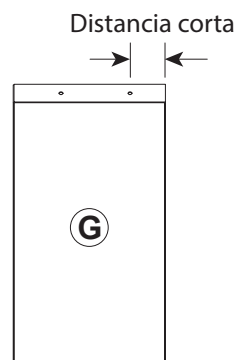


7

Inserta las pijas **2** en el tubular **D** para fijar el tensor **G**

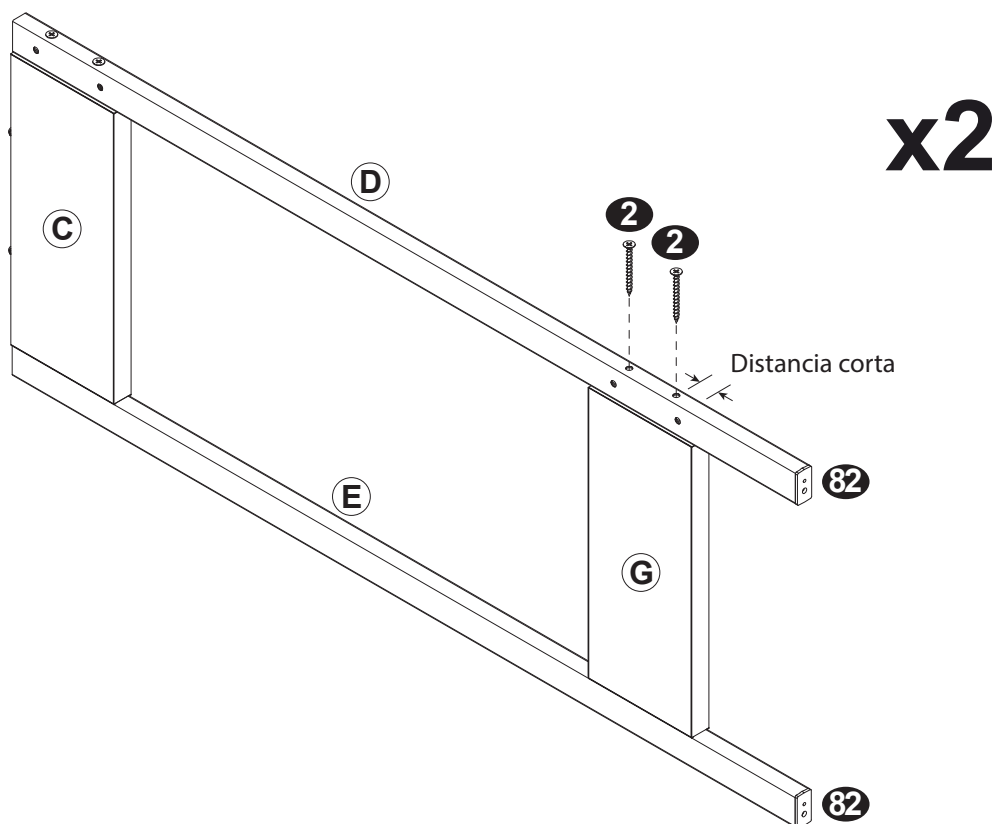


8

Une el tensor **B** al tubular **D** con las pijas **2**

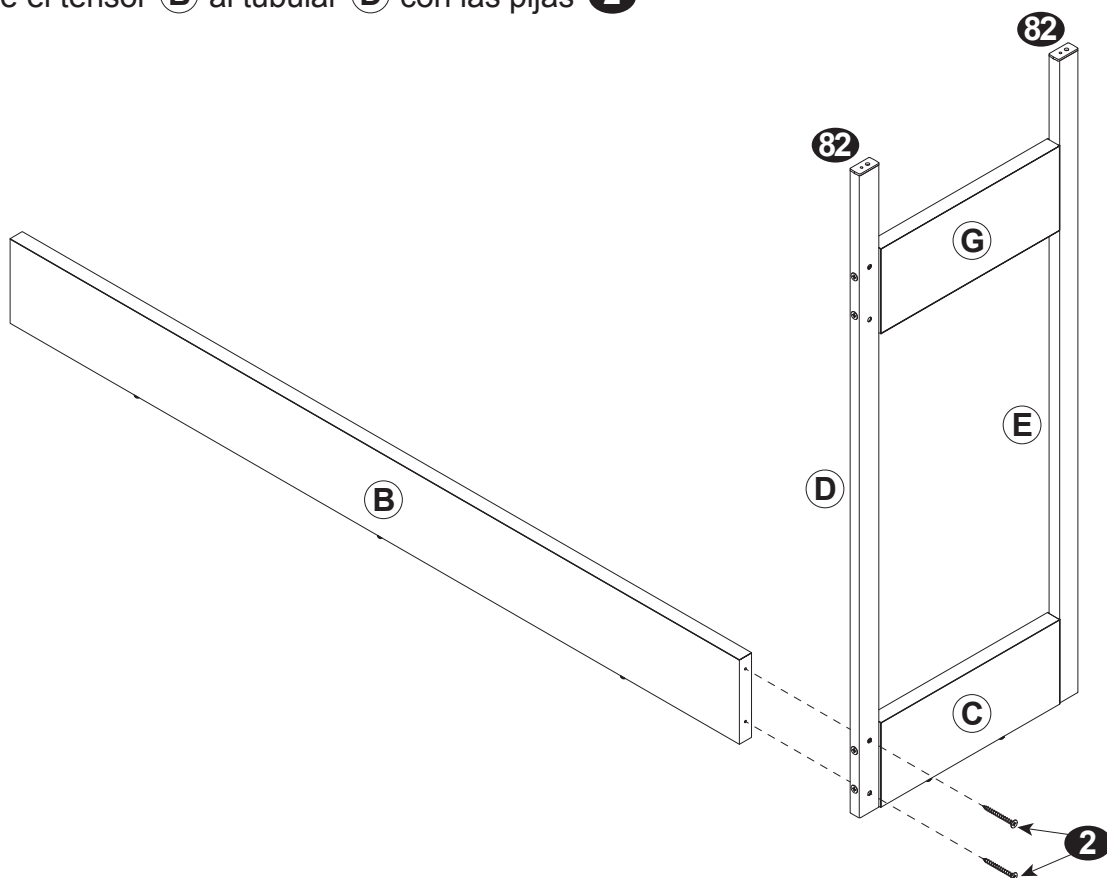

9



Fija el tensor **(B)** al tubular **(D)** con las pijas **(2)**

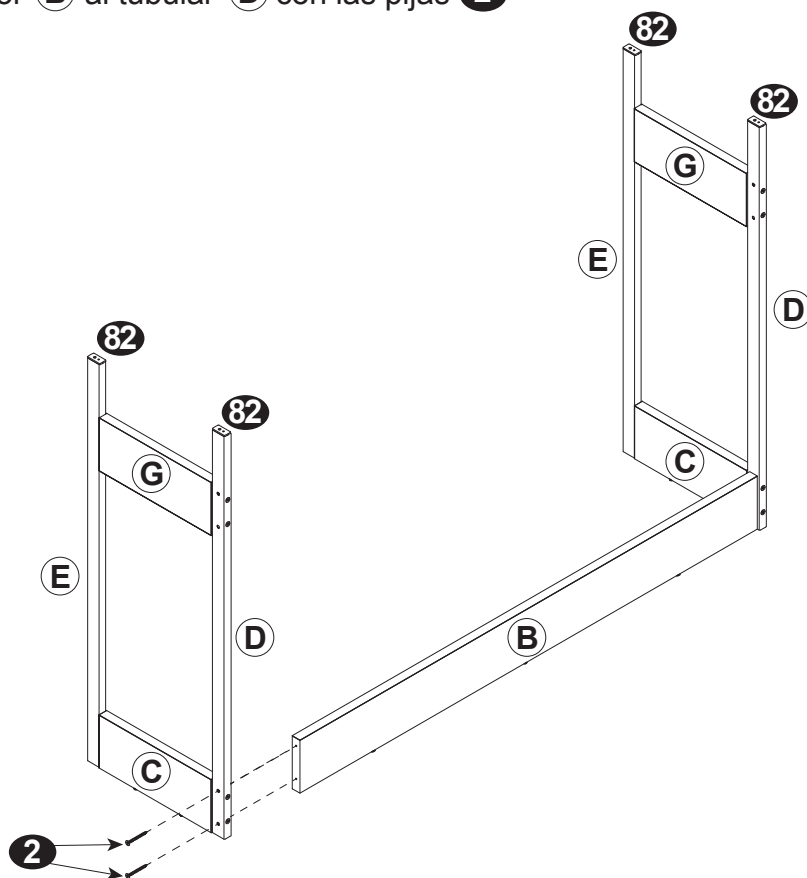

10


Coloca el tensor **(F)** entre los tubulares **(D)** y fíjalos con las pijas **(2)**

NOTA
Poner **(F)** con la
distancia corta al
barreno en dirección
de los conectores **(82)**

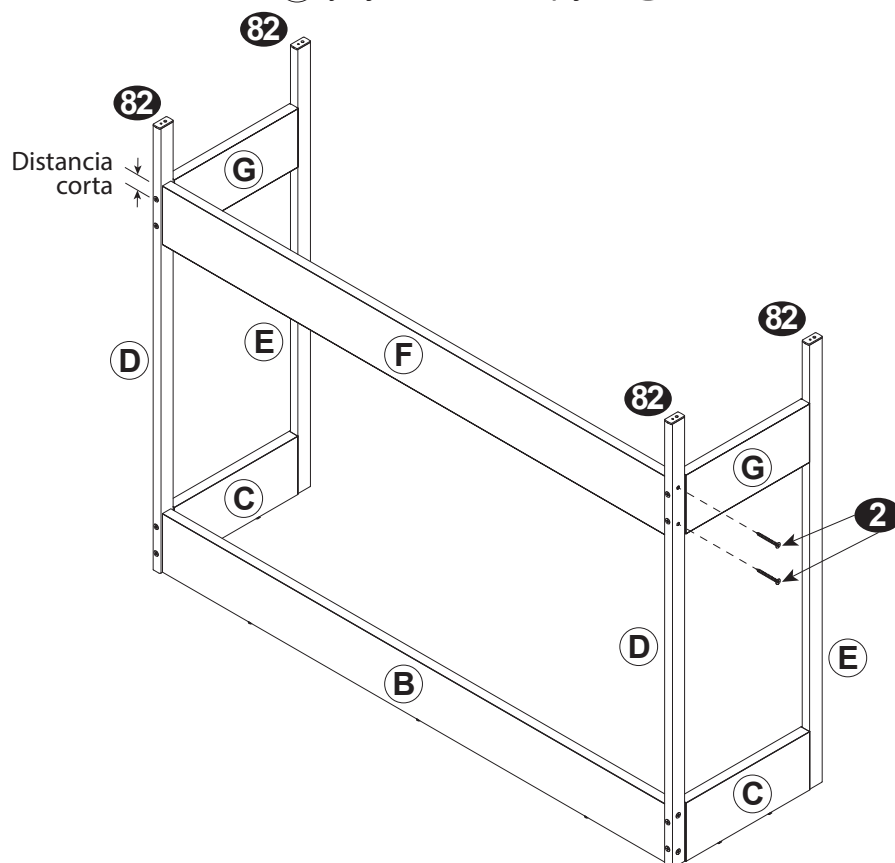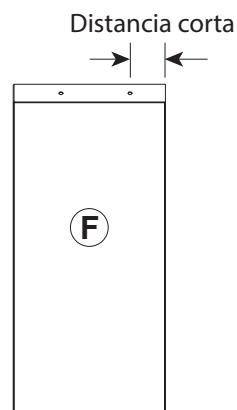



11

Inserta las pijas **2** en el tubular **D**

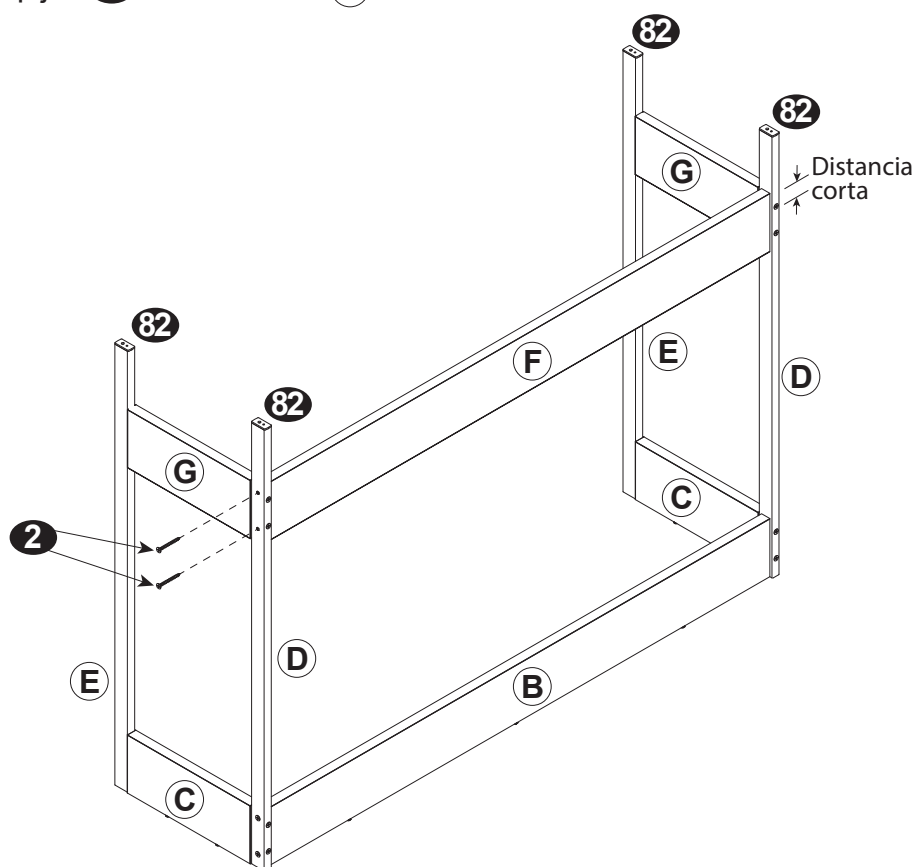

12

Ensambla los tensores **B** **C** a la cubierta **A** con los pernos estriados **67**

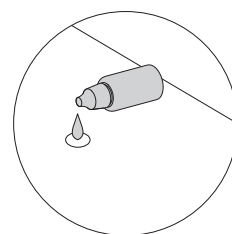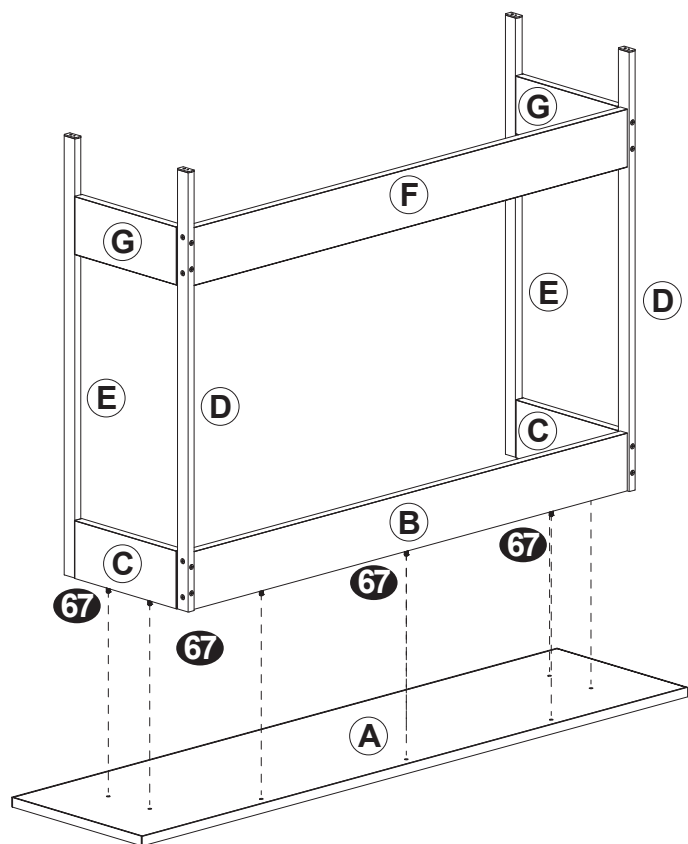

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar **67**

¡ Felicidades !

