


Instructivo de armado


Juego de 2 Repisas Opciones




Lista de empaque

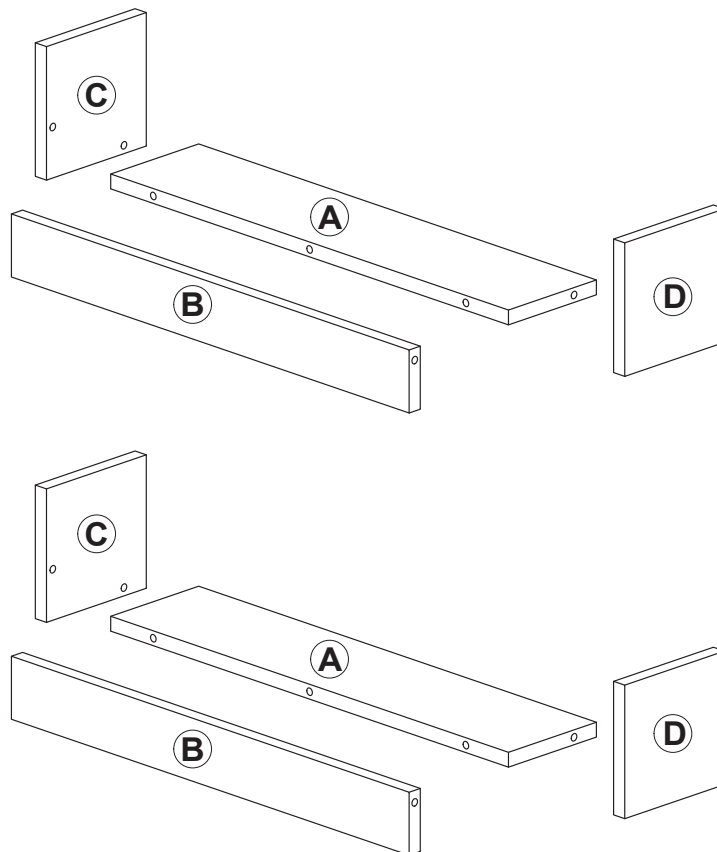

Herramientas necesarias

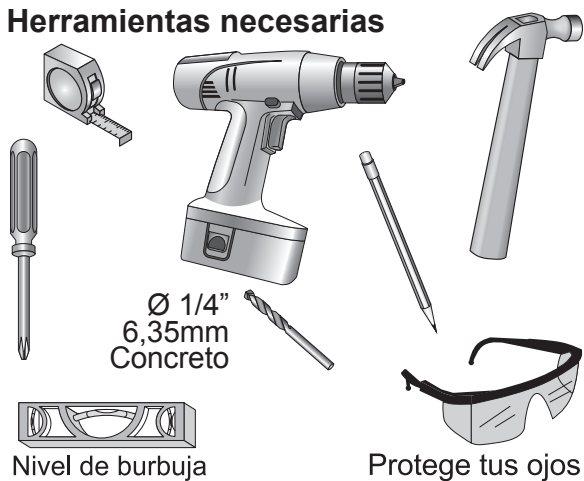

Herraje

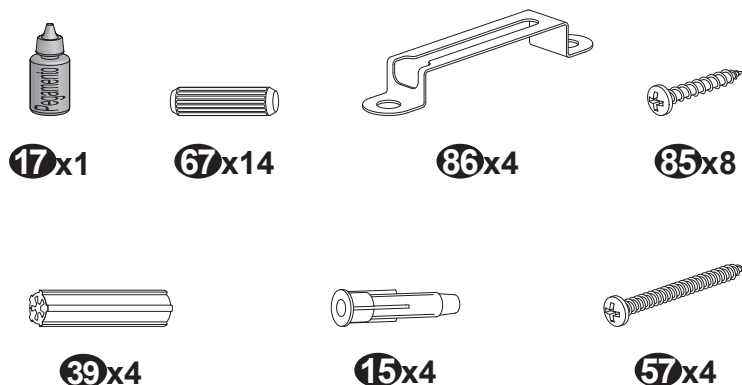


www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211


1

Prepara las bases (A) y los frentes (B) de las repisas con los pernos 67

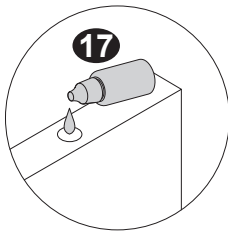



Coloca pegamento (8 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 67

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

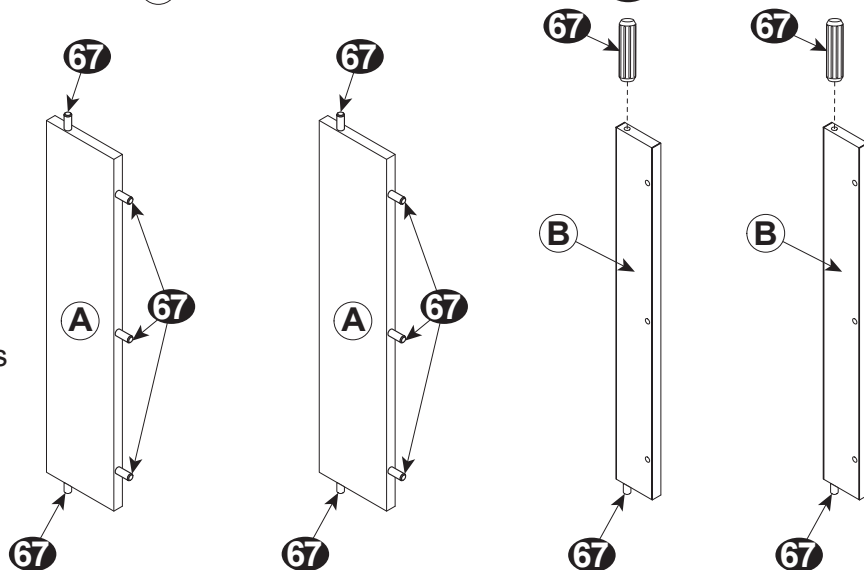

2


Ensambla y pega la base (A) y el frente (B) con los pernos 67

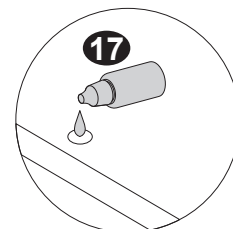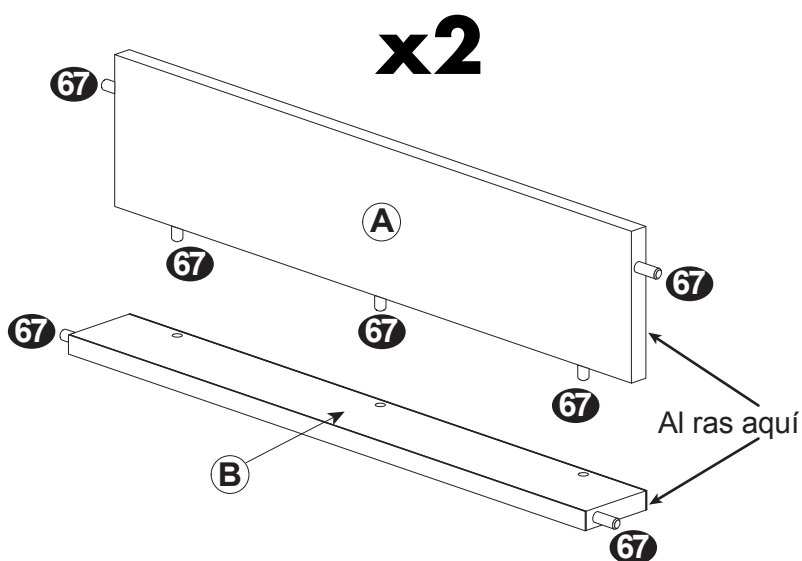

Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 67


3

Une y pega la base (A), el frente (B) y la mampara izquierda (C) con los pernos (67)

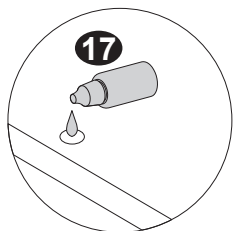

Coloca pegamento
(4 gotas en cada
barreno) a todos los
barrenos donde vas
a insertar (67)


x2

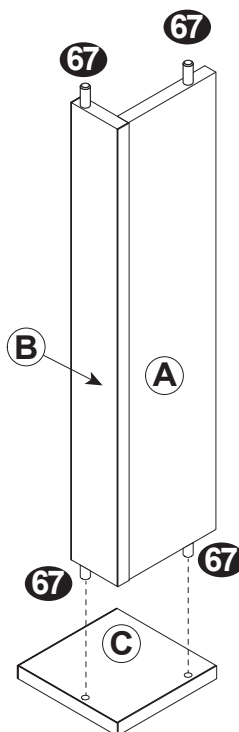

Dejar secar por
15 minutos


4

Conecta la base (A) y el frente (B) a la mampara derecha (D) con los pernos (67)

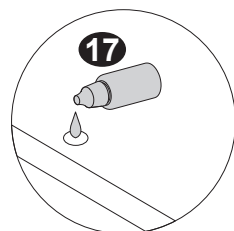

Coloca pegamento
(4 gotas en cada
barreno) a todos los
barrenos donde vas
a insertar (67)


x2

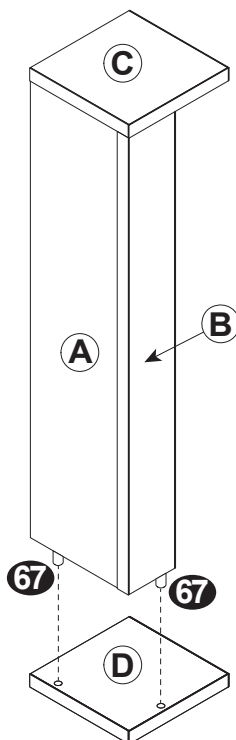

Dejar secar por
15 minutos


5

Fija las cajas modular **86** a las mamparas izquierdas **C** y las mamparas derechas **D** con las pijas **85**

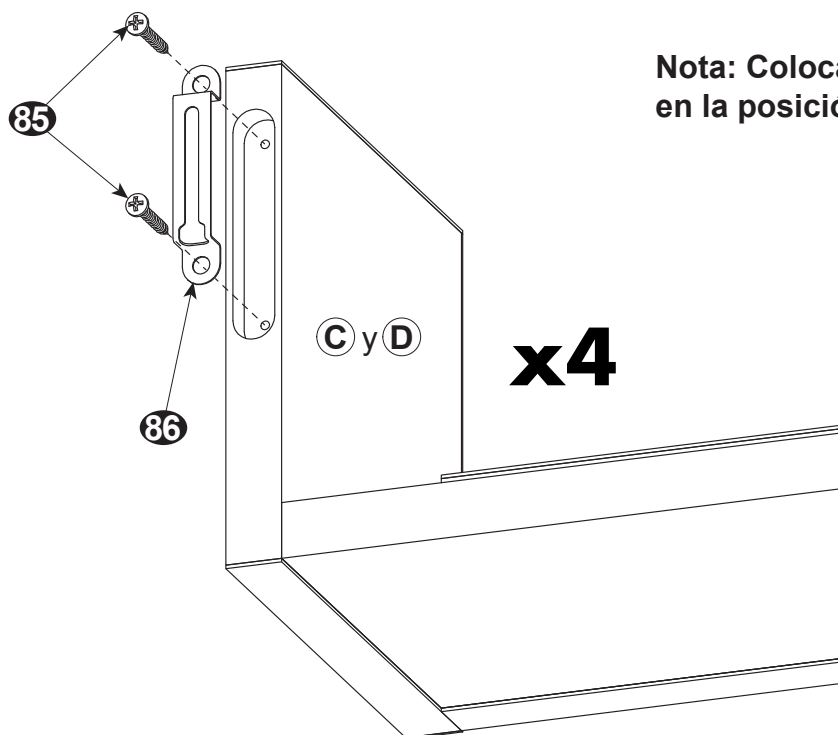

6


¿A qué altura deseas colocar tus repisas?
Realiza los trazos. Ejemplo con repisa inferior a 120cm de altura y separación entre repisas de 30cm

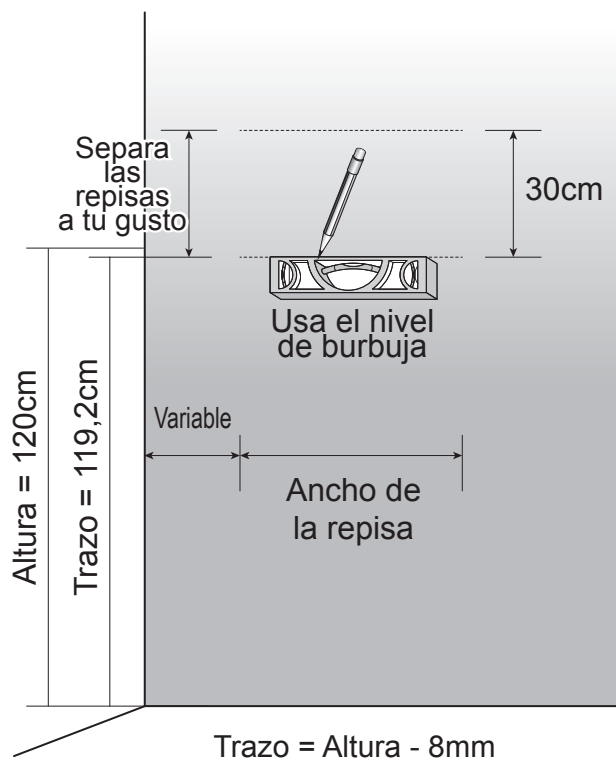



7

Traza, perfora y coloca taquetes **39** o **15**

Ø 1/4"
6,35mm
Concreto


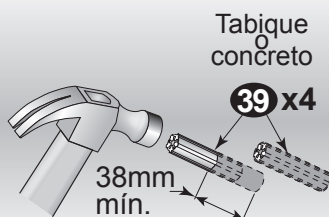


Tablaroca

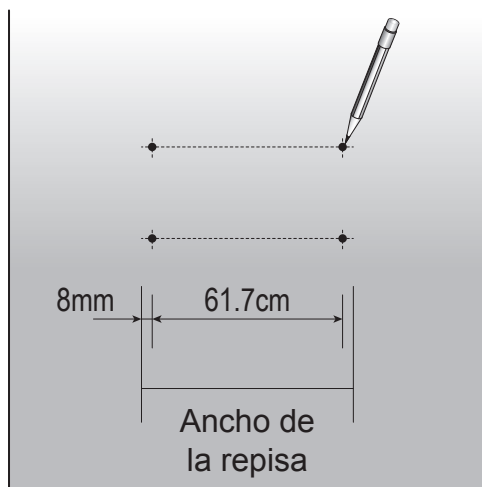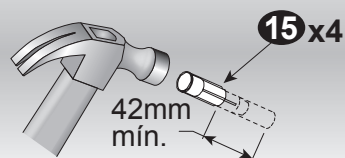

8


Fija las pijas **57** a los taquetes **39** o **15** dejándolos separados de la pared del fondo

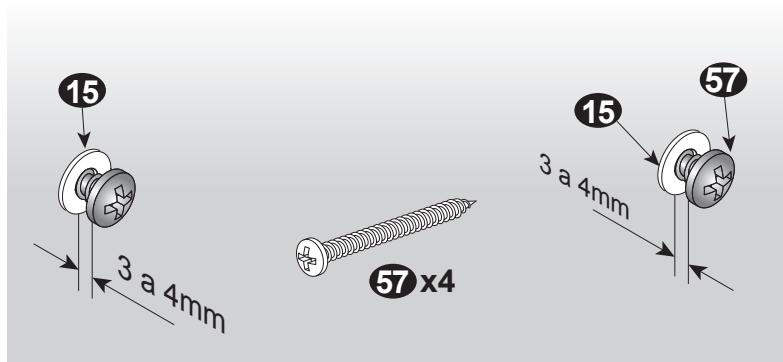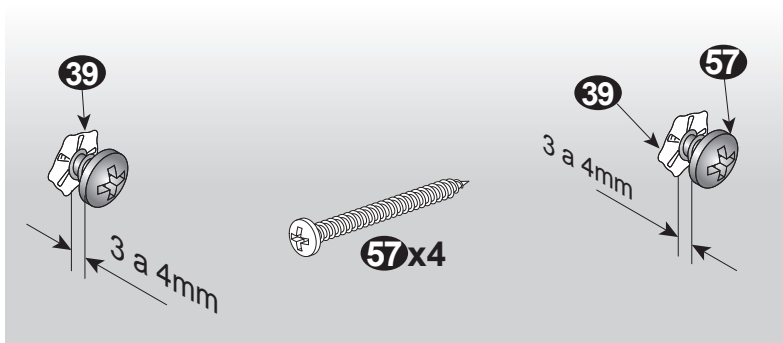

9



Engancha las cajas modulares **86** en las pijas **57** que dejaste salidos en la pared

Si no puedes enganchar la repisa en los tornillos afloja los un poco

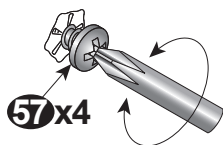

Si la repisa queda floja aprieta un poco los tornillos

Taquete en la pared

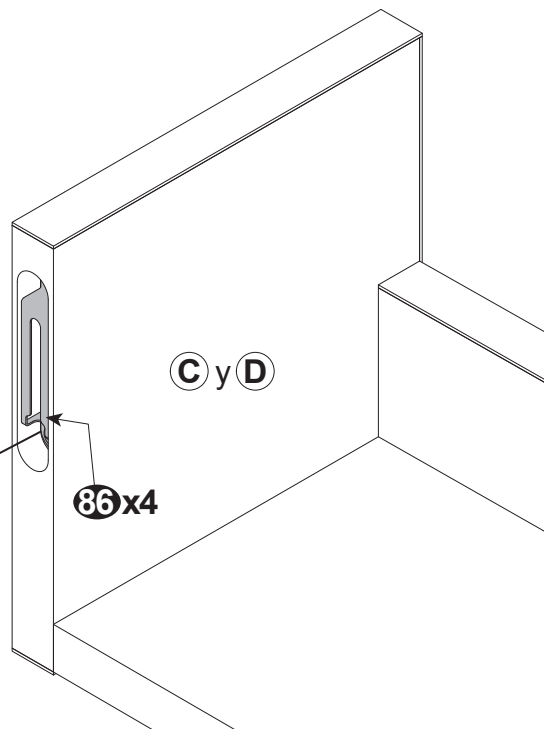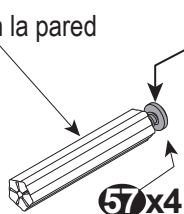

10

Felicidades !!

