



Instructivo de armado


MESA DE NOCHE

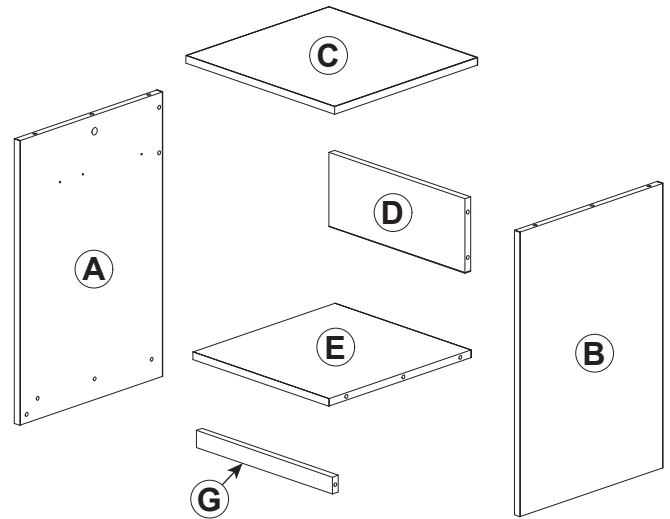




Lista de empaque

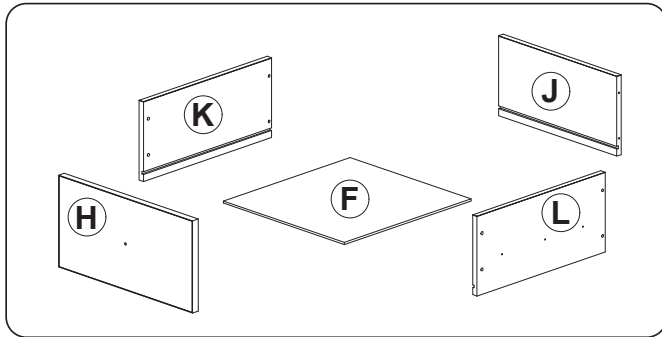

Herraje

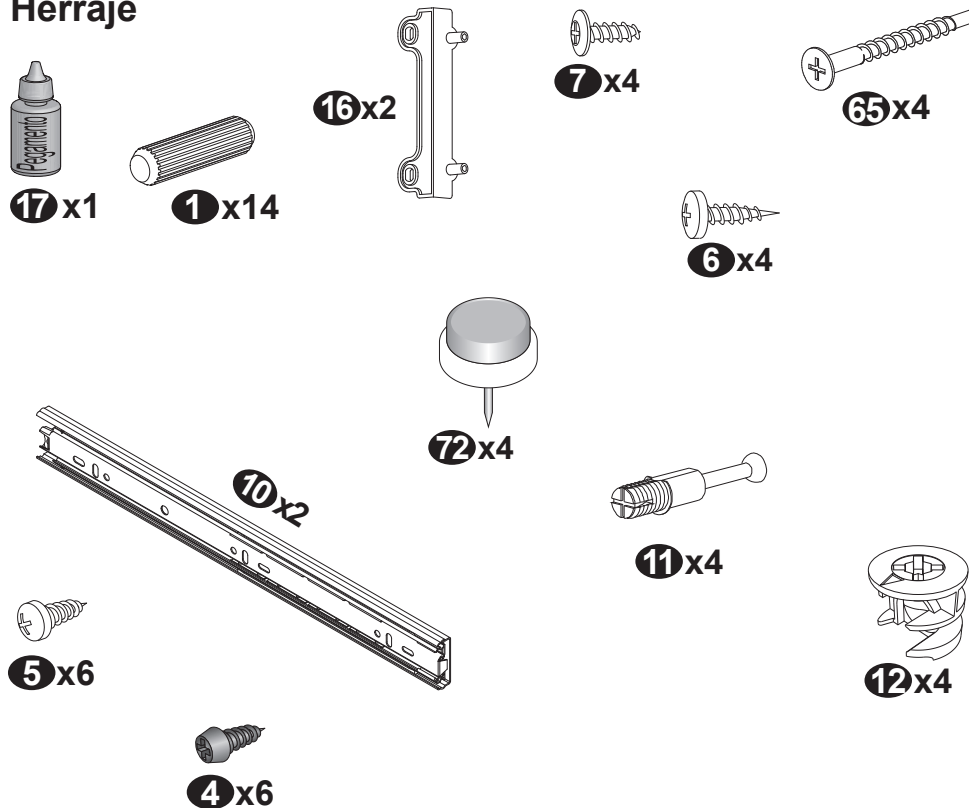

Herramientas necesarias

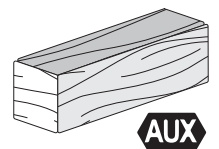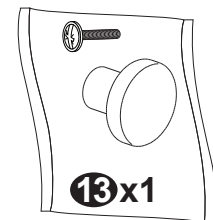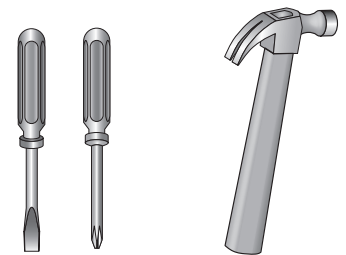


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>




Hecho en México por:
 Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: (55) 5670 0211

1

Prepara el zoclo (G), el piso (E), el respaldo (D), las mamparas (A) y (B)

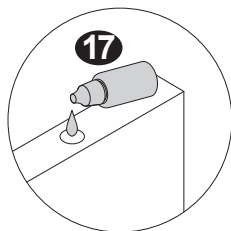


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 1

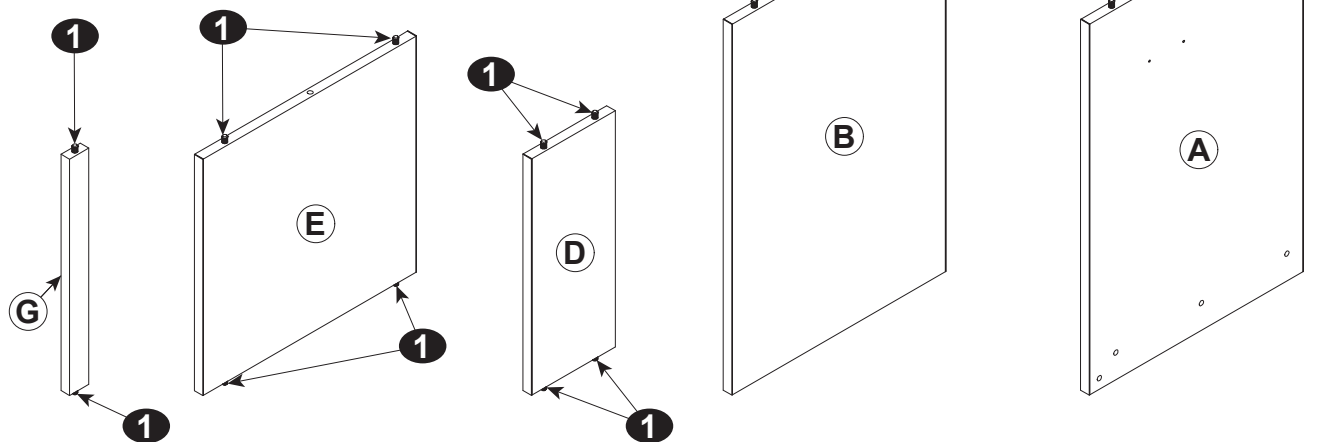


2

Prepara el cajón

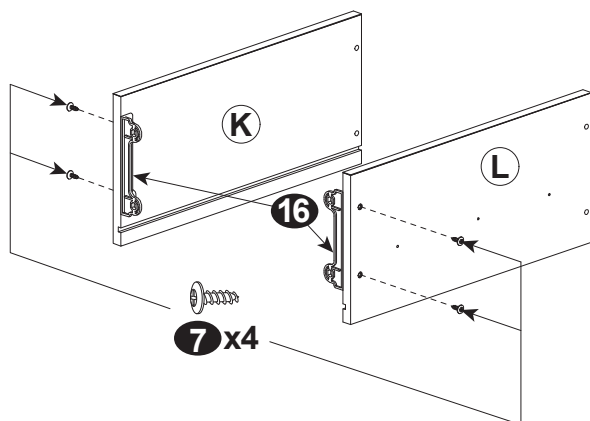


3

Ensambla (F), (K), (L) y (H) con 6

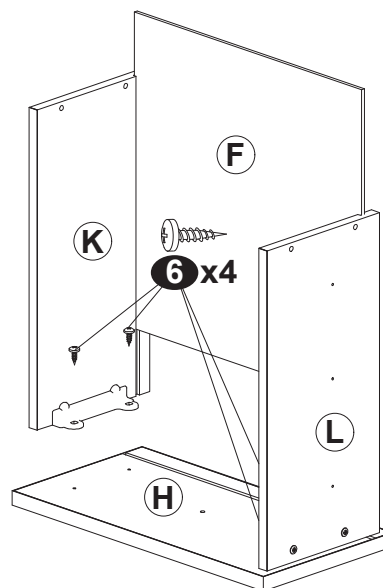


4

Termina de armar el cajón con **J** para esto usa **65**. Coloca la jaladera **13**

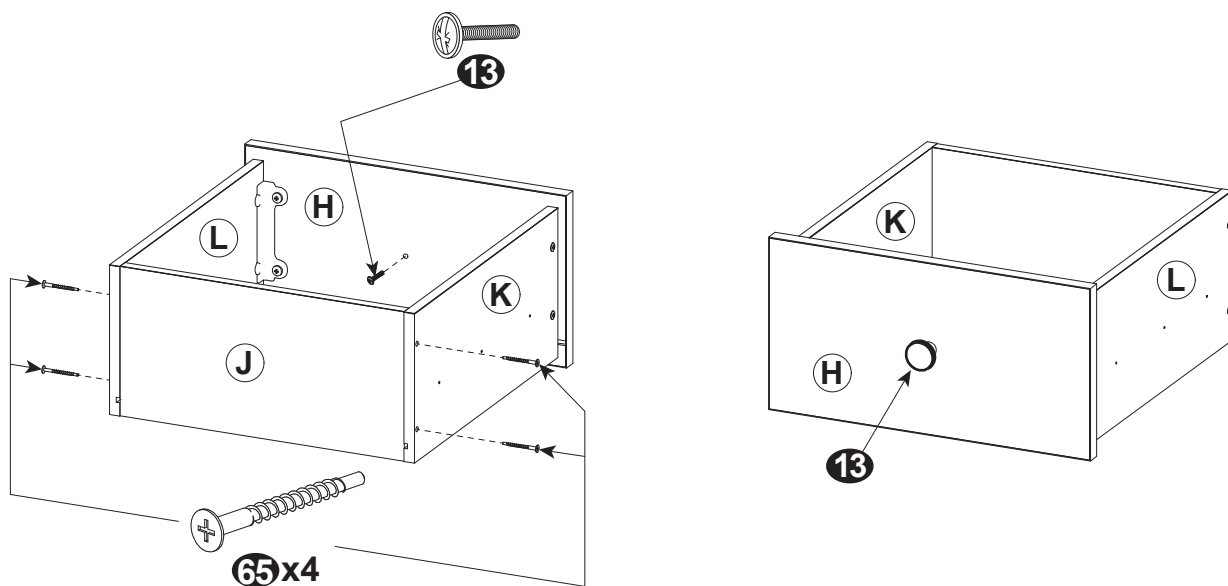


5

Desarma las dos correderas de extensión **10**

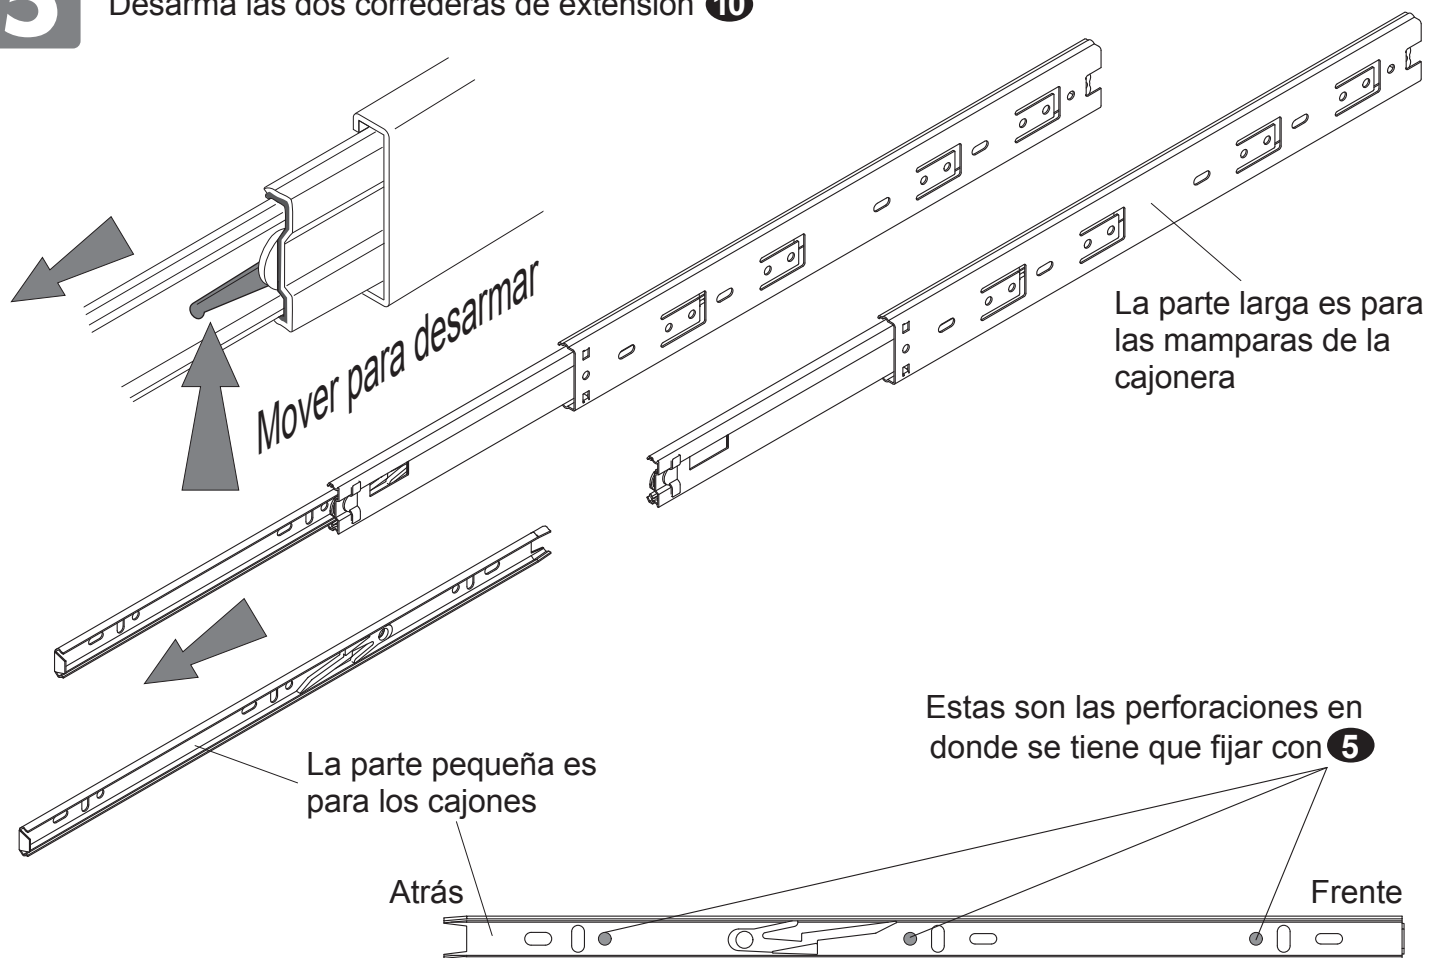


6

Coloca las correderas **10** con **5** en el cajón

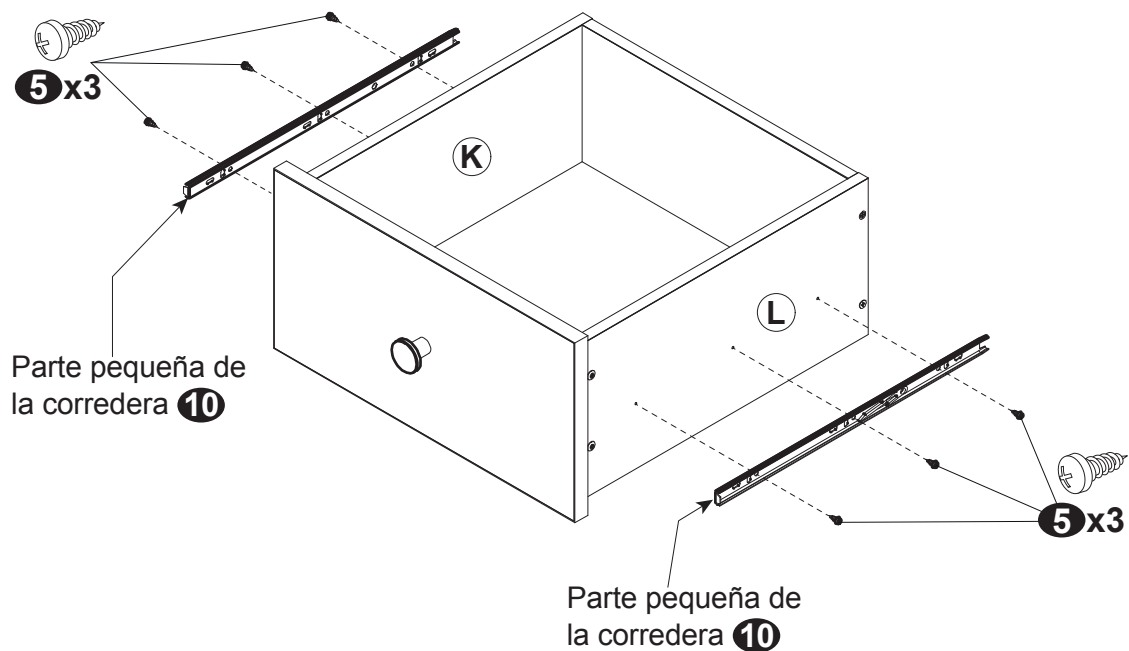

7

Coloca las correderas **10** con **4** en las mamparas **A** y **B**

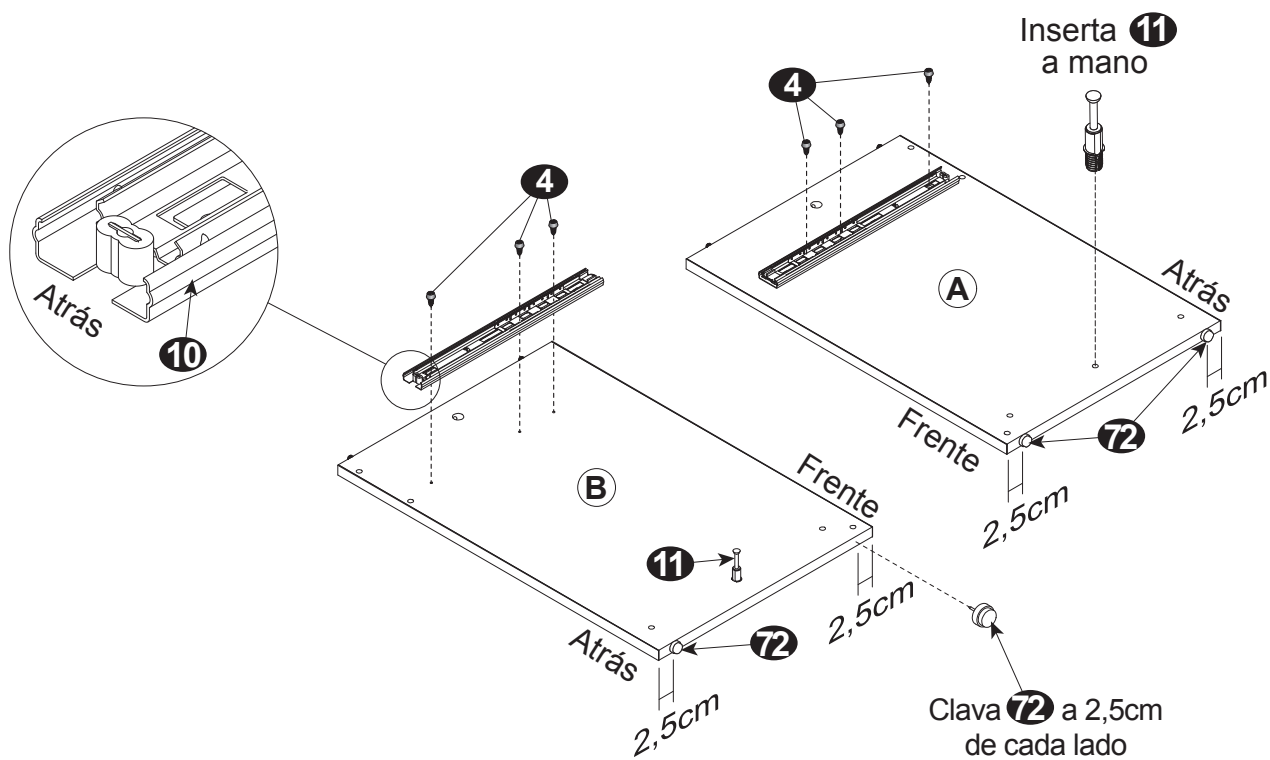


Antes de ensamblar **10**, considera esto:




Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **4**

8


Ensambla el zoclo **G**, el piso **E**, el respaldo **D**, a la mampara izquierda **A**

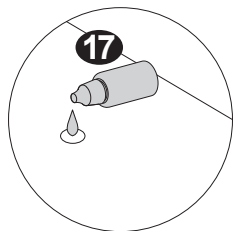

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

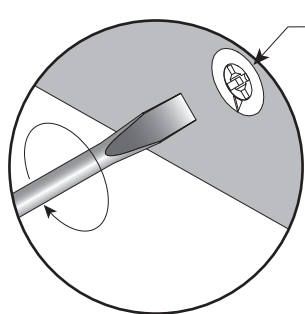


Gira a la derecha para apretar


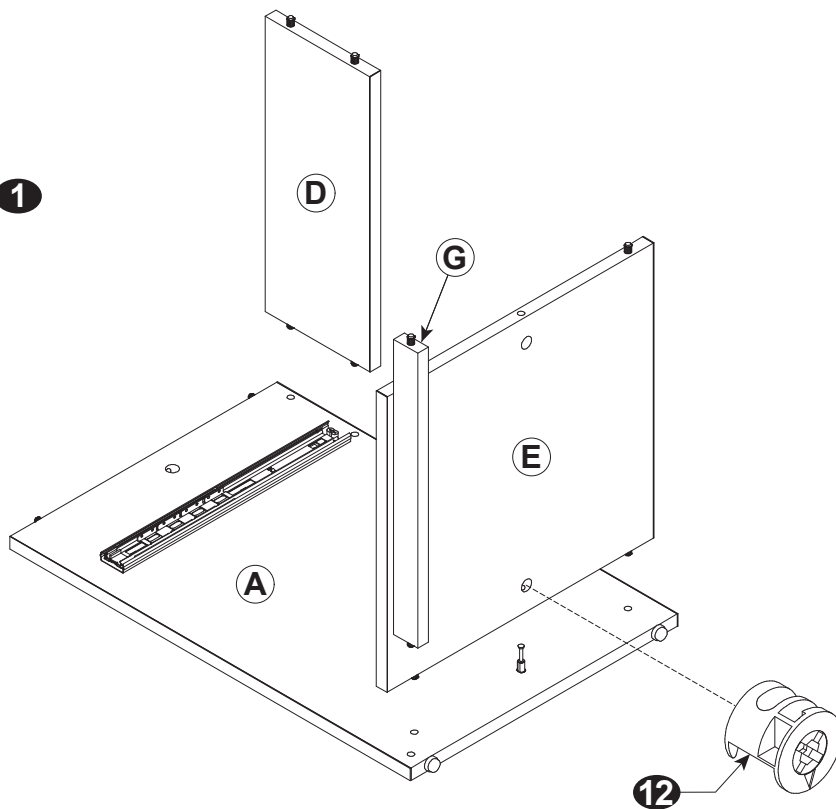


9



Ahora ensambla la mampara derecha **B** al zoclo **G**, el piso **E**, el respaldo **D**

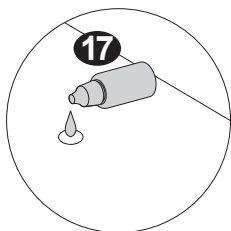

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

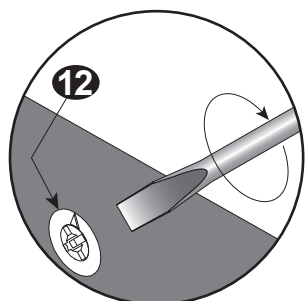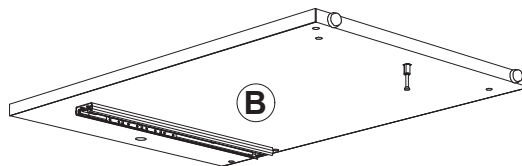


Gira a la derecha para apretar

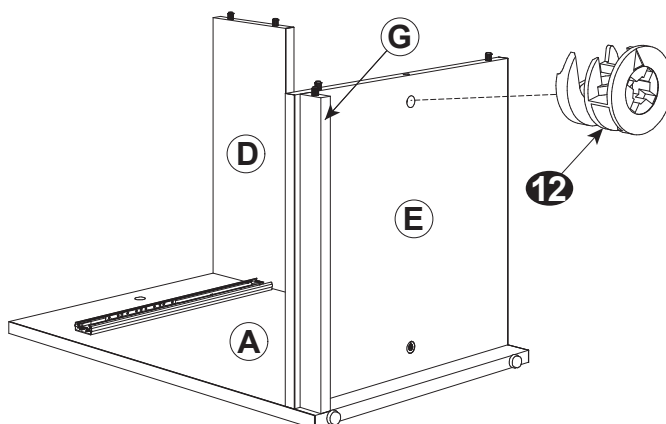




Prepara la tapa y coloca pegamento en los cuatro barrenos en donde va a entrar **1**

1.- Prepara la tapa superior **C**

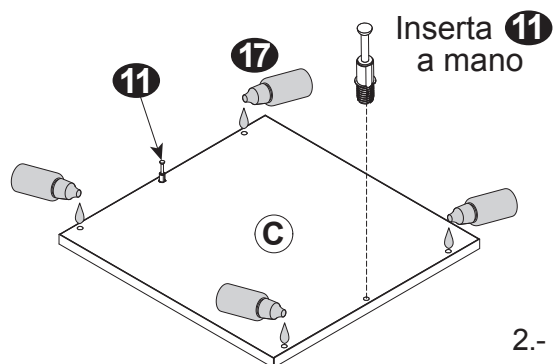


2.- Ensambla **12**

3.- Ensambla la tapa

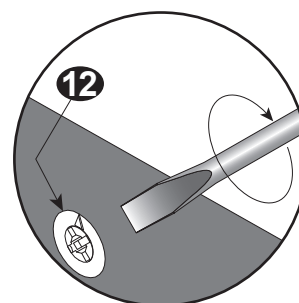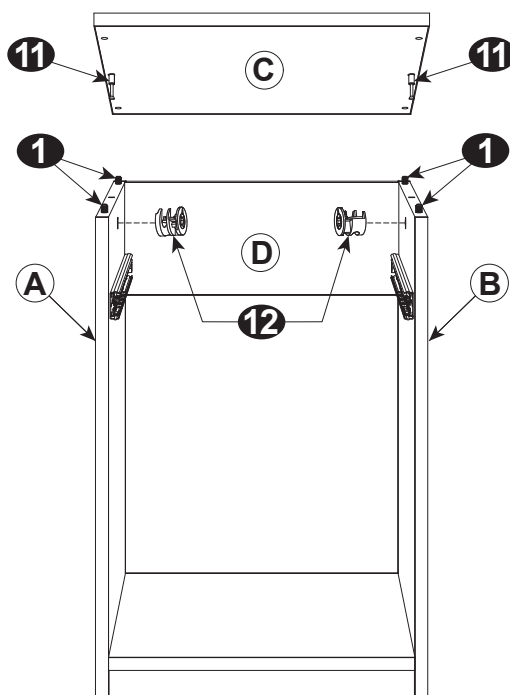

12 x2

4.- Gira a la derecha para apretar


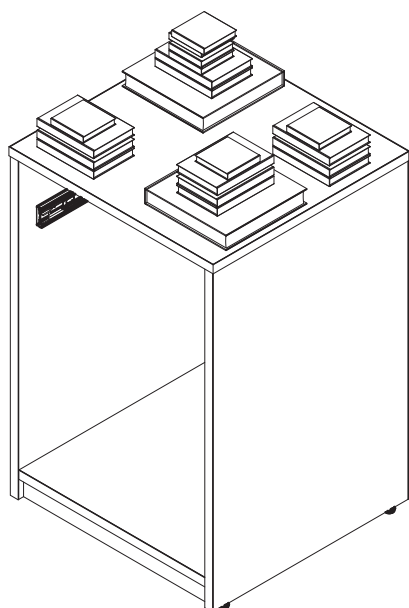


Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima de la tapa durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos

11

Coloca el cajón y ajusta las holguras

Afloja el armador **16**, sube o baja y vuelve a apretar

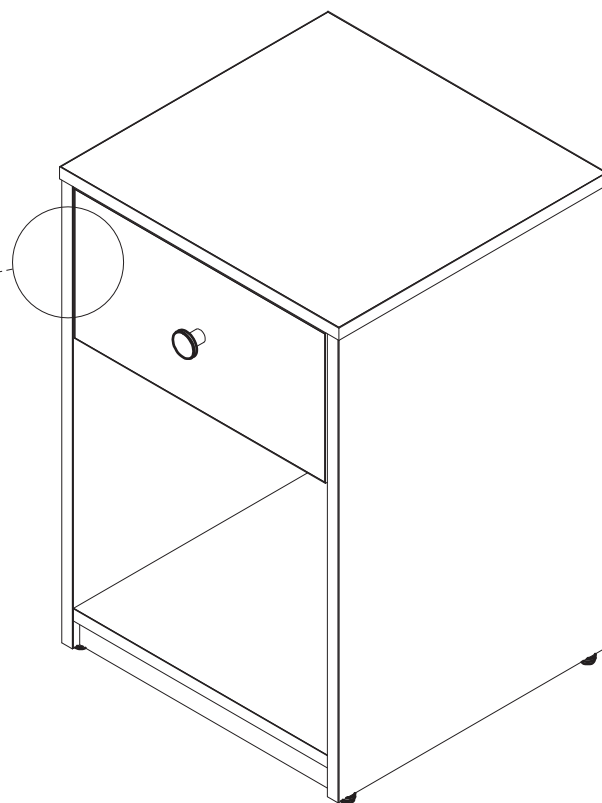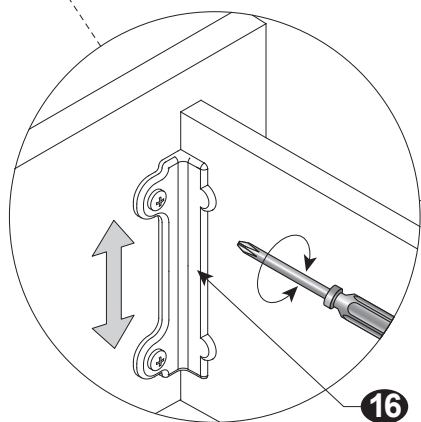**12**

¡¡FELICIDADES !!

