


Escritorio




Lista de empaque

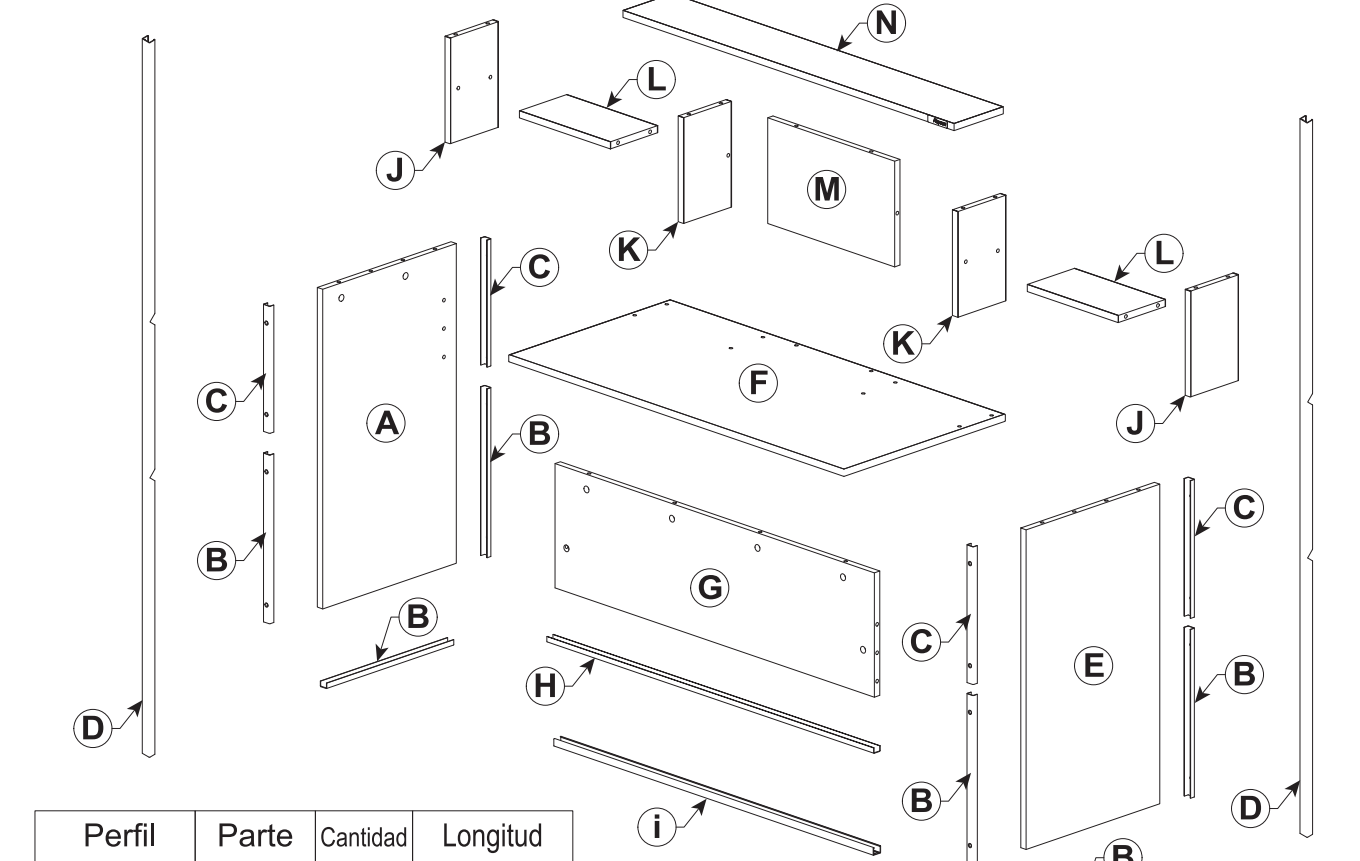


Perfil	Parte	Cantidad	Longitud
 PVC	D*	2	185,2cm
	H	1	95,6cm
 ACERO	B	6	38cm
	C	4	31cm
	H	1	95cm

* Perfil doblado en tres partes

Herramientas necesarias

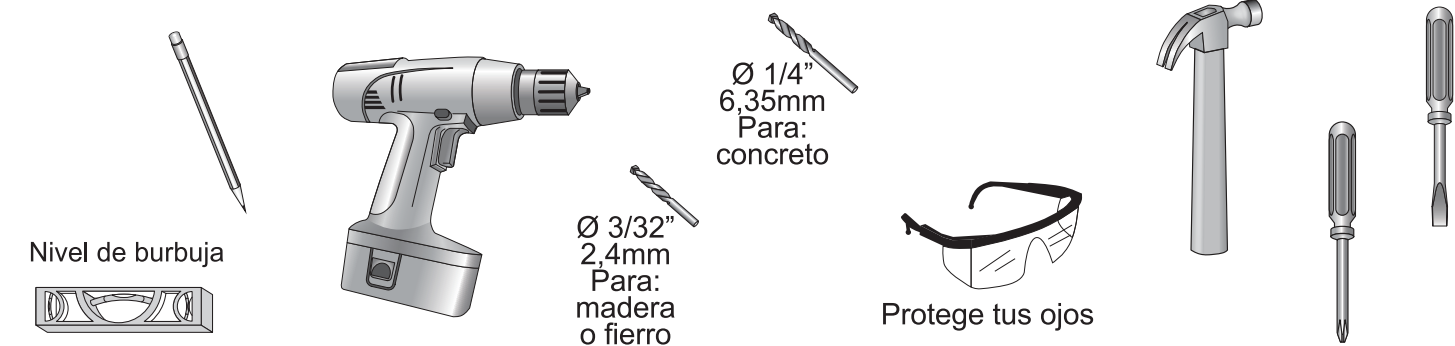


Herraje

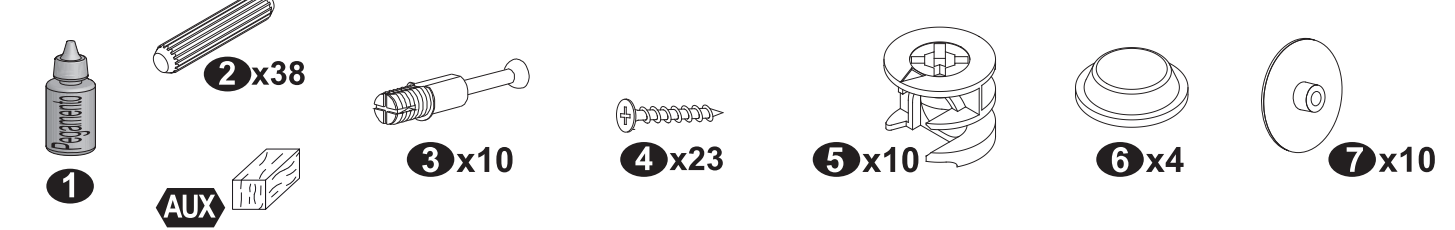


1 Prepara las mampara y entrepaños para su ensamble


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **2**

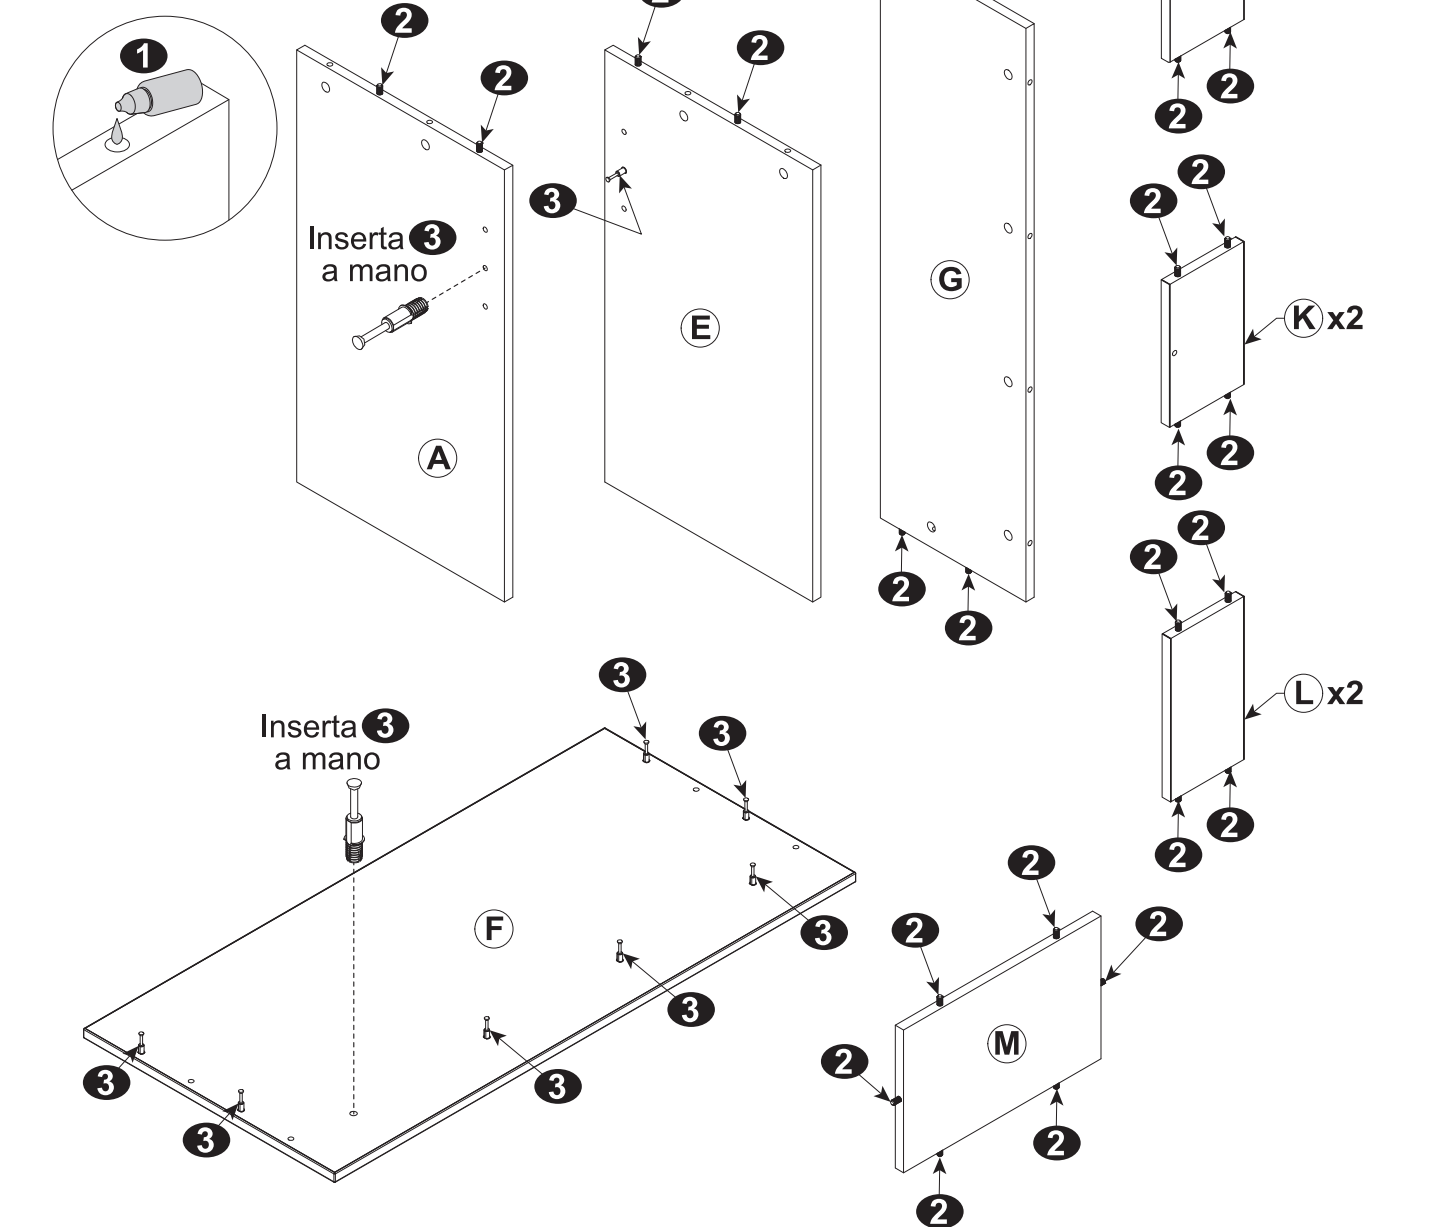


2 Fija los refuerzos de acero a las mamparas y en el tensor

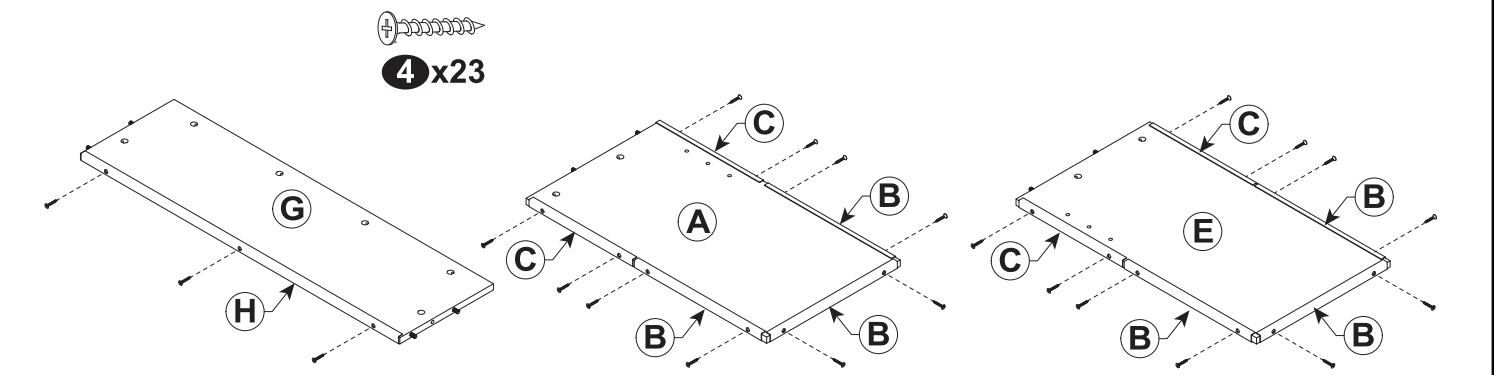


3 Inserta los perfiles plásticos en las mamparas y en el tensor del escritorio

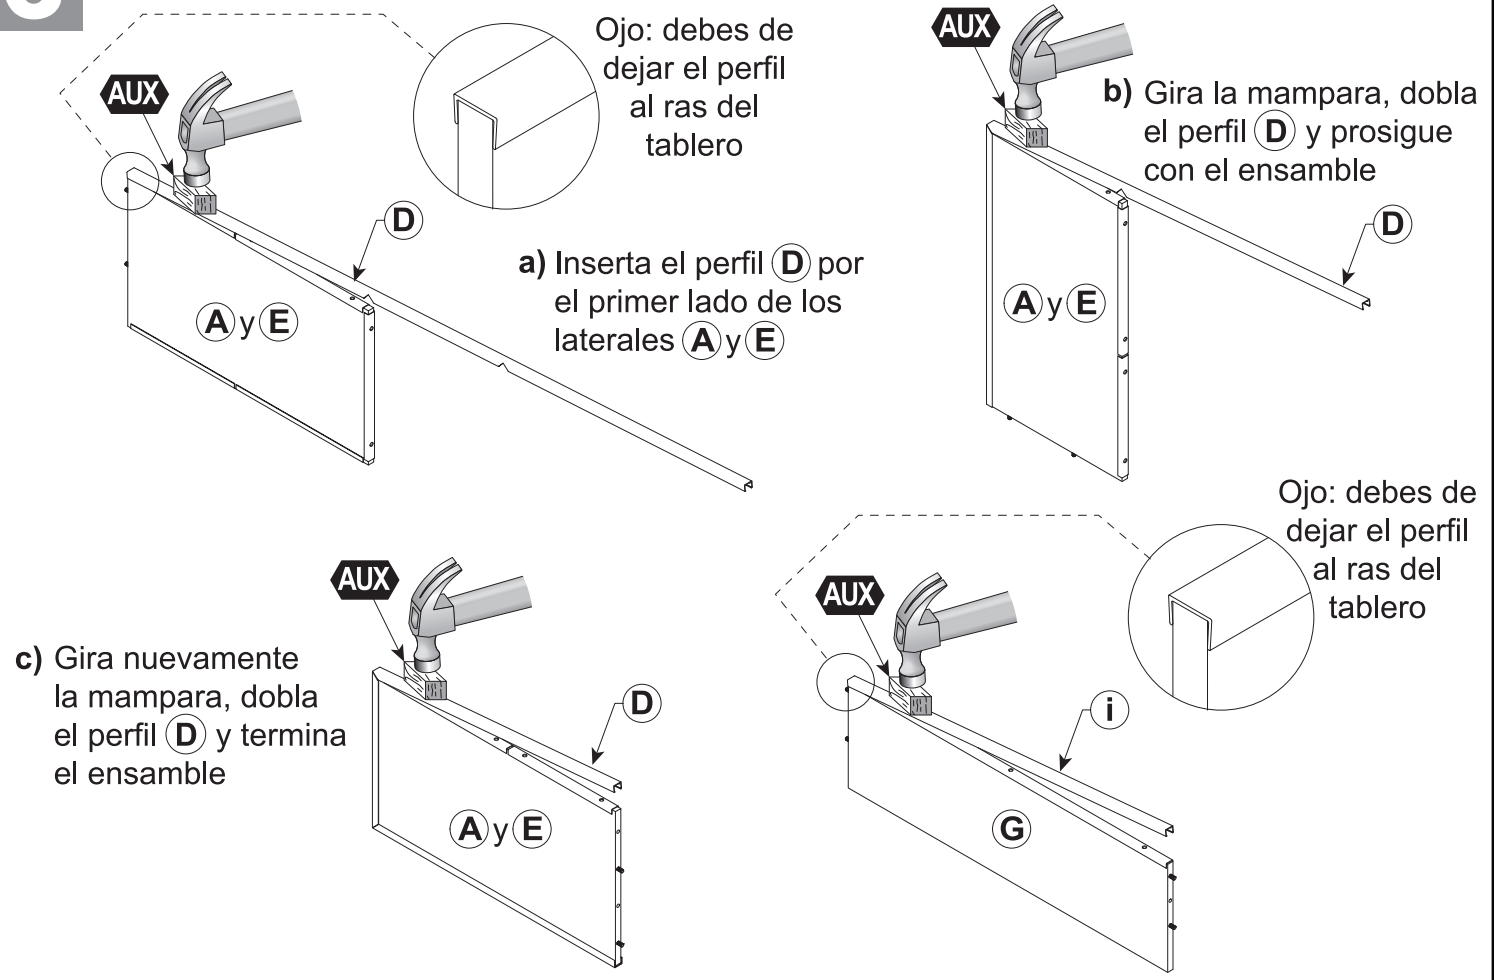


4 Prepara las mamparas y el tensor

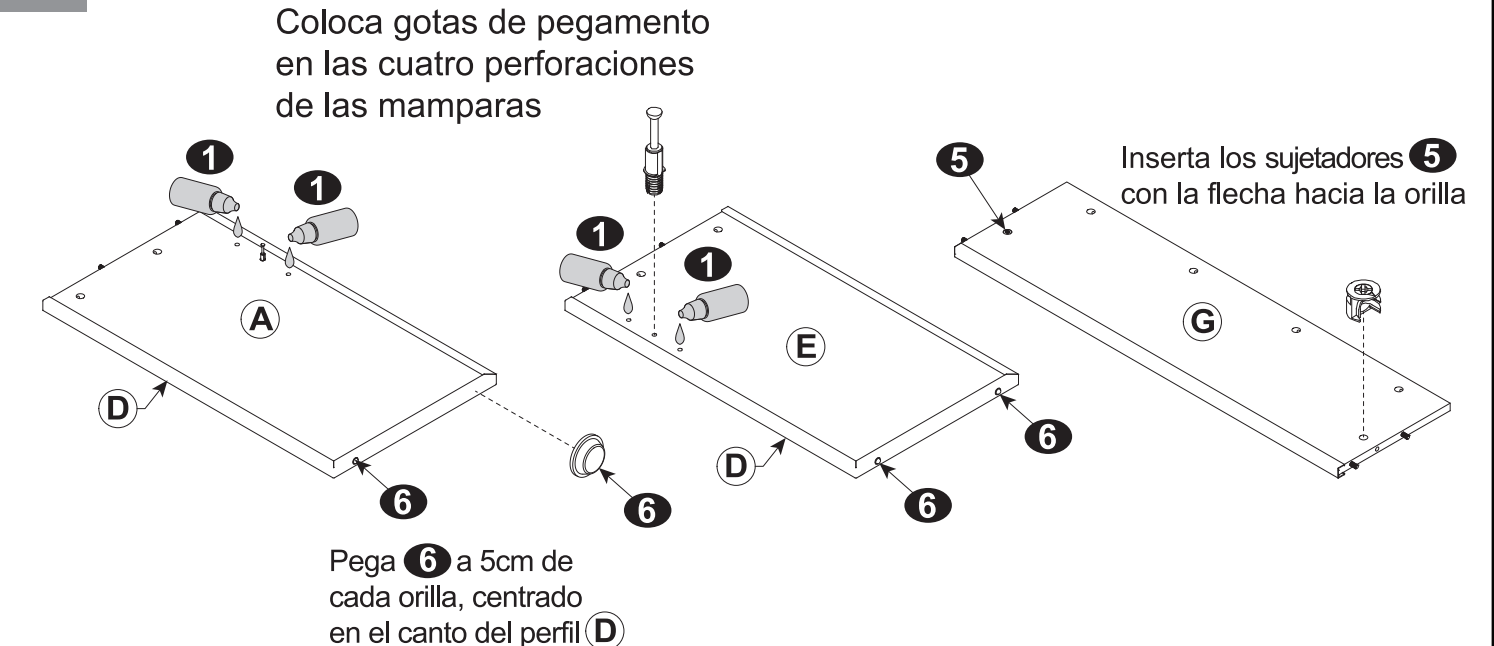

5 Ensambla las mamparas con el tensor

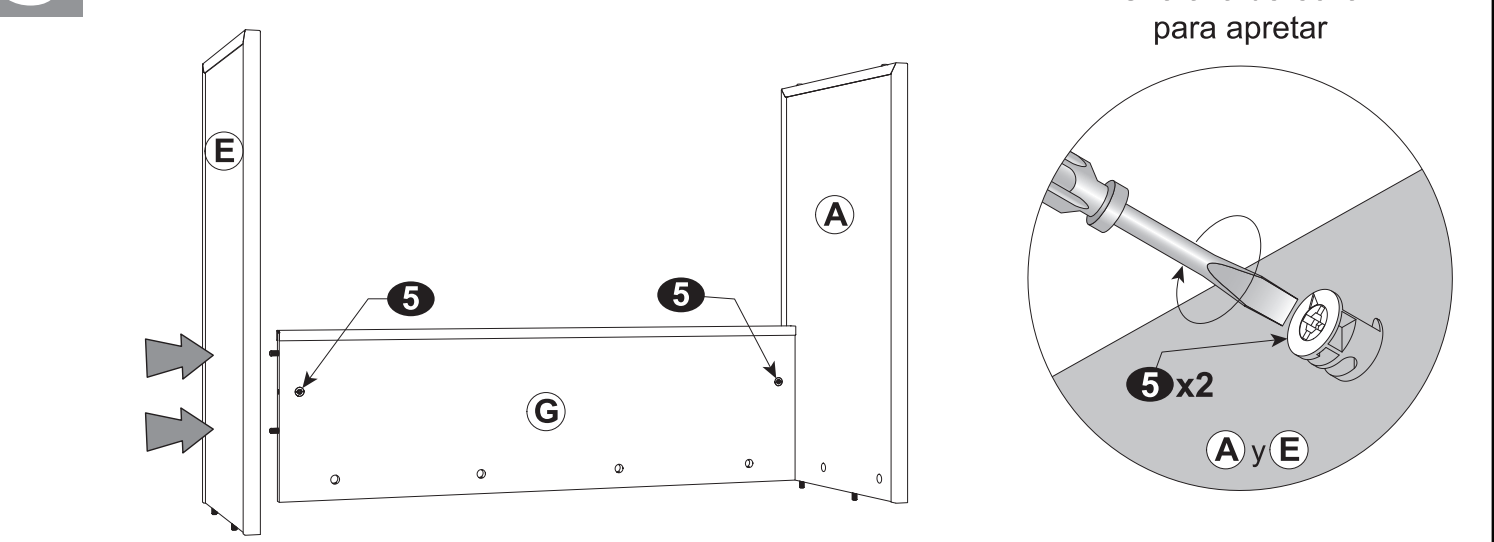

6 Prepara la cubierta

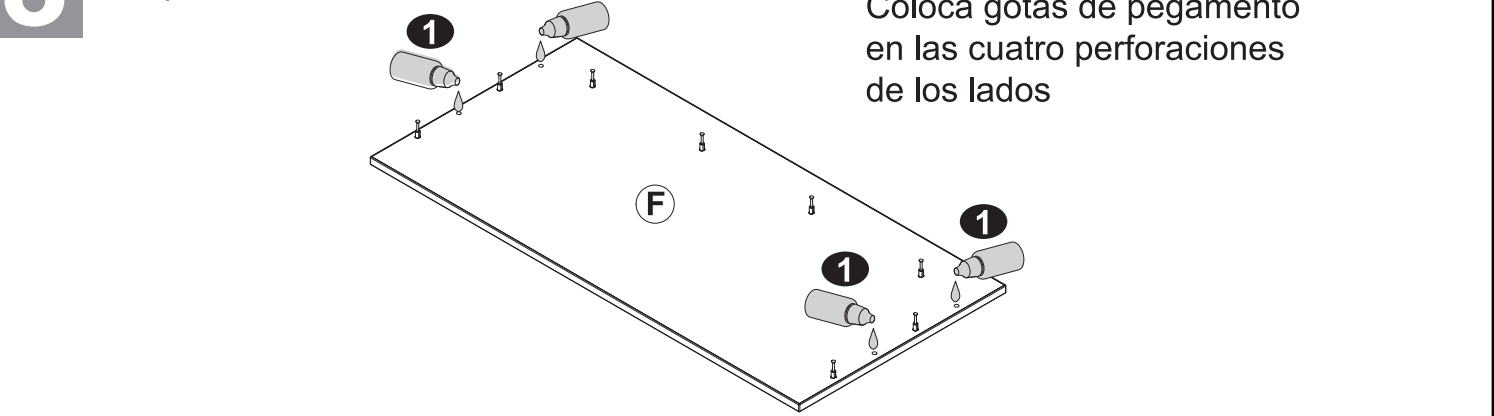

Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campeños 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México
Tels: (55) 5670 0211, fax: (55) 5670 0177

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>

No. Parte: 111658


7

Fija la cubierta

a) Inserta **5** con la flecha señalando hacia arriba

c) Gira a la derecha para apretar


b) Ensambla **F** la cubierta

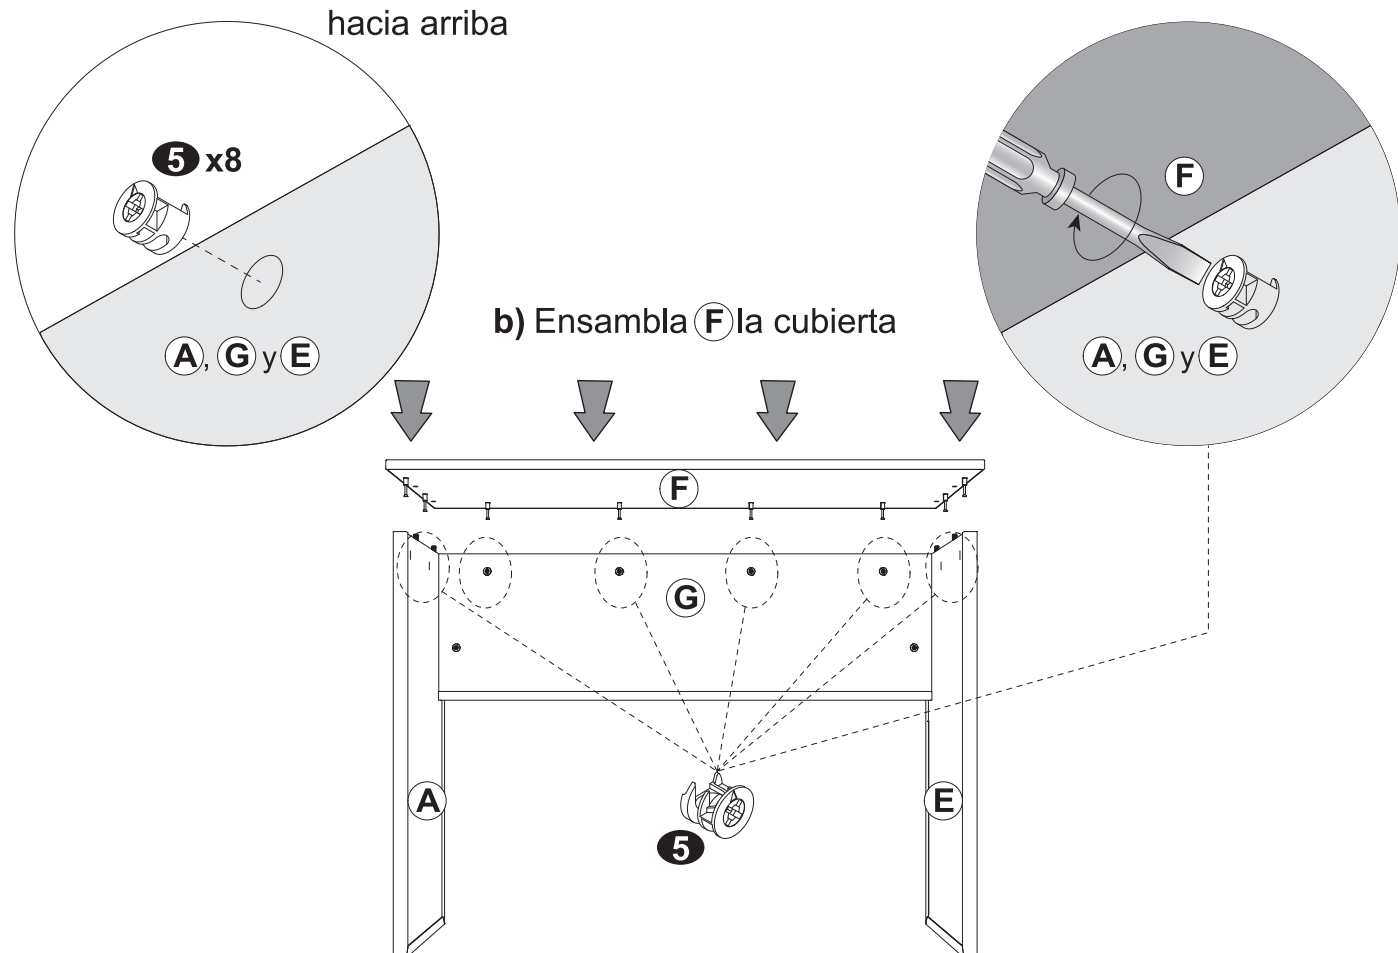

8

Prepara las mamparas superiores


Coloca gotas de pegamento en las cuatro perforaciones de las mamparas

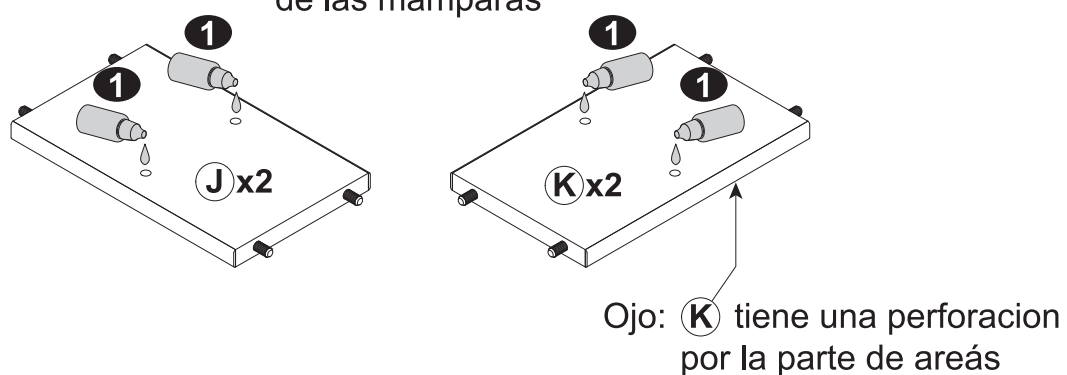

9

Ensambla **J**, **L** y **K**

Coloca gotas de pegamento en las perforaciones de **K**

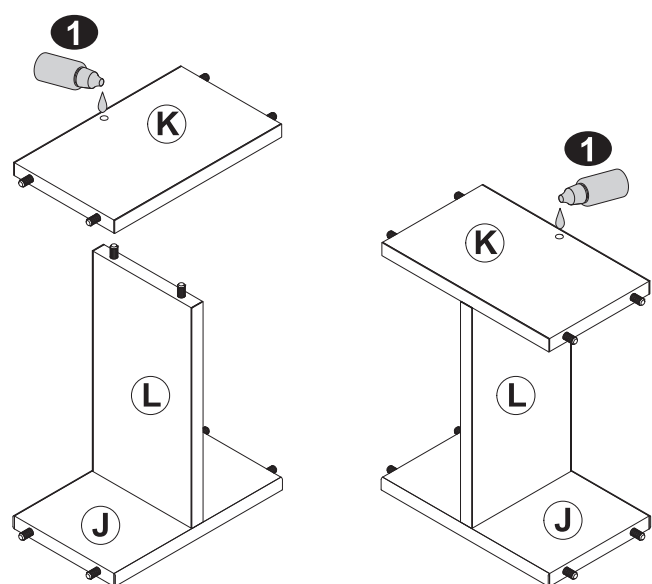


10

Arma la entrepañera superior sobre de la cubierta

a) Une **M** con las dos mamparas **K**

b) Coloca gotas de pegamento en todas las perforaciones de **F**


c) Ensambla la entrepañera en la cubierta **F**

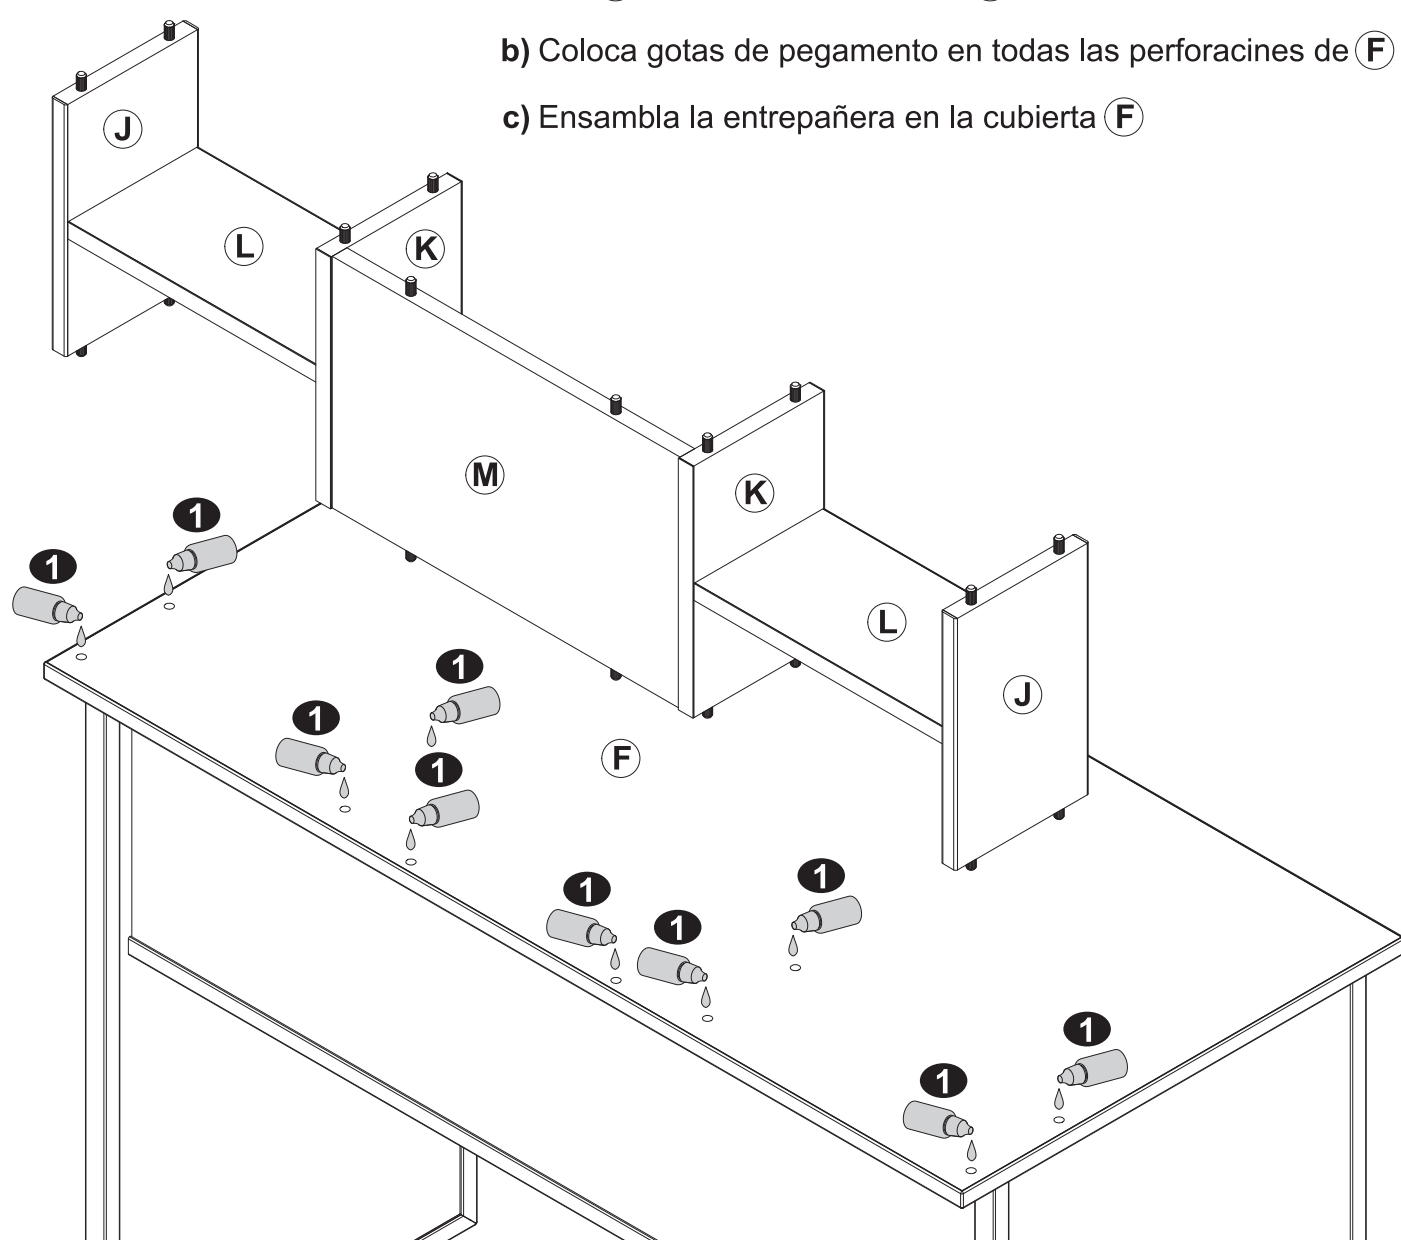

11

Prepara la tapa superior **N**


Coloca gotas de pegamento en las diez perforaciones

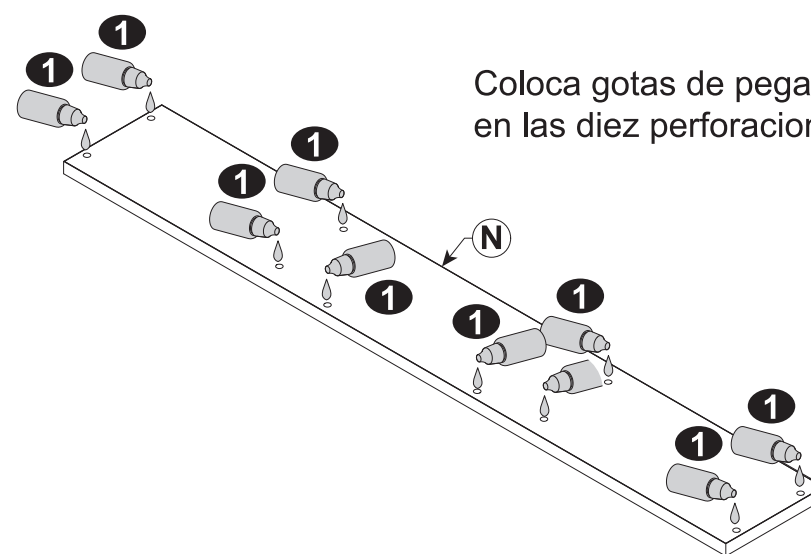

12


Ensambla la tapa superior **N**

Ensambla la tapa. (Se recomienda colocar objetos pesados sobre de la tapa durante el secado del pegamento)

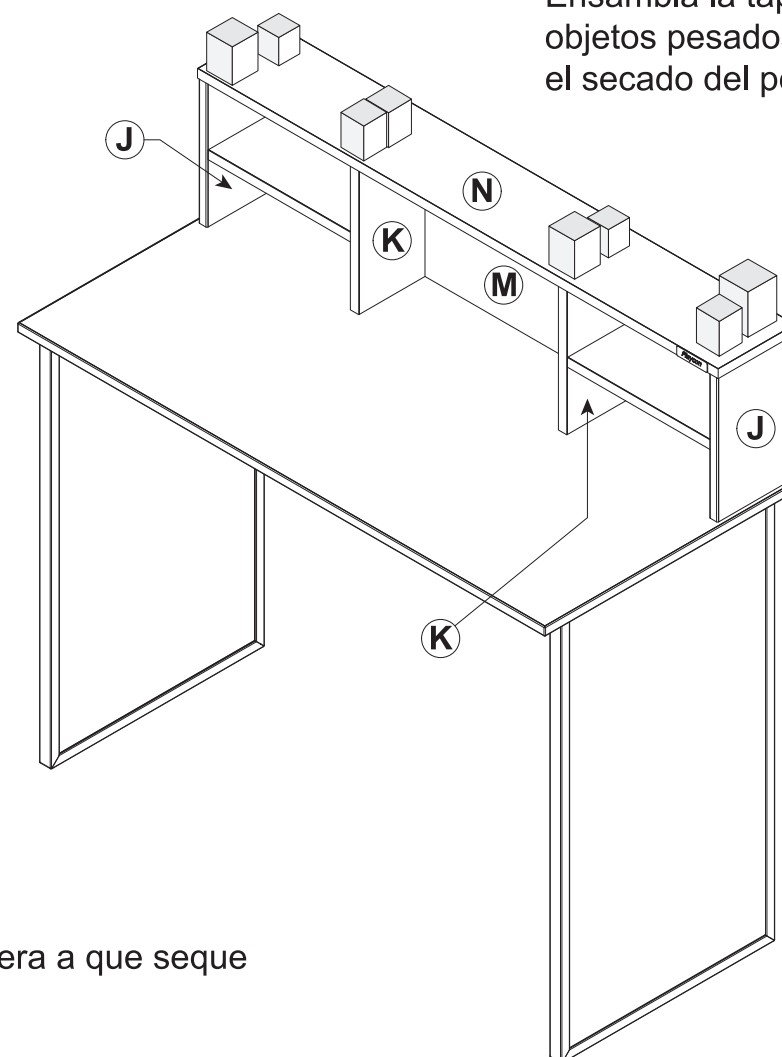

13

Coloca las tapas y ...

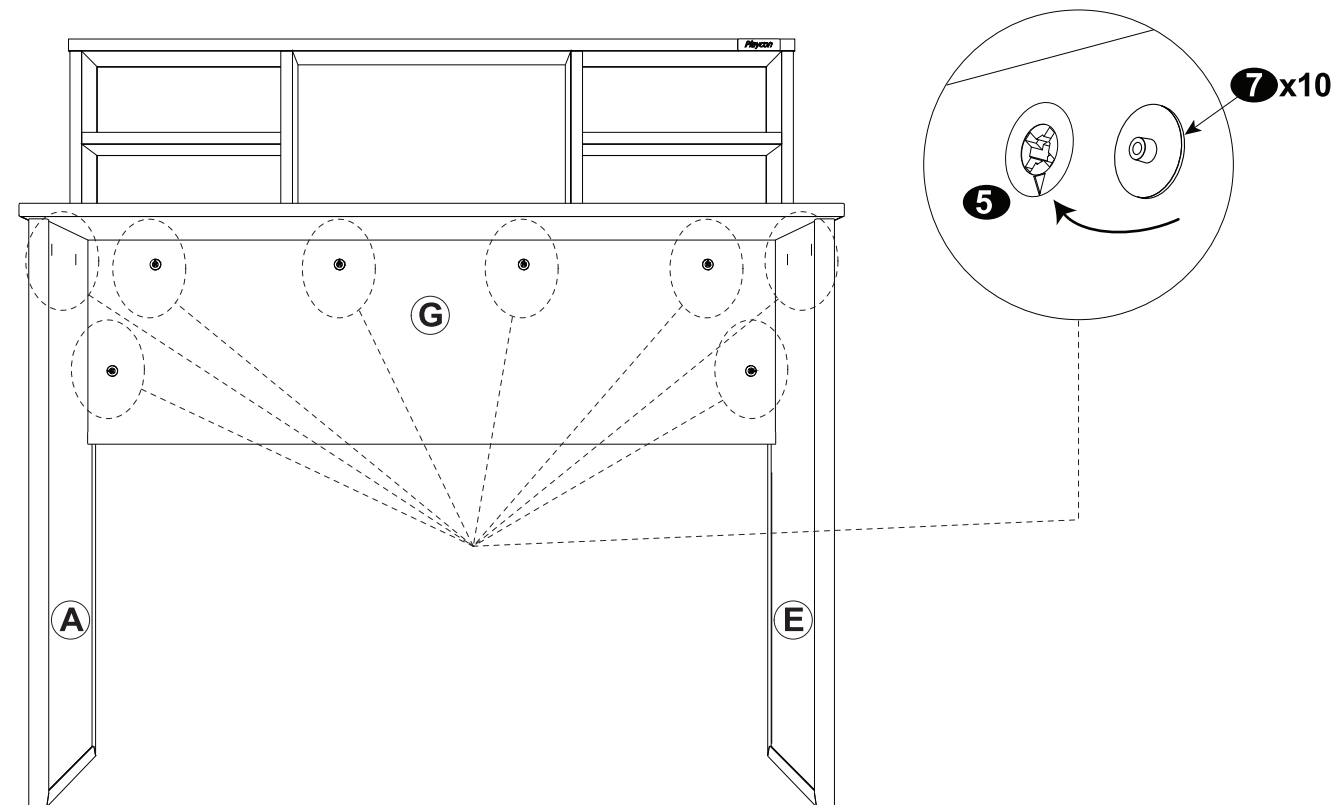

¡ Felicidades !

