


Herramientas necesarias

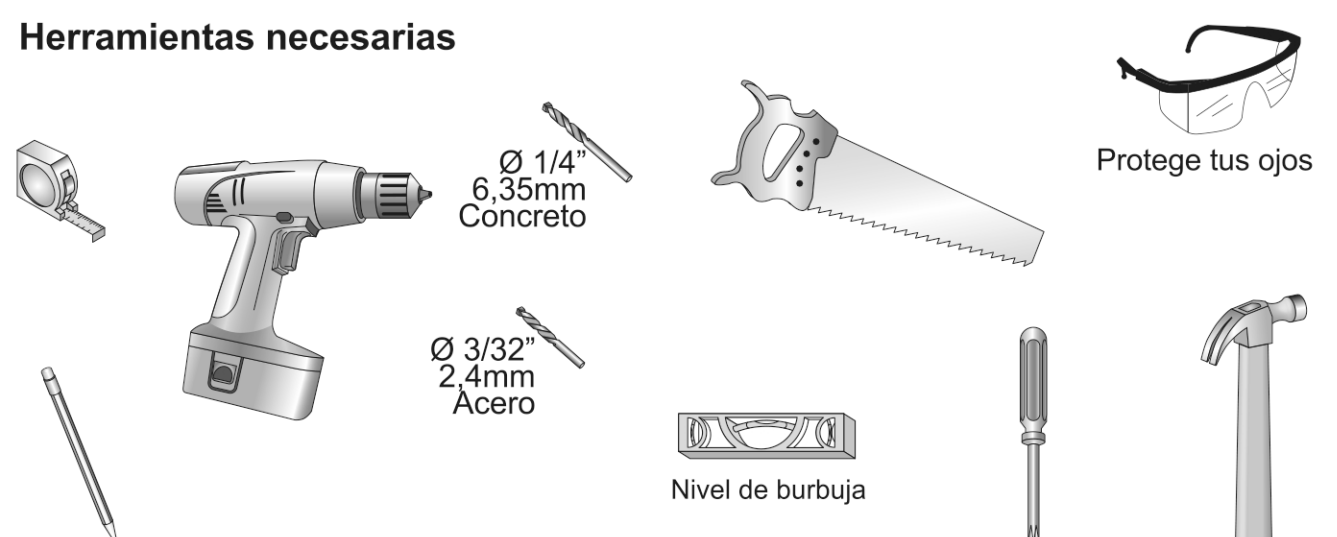

Ojo: este ángulo es diferente a 90° dependiendo del muro

Inserta las escuadras

A

x2

Abajo

al muro

Cualquier muro

Ø 1/4"
6,35mm

42mm
min.

1 x2

3 x2

2 x2

AUX

Una vez fijo el entrepiso, coloca las tapas de las escuadras

4 x2

1 x2

Usa **5** para que el entrepaño descansa sobre el tubo colgador que pasa por debajo y quede más fuerte

