


Instructivo de armado


CABECERA INDIVIDUAL




Lista de empaque

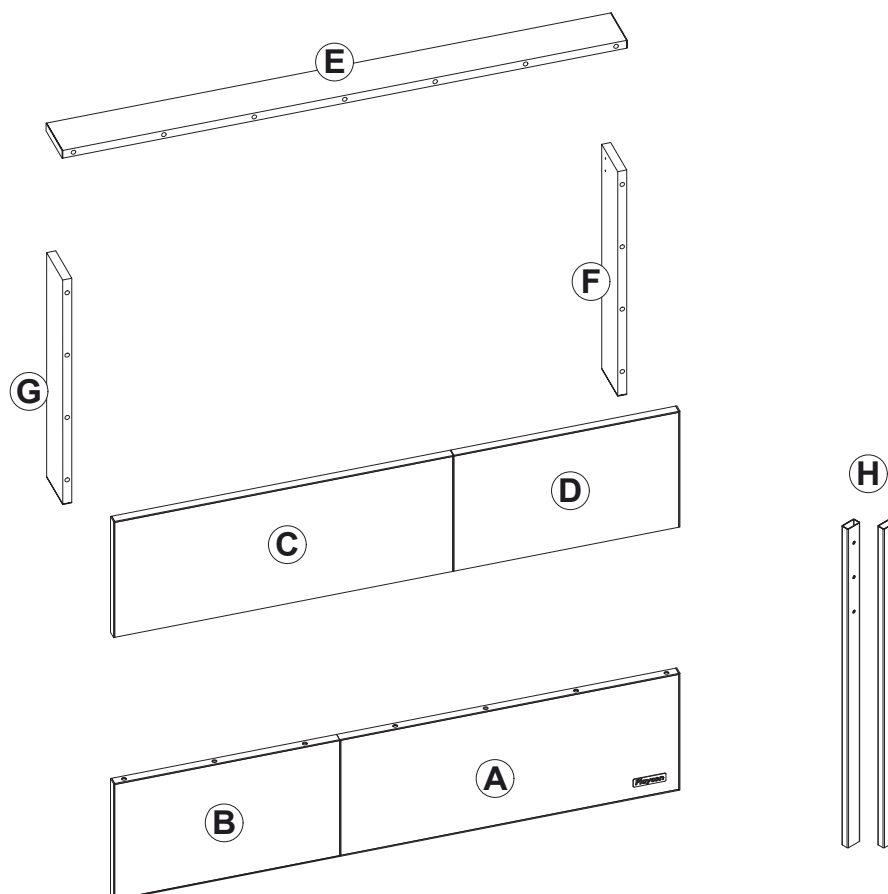

Herramientas necesarias

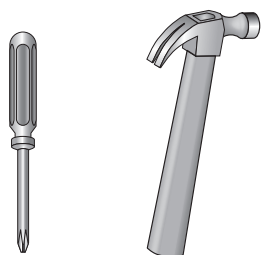

Herraje

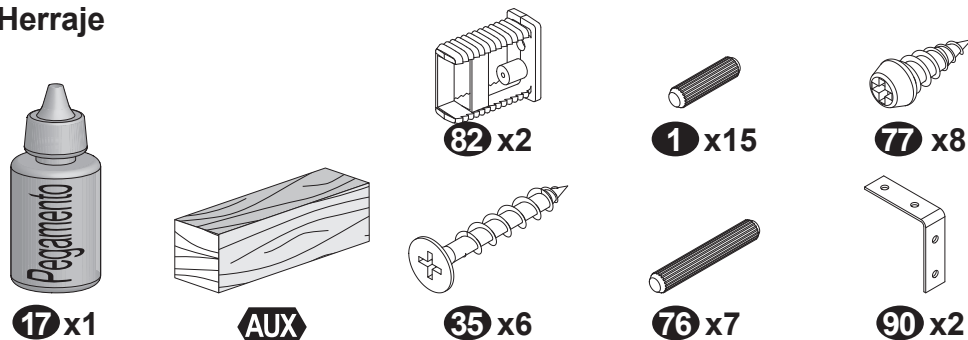



www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: 55 5670 0211

1

Prepara las mamparas **C** **D** y los marcos **E** **F** **G** con los taquetes **1** **76**

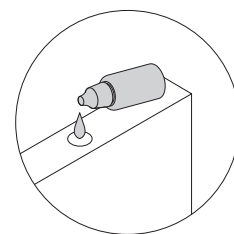
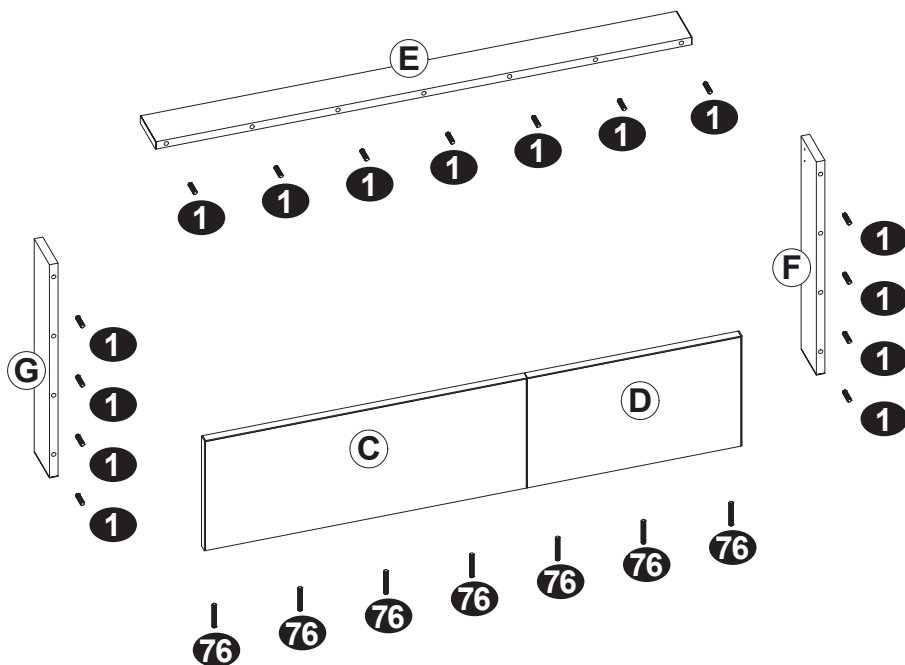


Coloca pegamento
(8 gotas por
barreno) a todos los
barrenos donde vas
a insertar **1** y **76**

**NOTA: SOLO POR
LOS CANTOS DE
LAS TABLAS
COMO EN LOS
DIBUJOS**

2

Ensambla las mamparas **C** **D** y las mamparas **B** **A** con los taquetes **76**

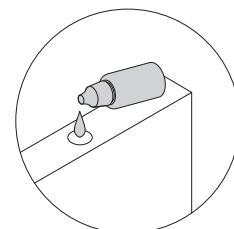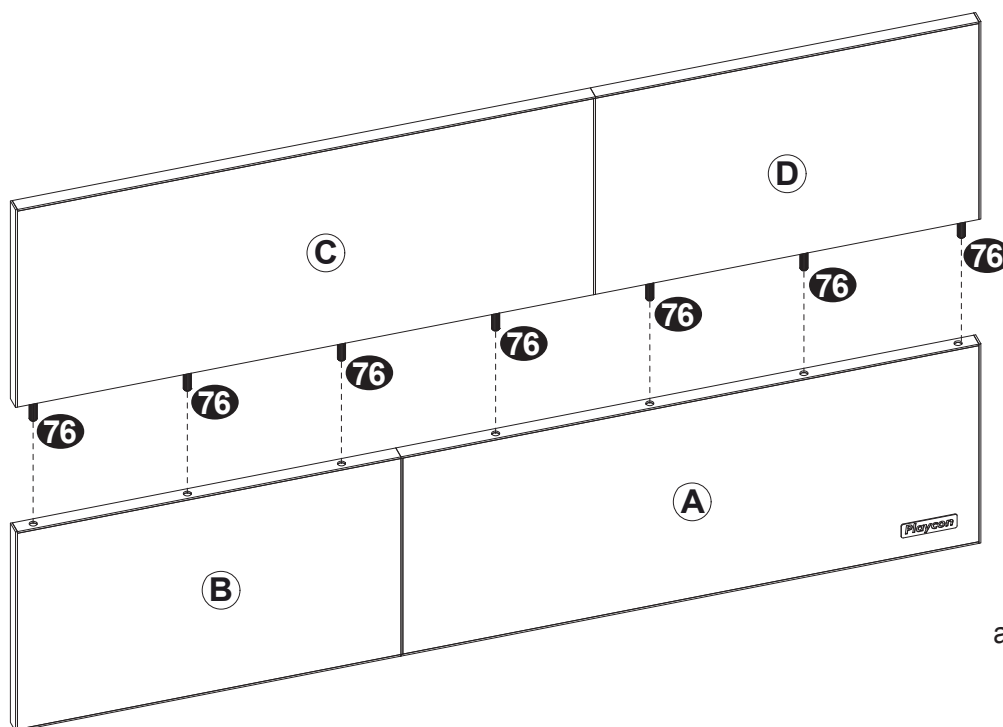


Coloca pegamento
(8 gotas por
barreno) a todos los
barrenos donde vas
a insertar **76**

**NOTA: SOLO POR
LOS CANTOS DE
LAS TABLAS
COMO EN LOS
DIBUJOS**

(Se recomienda después
de unir las piezas, dejar
secar el pegamento
aproximadamente 15 minutos)


3

Coloca las escuadras 90 a los marcos F G con las pijas 77

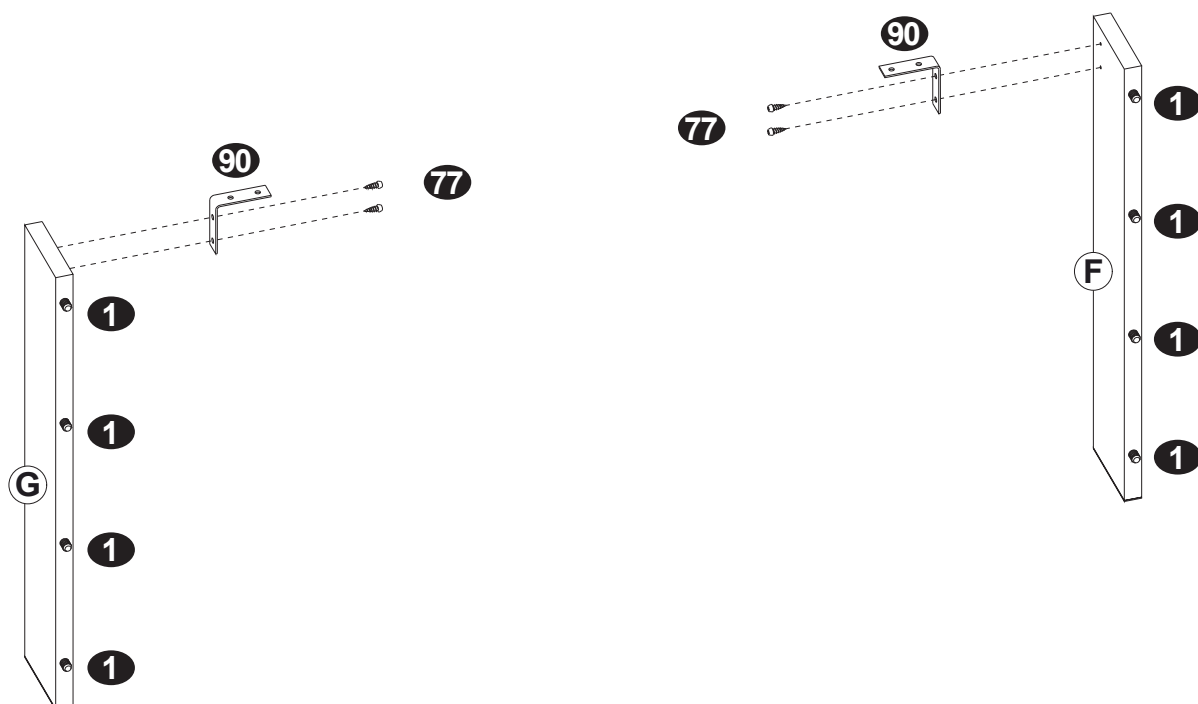


4

Conecta los marcos F G y E con las pijas 77

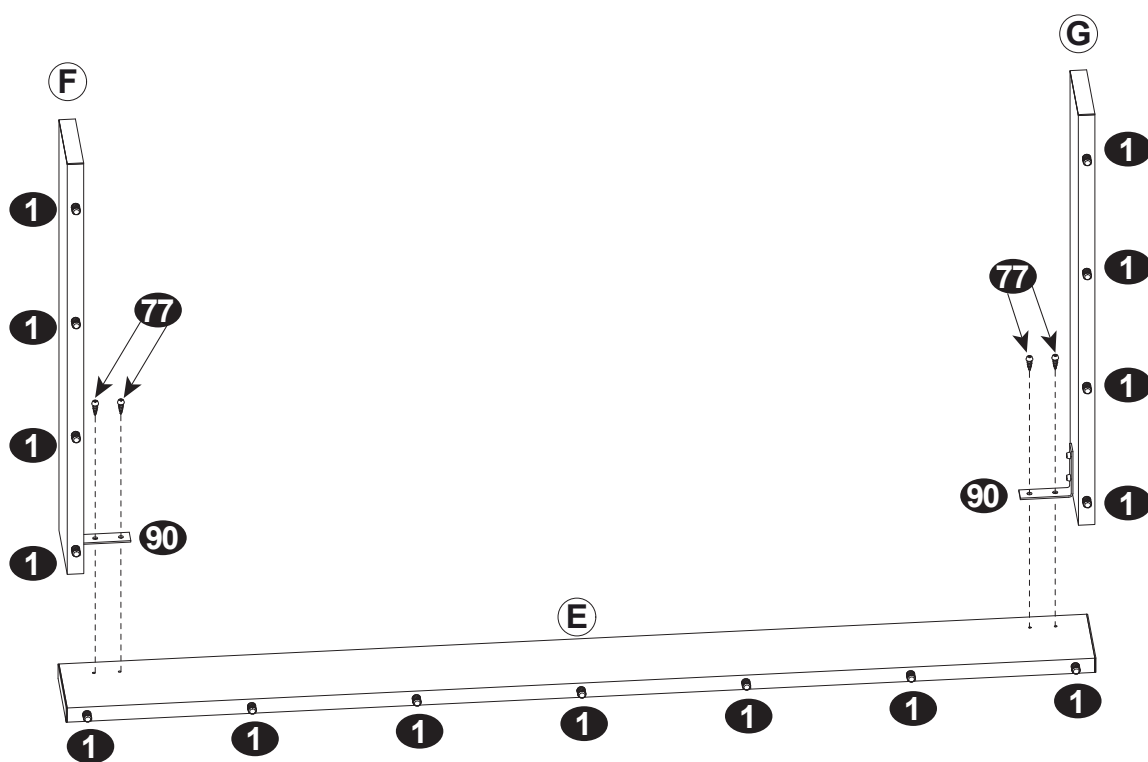


5

Introduce los conectores **82** a los tubulares **H**

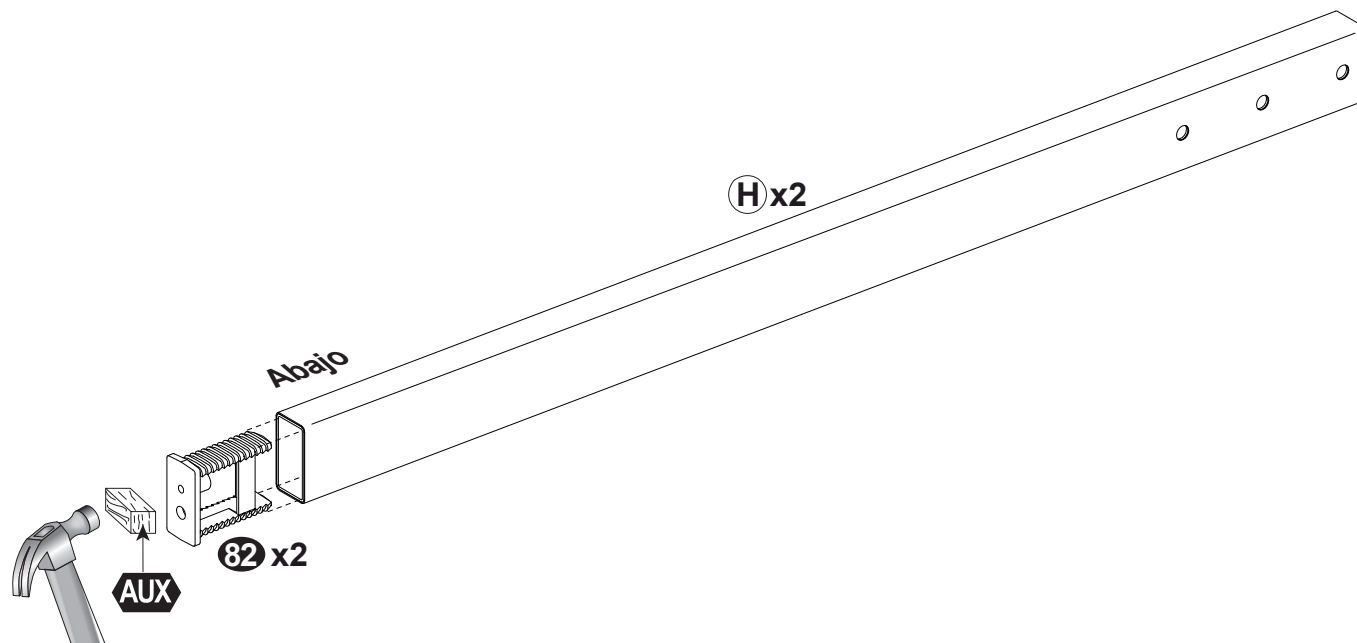



6

Fija los tubulares **H** a las mamparas **A** **B** con las pijas **35**

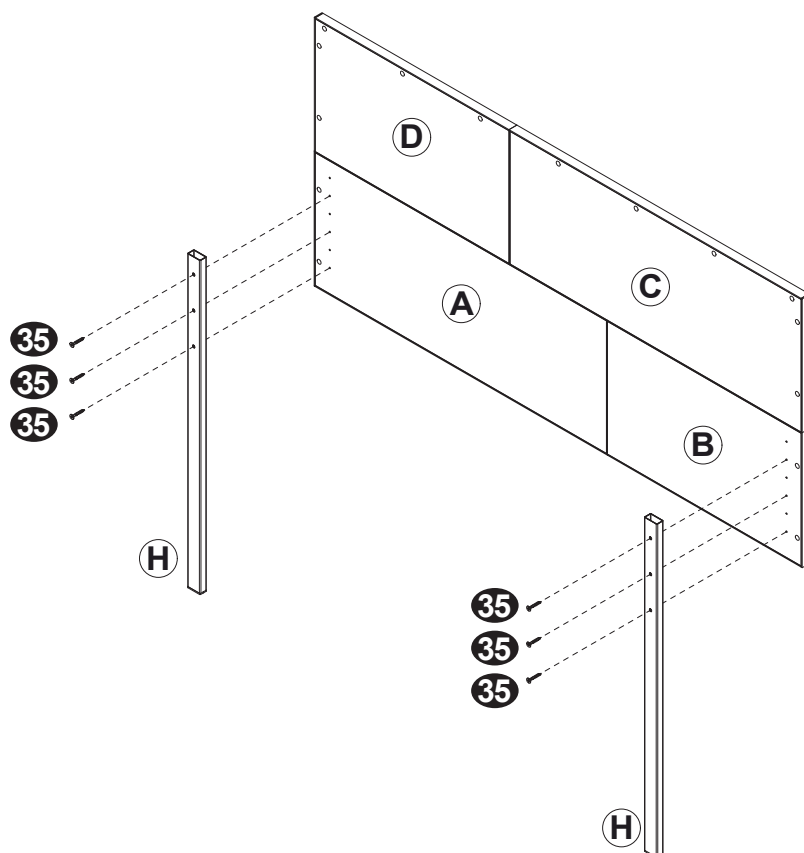

7

Une los marcos **E** **F** **G** a las mamparas **A** **B** **C** **D** con los taquetes **1**

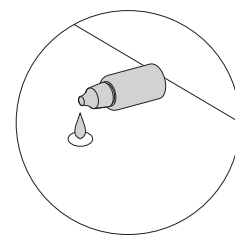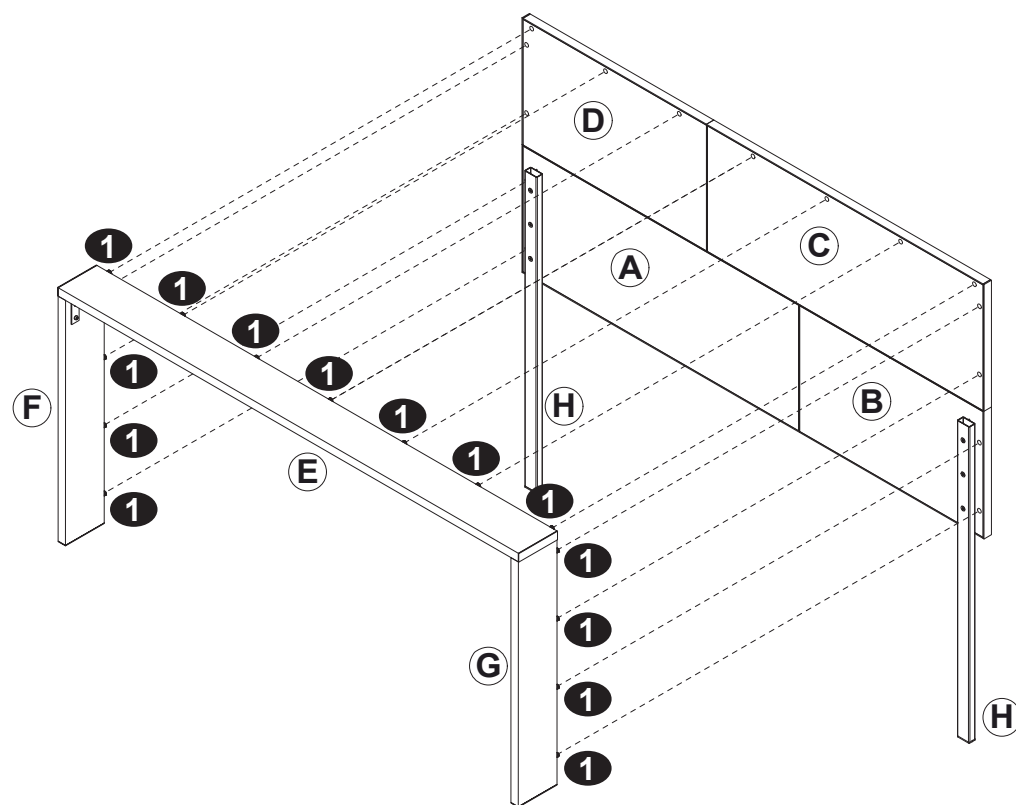

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

(Se recomienda después de unir las piezas, dejar secar el pegamento aproximadamente 15 minutos)

8

¡ Felicidades !

