


Instructivo de armado


Estante 5 niveles con puerta



Lista de empaque

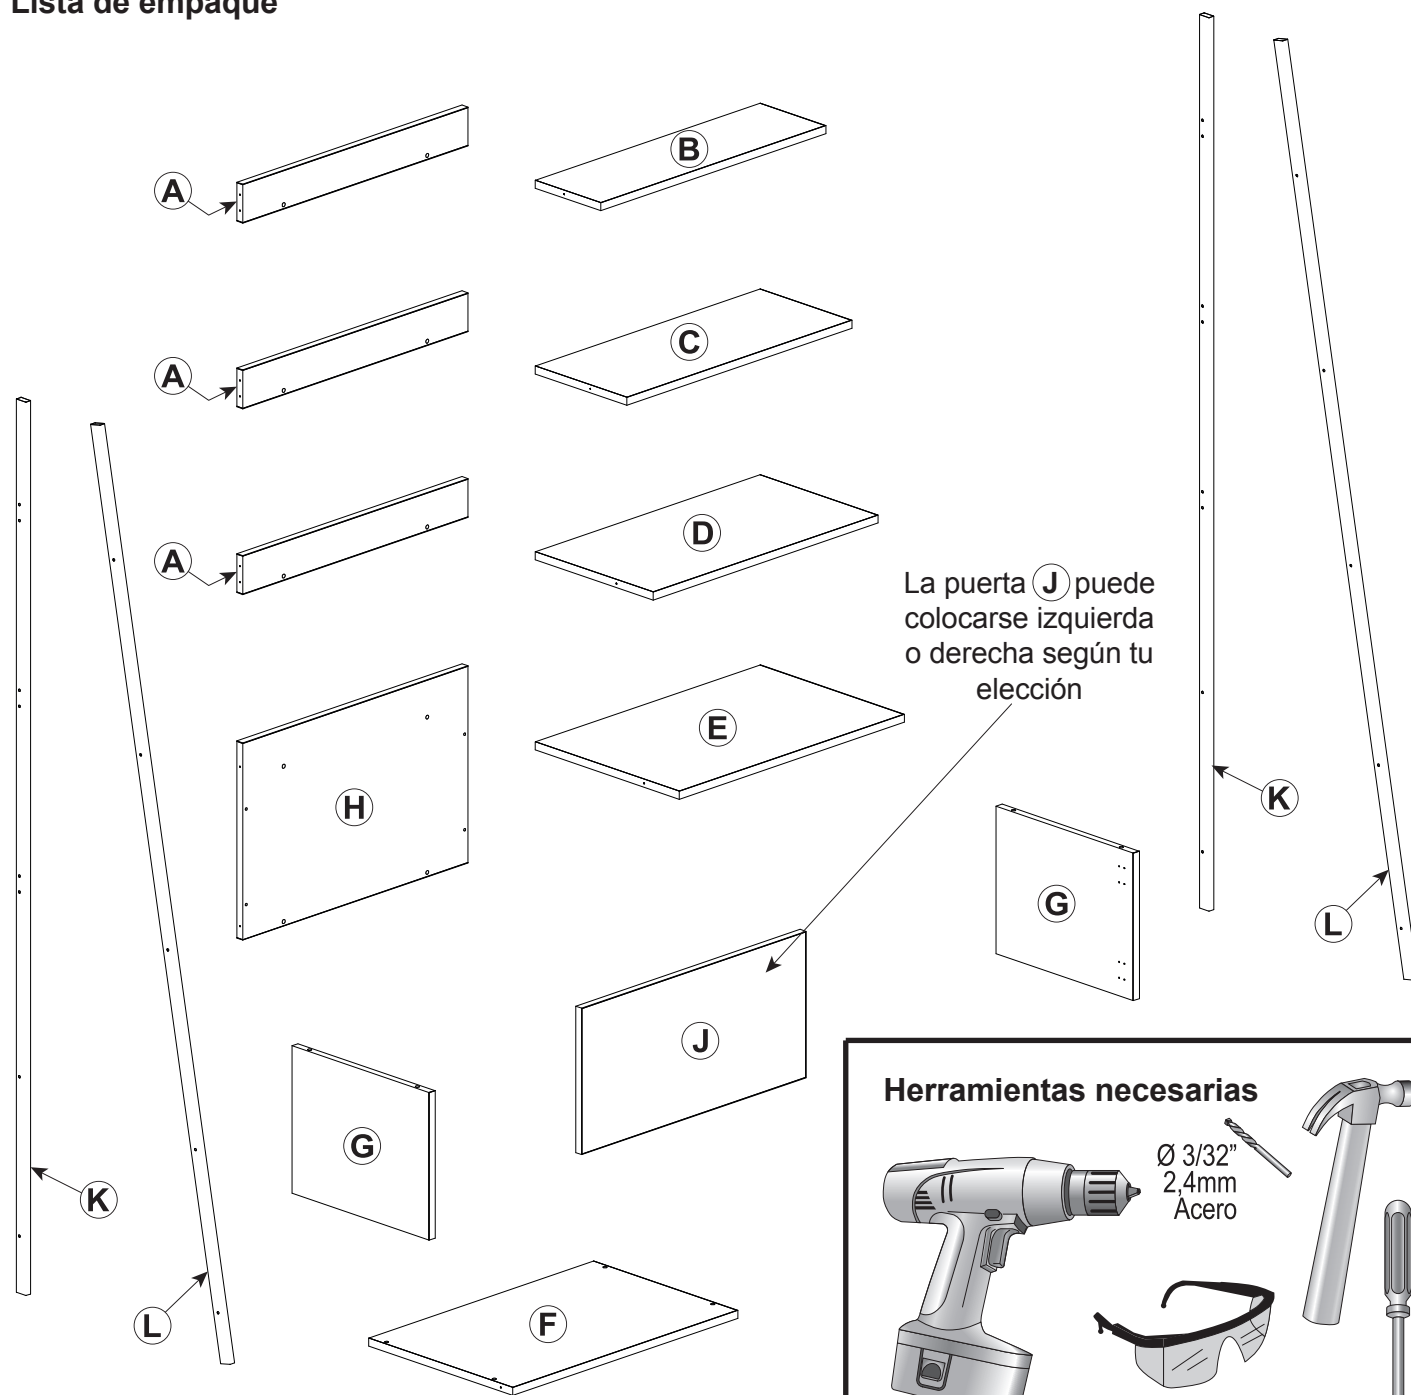

Herramientas necesarias

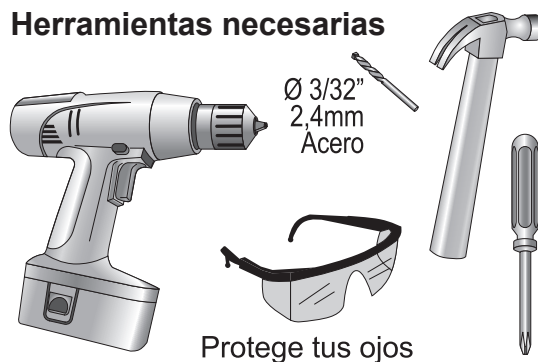


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>




Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

Herraje

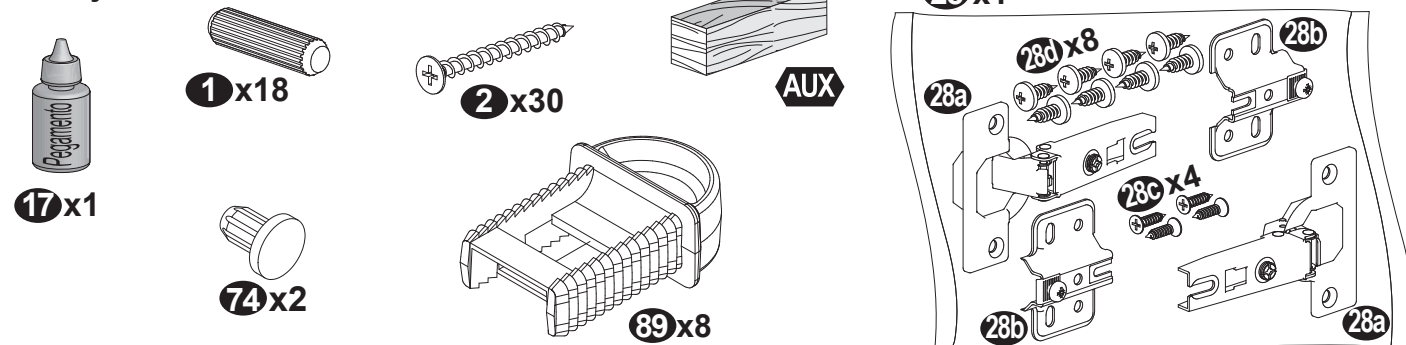


1

Prepara los entrepaños (B), (C) y (D); la tapa (E), el piso (F) y las mamparas (G) insertando (1)

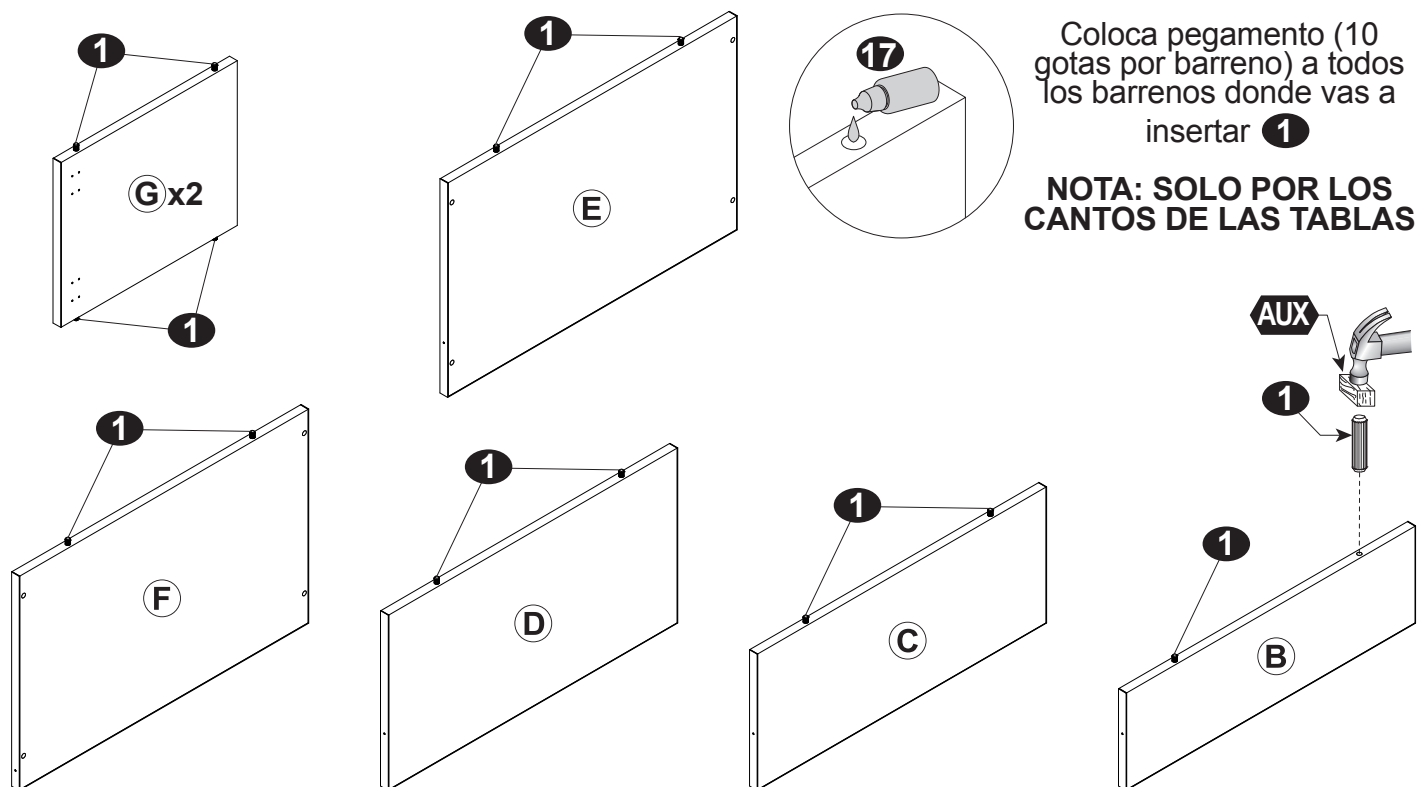

2


Inserta los topes (74) en la puerta (J)

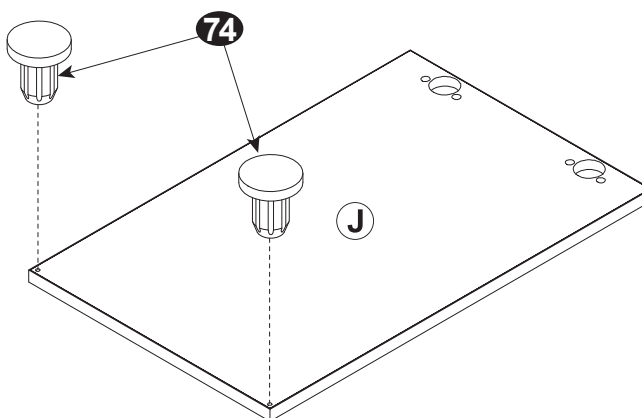

3

Fija los respaldos **(A)** con los tres entrepaños


Coloca pegamento **(17)** a todos los
barrenos donde vas a insertar **(1)**
(5 gotas por barreno)

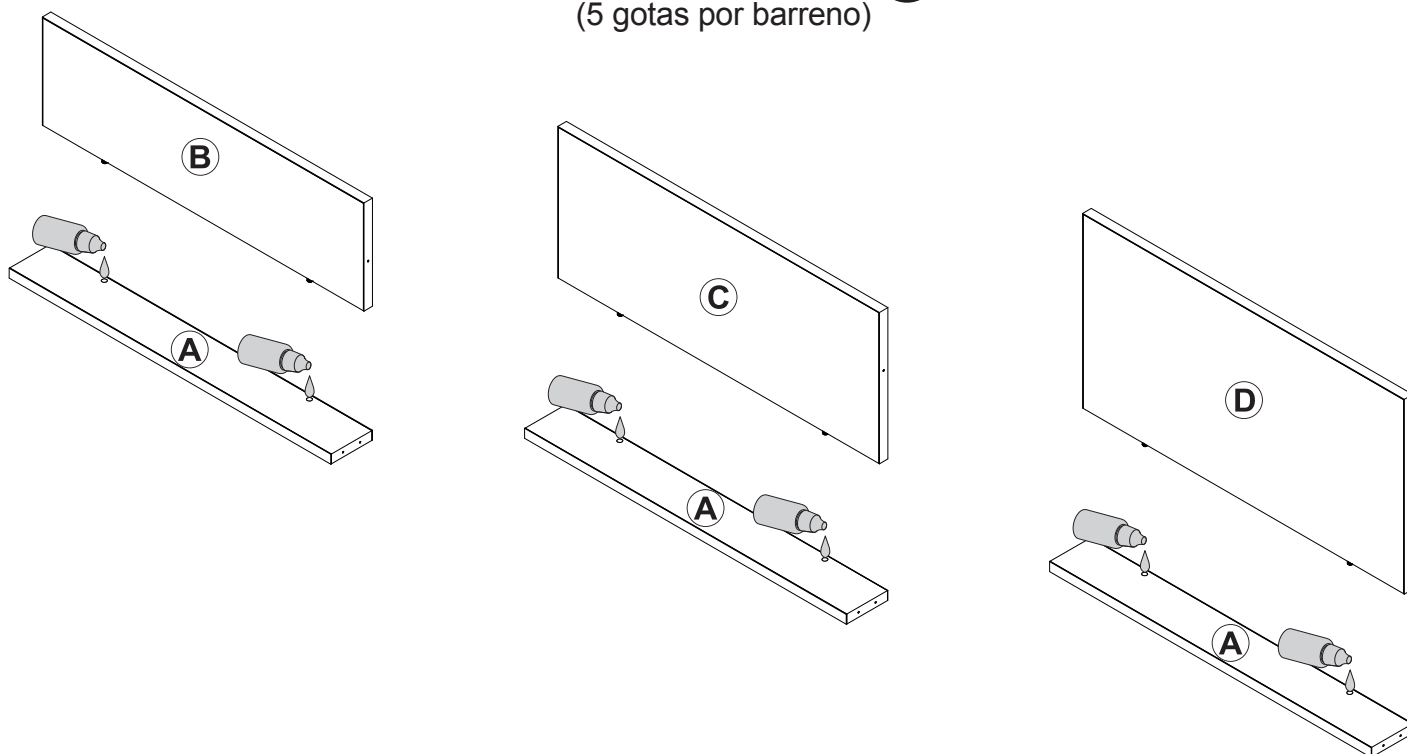

4

Une las mamparas **(G)** al piso **(F)**



Coloca pegamento **(17)** a todos los
barrenos donde vas a insertar **(1)**
(5 gotas por barreno)

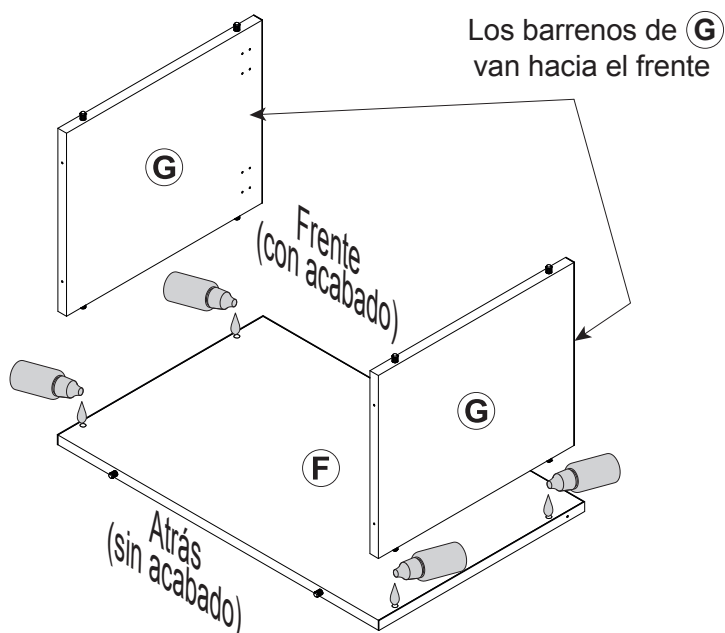

5

Une la tapa **E** a las mamparas **G**

Coloca pegamento **17** a todos los barrenos donde vas a insertar **1** (5 gotas por barreno)

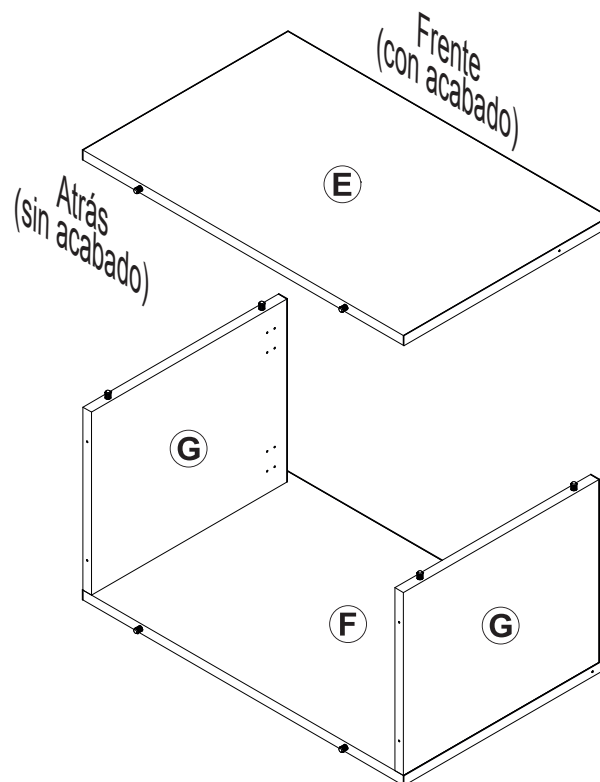
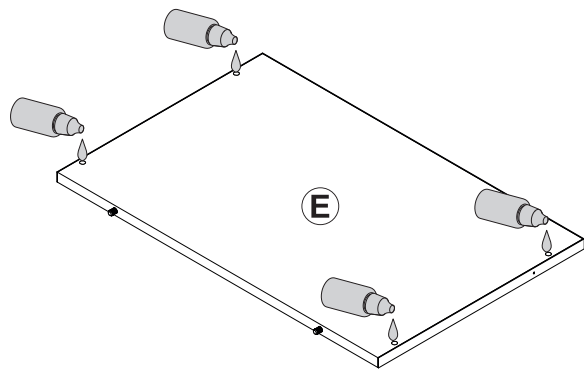


6

Fija el respaldo **H**

Coloca pegamento **17** a todos los barrenos donde vas a insertar **1** (5 gotas por barreno).


Deja secar el pegamento 15 minutos aproximadamente

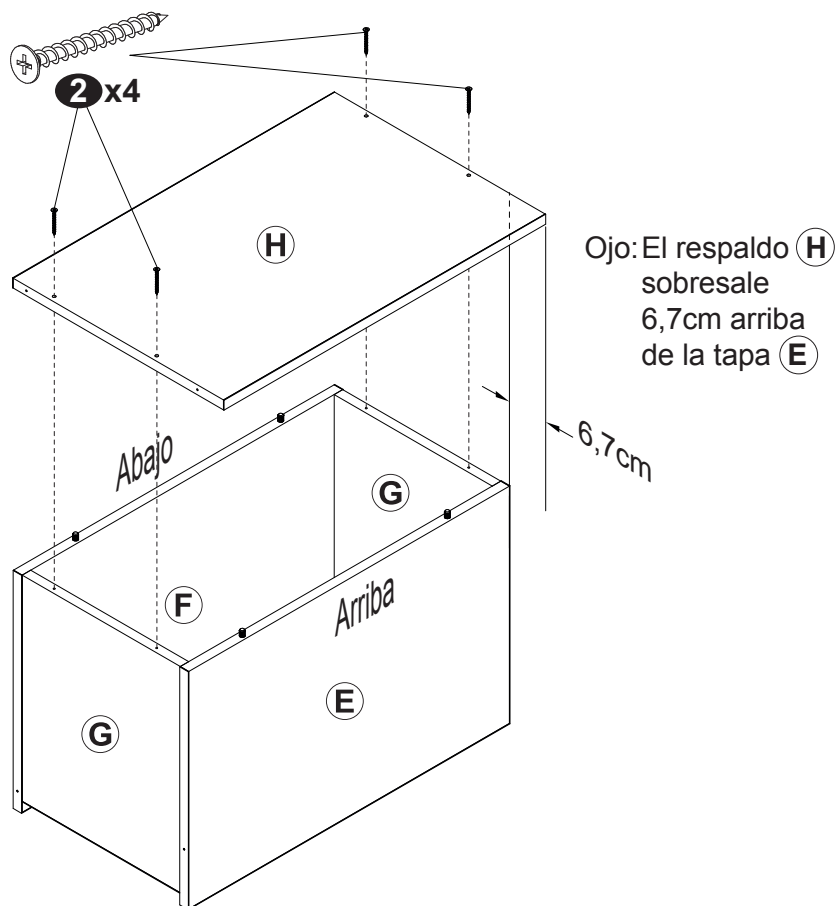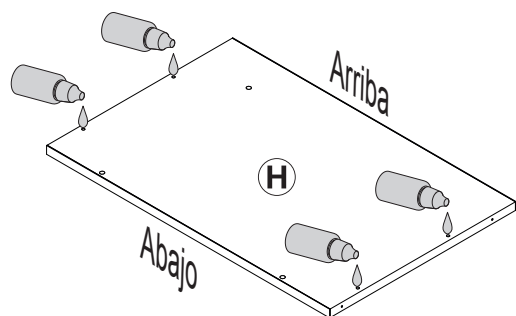

Coloca los ocho regatones en los cuatro tubos



TUBULAR **K**


(2 Piezas). Considera:

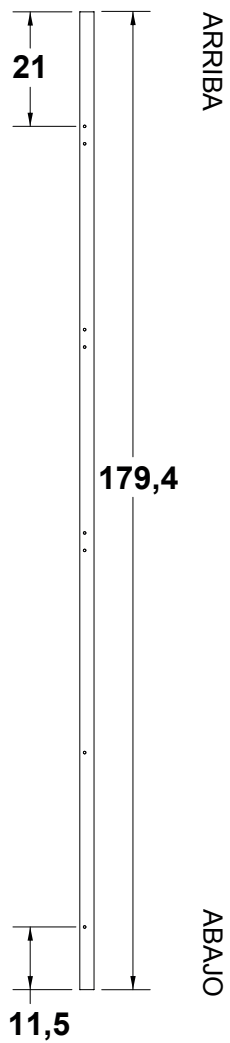


TUBULAR **L**

(2 Piezas). Considera:

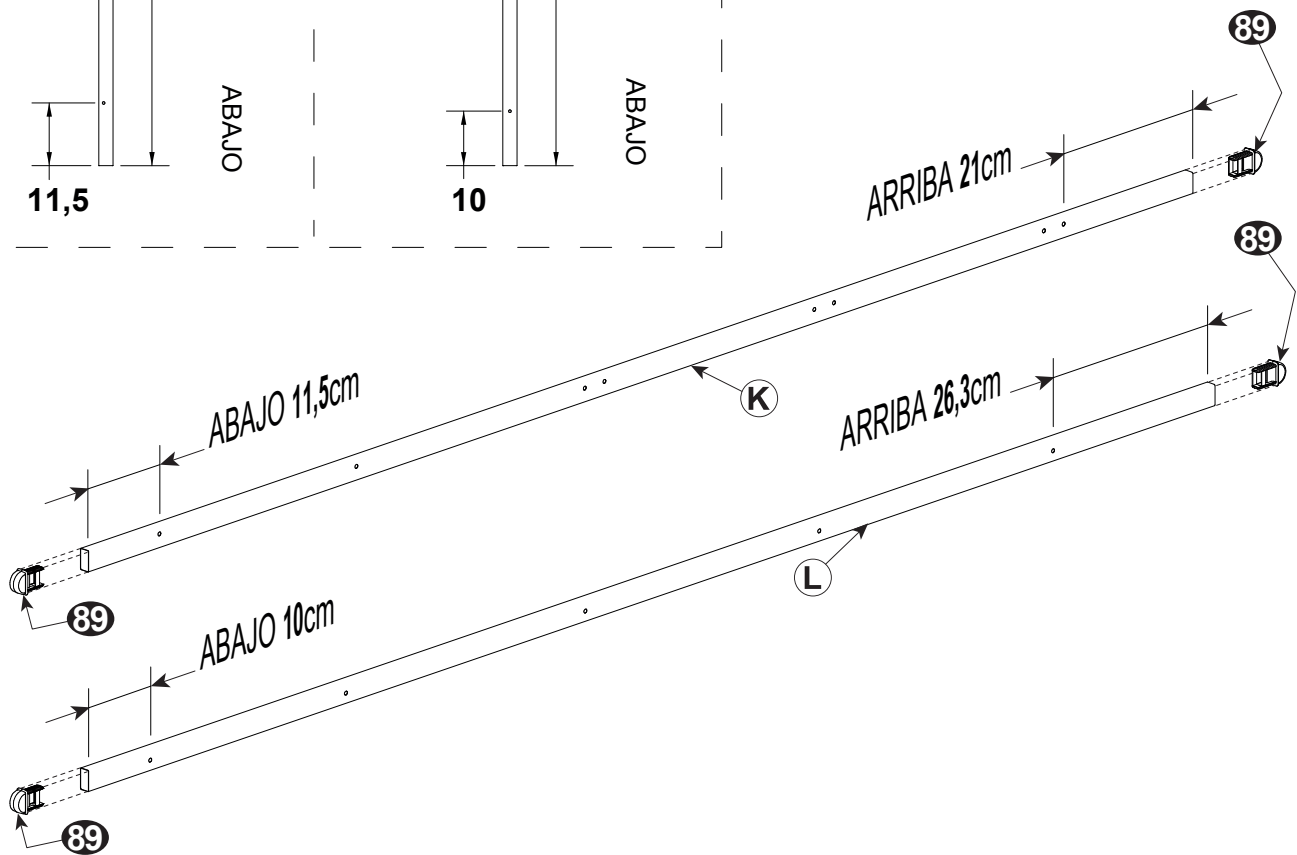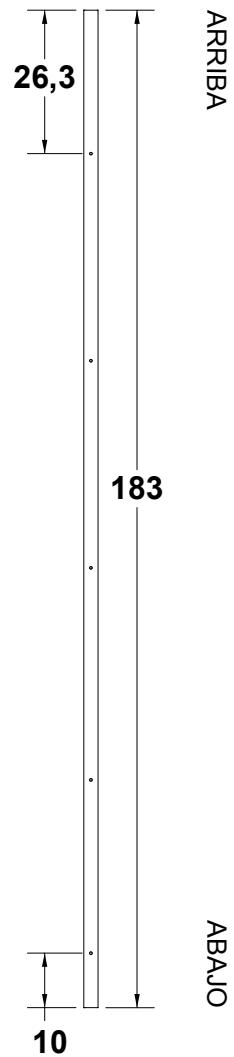

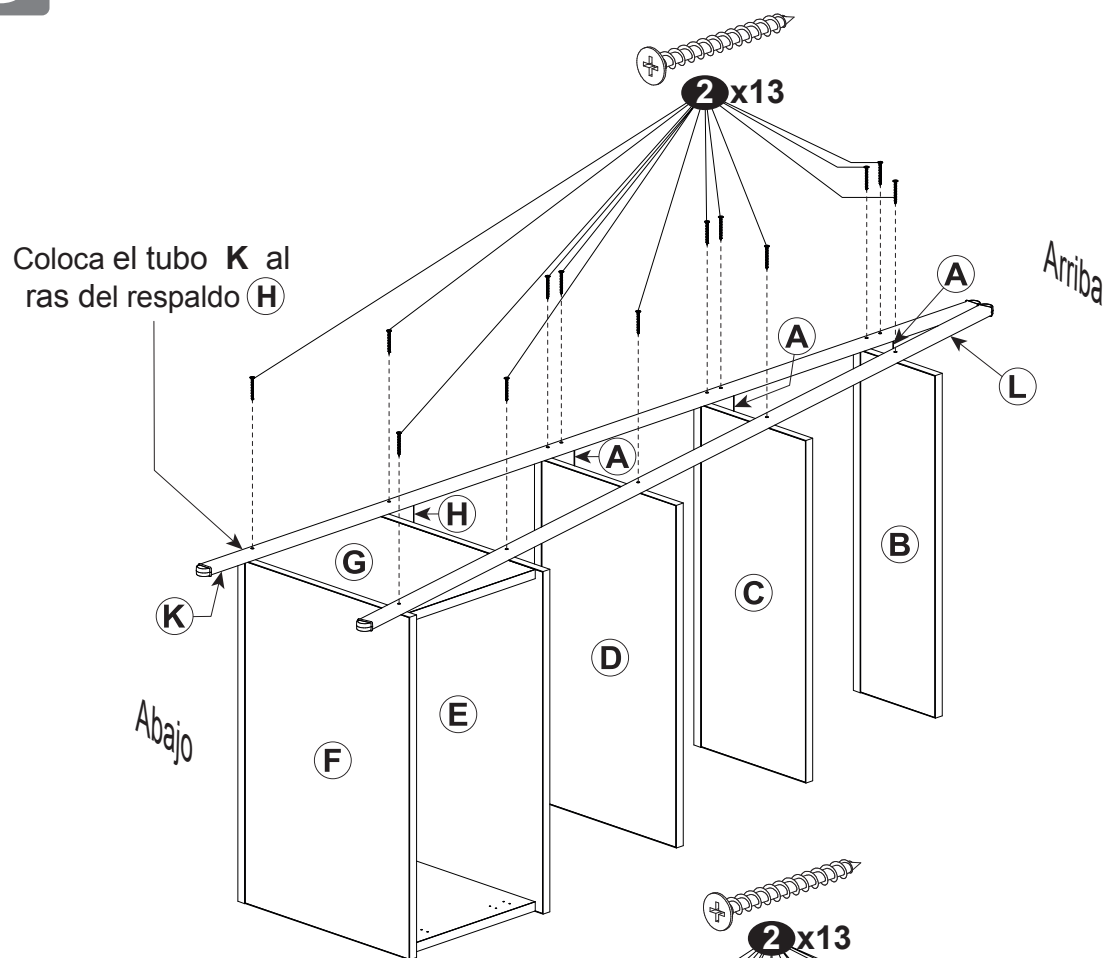


Con mucho cuidado gira el estante y une los dos tubos restantes del lado derecho al respaldo **H**

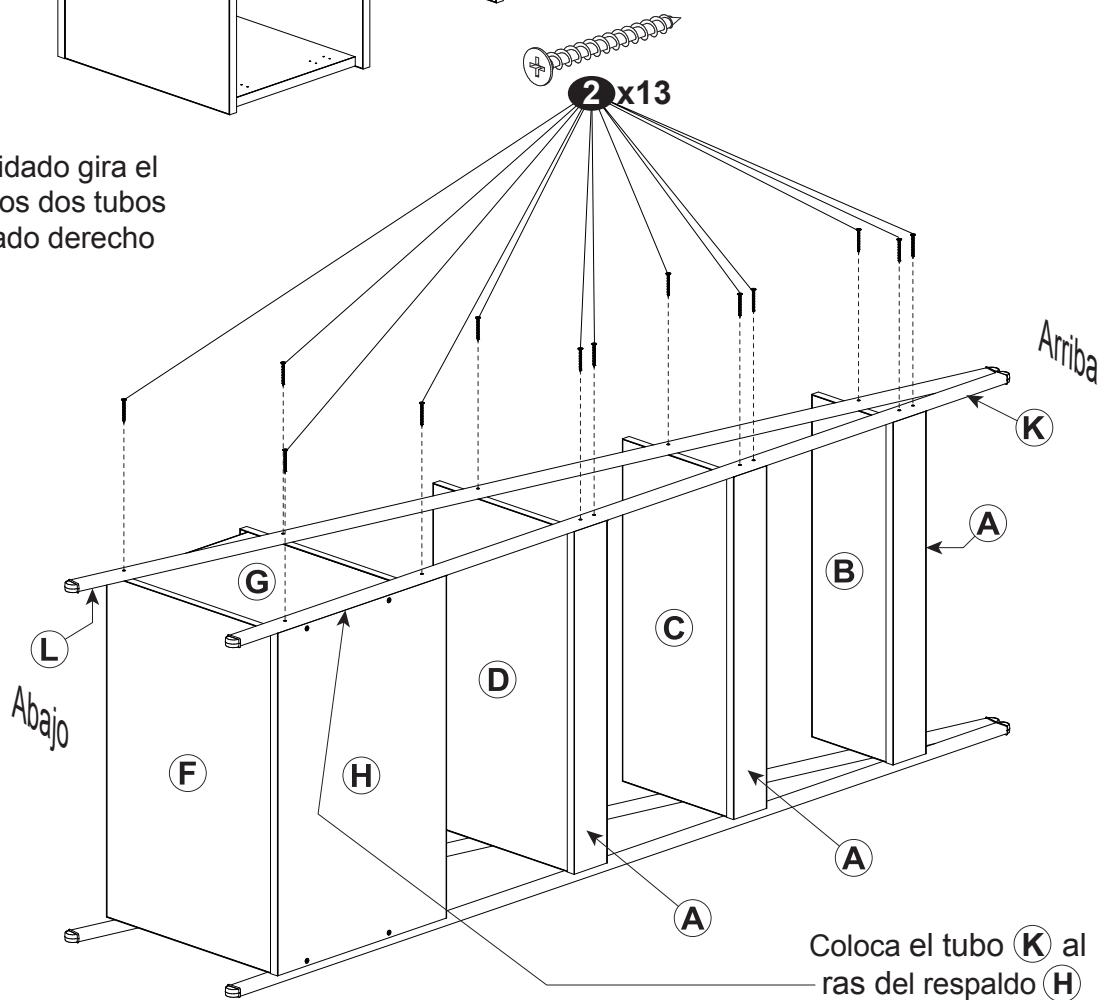

Ejemplo puerta con apertura del lado derecho


9

Coloca **28a** en **J** atornillando con **28c**

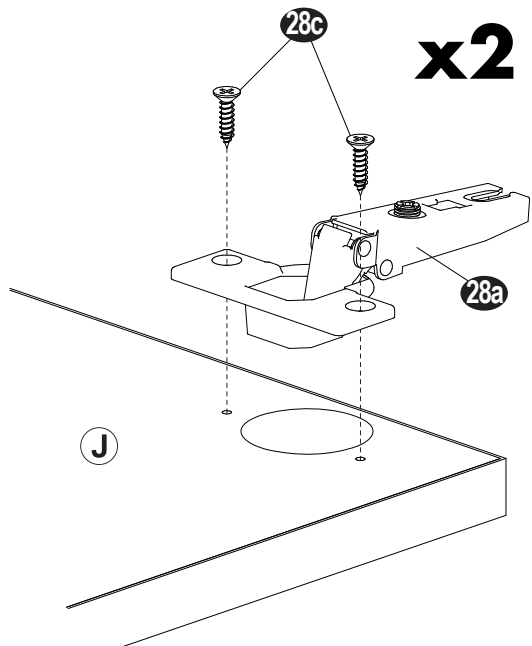


10

Inserta **28a** en **28b** hasta el fondo y después separarlas como práctica

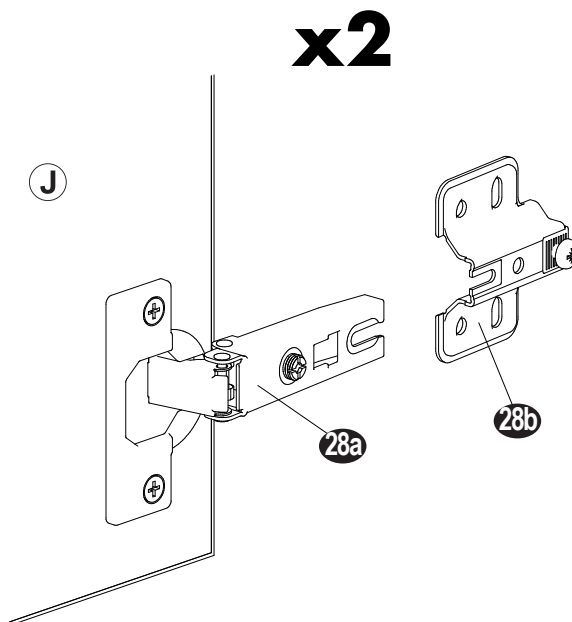


11

Separa **28b** y fíjala con **28d** en una de las mamparas **G**

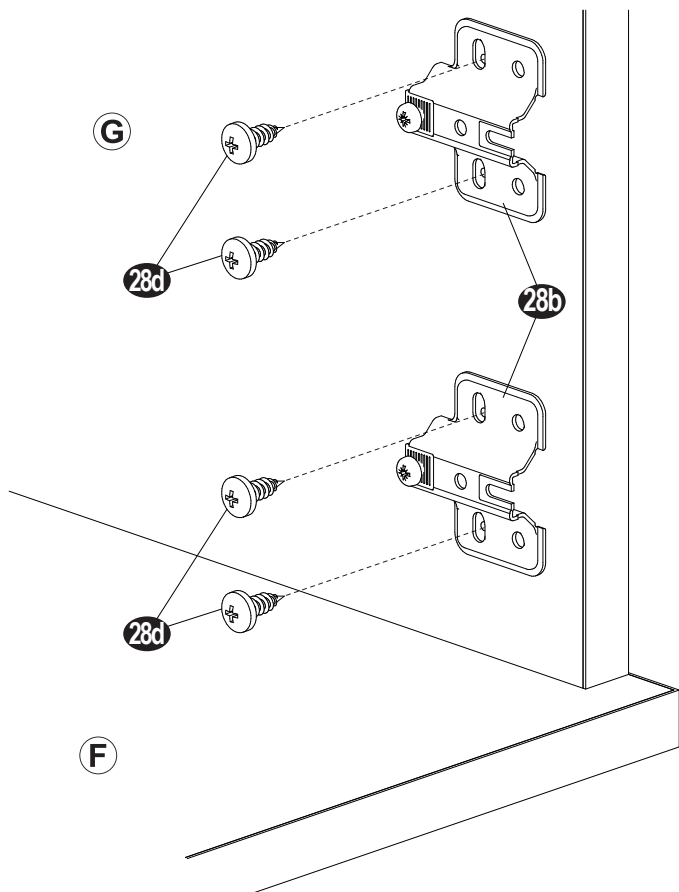


12

Coloca la puerta y ajusta. Mete las bisagras **28a** en las bases **28b** que fijaste en el paso anterior y ajusta

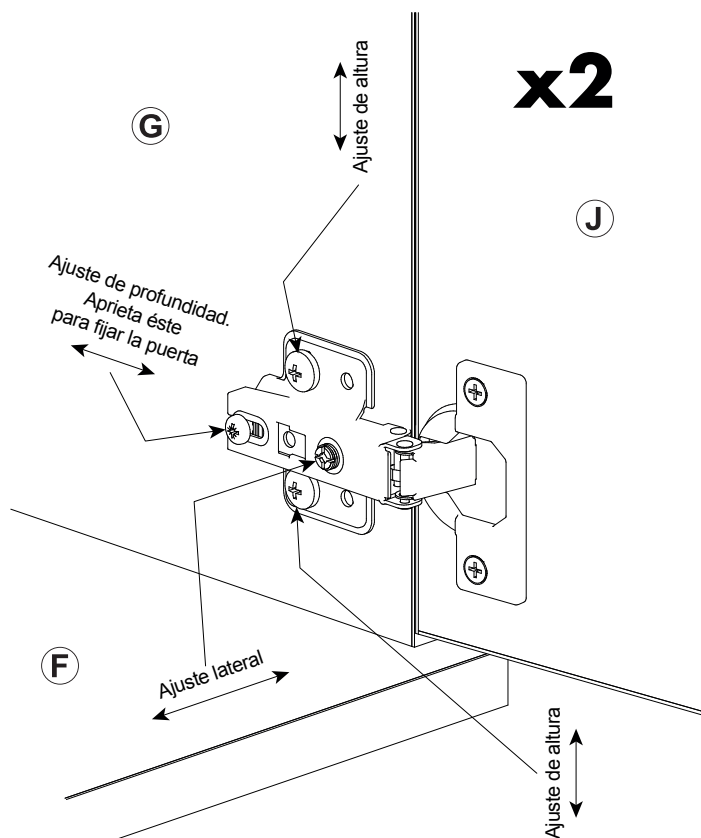

NOTA:

Perfora dos guías de 3/32" (2,4mm) de diámetro por 1 cm de profundidad, en cada una de las bases de bisagra 28b antes de colocar 28d como muestra la ilustración

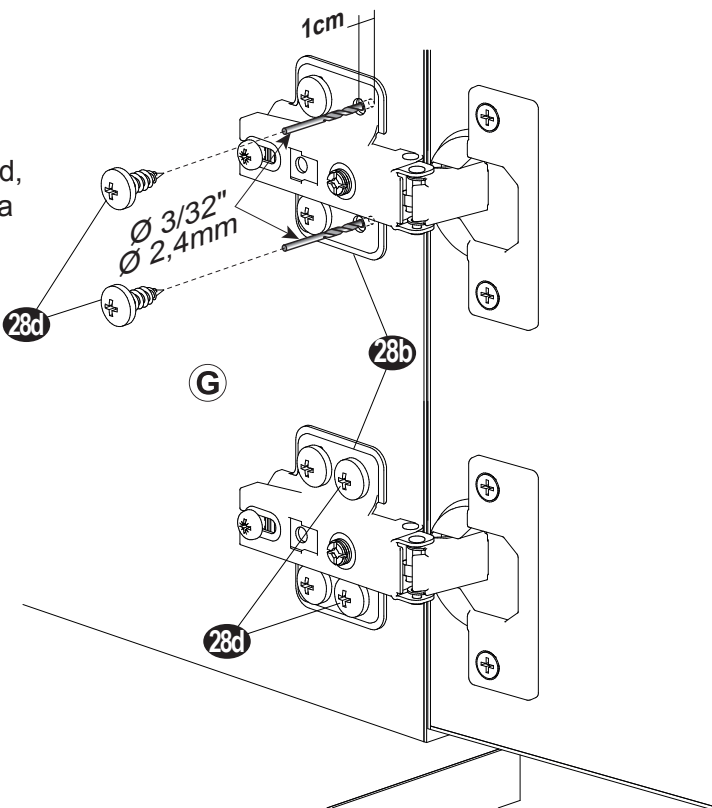

¡FELICIDADES!

