

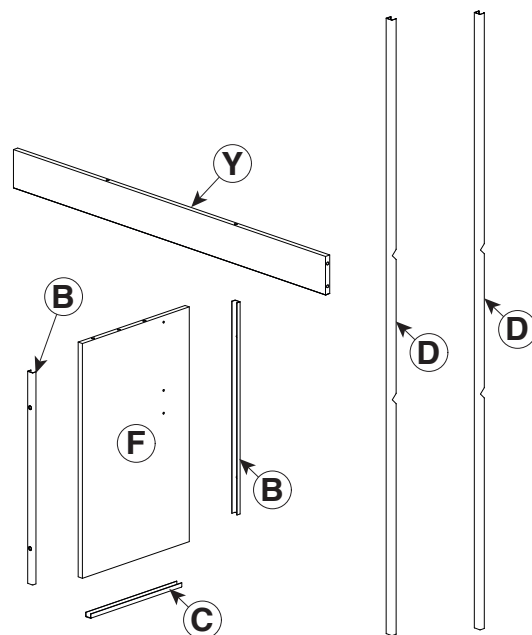


Instructivo de armado


ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN CAJÓN

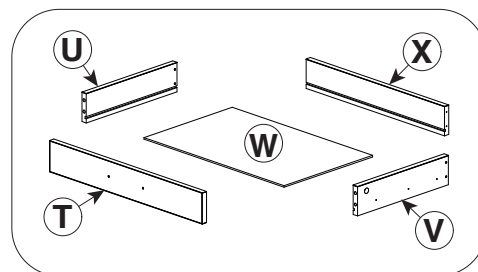




Lista de empaque

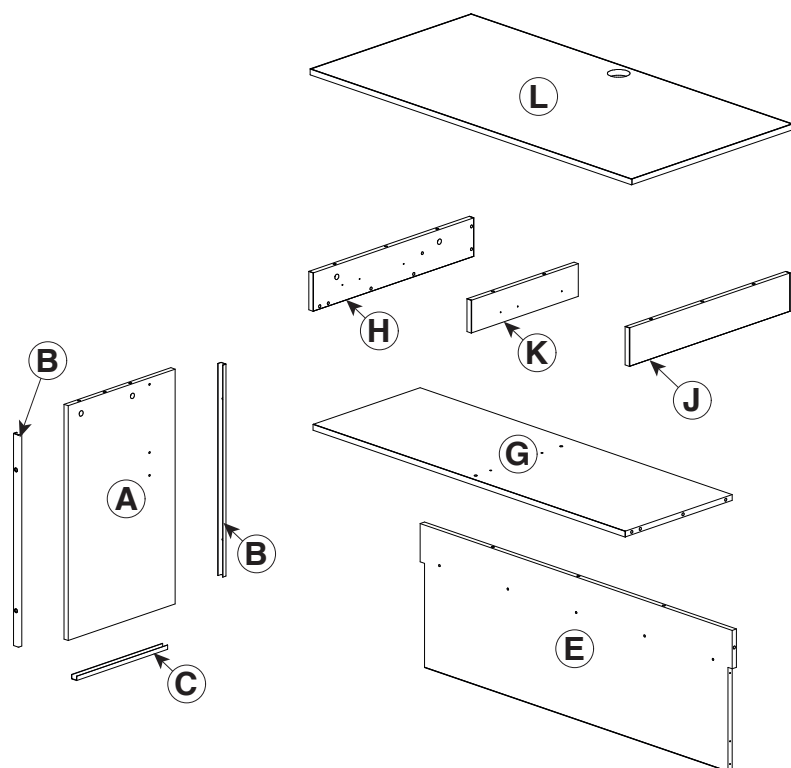

Herraje


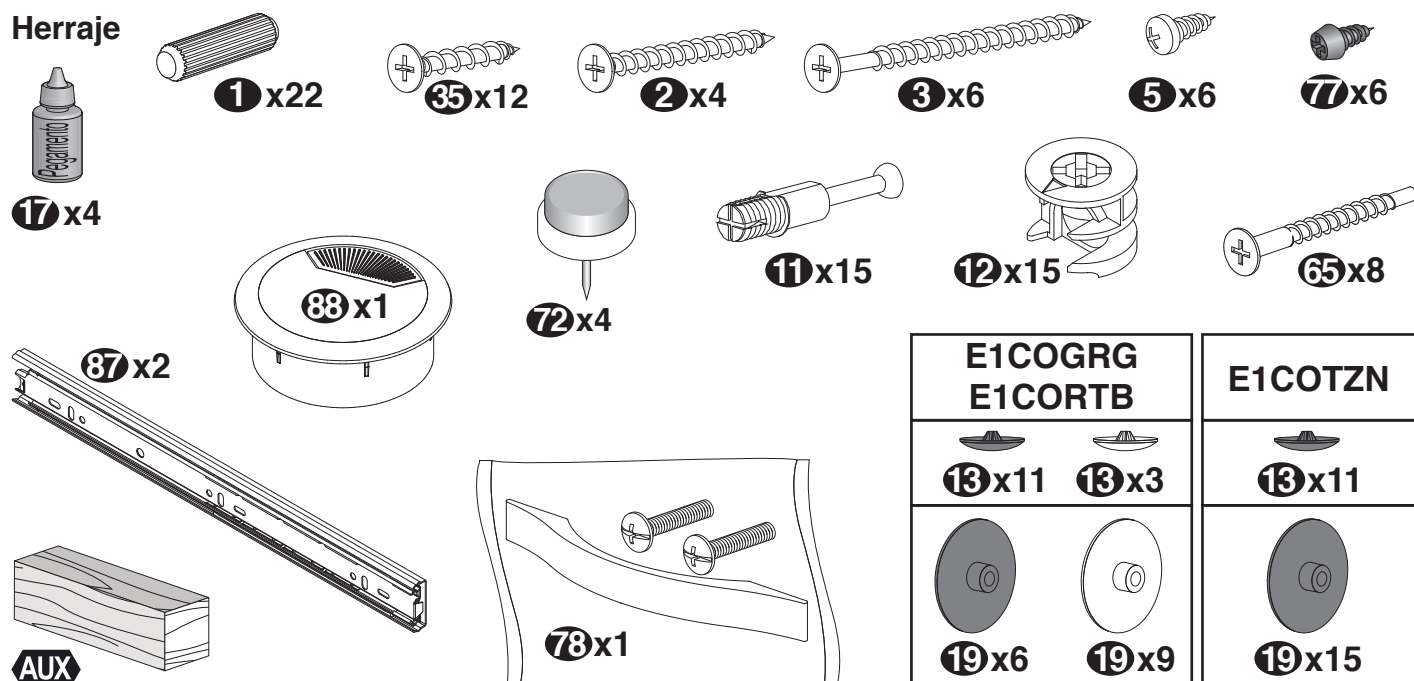


Herramientas necesarias

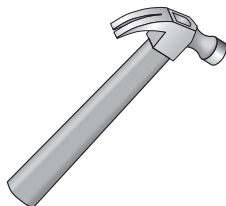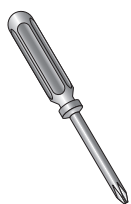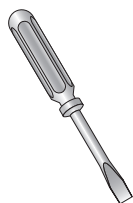


Llave allen
5/32"

- 1** Prepara las mamparas **A** y **F**. El tensor **E**, la base **G**, las paredes **H**, **J** y **K**; los costados de cajón **U** y **V**. También la tapa **Y**

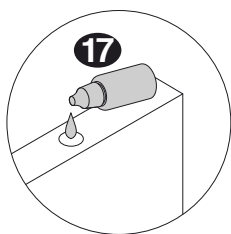



Coloca pegamento a todos los
barrenos donde vas a insertar


1
**NOTA: SOLO POR LOS
CANTOS DE LAS TABLAS
CÓMO EN LOS DIBUJOS**

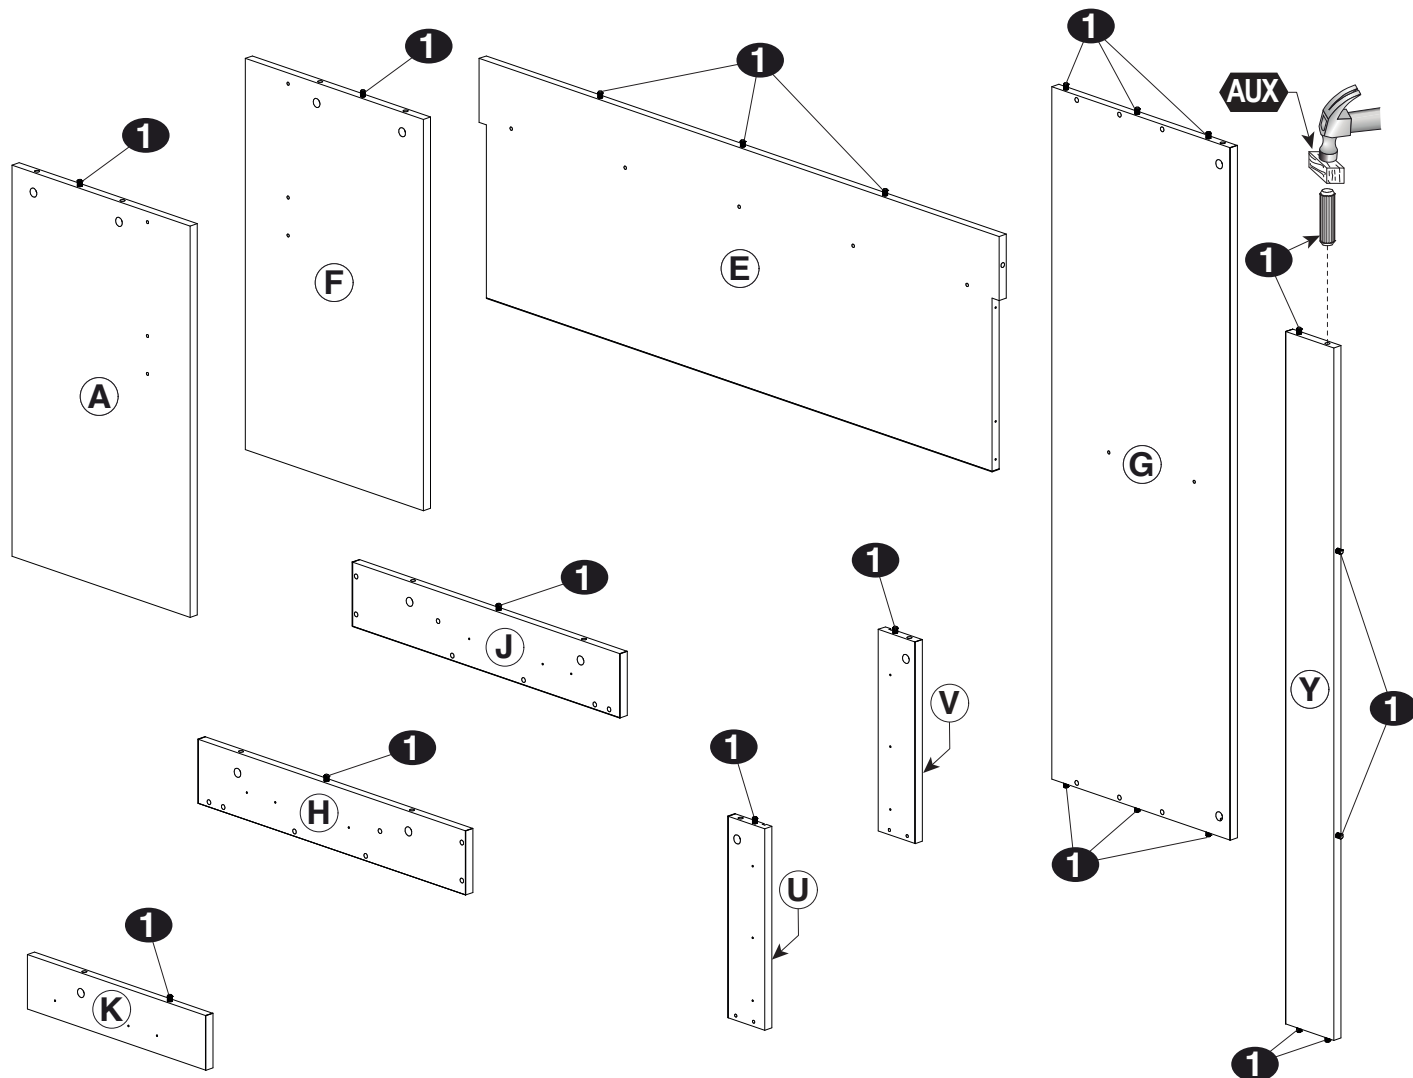


Prepara el frente

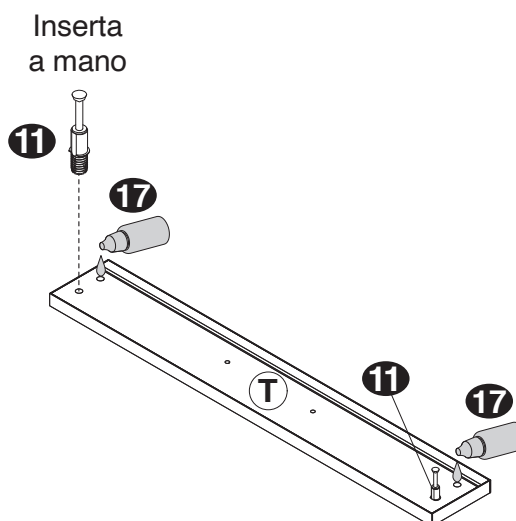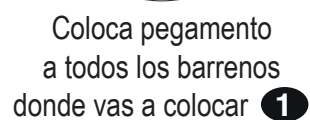


Ensambla **U**, **V** y **W** con **T**

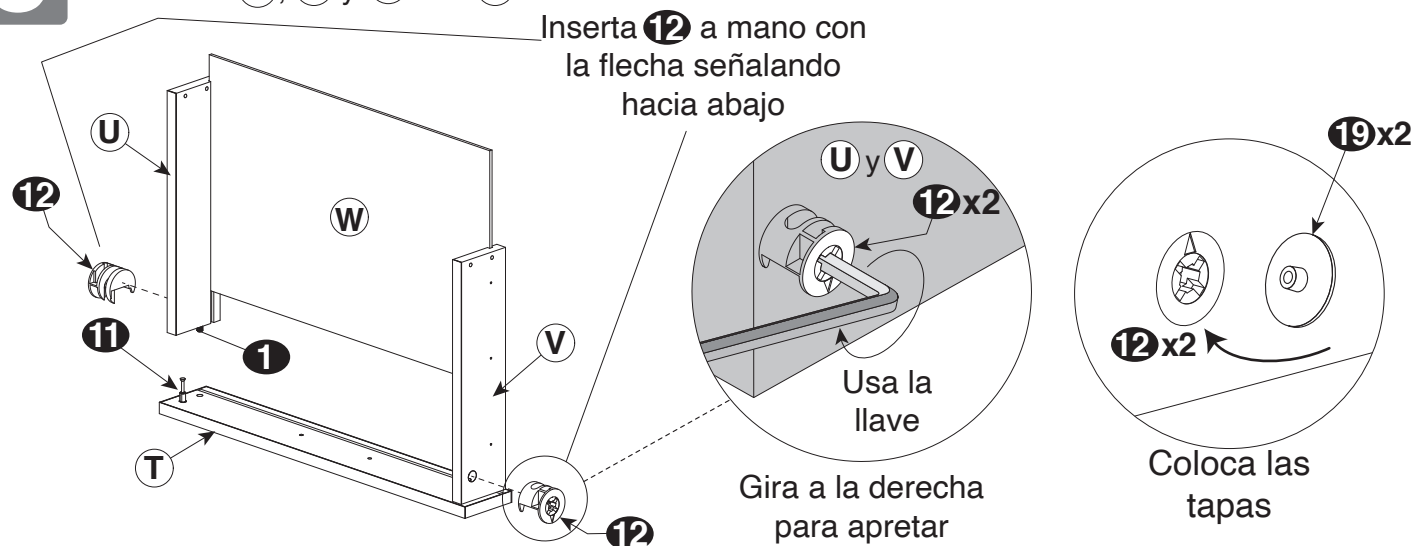


Termina de armar el cajón con **(X)**. Coloca la jaladera **78** en **(T)**

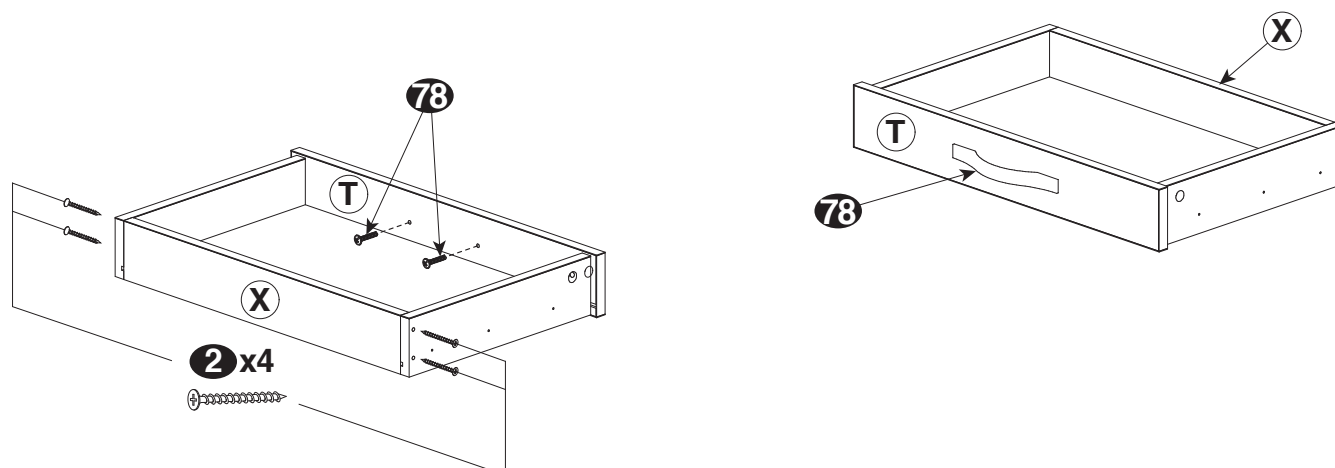


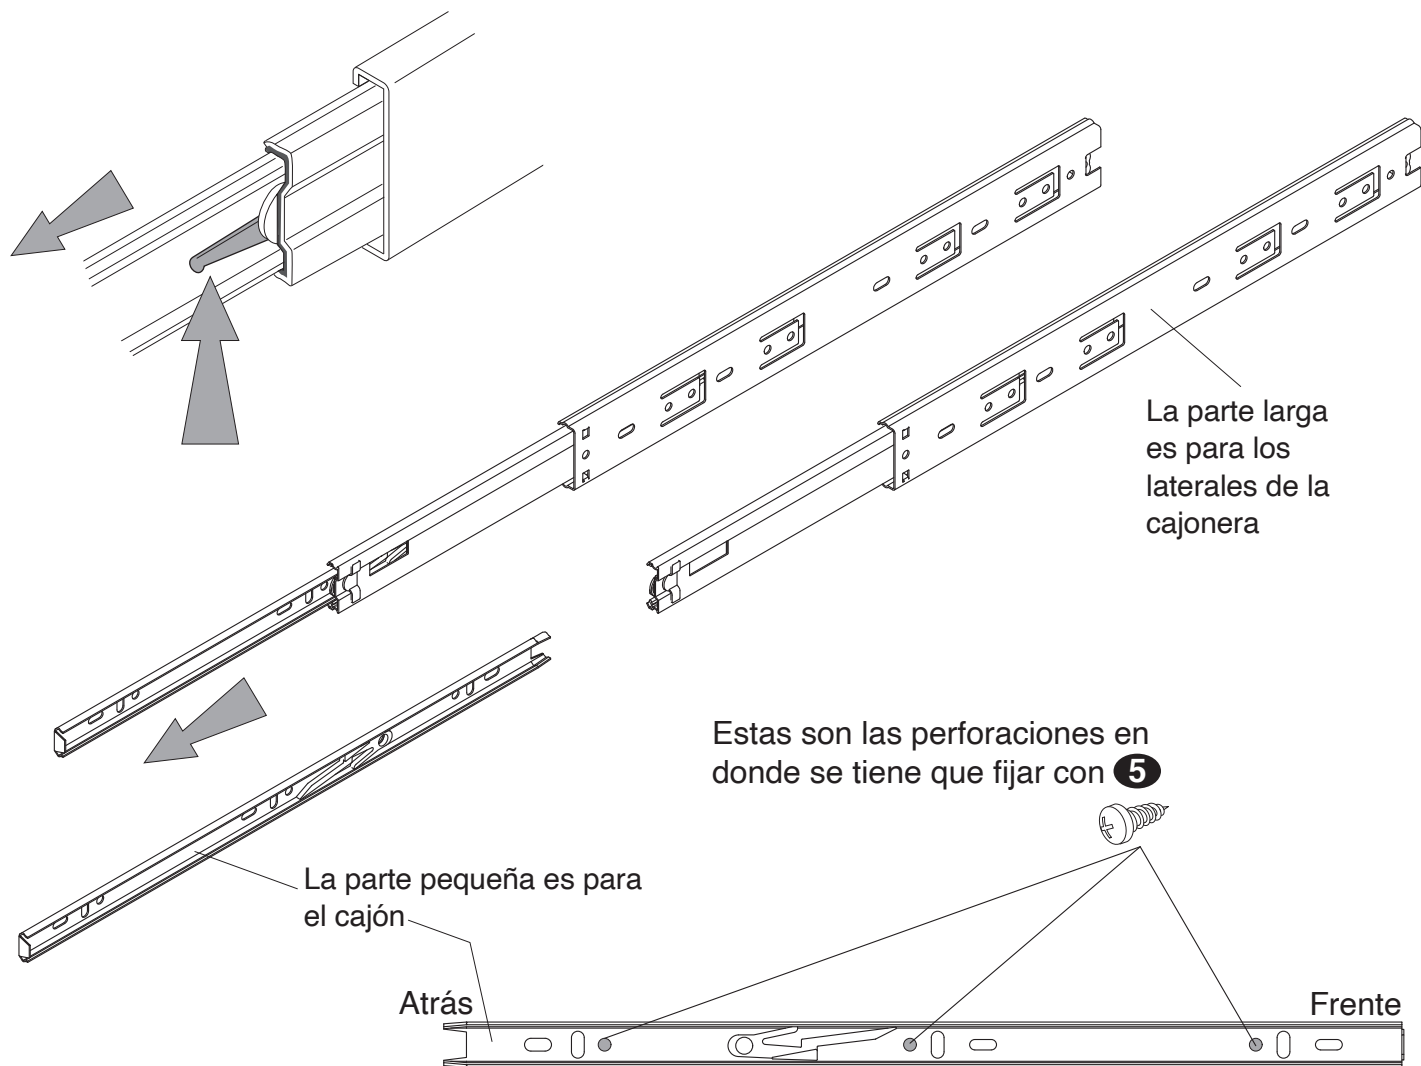
5Desarma las dos correderas de extensión **87****6**Coloca las correderas **87** con **5** en el cajón

Ver el paso

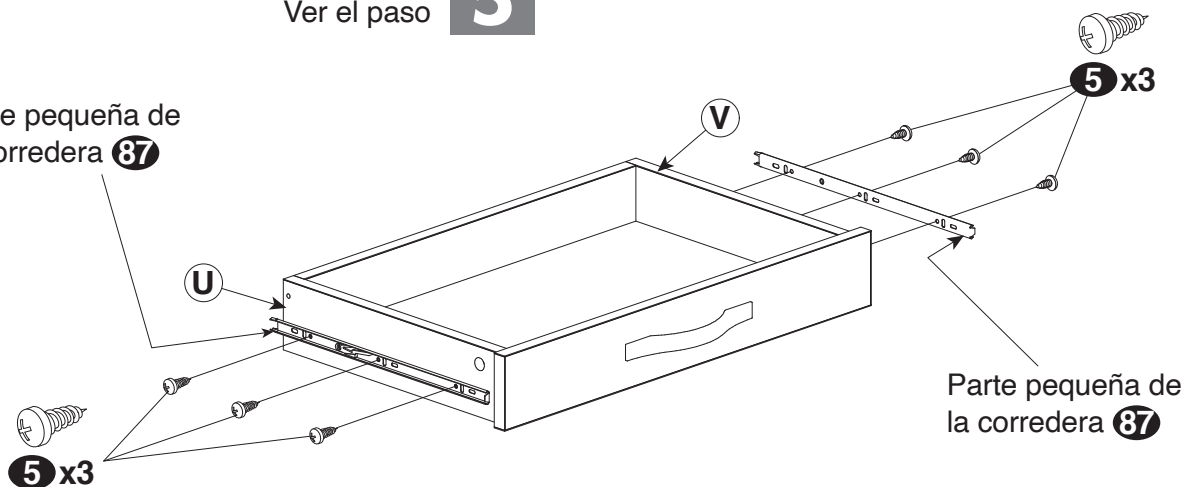5Parte pequeña de la corredera **87**


7

Fija los refuerzos de acero **(B)** y **(C)** a las mamparas **(A)** y **(F)**

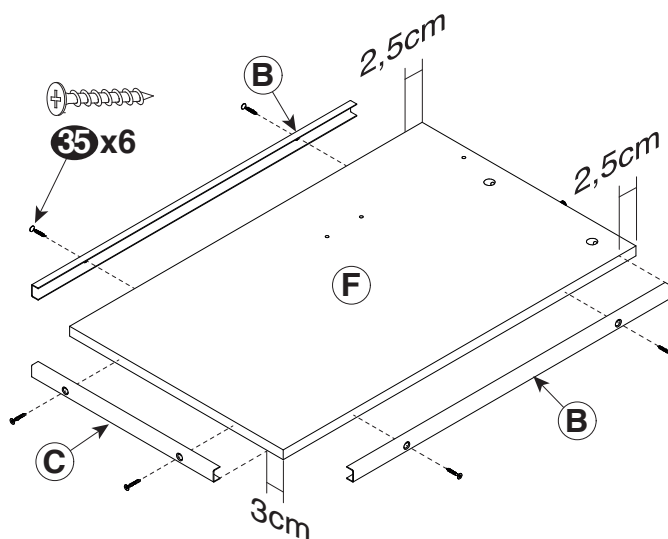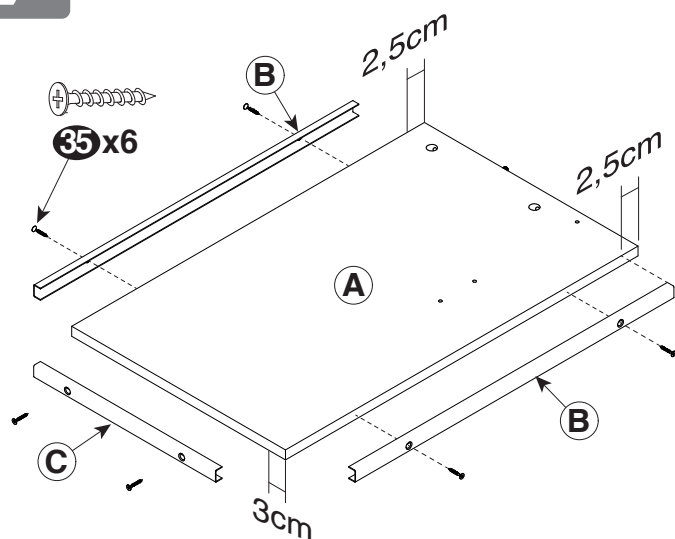


8

Inserta los perfiles plásticos en las mamparas y coloca los regatones **(72)**

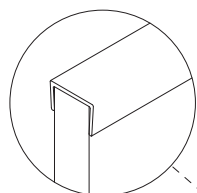


Ojo: Debes de dejar el perfil al ras del tablero

a) Inserta el perfil **(D)** por el primer lado de las mamparas **(A)** y **(F)**

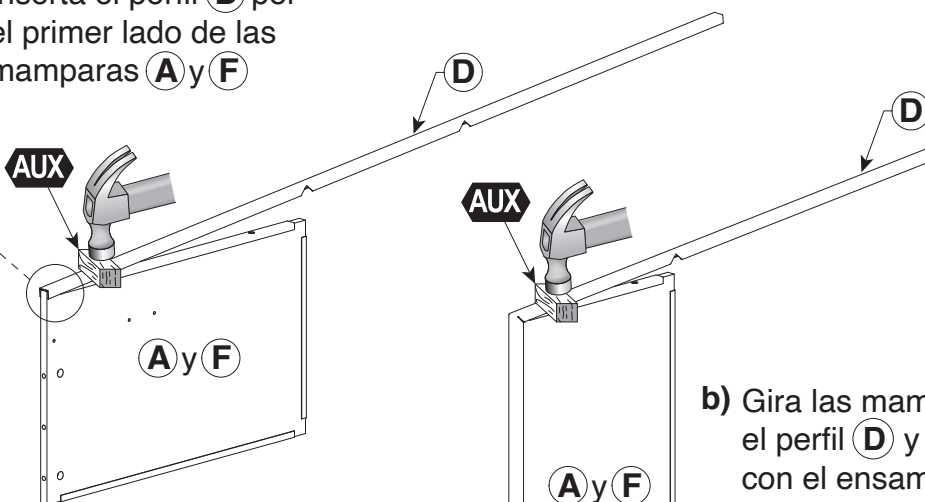


b) Gira las mamparas, dobla el perfil **(D)** y prosigue con el ensamble

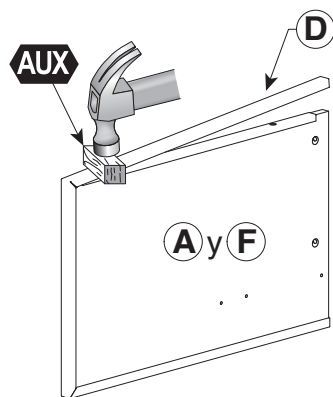



c) Gira nuevamente las mamparas, dobla el perfil **(D)** y termina el ensamble

d) Clava **(72)** a 2,5cm de cada orilla, centrado en el canto del perfil **(D)**

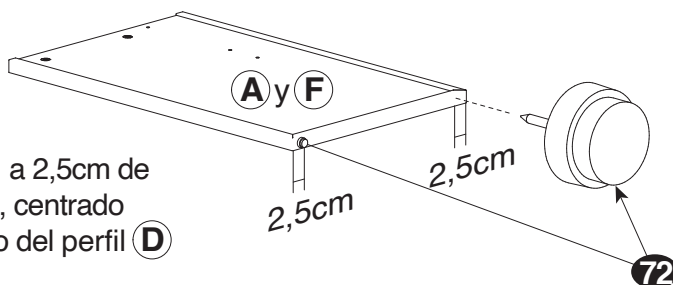


9


Ensambla las mamparas **A** y **F** con el tensor **E**

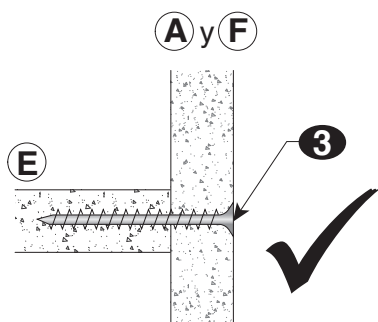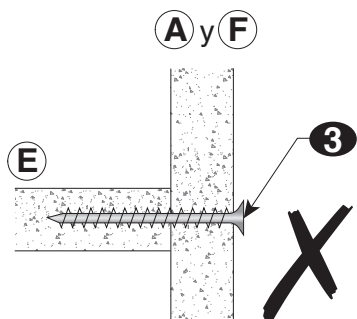

Aprieta hasta
que quede al ras

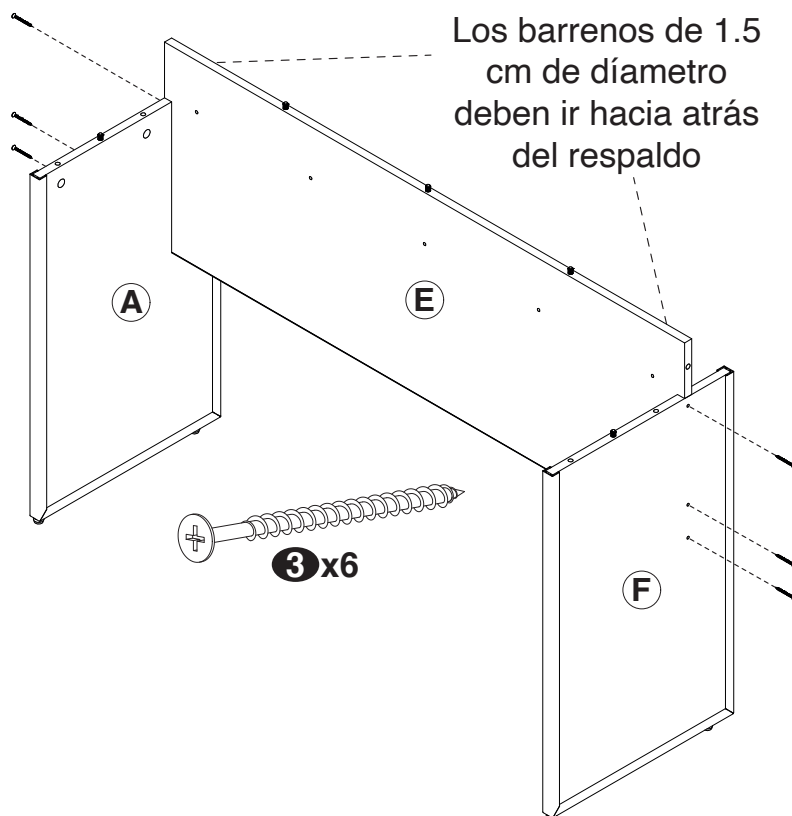

Ahora coloca las tapas **13**

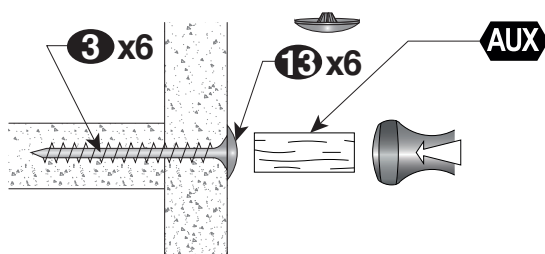

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>





Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tel.: 55 5670 0211


Prepara la cubierta **G**, después ensambla a las mamparas **A** y **F**, en seguida atornillala con el tensor **E**

Coloca pegamento a los dos barrenos de la cubierta **G**


b) Ensambla **G la cubierta**

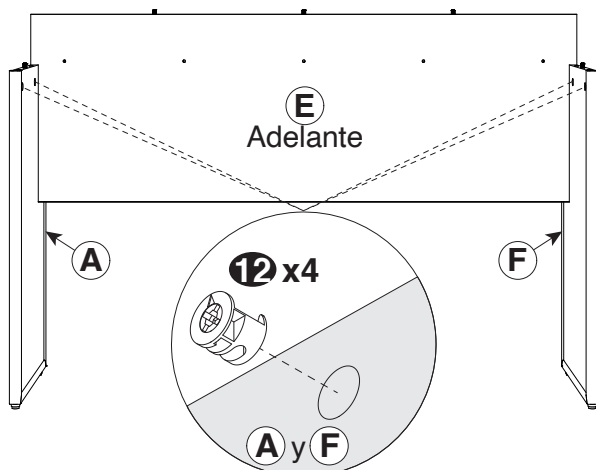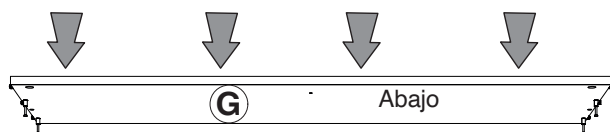


a) Inserta **12 con la flecha señalando hacia arriba**

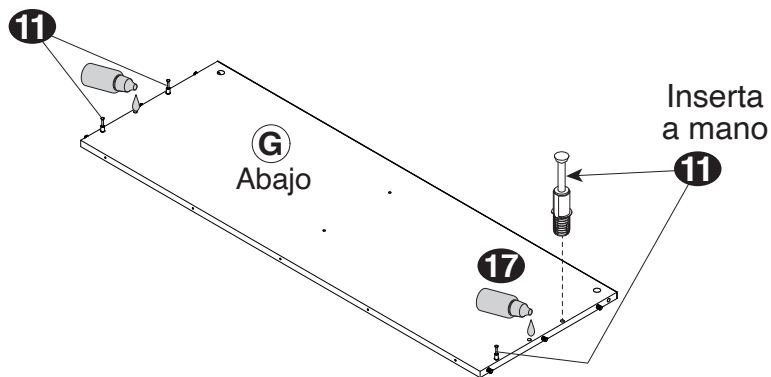


Usa la llave allen

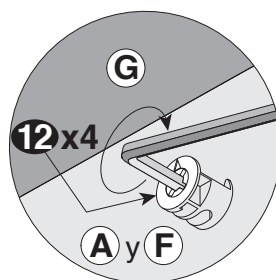


c) Gira a la derecha para apretar

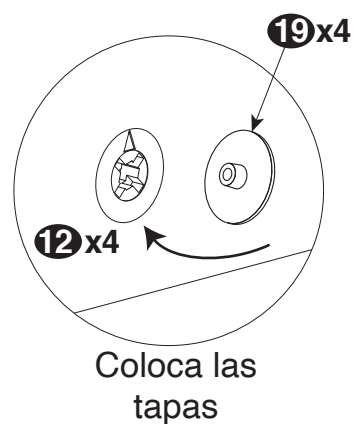


d) Atornilla la cubierta **G con el tensor **E****

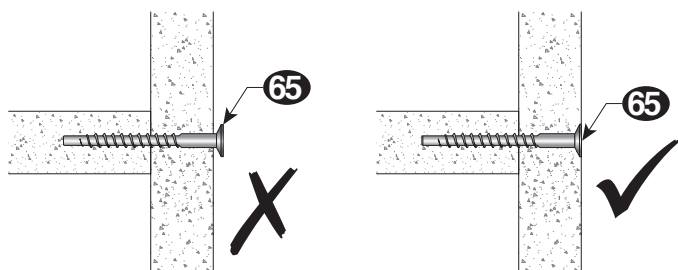

Aprieta hasta que quede al ras

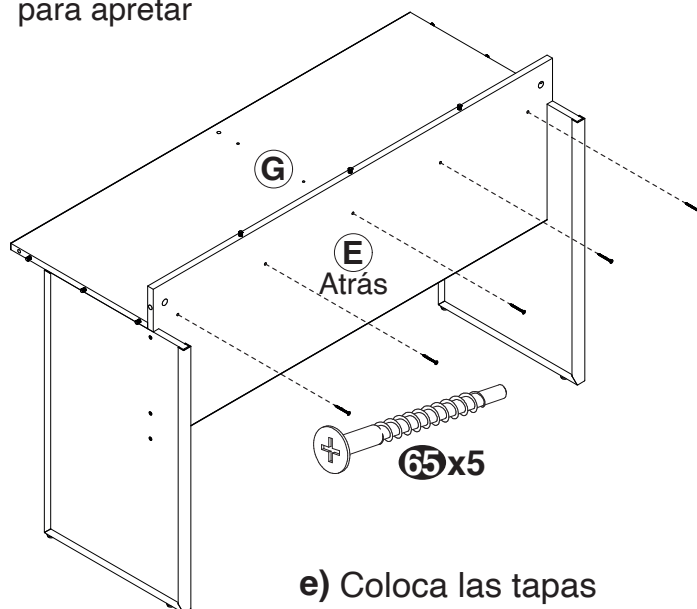


e) Coloca las tapas

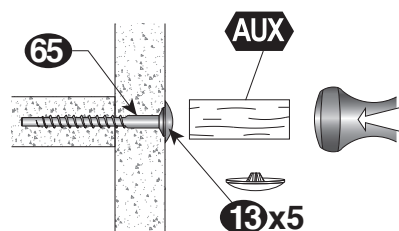


Antes de proseguir considera: ¿En qué lado quieres colocar el cajón del escritorio?

Cajón izquierdo

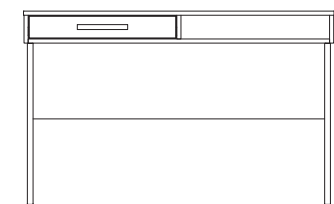


Cajón derecho

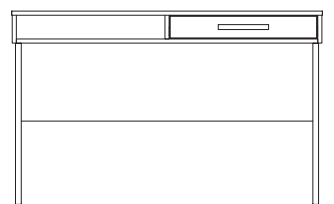

11




Arma las mamparas centrales, coloca el cajón según el lado de tu elección

Antes de ensamblar **87** considera esto:






Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con **77** 

Ejemplo de armado con el cajón que abre del lado izquierdo

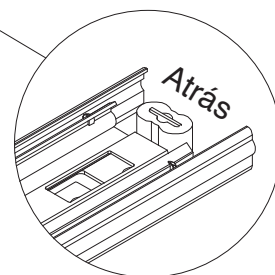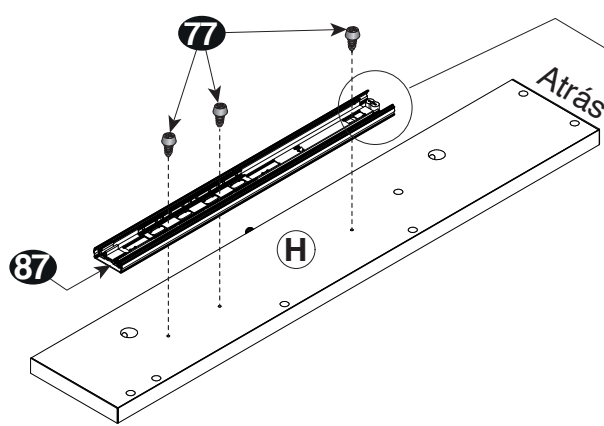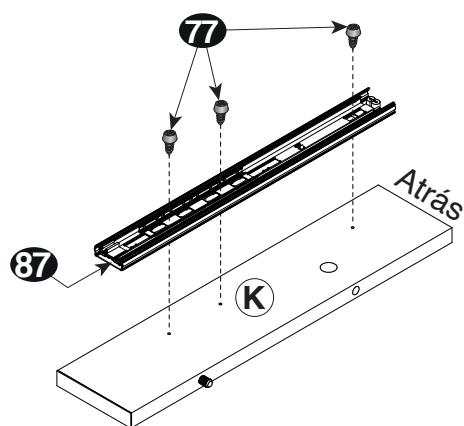


Sigue en el paso **12**

Ejemplo de armado con el cajón que abre del lado derecho

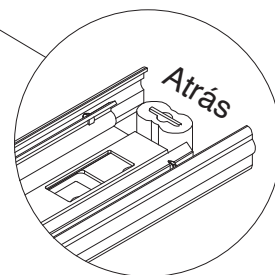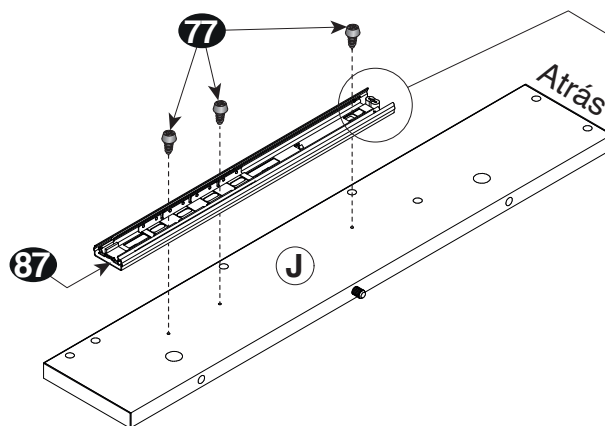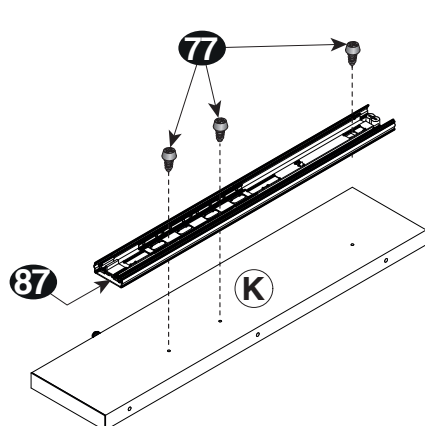


Sigue en el paso **14**

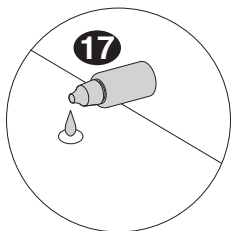


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a colocar **1**

a) Prepara las paredes laterales (H) y (J)

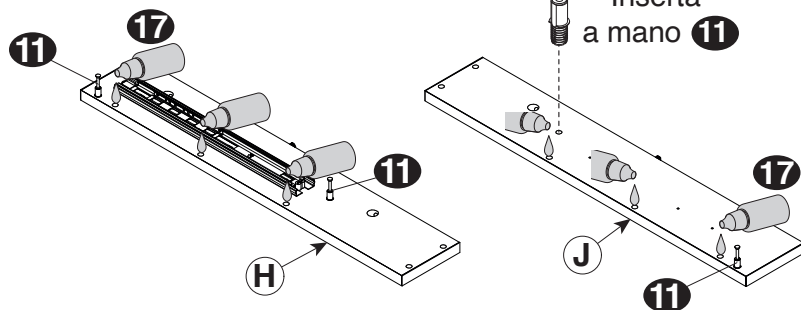


c) Fija la pared izquierda (H)

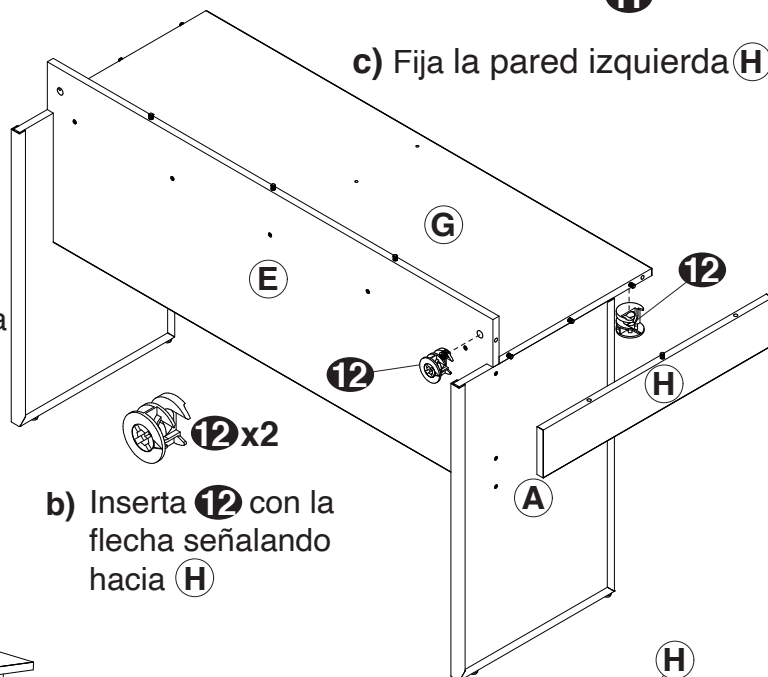


b) Inserta **12** con la flecha señalando hacia (H)

d) Fija la pared central (K)

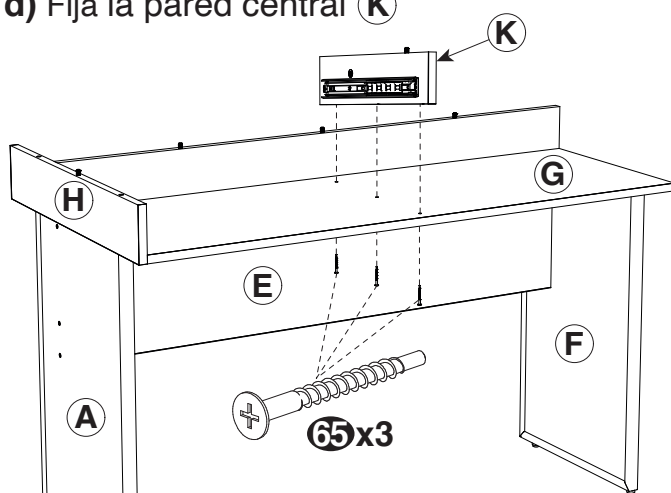


Ahora coloca las tapas **13**
El modelo EE1CTZN no lleva estas tapas

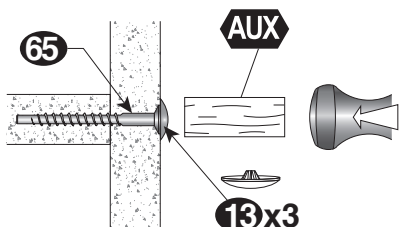

Ver el paso

10

g) Fija la pared derecha (J)

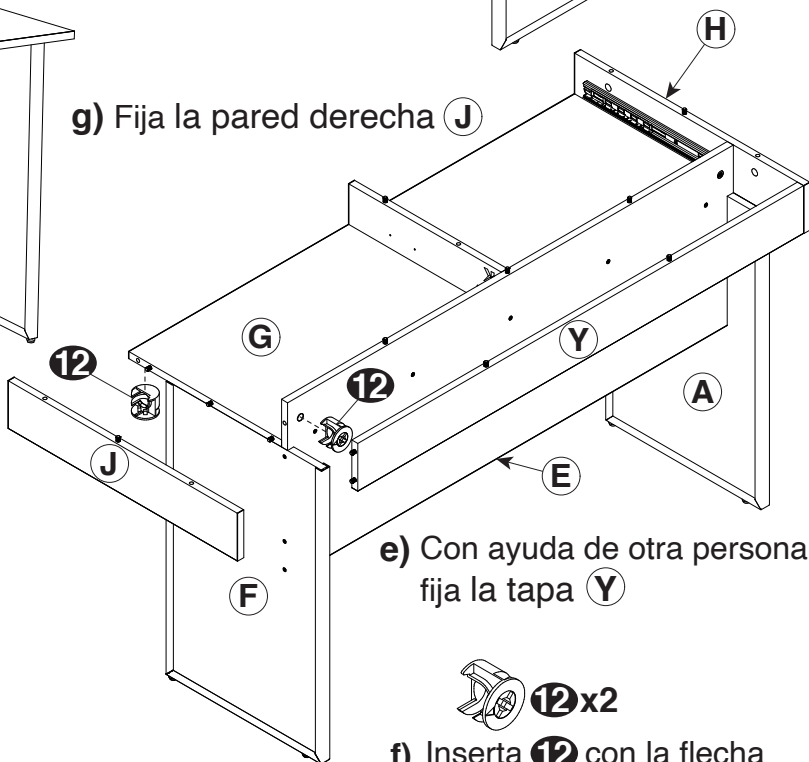


e) Con ayuda de otra persona fija la tapa (Y)


f) Inserta **12** con la flecha señalando hacia (J)

Ensambla la cubierta L


a) Prepara la cubierta L

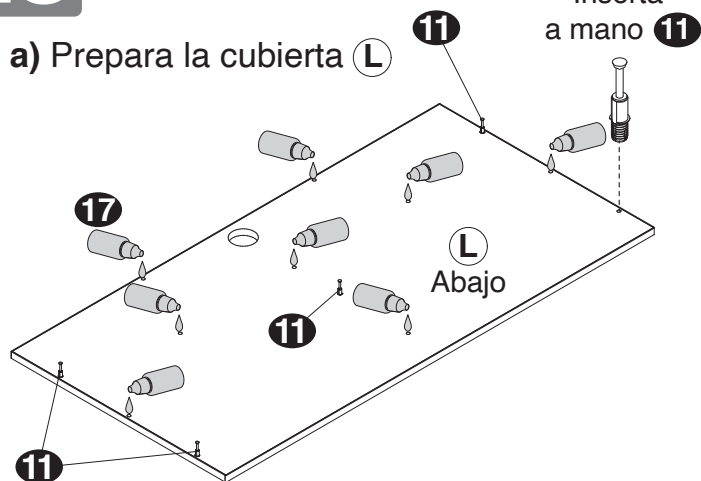

c) Coloca la cubierta L

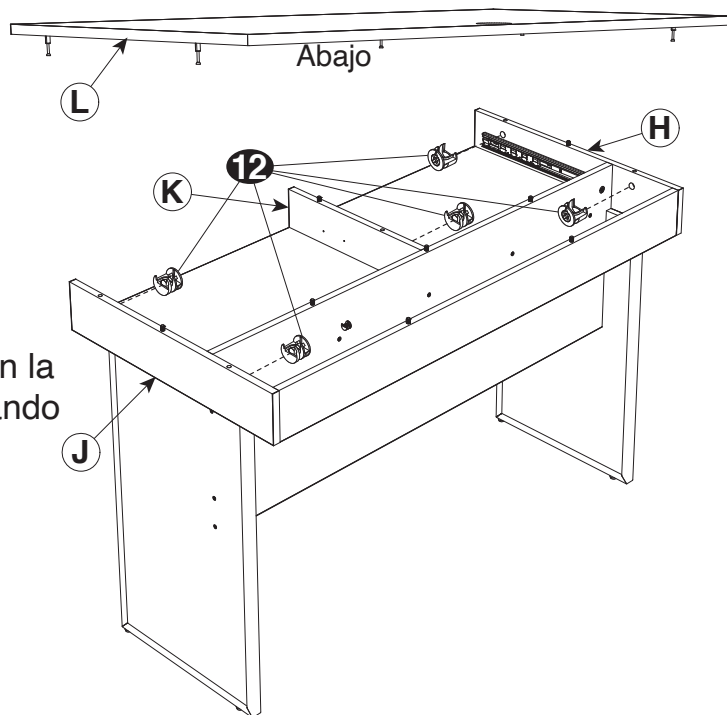


b) Inserta 12 con la flecha señalando hacia arriba

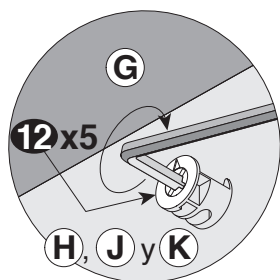


d) Gira a la derecha para apretar

e) Coloca las tapas

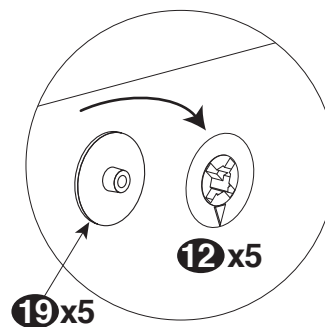


Sigue en el paso


a) Prepara las paredes laterales (H) y (J)

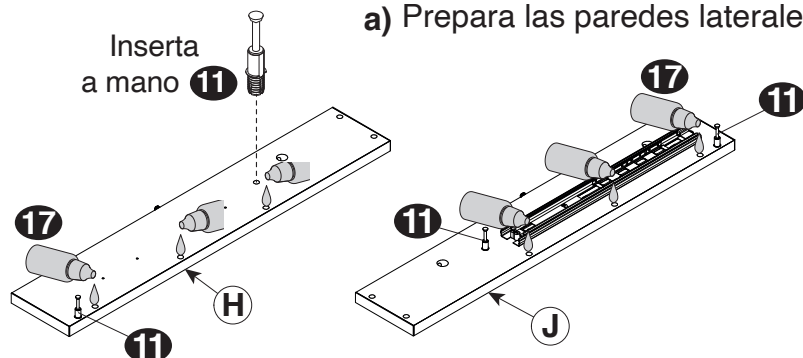


c) Fija la pared derecha (J)

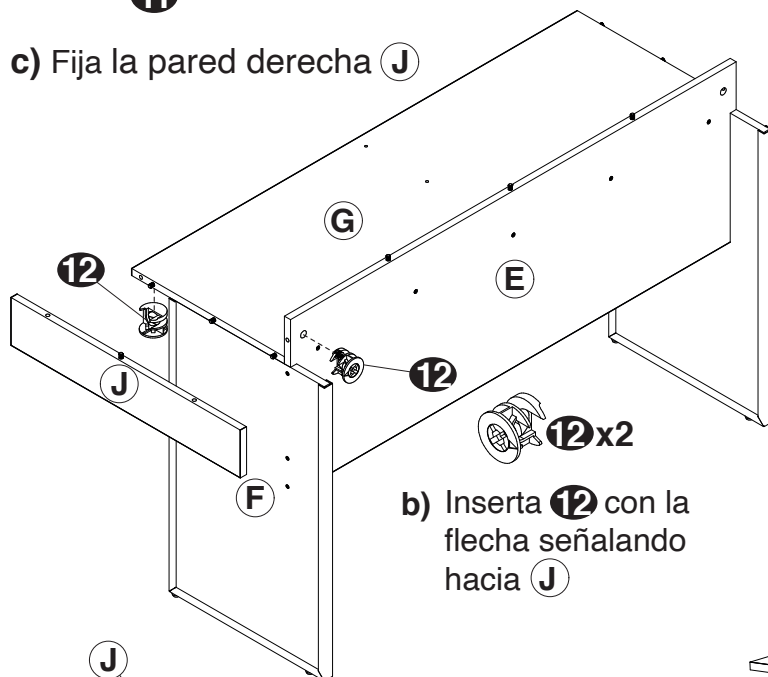

b) Inserta 12 con la flecha señalando hacia (J)

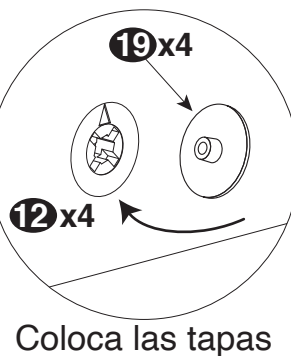



g) Fija la pared izquierda (H)

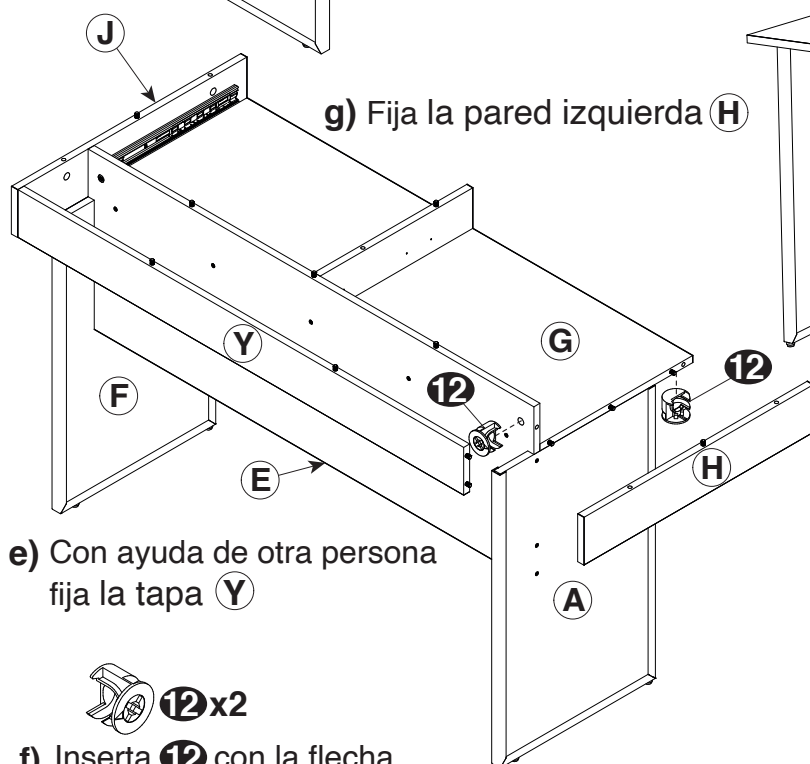

e) Con ayuda de otra persona fija la tapa (Y)



d) Fija la pared central (K)

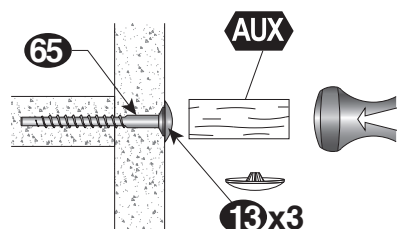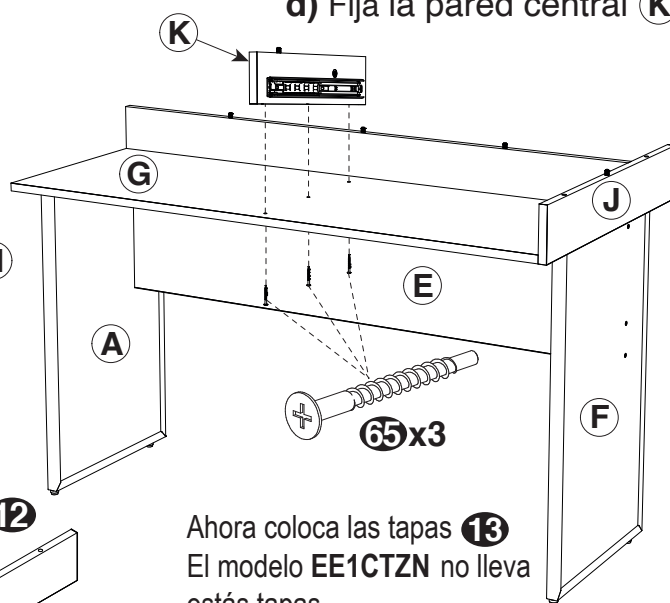


Ver el paso

10

15


Ensambla la cubierta (L)

c) Coloca la cubierta (L)

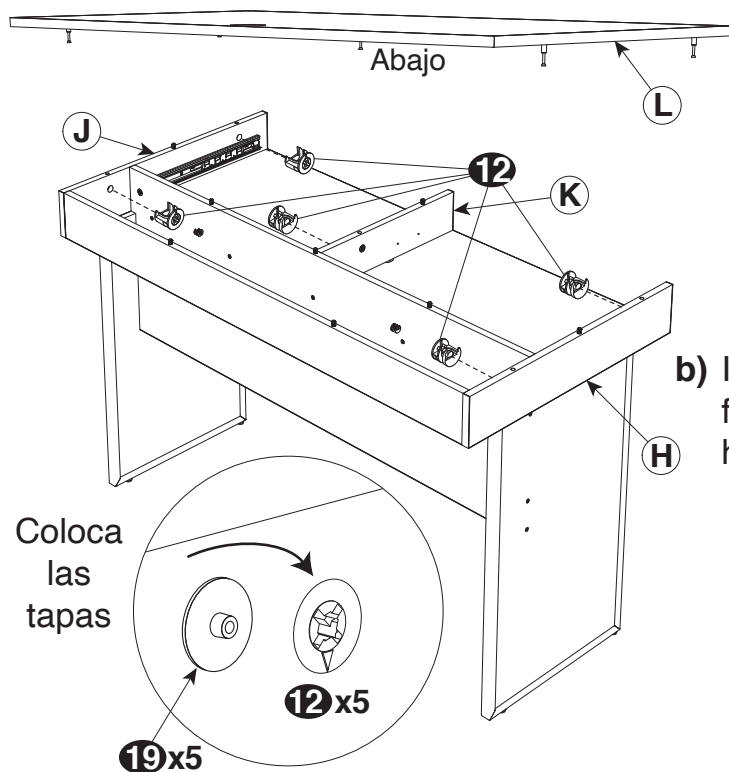


Inserta a mano (11)

a) Prepara la cubierta (L)

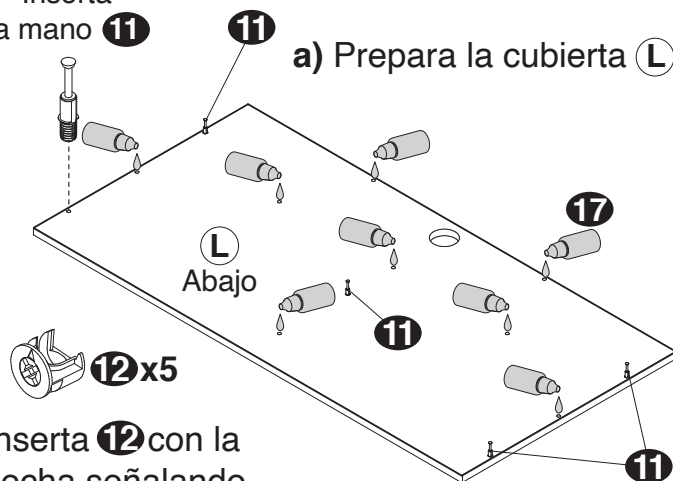

b) Inserta (12) con la flecha señalando hacia arriba

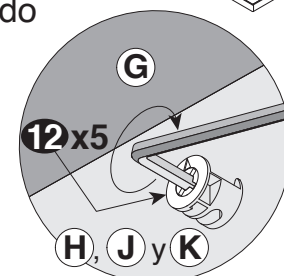


d) Gira a la derecha para apretar

16

Ensambla el cajón en el escritorio del lado que elegiste en 11. También inserta el pasacables

(88)x1 Pasacables

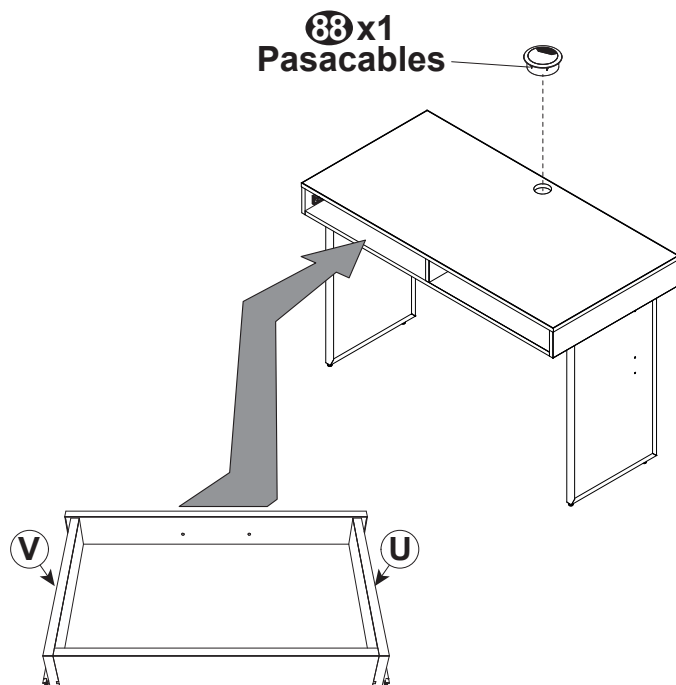

¡ Felicidades !

