

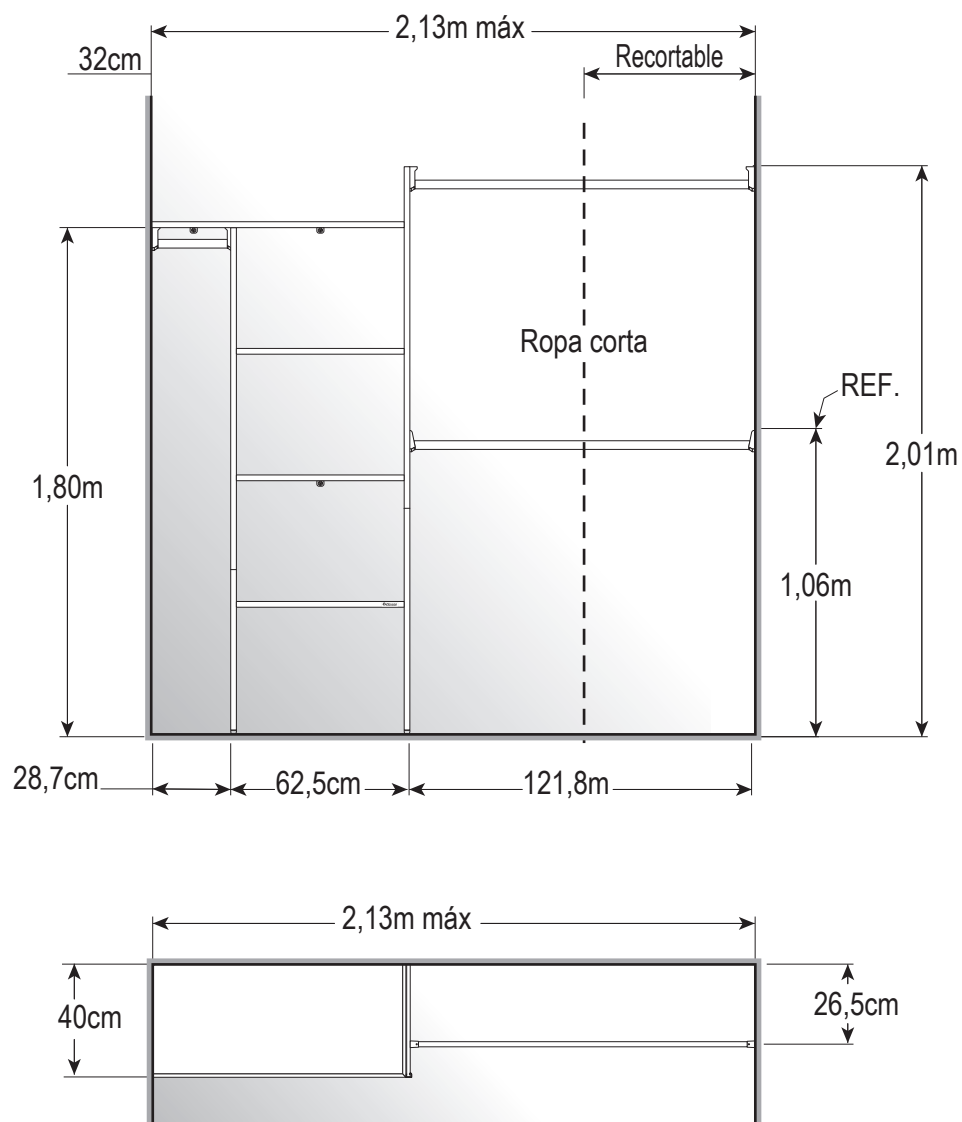


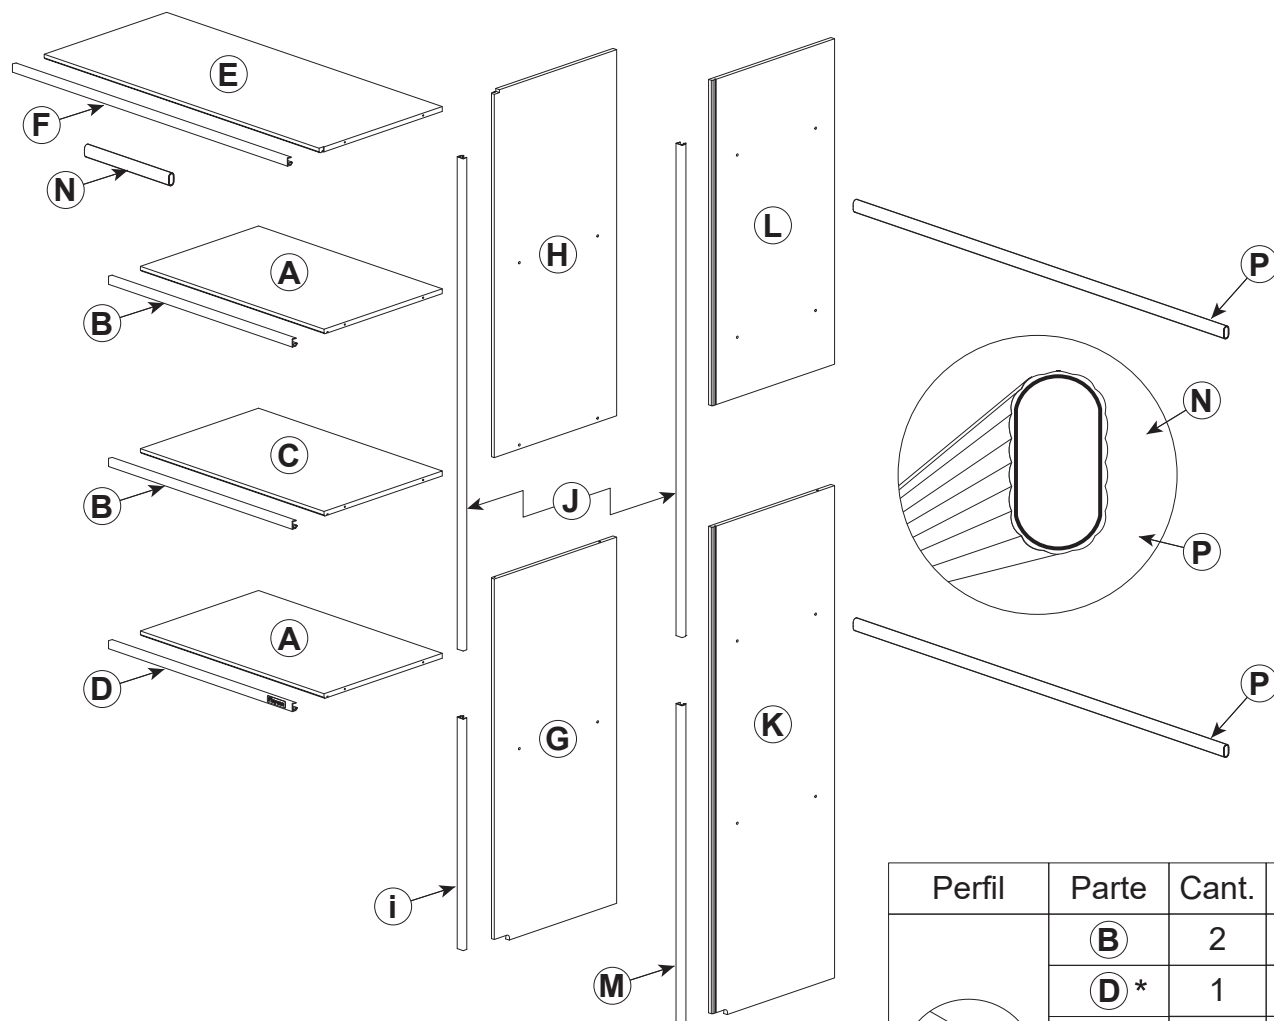


Lista de empaque

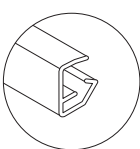


Perfil	Parte	Cant.	Longitud
	(B)	2	60cm
	(D) *	1	60cm
	(F)	1	89,8cm
	(i)	1	56,9cm
	(J)	2	121cm
	(M)	1	78,6cm

* Perfil con etiqueta Playcon®

Herraje

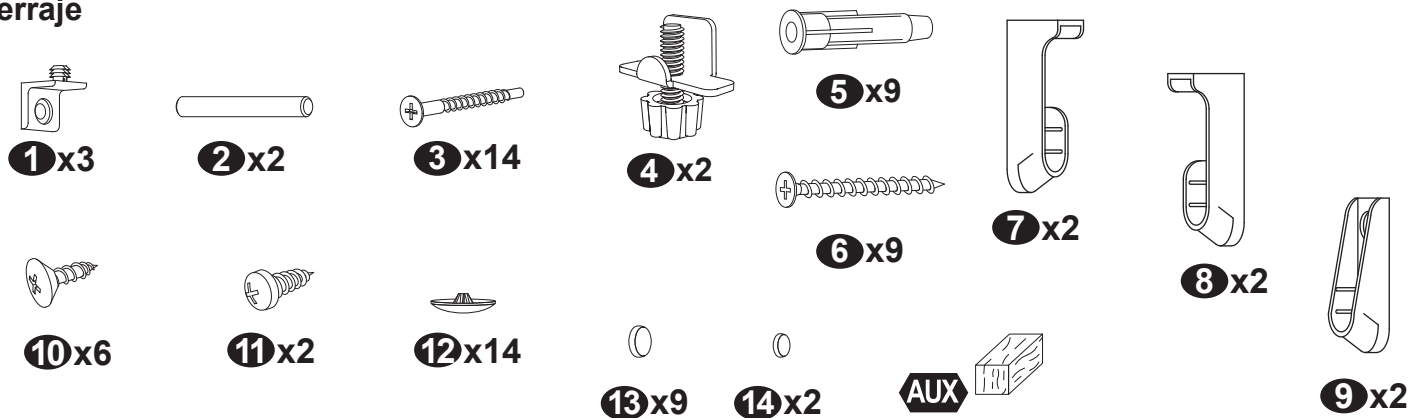


Herramientas necesarias

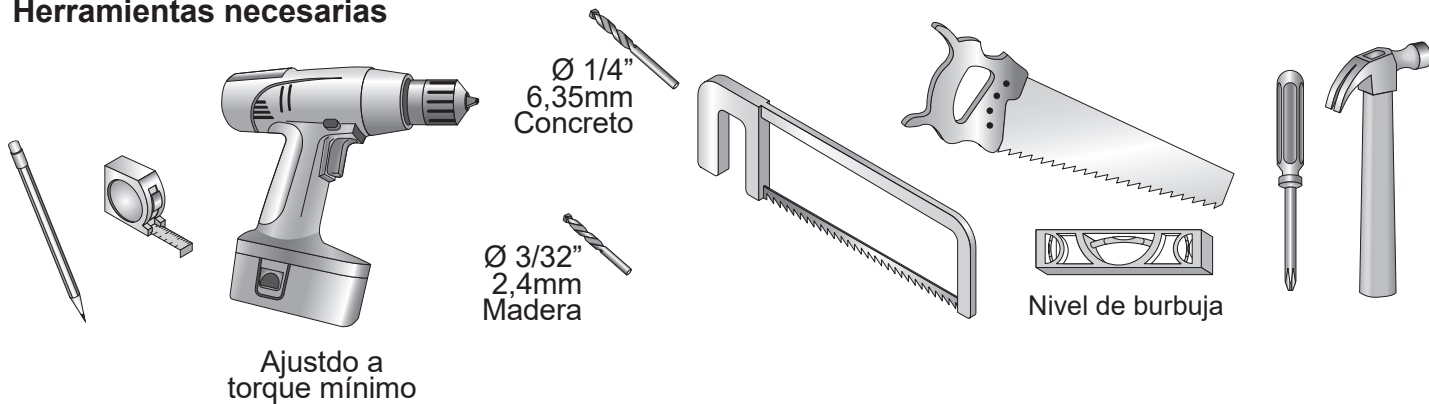


1

Inserta los perfiles **(B)** en los entrepaños **(A)** y **(C)** e inserta el perfil **(D)** en un entrepaño **(A)**

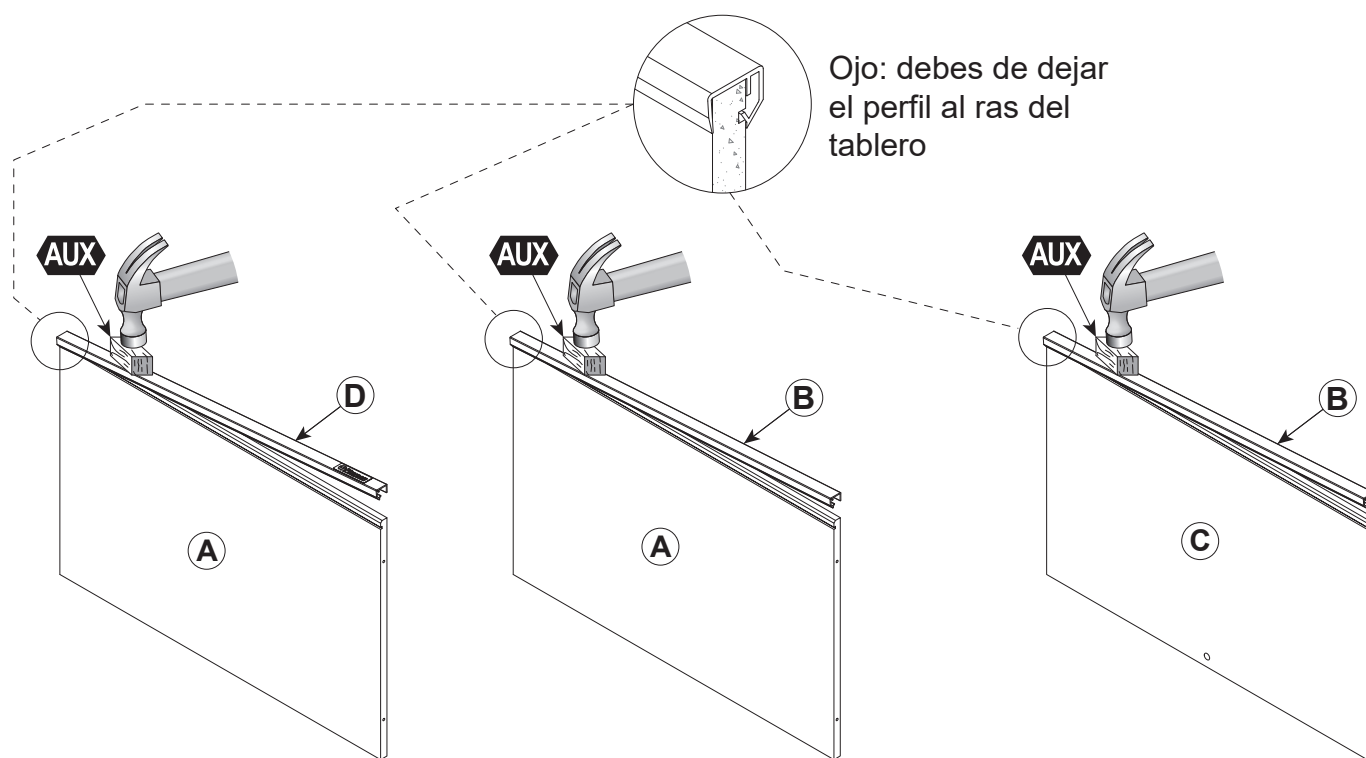

2




Inserta el perfil **F** en el entrepaño maletero **E**

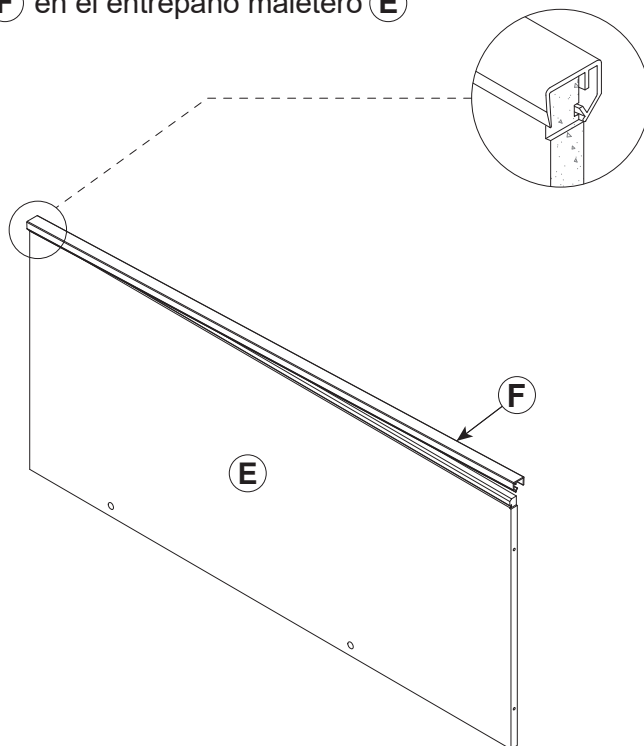

Ojo: debes de dejar el perfil al ras del rebajo

3


Inserta las escuadras sujetadoras **1** en **C** y **E**

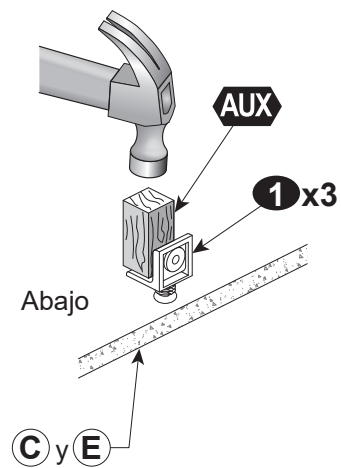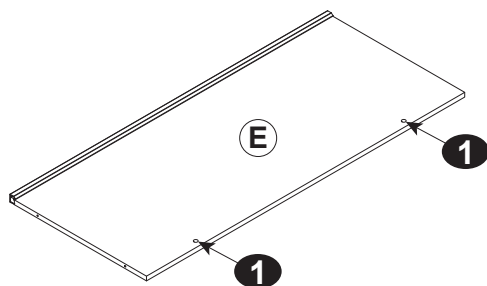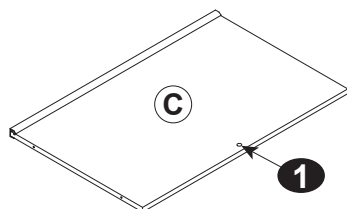

4.1

Inserta los perfiles **i** y **M** en las ranuras de **G** y **K**


Ojo: debes de dejar
el perfil al ras del
rebajo

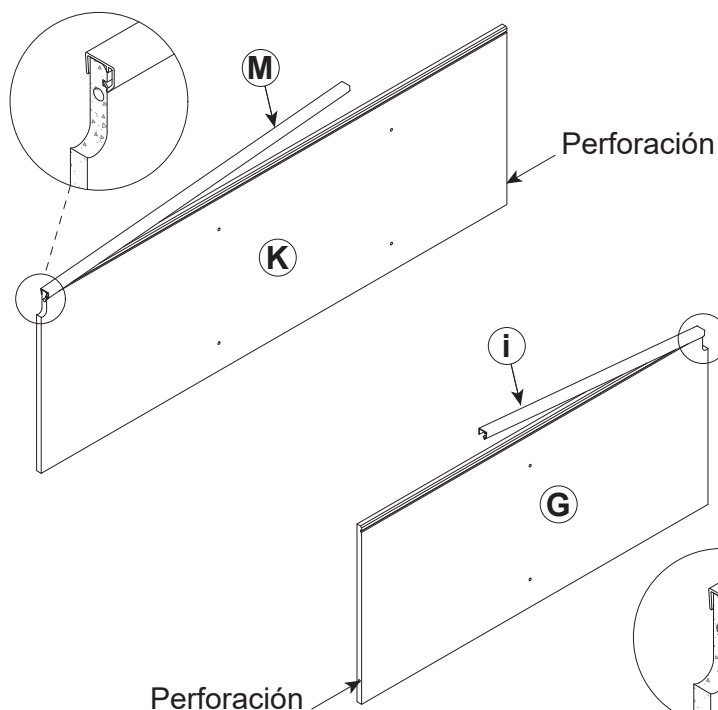

Ojo: debes de dejar
el perfil al ras del
rebajo


4.2

Une **G** con **H** utilizando **2**, une también
L con **K** utilizando **2**

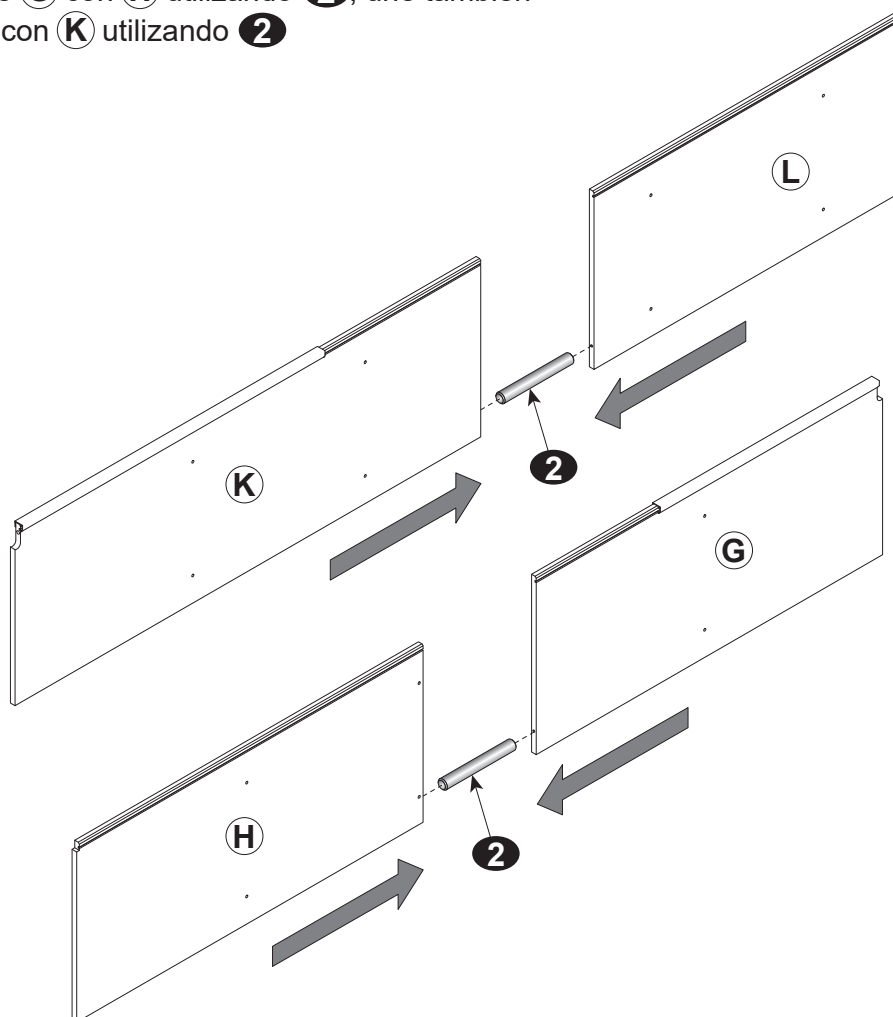

4.3

Termina la unión insertando los perfiles **J** en las ranuras

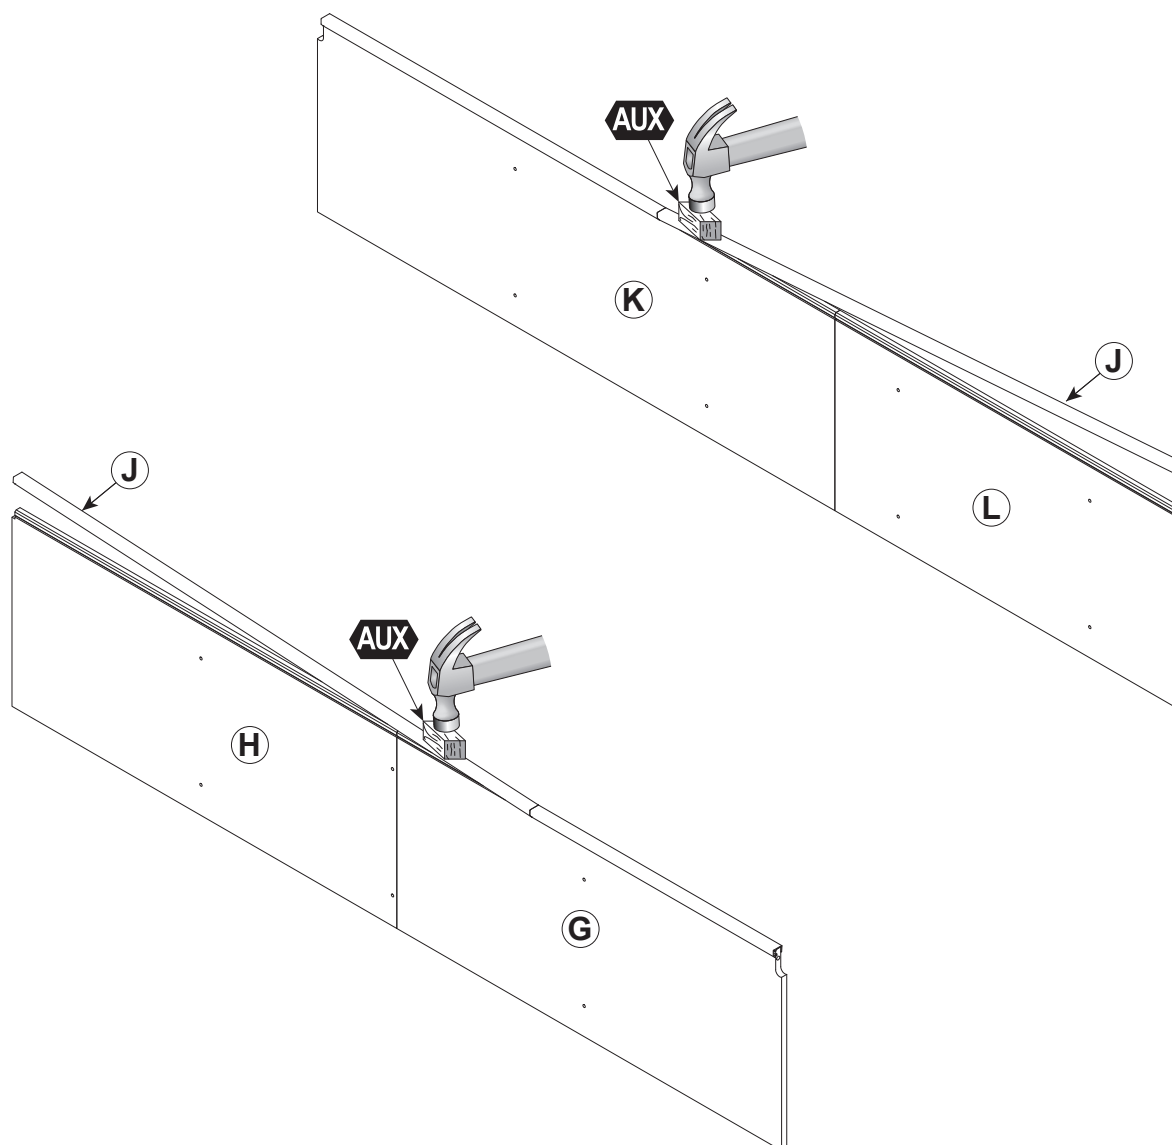

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México
Tels: (55) 5670 0211, fax: (55) 5670 0177


5

Ensambla el nivelador a las mamparas laterales


A) Desarma el nivelador




B) Colca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara lateral y empuja, asegúrate que la perforación de la base coincida con la perforación de la mampara lateral

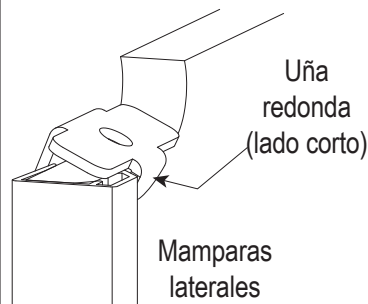

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

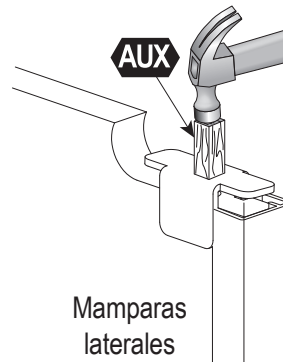


D) Mete el tornillo en su totalidad

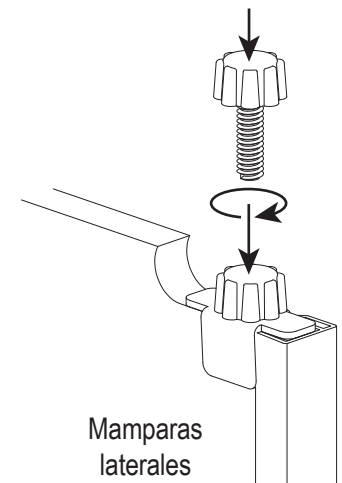


6

Ensambla la torre

No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador eléctrico ajustado a torque mínimo





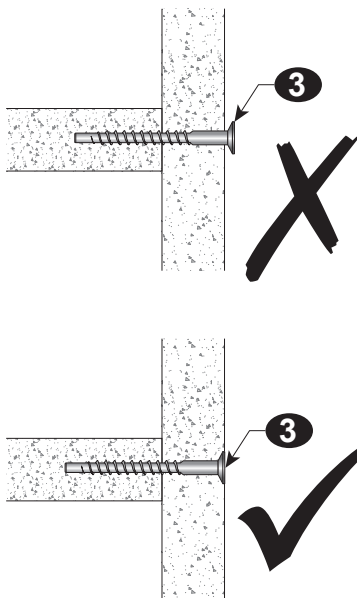


Aprieta hasta que quede al ras

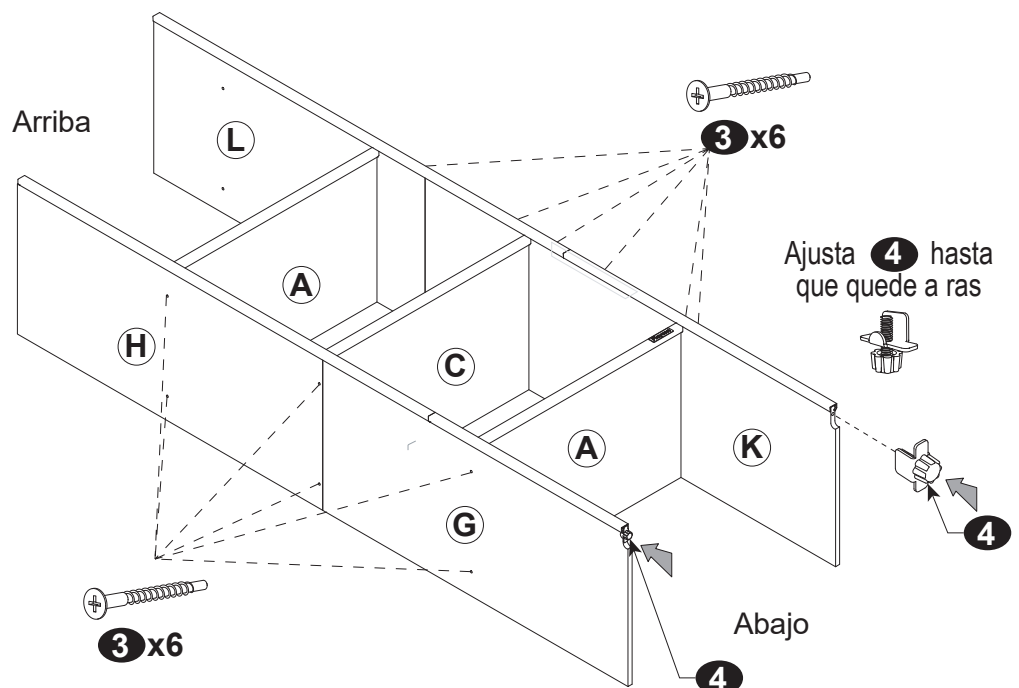


Ensambla el entrepaño **(M)**

Cualquier muro

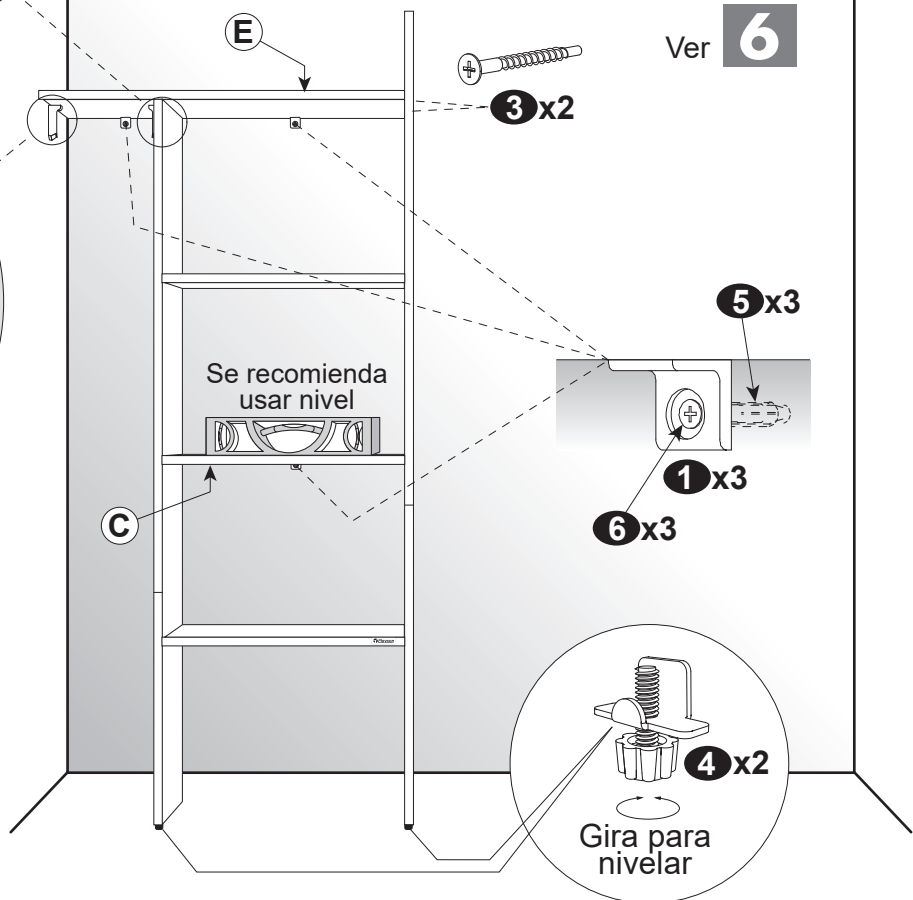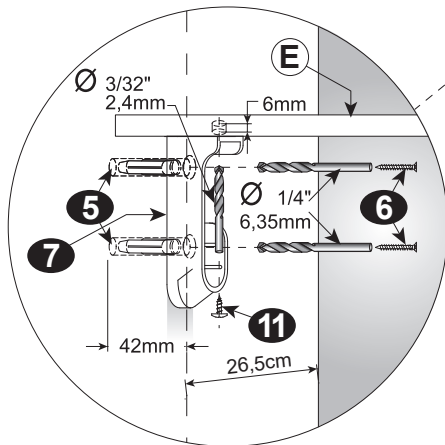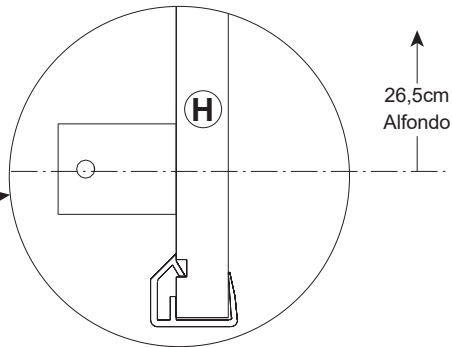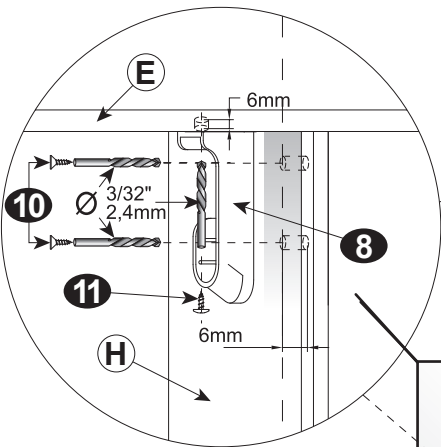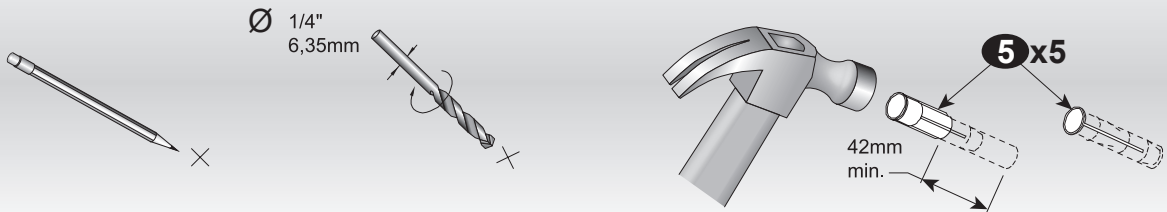


8

Fija **7**, **8** y **9**

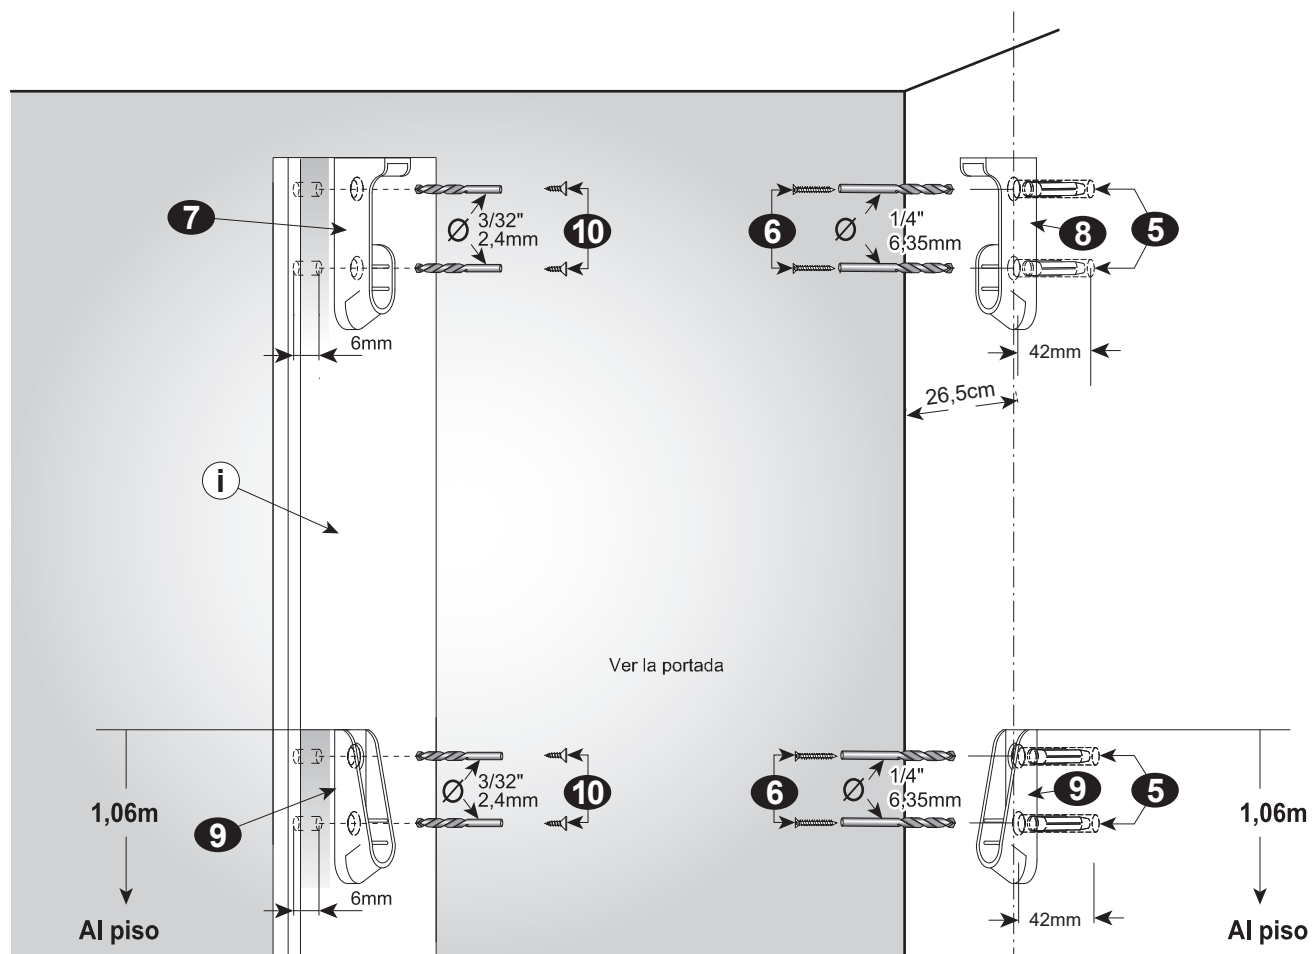

9

Coloca todas las tapas

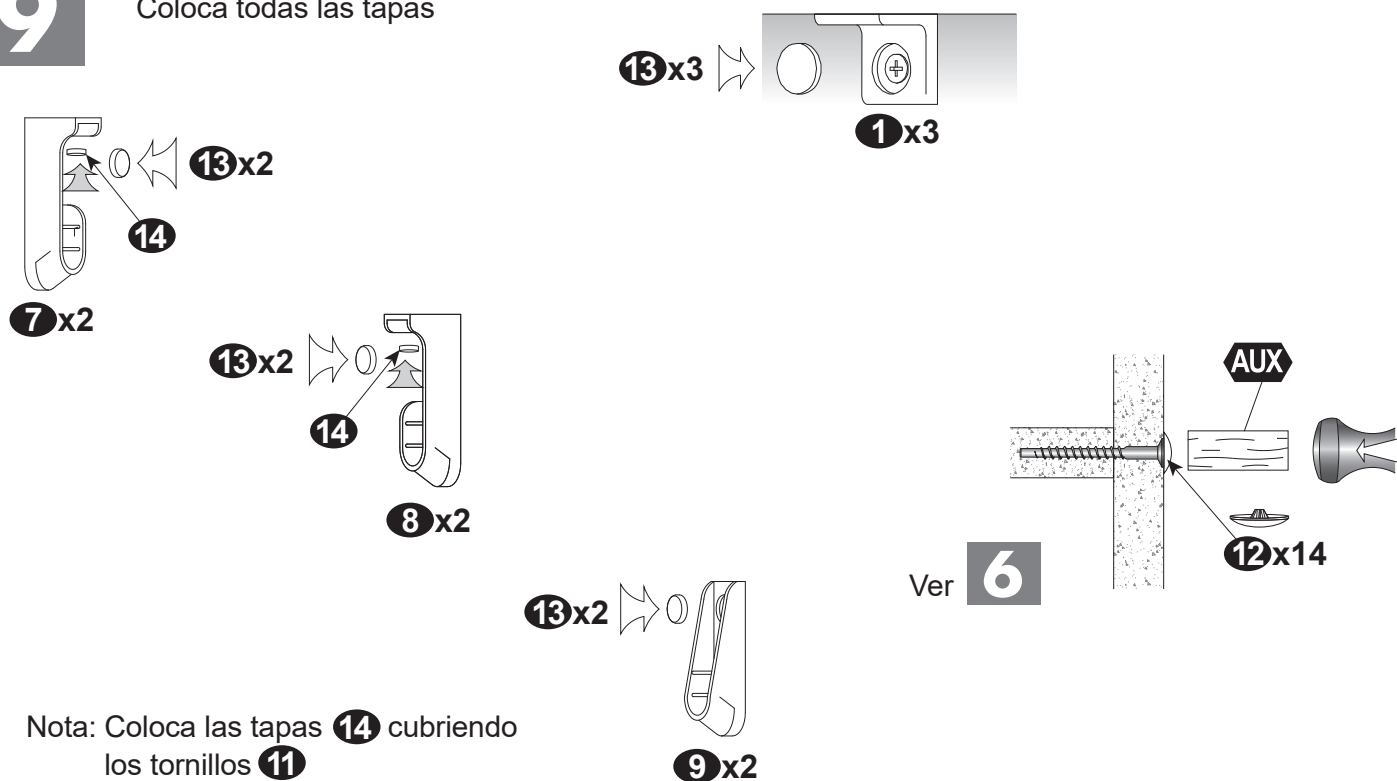

Corta **(P)** y coloca los tres tubos colgadores

