


Instructivo de armado


CABECERA QUEEN




Lista de empaque

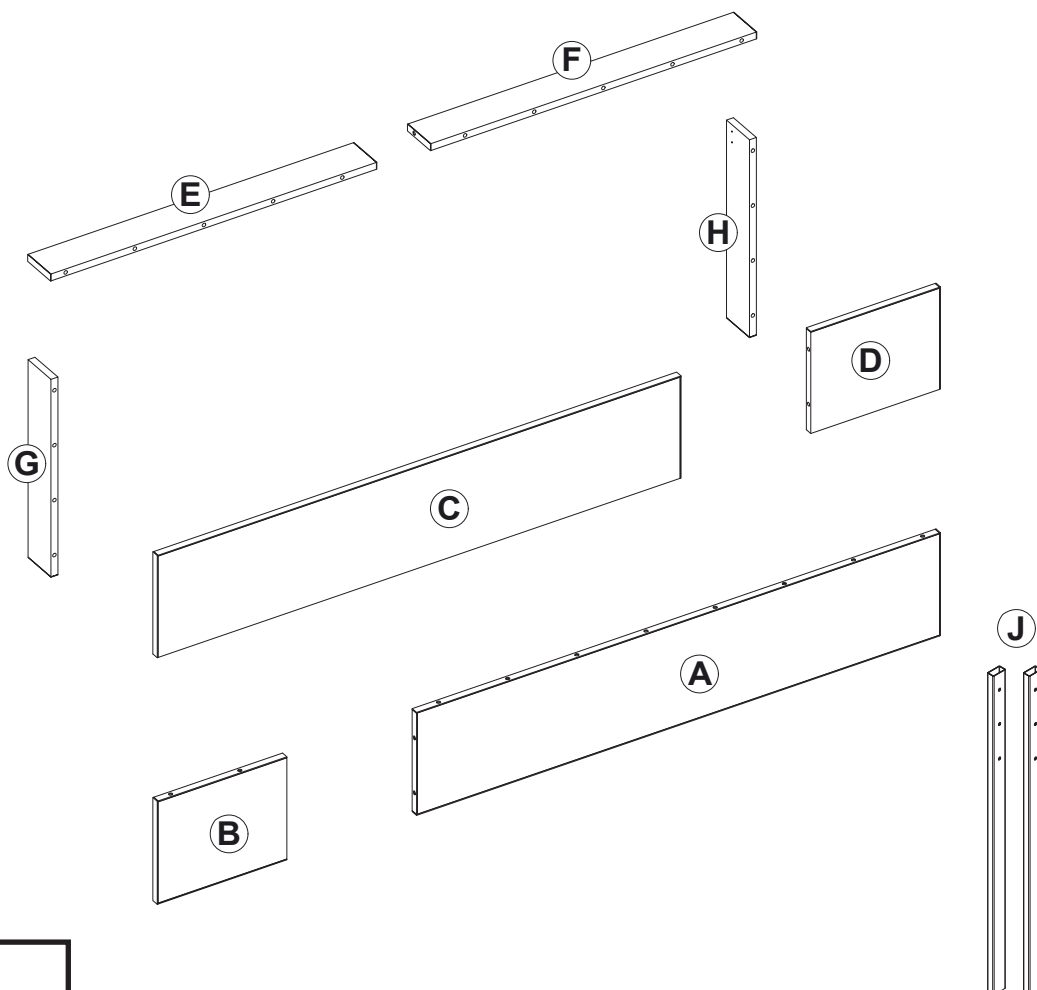

Herramientas necesarias

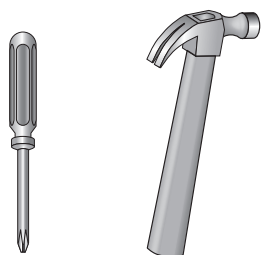

Herraje

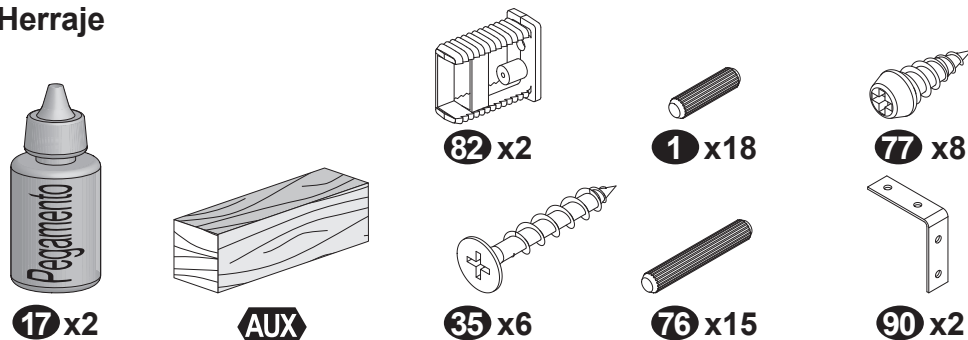


www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: 55 5670 0211

1

Prepara las mamparas **A B C D E F G H** con los taquetes **1 76**

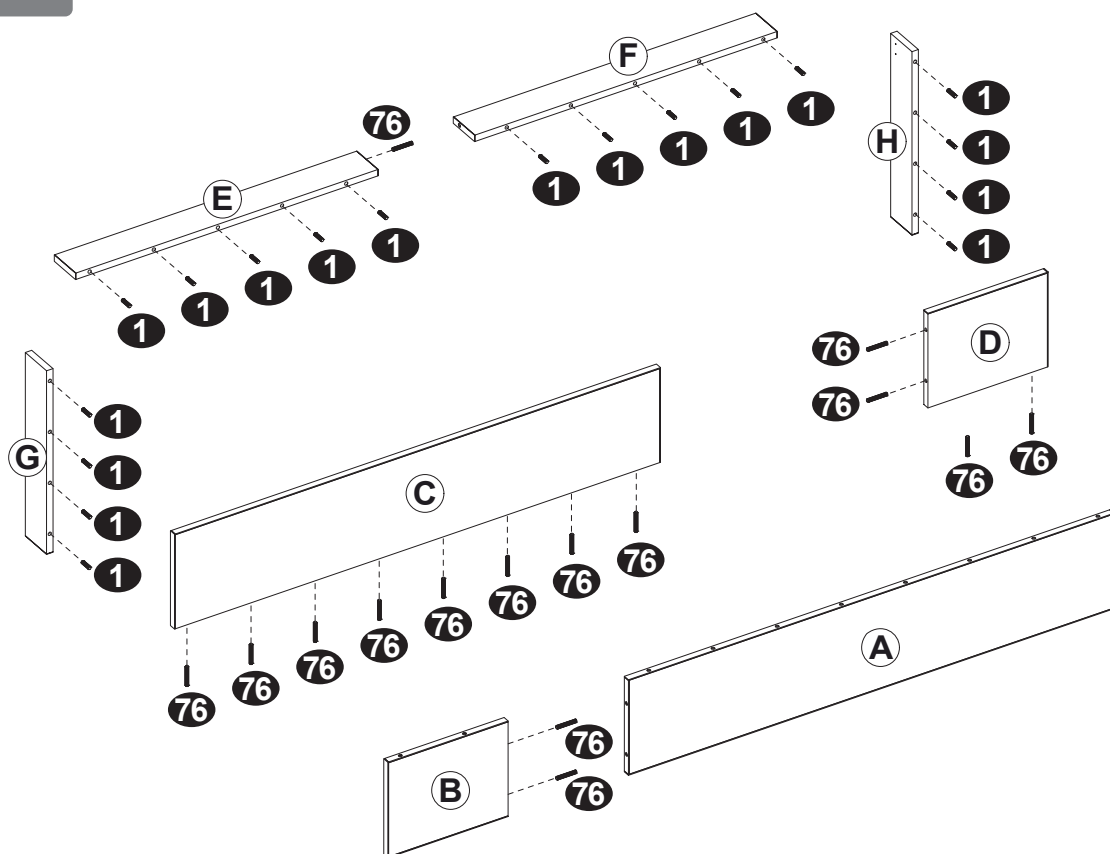


Coloca pegamento
(8 gotas por
barreno) a todos los
barrenos donde vas
a insertar **1** y **76**


**NOTA: SOLO POR
LOS CANTOS DE
LAS TABLAS
COMO EN LOS
DIBUJOS**

2

Une las mamparas **C** y **D** con los taquetes **76**

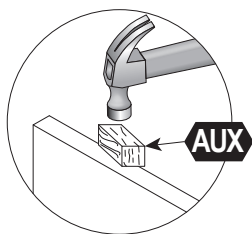

Unir las piezas con ayuda
de un martillo y la pieza
auxiliar

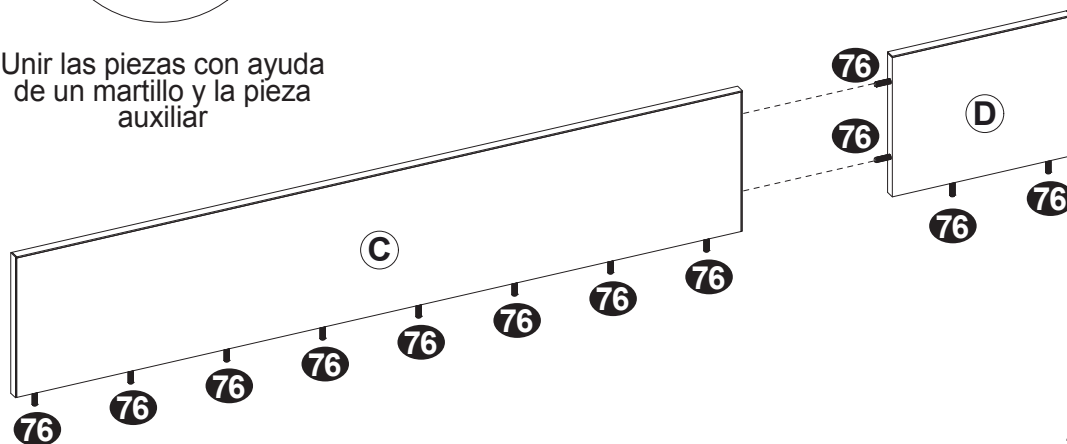


Coloca pegamento
(8 gotas por
barreno) a todos los
barrenos donde vas
a insertar **76**

**NOTA: SOLO POR
LOS CANTOS DE
LAS TABLAS
COMO EN LOS
DIBUJOS**


(Se recomienda después
de unir las piezas, dejar
secar el pegamento
aproximadamente 15 minutos)

3

Conecta las mamparas **(B)** y **(A)** con los taquetes **76**

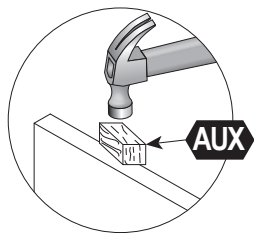


Unir las piezas con ayuda de un martillo y la pieza auxiliar

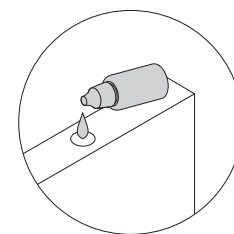

Coloca pegamento (8 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **76**


NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

(Se recomienda después de unir las piezas, dejar secar el pegamento aproximadamente 15 minutos)

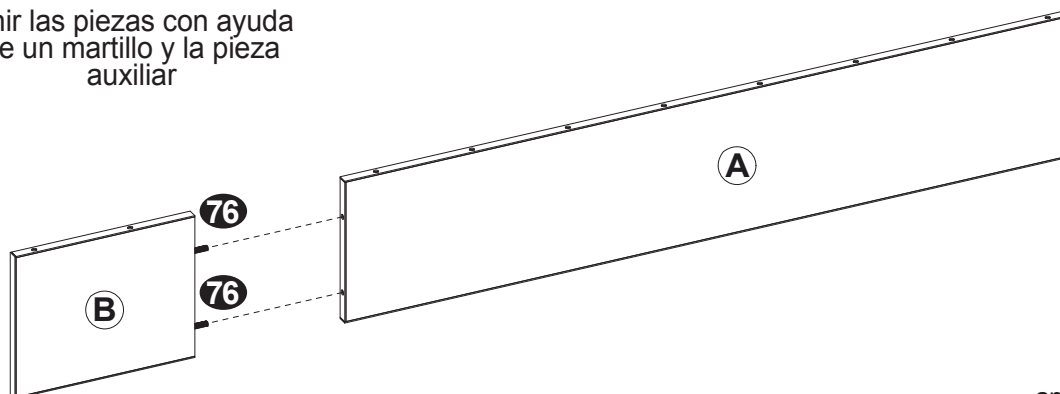

4


Ensambla las mamparas **(C)** **(D)** y las mamparas **(B)** **(A)** con los taquetes **76**

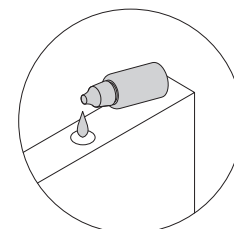

Coloca pegamento (8 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **76**


NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

(Se recomienda después de unir las piezas, dejar secar el pegamento aproximadamente 15 minutos)

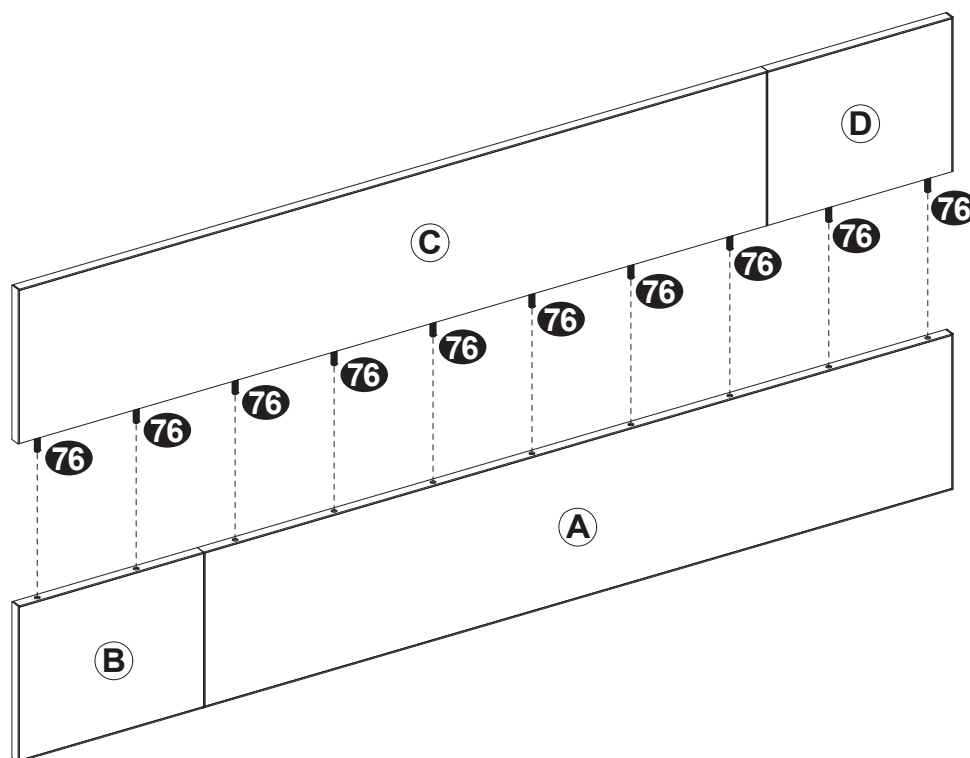


5

Coloca las escuadras **90** a los marcos **G** **H** con las pijas **77**

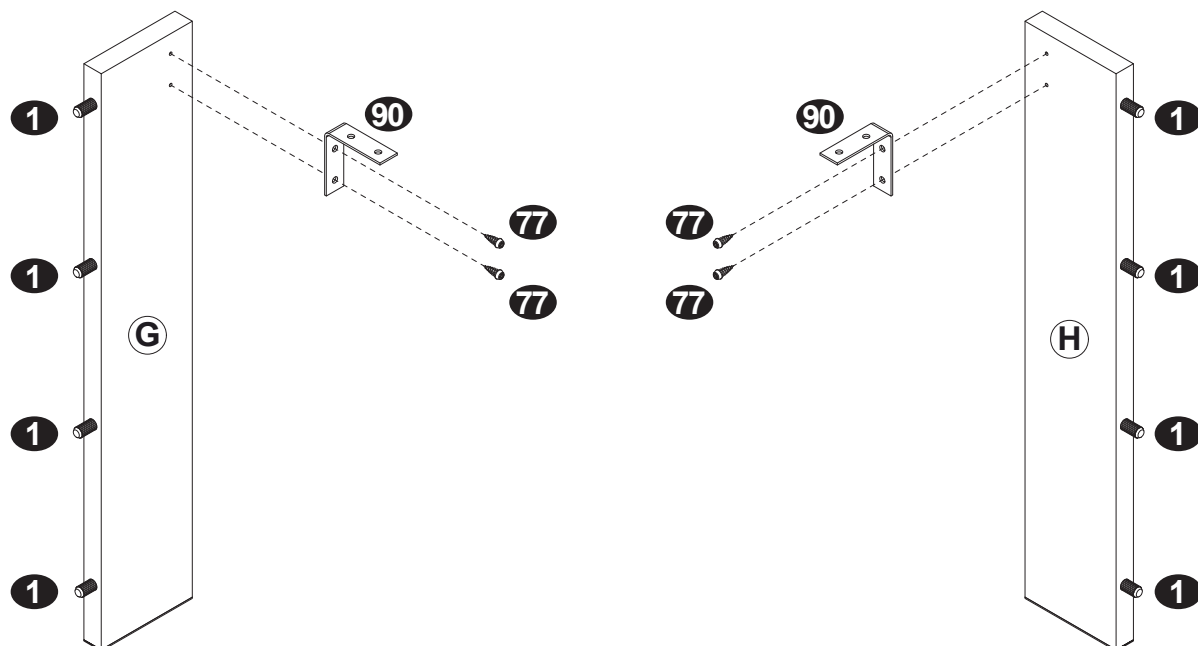


6

Conecta los marcos **G** **H** y **E** **F** con las pijas **77**

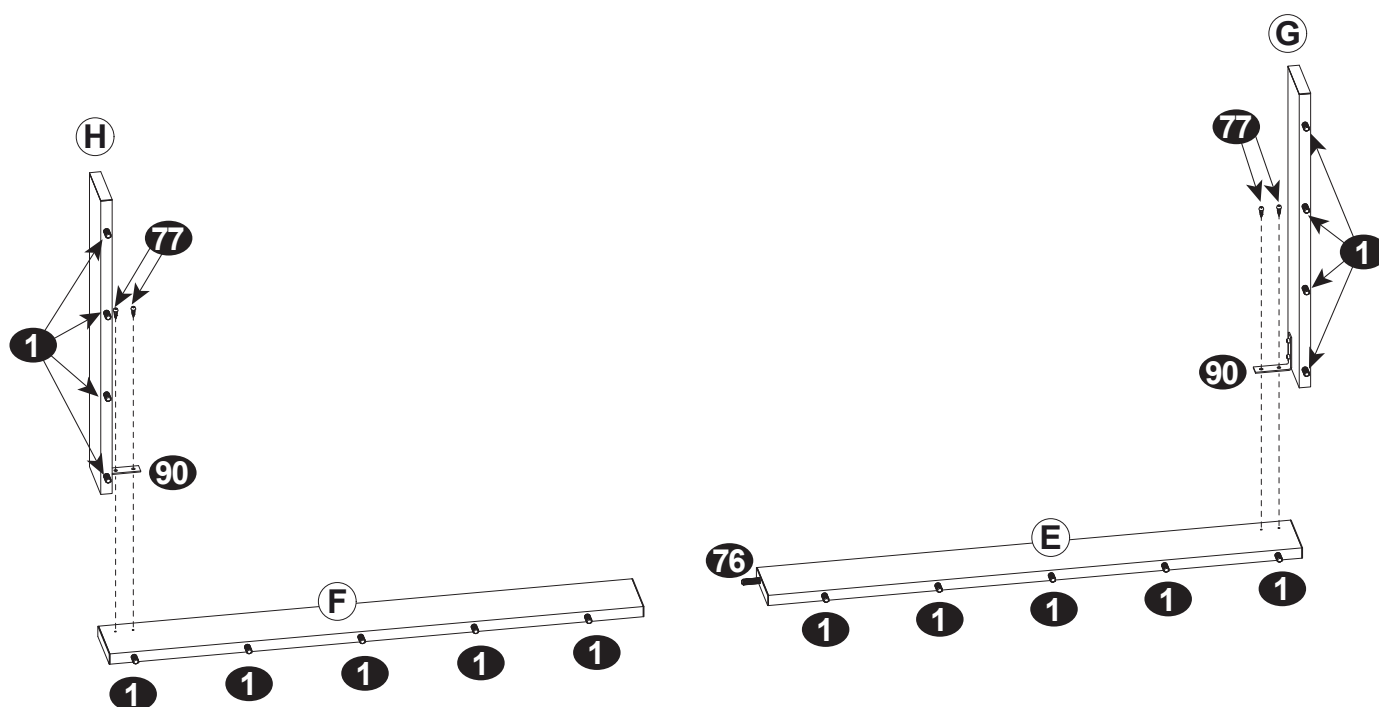


7

Ensambla los marcos **E** **F** con el taquete **76**

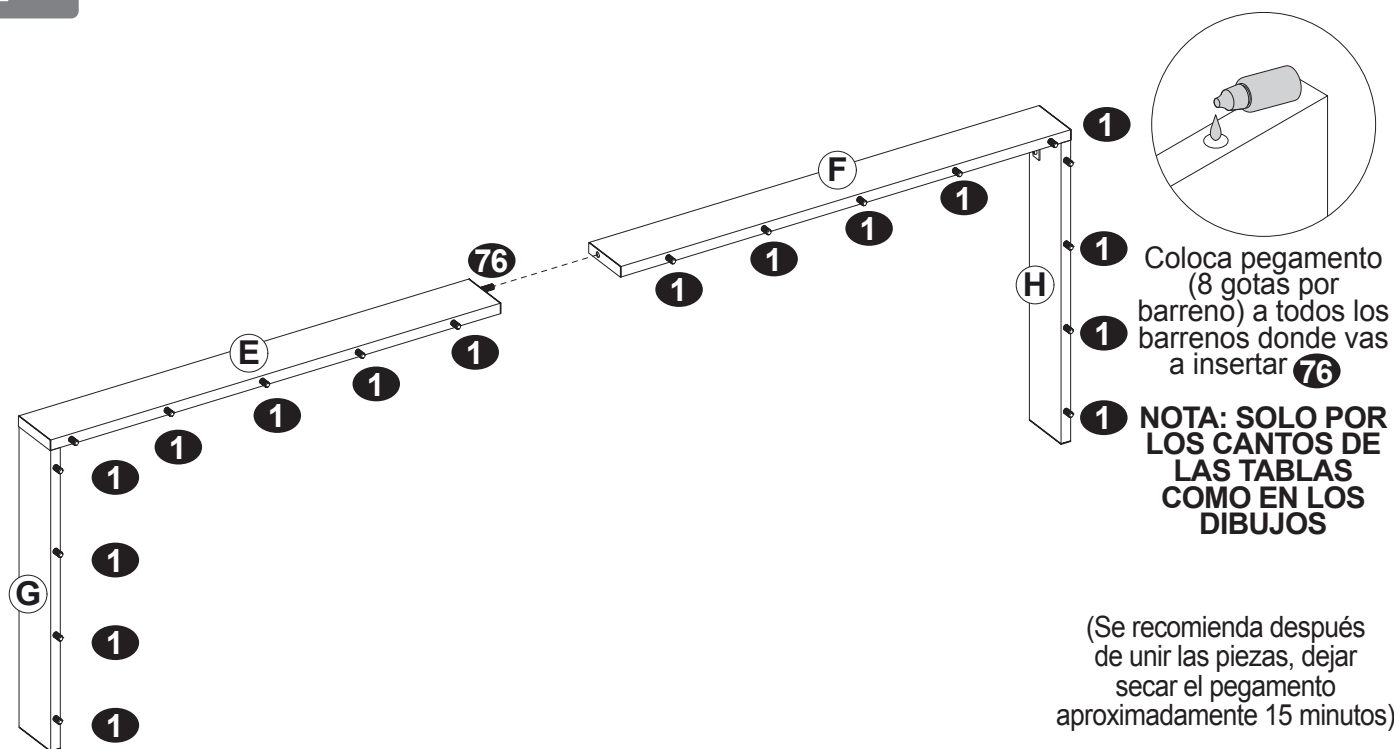


8

Introduce los conectores **82** a los tubulares **J**

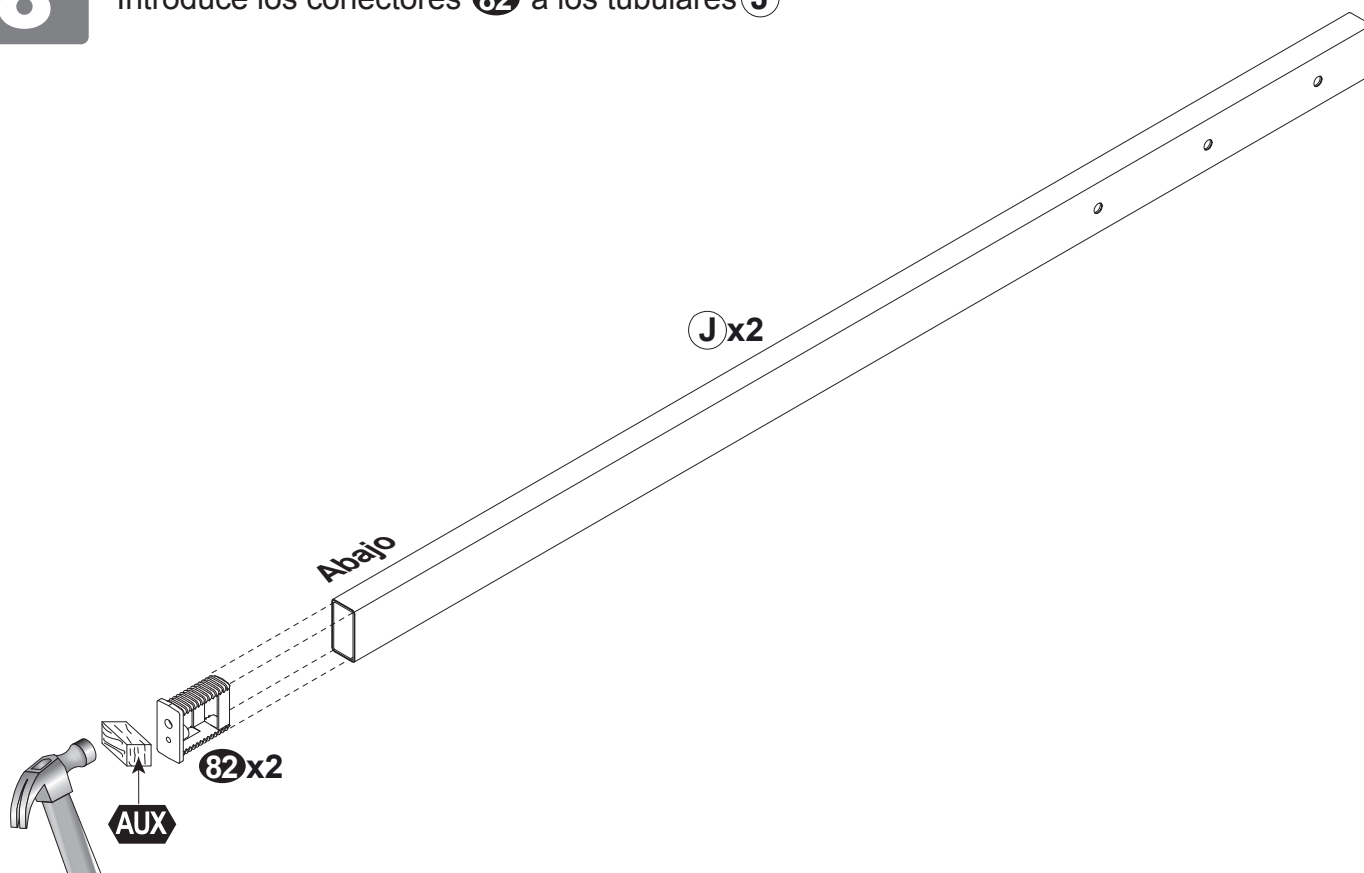



9

Fija los tubulares **J** a las mamparas **A** **B** con los tornillos **35**

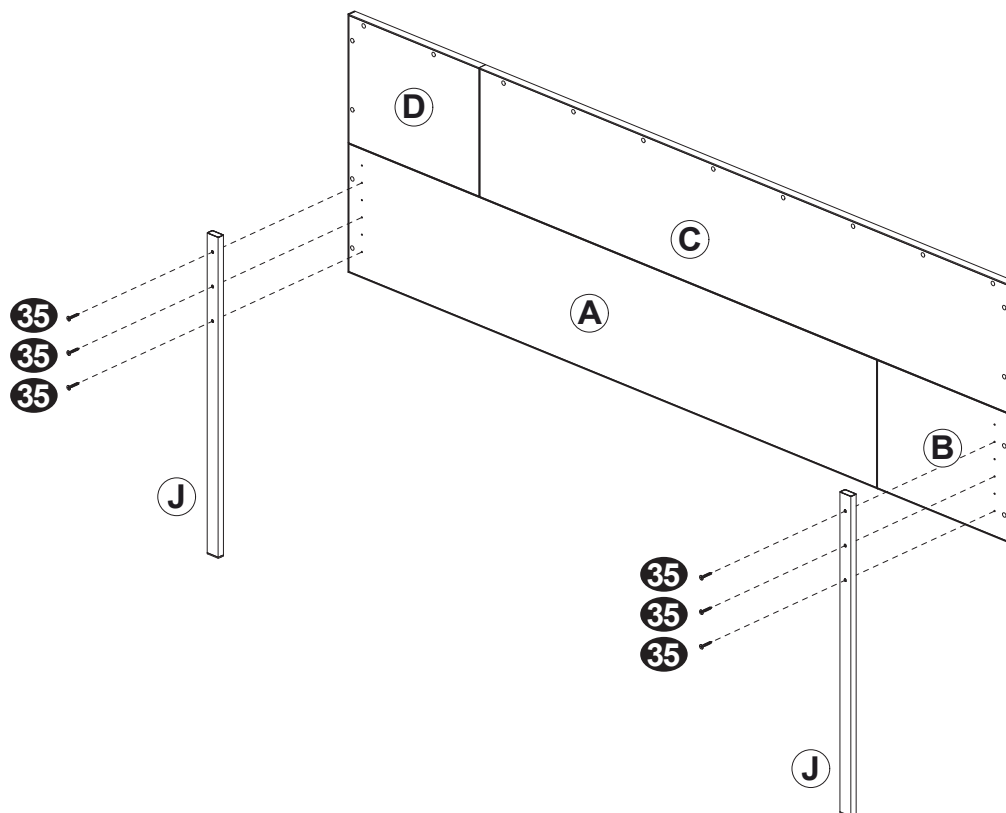

10

Une los marcos **E** **F** **G** **H** a las mamparas **A** **B** **C** **D** con los taquetes **1**

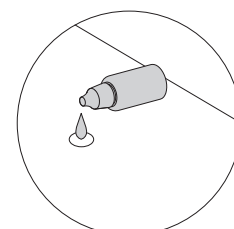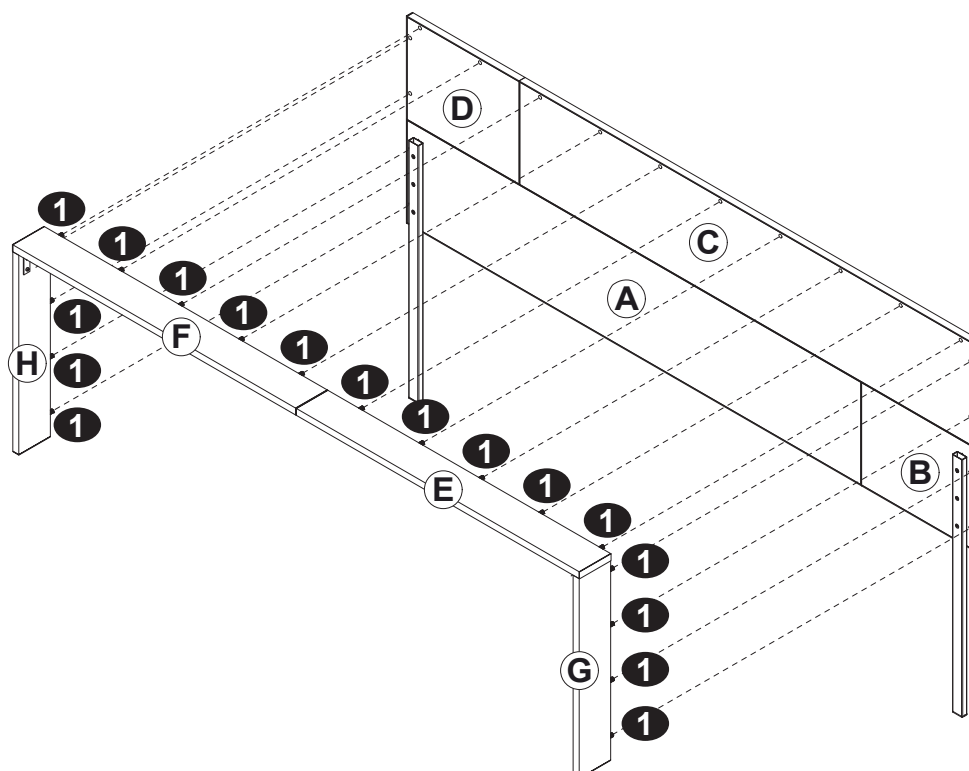

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

(Se recomienda después de unir las piezas, dejar secar el pegamento aproximadamente 15 minutos)

¡ Felicidades !

